



Varnostni ukrepi

Varnostni ukrepi

- Ta priročnik vsebuje pomembne opombe in varnostna opozorila o tiskalniku.

Tiskalnika ne uporabljajte na druge načine, kot so opisani v priloženih priročnikih, saj lahko to povzroči požar, električni udar ali druge nepričakovane nesreče.

Oznake in deklaracije varnostnih standardov veljajo samo za podprte napetosti in frekvence v veljavnih državah ali regijah.

Opozorilo

- Uporabniki s srčnimi spodbujevalniki:

Ta izdelek oddaja nizek magnetni tok. Če začitite nepravilnosti, se odmaknite od izdelka in se posvetujte z zdravnikom.


- Tiskalnika ne uporabljajte v naslednjih primerih:


Takoj prenehajte z uporabo, tiskalnik izključite in za popravilo pokličite lokalnega serviserja.

- Kovinski predmeti ali razlite tekočine v tiskalniku.
 - Tiskalnik oddaja dim, čudne vonjave ali ustvarja nenavadne zvoke.
 - Pregrevanje ali zlom, upogibanje ali kakršne koli poškodbe napajalnega kabla ali vtikača.
- Če naslednjega ne upoštevate, lahko to povzroči požar, električni udar ali poškodbe:
 - Izdelka ne postavite v bližino vnetljivih topil, kot sta alkohol ali razredčilo.
 - Tiskalnika ne odpirajte ali spreminjajte.
 - Uporabljajte samo napajalni kabel/kable, ki so priloženi k tiskalniku. Teh kablov ne uporabljajte z drugimi napravami.
 - Ne priključite na druge napetosti ali frekvence kot navedene.
 - Napajalni kabel do konca vstavite v vtičnico.
 - Napajalnega kabla ne vstavljajte ali izvlecite z mokrimi rokami.
 - Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla ali drugih kablov z zvijanjem, navijanjem v snop, zavezovanjem, vlečenjem ali prekomernim prepogibanjem.
 - Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.
 - Ne priključite več napajalnih kablov v eno vtičnico. Ne uporabljajte več podaljškov.
 - Med nevihto ne pustite tiskalnika vključenega v napajanje.
 - Med čiščenjem vedno izvlecite napajalni kabel in kable. Za čiščenje ne uporabljajte vnetljivih razpršil ali tekočin, kot so alkohol ali razredčila.
 - Izključite napajalni kabel enkrat mesečno, da preverite, ali se ne pregreva, rjavi, je upognjen, opraskan, razcepljen ali kako drugače poškodovan.

Pozor

- Med tiskanjem ne vstavljajte rok v notranjost tiskalnika.
- Ne dotikajte se kovinskih delov tiskalne glave takoj po tiskanju.
- Stekleničke s črnilom
 - Hranite izven dosega otrok.
 - Črn timer ne pijte.
Če črnilo po nesreči polijete ali pogoltnete, sperite usta in spijte en ali dva kozarca vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.
Če črnilo pride v stik z očmi, jih takoj izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Če črnilo pride v stik s kožo, območje takoj sperite z milom in vodo. Če draženje oči ali kože ne preneha, takoj poiščite zdravniško pomoč.
 - Ko shranjujete stekleničke s črnilom, stekleničke popolnoma zaprite s pokrovčki in jih postavite v navpični položaj. Če stekleničke s črnilom hranite v vodoravnem položaju, lahko iz njih izteka črnilo.
 - Pri ponovnem polnjenju črnilnih vložkov preprečite, da bi črnilo brizgalo po površini okrog vložkov.
 - Črnilo lahko trajno zamaže oblačila ali drugo lastnino. Madežev črn timer s pranjem morda ne boste odstranili.
 - Stekleničke s črnilom ne puščajte v okolju, ki je izpostavljeno visokim temperaturam, kot so mesta ob ognju ali grelniku ter v avtu. Stekleničke se lahko upognejo, kar lahko povzroči puščanje črn timer ali pa se kakovost črn timer poslabša.
 - Stekleničke s črnilom ne izpostavljajte udarcem. Ob udarcu se stekleničke s črnilom lahko poškodujejo ali pa se snamejo pokrovčki stekleniček, kar lahko povzroči puščanje črn timer.
 - Črn timer ne pretakajte v druge posode. Zato lahko pride do nenamernega zaužitja, nepravilne uporabe ali slabe kakovosti črn timer.
- Premikanje tiskalnika
 - Tiskalnik primite ob straneh in ga nosite z obema rokama.

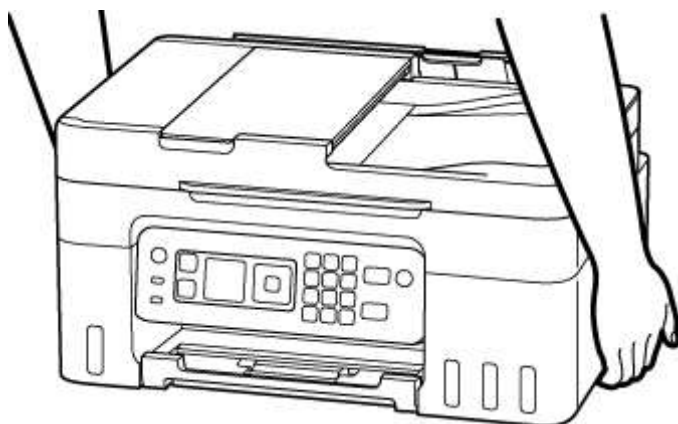

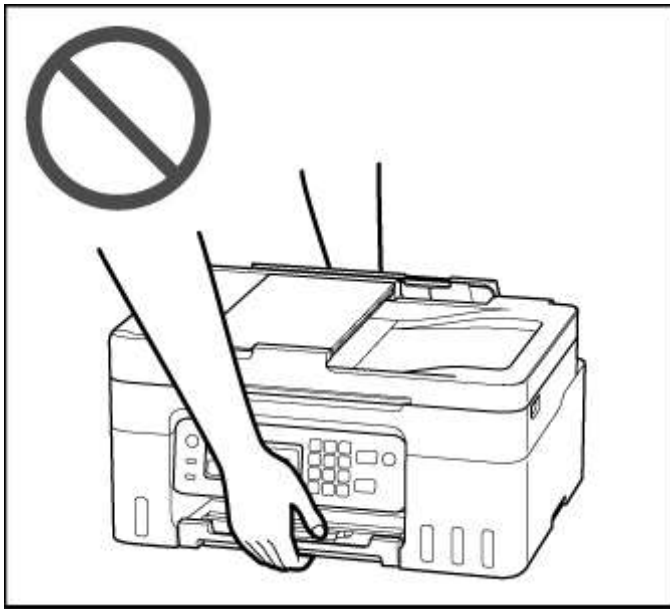

Splošna obvestila

Izbira lokacije

Za podrobnosti o okolju delovanja si oglejte »[Specifikacije](#)« v spletnem priročniku.

- Tiskalnika ne postavljajte na mesto, ki ni stabilno ali je izpostavljeno močnemu tresenju.
- Tiskalnika ne postavite na zelo vroče lokacije (neposredna sončna svetloba ali v bližini vira ogrevanja), v zelo vlažnih ali prašnih prostorih ali na prostem.
- Tiskalnika ne postavljajte na debele preproge.
- Tiskalnika ne postavite tesno ob steno.

Napajanje

- Območje okrog vtičnice mora biti vedno prosto, da lahko napajalni kabel po potrebi preprosto izklopite.
- Vtiča nikoli ne odstranjajte z vlečenjem za kabel.

Splošna obvestila

- Tiskalnika ne nagibajte, ne postavite ga na stranice ter ga ne obrnite na glavo. To lahko povzroči iztekanje črnila.
- Ne postavljajte ničesar na vrh tiskalnika. Še posebej bodite previdni, da se izognete kovinskim predmetom, kot so sponke za papir, ter posodam z vnetljivimi tekočinami, kot sta alkohol ali razredčilo.
- Ko izvirnik nalagate na stekleno ploščo, morate upoštevati spodnja navodila. Če ne upoštevate teh navodil, lahko povzročite nepravilno delovanje optičnega bralnika ali poškodujete stekleno ploščo.
 - Na stekleno ploščo ne polagajte predmetov s težo 2,0 kg (4,4 lb) ali več.

- Steklene plošče ne izpostavljajte pritisku 2,0 kg (4,4 lb) ali več, npr. ko pritiskate izvornik na ploščo.
- Spreminjanje ali razstavljanje tiskalne glave ali stekleničk s črnilom, na primer s preluknjanjem, lahko povzroči uhajanje črnila in s tem okvaro. Priporočamo, da jih ne spreminjate in ne razstavljate.
- Tiskalne glave ali stekleničk s črnilom ne mečite v ogenj.

© CANON INC. 2022