


MeowBaby®

WITH LOVE FOR YOUR LOVE

Share your moments **#meowbaby**

MeowBaby® Kitchen Helper

Instrukcja montażu - Montageanleitung - Instructions de montage
Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje- Montage-instructies
Monteringsanvisning - Monteringsanvisning - Instrucțiuni de montaj
Montavimo instrukcija - Montāžas instrukcijas - Paigaldusjuhend
Návod k montáži - Návod na montáž - Instruções de montagem
Assembly instructions - Monteringsvejledning - Asennusohje
Navodila za montažo

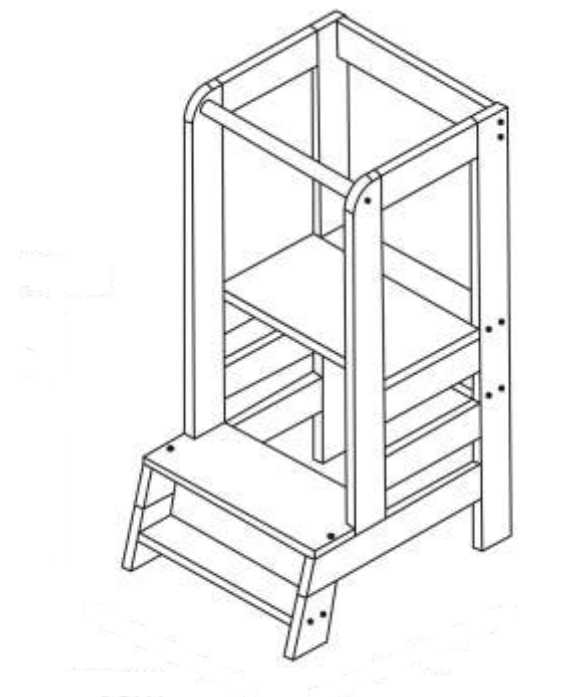

MeowBaby®

meowbaby.eu

Kitchen Helper



Kitchen Helper Scandi



Kitchen Helper Sensoryczny

Sensory Kitchen Helper - Sensorischer Kitchen Helper - Kitchen Helper sensoriel - Kitchen Helper sensoriale - Kitchen Helper sensorial - Sensorische Kitchen Helper - Sensorisk Kitchen Helper - Sensorisk Kitchen Helper - Kitchen Helper sensorial - Sensorinis Kitchen Helper - Sensorais Kitchen Helper - Sensorised Kitchen Helper - Sensorický Kitchen Helper - Sensorický Kitchen Helper - Kitchen Helper sensorial - Sensorisk Kitchen Helper - Sensorinen Kitchen Helper - Sensorični Kitchen Helper



PL MeowBaby® Kitchen Helper

Dziękujemy za zaufanie i wybór Kitchen Helper'a od Meow Baby®. Aby wspólna zabawa w kuchni była dla Państwa i Państwa Małych Pomocników przyjemnością prosimy o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

1. Zaleca się, by dzieci korzystały z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt przeznaczony jest dla dzieci W wieku 2-6 lat. Nieodpowiednie dla pozostałych grup wiekowych ze względu na wzrost dziecka oraz wymaganie konieczności sprawnego stania i poruszania się
3. Konstrukcja Pomocnika Kuchennego przewiduje korzystanie z niego wyłącznie na płaskiej, twardej i suchej powierzchni.
4. Dla bezpiecznego użytkowania produktu zaleca się dostawienie jego przedniej ściany do szafki kuchennej.
5. Produkt posiada wiele opcji ustawienia - przed rozpoczęciem zabawy rekomendujemy zapoznanie się z niniejszą instrukcją tak, by zapobiec ewentualnym wypadkom.
6. Po zmianie położenia regulowanego podestu w celu zmiany jego wysokości należy upewnić się, że został on umieszczony w konstrukcji prawidłowo.
7. Nie należy wieszać się, huśtać ani stawać na innych niż podest częściach produktu może prowadzić do upadku lub przewrócenia się zabawki a w konsekwencji nawet do powstania obrażeń.
8. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
9. W celu prawidłowego użycia zaleca się umieszczenie go w wolnej od przeszkód przestrzeni o promieniu przynajmniej 1,5 metra lub 1,5m².
10. Zabrania się wykorzystywać elementów produktu i samego produktu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Przy montażu zabawki zaleca się dokładne trzymanie się instrukcji, gdyż błędne zmontowanie zabawki, w szczególności błędne podestu przymocowanie lub szczebelka zabezpieczającego może prowadzić do upadku lub przewrócenia się zabawki, a w konsekwencji nawet do powstania obrażeń.
12. Opakowanie nie jest częścią zabawki. Usuń elementy chroniące zabawkę przed użyciem, tj. styropian, folię.
13. Ograniczenie wagi do 30 kg, nie stawiaj na zabawce ciężkich przedmiotów ani nie wchodź na nią gdy ważysz więcej.
14. Zabawka do używania przez jedną osobę w tym samym czasie.

Przygotowaliśmy też dla Państwa kilka uwag praktycznych jeśli chodzi o przechowywanie i konserwację produktu:

1. Zabawkę należy przechowywać w suchym miejscu (nie nadaje się do wody).
2. Zabawki nie powinno się przechowywać W gorącym i nasłonecznionym miejscu.
3. Należy unikać uderzeń zabawką o twardą powierzchnię oraz rzucania nią.
4. Zaleca się utrzymywanie zabawki w czystości - przecieraj drewniane części lekko wilgotną ściereczką i wysuszaj ręcznikiem.
5. Zaleca się przy tym nie stosować detergentów, gdyż te mogłyby uszkodzić zabawkę lub prowadzić do pogorszenia jej właściwości. Zabawka opatrzona jest znakiem CE co gwarantuje zgodność Z wymogami bezpieczeństwa oraz jakości obowiązującymi na terenie UE

DE MeowBaby® Kitchen Helper

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die Wahl des Kitchen Helper von Meow Baby®. Damit das gemeinsame Spielen in der Küche für Sie und Ihre kleinen Helfer ein Vergnügen wird, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitsvorschriften zu beachten:

1. Es wird empfohlen, dass Kinder das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
2. Das Produkt ist für Kinder im Alter von 2-6 Jahren bestimmt. Es ist nicht für andere Altersgruppen geeignet, aufgrund der Körpergröße des Kindes sowie der Notwendigkeit, sicher stehen und sich bewegen zu können.
3. Die Konstruktion des Kitchen Helper ist so ausgelegt, dass er nur auf einer flachen, harten und trockenen Oberfläche verwendet werden kann.
4. Für eine sichere Nutzung des Produkts wird empfohlen, die Vorderwand des Produkts an einen Küchenschrank anzulehnen.
5. Das Produkt bietet viele Einstellungsmöglichkeiten - wir empfehlen, sich vor der Nutzung mit dieser Anleitung vertraut zu machen, um mögliche Unfälle zu vermeiden.
6. Nach einer Veränderung der Position des verstellbaren Podests, um die Höhe zu ändern, muss sichergestellt werden, dass es korrekt in die Konstruktion eingesetzt wurde.
7. Es ist nicht erlaubt, sich an anderen Teilen des Produkts als dem Podest festzuhalten, zu schwingen oder darauf zu stehen, da dies zu einem Sturz oder Umfallen des Produkts führen kann, was zu Verletzungen führen könnte.
8. Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
9. Für die ordnungsgemäße Nutzung wird empfohlen, es in einem freien Raum ohne Hindernisse mit einem Radius von mindestens 1,5 Metern oder 1,5m² aufzustellen.
10. Es ist verboten, Teile des Produkts oder das Produkt selbst entgegen seiner Bestimmung zu verwenden.
11. Beim Zusammenbauen des Produkts wird empfohlen, die Anleitung genau zu befolgen, da eine fehlerhafte Montage, insbesondere eine falsche Befestigung des Podests oder des Sicherheitssteges, zu einem Sturz oder Umfallen des Produkts führen kann, was zu Verletzungen führen könnte.
12. Die Verpackung ist kein Teil des Produkts. Entfernen Sie alle Schutzteile vor der Verwendung, wie Styropor und Folie.
13. Gewichtsbeschränkung von 30 kg - stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt und betreten Sie es nicht, wenn Sie mehr wiegen.
14. Das Produkt ist nur für die Benutzung durch eine Person gleichzeitig vorgesehen.

Wir haben auch einige praktische Hinweise zur Aufbewahrung und Wartung des Produkts vorbereitet:

1. Bewahren Sie das Spielzeug an einem trockenen Ort auf (nicht für den Einsatz im Wasser geeignet).
2. Das Spielzeug sollte nicht an einem heißen und sonnigen Ort aufbewahrt werden.
3. Vermeiden Sie es, das Spielzeug gegen harte Oberflächen zu schlagen oder es zu werfen.
4. Es wird empfohlen, das Spielzeug sauber zu halten - wischen Sie die Holzteile mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie mit einem Handtuch.
5. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Spielzeug beschädigen oder seine Eigenschaften verschlechtern könnten. Das Spielzeug ist mit dem CE-Zeichen versehen, das die Übereinstimmung mit den Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der EU gewährleistet.

FR MeowBaby® Kitchen Helper

Nous vous remercions de votre confiance et d'avoir choisi le Kitchen Helper de Meow Baby®. Afin que le jeu en cuisine soit un plaisir pour vous et vos petits assistants, nous vous prions de respecter les consignes de sécurité suivantes :

1. Il est recommandé que les enfants utilisent le produit uniquement sous la supervision d'un adulte.
2. Le produit est destiné aux enfants âgés de 2-6 ans. Il n'est pas adapté aux autres tranches d'âge en raison de la taille de l'enfant et de la nécessité d'une bonne posture et mobilité.
3. La construction du Kitchen Helper est conçue pour être utilisée uniquement sur une surface plane, dure et sèche.
4. Pour une utilisation sécuritaire du produit, il est recommandé d'appuyer le côté avant du produit contre un meuble de cuisine.
5. Le produit propose plusieurs options de réglage – nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit afin d'éviter tout accident.
6. Après avoir changé la position du podium réglable pour ajuster sa hauteur, assurez-vous qu'il est correctement installé dans la structure.
7. Il est interdit de se suspendre, de se balancer ou de se tenir debout sur des parties autres que le podium, car cela pourrait entraîner une chute ou un renversement du produit, et donc des blessures.
8. Le produit est destiné à un usage domestique uniquement.
9. Pour une utilisation correcte, il est recommandé de placer le produit dans un espace dégagé, sans obstacles, d'un rayon d'au moins 1,5 mètre ou 1,5m².
10. Il est interdit d'utiliser les éléments du produit ou le produit lui-même à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
11. Lors de l'assemblage du produit, il est recommandé de suivre attentivement les instructions, car un mauvais assemblage, en particulier une mauvaise fixation du podium ou de la barre de sécurité, peut entraîner une chute ou un renversement du produit, et donc des blessures.
12. L'emballage ne fait pas partie du produit. Retirez les éléments de protection (polystyrène, film plastique) avant d'utiliser le produit.
13. Limite de poids de 30 kg – ne placez pas d'objets lourds sur le produit et ne montez pas dessus si vous pesez plus.
14. Le produit est destiné à être utilisé par une seule personne à la fois.

Nous avons également préparé quelques conseils pratiques concernant le stockage et l'entretien du produit :

1. Conservez le jouet dans un endroit sec (ne convient pas à une utilisation dans l'eau).
2. Le jouet ne doit pas être stocké dans un endroit chaud et ensoleillé.
3. Évitez de frapper le jouet contre des surfaces dures ou de le jeter.
4. Il est recommandé de maintenir le jouet propre – essayez les parties en bois avec un chiffon légèrement humide et séchez-les avec une serviette.
5. Il est conseillé de ne pas utiliser de détergents, car ceux-ci pourraient endommager le jouet ou altérer ses propriétés. Le jouet porte le marquage CE, garantissant sa conformité aux exigences de sécurité et de qualité en vigueur dans l'UE.

IT MeowBaby® Kitchen Helper

Vi ringraziamo per la fiducia e per aver scelto il Kitchen Helper di Meow Baby®. Affinché il gioco in cucina sia un piacere per voi e i vostri piccoli aiutanti, vi preghiamo di rispettare le seguenti norme di sicurezza:

1. Si consiglia che i bambini utilizzino il prodotto esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
2. Il prodotto è destinato a bambini di età compresa tra 2-6 anni. Non adatto ad altre fasce di età a causa della statura del bambino e della necessità di stare in piedi e muoversi agilmente.
3. La costruzione del Kitchen Helper è progettata per essere utilizzata solo su una superficie piana, dura e asciutta.
4. Per un utilizzo sicuro del prodotto, si consiglia di appoggiare la parte anteriore del prodotto a un armadio da cucina.
5. Il prodotto offre diverse opzioni di regolazione – vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo per evitare eventuali incidenti.
6. Dopo aver cambiato la posizione della piattaforma regolabile per modificare l'altezza, è necessario assicurarsi che sia correttamente posizionata nella struttura.
7. È vietato appoggiarsi, dondolarsi o salire su altre parti del prodotto oltre alla piattaforma, poiché ciò potrebbe provocare una caduta o il ribaltamento del prodotto, con conseguenti lesioni.
8. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
9. Per un uso corretto, si consiglia di collocarlo in uno spazio privo di ostacoli con un raggio di almeno 1,5 metri o 1,5m².
10. È vietato utilizzare le parti del prodotto o il prodotto stesso per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
11. Durante il montaggio del prodotto, si consiglia di seguire attentamente le istruzioni, poiché un montaggio errato, in particolare un fissaggio scorretto della piattaforma o della barra di sicurezza, potrebbe causare una caduta o il ribaltamento del prodotto, con conseguenti lesioni.
12. L'imballaggio non fa parte del prodotto. Rimuovere le parti protettive (polistirolo, pellicola) prima dell'uso.
13. Limite di peso di 30 kg – non mettere oggetti pesanti sul prodotto e non salirci se il tuo peso è superiore.
14. Il prodotto è destinato a essere utilizzato da una sola persona alla volta.

Abbiamo anche preparato alcuni consigli pratici per la conservazione e la manutenzione del prodotto:

1. Conservare il giocattolo in un luogo asciutto (non adatto all'uso in acqua).
2. Il giocattolo non deve essere conservato in un luogo caldo e soleggiato.
3. Evitare di colpire il giocattolo contro superfici dure o di lanciarlo.
4. Si consiglia di mantenere il giocattolo pulito – pulire le parti in legno con un panno leggermente umido e asciugarle con un asciugamano.
5. Non utilizzare detersivi, poiché potrebbero danneggiare il giocattolo o compromettere le sue proprietà. Il giocattolo è contrassegnato con il marchio CE, che garantisce la conformità agli standard di sicurezza e qualità dell'UE.

ES MeowBaby® Kitchen Helper

Gracias por su confianza y por elegir el Kitchen Helper de Meow Baby®. Para que la experiencia de jugar en la cocina sea un placer tanto para usted como para sus pequeños ayudantes, le pedimos que siga las siguientes normas de seguridad:

1. Se recomienda que los niños utilicen el producto solo bajo la supervisión de un adulto.
2. El producto está destinado a niños de 2-6 años. No es adecuado para otros grupos de edad debido al tamaño del niño y a la necesidad de estar de pie y moverse con facilidad.
3. La construcción del Kitchen Helper está diseñada para usarse únicamente sobre una superficie plana, dura y seca.
4. Para un uso seguro del producto, se recomienda apoyar la parte frontal del producto contra un armario de cocina.
5. El producto ofrece varias opciones de ajuste – le recomendamos leer atentamente este manual antes de usar el producto para evitar posibles accidentes.
6. Después de cambiar la posición de la plataforma ajustable para modificar su altura, asegúrese de que está correctamente instalada en la estructura.
7. Está prohibido colgarse, balancearse o subirse a otras partes del producto además de la plataforma, ya que esto puede causar una caída o el vuelco del producto, lo que podría provocar lesiones.
8. El producto está destinado únicamente para uso doméstico.
9. Para su uso adecuado, se recomienda colocarlo en un espacio libre de obstáculos con un radio de al menos 1,5 metros o 1,5m².
10. Está prohibido usar las partes del producto o el producto mismo para fines diferentes a los previstos.
11. Al montar el producto, se recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones, ya que una instalación incorrecta, especialmente si se fija mal la plataforma o la barra de seguridad, podría provocar una caída o el vuelco del producto, lo que podría causar lesiones.
12. El embalaje no es parte del producto. Retire los elementos protectores (poliestireno, plástico) antes de usar el producto.
13. Límite de peso de 30 kg – no coloque objetos pesados sobre el producto ni suba si su peso es superior.
14. El producto está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la vez.

También hemos preparado algunos consejos prácticos para el almacenamiento y mantenimiento del producto:

1. Almacene el juguete en un lugar seco (no es apto para el agua).
2. El juguete no debe almacenarse en un lugar cálido y soleado.
3. Evite golpear el juguete contra superficies duras o lanzarlo.
4. Se recomienda mantener el juguete limpio – limpie las partes de madera con un paño ligeramente húmedo y séquelas con una toalla.
5. No use detergentes, ya que podrían dañar el juguete o afectar sus propiedades. El juguete está marcado con el símbolo CE, lo que garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad de la UE.

NL MeowBaby® Kitchen Helper

Wij bedanken u voor het vertrouwen en voor het kiezen van de Kitchen Helper van Meow Baby®. Om ervoor te zorgen dat het samen spelen in de keuken een plezier is voor u en uw kleine helpers, vragen wij u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:

1. Het wordt aanbevolen dat kinderen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
2. Het product is bedoeld voor kinderen van 2-6 jaar. Het is niet geschikt voor andere leeftijdsgroepen vanwege de lichaamsgrootte van het kind en de behoefte om rechtop te staan en zich gemakkelijk te kunnen bewegen.
3. De constructie van de Kitchen Helper is ontworpen voor gebruik op een vlakke, harde en droge ondergrond.
4. Voor veilig gebruik van het product wordt aanbevolen om de voorkant van het product tegen een keukenkast aan te plaatsen.
5. Het product biedt verschillende instellingsmogelijkheden – we raden aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het product gebruikt, om mogelijke ongevallen te voorkomen.
6. Na het verstellen van het platform om de hoogte te veranderen, moet u ervoor zorgen dat het correct in de constructie is geplaatst.
7. Het is niet toegestaan om zich aan andere delen van het product dan het platform op te hangen, te schommelen of erop te staan, omdat dit kan leiden tot een val of het omvallen van het product, wat mogelijk letsel kan veroorzaken.
8. Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
9. Voor een juiste werking wordt aanbevolen het product in een vrije ruimte zonder obstakels te plaatsen met een straal van minimaal 1,5 meter of 1,5m².
10. Het is verboden om onderdelen van het product of het product zelf voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen te gebruiken.
11. Bij het monteren van het product wordt aanbevolen de instructies zorgvuldig te volgen, aangezien een verkeerde montage, met name het verkeerd bevestigen van het platform of de veiligheidsbalk, kan leiden tot een val of het omvallen van het product, wat letsel kan veroorzaken.
12. De verpakking maakt geen deel uit van het product. Verwijder de beschermende delen (piepschuim, plasticfolie) voordat u het product gebruikt.
13. Gewichtslimiet van 30 kg – plaats geen zware voorwerpen op het product en ga er niet op staan als u meer weegt.
14. Het product is bedoeld voor gebruik door één persoon tegelijk.

We hebben ook enkele praktische tips voorbereid voor het opslaan en onderhouden van het product:

1. Bewaar het speelgoed op een droge plaats (niet geschikt voor water).
2. Het speelgoed moet niet op een warme en zonnige plek worden bewaard.
3. Vermijd het speelgoed tegen harde oppervlakken te slaan of het te gooien.
4. Het wordt aanbevolen het speelgoed schoon te houden – veeg de houten delen af met een licht vochtig doekje en droog ze af met een handdoek.
5. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, omdat deze het speelgoed kunnen beschadigen of de eigenschappen kunnen verslechteren. Het speelgoed is voorzien van het CE-keurmerk, wat de naleving van de veiligheids- en kwaliteitsnormen binnen de EU garandeert.

SE MeowBaby® Kitchen Helper

Vi tackar för förtroendet och för att du valde Kitchen Helper från Meow Baby®. För att det ska vara roligt för dig och dina små hjälpare i köket ber vi dig att följa dessa säkerhetsföreskrifter:

1. Det rekommenderas att barn använder produkten endast under uppsikt av en vuxen.
2. Produkten är avsedd för barn i åldern 2-6 år. Ej lämplig för andra åldersgrupper på grund av barnets storlek och behovet av att kunna stå och röra sig smidigt.
3. Kitchen Helper är konstruerad för att användas endast på en plan, hård och torr yta.
4. För säker användning av produkten rekommenderas att placera produktens framsida mot ett köksskåp.
5. Produkten har flera justeringsalternativ – vi rekommenderar att noggrant läsa denna manual innan användning för att förhindra eventuella olyckor.
6. Efter att ha justerat plattformens position för att ändra dess höjd, se till att den är korrekt placerad i konstruktionen.
7. Det är förbjudet att hänga,unga eller stå på delar av produkten som inte är plattformen, eftersom detta kan orsaka en olycka eller att produkten välter, vilket kan leda till skador.
8. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk.
9. För korrekt användning rekommenderas att placera produkten på en plats utan hinder, med en radie på minst 1,5 meter eller 1,5m².
10. Det är förbjudet att använda produktens delar eller själva produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
11. Vid montering av produkten rekommenderas att noggrant följa instruktionerna, eftersom felaktig montering, särskilt felaktig fästning av plattformen eller säkerhetsbågen, kan orsaka att produkten välter eller en olycka som kan leda till skador.
12. Förpackningen är inte en del av produkten. Ta bort skyddselement (polystyren, plastfolie) innan produkten används.
13. Viktgräns på 30 kg – placera inte tunga föremål på produktten och stå inte på den om du väger mer.
14. Produkten är avsedd för användning av en person åt gången.

Vi har också förberett några praktiska tips för lagring och underhåll av produkten:

1. Förvara produkten på en torr plats (den är inte vattentålig).
2. Förvara inte produkten på en varm och solig plats.
3. Undvik att slå produkten mot hårda ytor eller kasta den.
4. Vi rekommenderar att hålla produkten ren – torka av trädellarna med en lätt fuktig trasa och torka dem med en handduk.
5. Det rekommenderas att inte använda rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada produkten eller försämra dess egenskaper. Produkten är märkt med CE-märket, vilket garanterar att den uppfyller säkerhets- och kvalitetskraven inom EU.

NO MeowBaby® Kitchen Helper

Vi takker for tilliten og for at du har valgt Kitchen Helper fra Meow Baby®. For at kjøkkenleken skal være en glede for deg og dine små hjelpere, ber vi om at du følger disse sikkerhetsreglene:

1. Det anbefales at barn bruker produktet kun under oppsyn av en voksen.
2. Produktet er ment for barn i alderen 2-6 år. Ikke egnet for andre aldersgrupper på grunn av barnets størrelse og behovet for å stå og bevege seg lett.
3. Kitchen Helper er designet for bruk på en flat, hard og tørr overflate.
4. For trygg bruk av produktet anbefales det å plassere produktets front mot et kjøkkenskap.

5. Produktet har flere justeringsalternativer – vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet, for å unngå eventuelle ulykker.
6. Etter å ha justert plattformens posisjon for å endre høyden, sørg for at den er korrekt plassert i strukturen.
7. Det er forbudt å henge, svinge eller stå på andre deler av produktet enn plattformen, da dette kan føre til at produktet velter eller at det oppstår en ulykke som kan forårsake skader.
8. Produktet er kun ment for hjemmebruk.
9. For riktig bruk anbefales det å plassere produktet på et sted uten hindringer, med en radius på minst 1,5 meter eller 1,5m².
10. Det er forbudt å bruke produktets deler eller selve produktet til andre formål enn det er laget for.
11. Når du setter sammen produktet, anbefales det å følge instruksjonene nøye, da feil montering, spesielt feil plassering av plattformen eller sikkerhetsstangen, kan føre til at produktet velter eller forårsake en ulykke som kan føre til skader.
12. Emballasjen er ikke en del av produktet. Fjern beskyttelsesdelene (polystyren, plastfolie) før du bruker produktet.
13. Vektgrense på 30 kg – ikke plasser tunge gjenstander på produktet, og stå ikke på det hvis du veier mer.
14. Produktet er ment for bruk av én person om gangen.

Vi har også forberedt noen praktiske tips for oppbevaring og vedlikehold av produktet:

1. Oppbevar produktet på et tørt sted (ikke egnet for vann).
2. Produktet skal ikke oppbevares på et varmt og solrikt sted.
3. Unngå å slå produktet mot harde overflater eller kaste det.
4. Vi anbefaler å holde produktet rent – tørk av de tre delene med en lett fuktig klut og tørk dem med et håndkle.
5. Det anbefales å unngå rengjøringsmidler, da disse kan skade produktet eller forringe dets egenskaper. Produktet er merket med CE-merket, som garanterer at det oppfyller sikkerhets- og kvalitetskravene i EU.

RO MeowBaby® Kitchen Helper

Vă mulțumim pentru încredere și pentru alegerea Kitchen Helper de la Meow Baby®. Pentru ca distracția în bucătărie să fie o plăcere pentru dumneavoastră și pentru micii dumneavoastră ajutoare, vă rugăm să respectați următoarele reguli de siguranță:

1. Se recomandă ca copiii să folosească produsul doar sub supravegherea unui adult.
2. Produsul este destinat copiilor cu vârste între 2-6 ani. Nu este potrivit pentru alte grupuri de vârstă din cauza dimensiunii copilului și a necesității de a sta și de a se mișca cu ușurință.
3. Kitchen Helper este proiectat pentru a fi utilizat doar pe o suprafață plană, dură și uscată.
4. Pentru utilizarea în siguranță a produsului, se recomandă plasarea părții din față a produsului lângă un dulap de bucătărie.
5. Produsul oferă mai multe opțiuni de reglaj – vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a preveni accidentele.
6. După ce ați schimbat poziția platformei reglabile pentru a modifica înălțimea acesteia, asigurați-vă că aceasta este instalată corect în structură.
7. Este interzis să vă spânzurați, să vă balansați sau să stați pe alte părți ale produsului decât pe platformă, deoarece acest lucru poate duce la o cădere sau la răsturnarea produsului, cu posibilitatea apariției de răni.

8. Produsul este destinat exclusiv utilizării casnice.
9. Pentru utilizare corectă, se recomandă plasarea produsului într-un spațiu liber de obstacole, cu o rază de cel puțin 1,5 metri sau 1,5m².
10. Este interzis să utilizați piesele produsului sau produsul în sine pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
11. La montarea produsului, se recomandă respectarea cu atenție a instrucțiunilor, deoarece o montare incorectă, în special o fixare greșită a platformei sau a barei de siguranță, poate duce la o cădere sau răsturnarea produsului, cu posibilitatea apariției de răni.
12. Ambalajul nu face parte din produs. Îndepărtați elementele de protecție (polistiren, folie de plastic) înainte de utilizarea produsului.
13. Limită de greutate de 30 kg – nu așezați obiecte grele pe produs și nu stați pe acesta dacă aveți o greutate mai mare.
14. Produsul este destinat utilizării de către o singură persoană la un moment dat.

Am pregătit, de asemenea, câteva sugestii practice pentru depozitarea și întreținerea produsului:

1. Depozitați produsul într-un loc uscat (nu este rezistent la apă).
2. Produsul nu trebuie depozitat într-un loc cald și însorit.
3. Evitați să loviți produsul de suprafețe dure sau să îl aruncați.
4. Se recomandă menținerea produsului curat – ștergeți părțile de lemn cu o cârpă ușor umedă și uscați-le cu un prosop.
5. Se recomandă să nu utilizați detergenți, deoarece aceștia ar putea deteriora produsul sau ar putea duce la degradarea caracteristicilor acestuia. Produsul este marcat cu simbolul CE, ceea ce garantează conformitatea cu cerințele de siguranță și calitate în vigoare în Uniunea Europeană.

LT MeowBaby® Kitchen Helper

Dėkojame už pasitikėjimą ir pasirinkimą – Kitchen Helper nuo Meow Baby®. Kad bendras žaidimas virtuvėje būtų malonumas jums ir jūsų mažiesiems pagalbininkams, prašome laikytis šių saugos taisyklių:

1. Rekomenduojama, kad vaikai naudotų produktą tik suaugusiojo priežiūroje.
2. Produkτας skirtas vaikams nuo 2-6 metų. Netinkamas kitoms amžiaus grupėms dėl vaiko ūgio ir poreikio gebėti stovėti ir judėti sklandžiai.
3. Kitchen Helper konstrukcija skirta naudoti tik ant lygios, tvirtos ir sausos paviršiaus.
4. Saugiam produkto naudojimui rekomenduojama priglauti produkto priekinę dalį prie virtuvinio spintelės.
5. Produkτας turi kelis reguliavimo variantus – prieš pradėdami naudoti, rekomenduojame atidžiai perskaityti šį vadovą, kad išvengtumėte galimų nelaimingų atsitikimų.
6. Pakeitus reguliuojamo stovo padėtį aukščiui pakeisti, įsitinkinkite, kad jis teisingai įmontuotas konstrukcijoje.
7. Draudžiama kabinti, supuoti ar stovėti ant kitų produkto dalių nei stovas, nes tai gali sukelti kritimą arba produkto apvirtimą, kas gali sukelti sužalojimus.
8. Produkτας skirtas tik namų naudojimui.
9. Teisingam naudojimui rekomenduojama įrengti produktą vietoje, kur nėra kliūčių, su bent 1,5 metro arba 1,5m² spinduliu.
10. Draudžiama naudoti produkto dalis ar patį produktą ne pagal paskirtį.

11. Montuojant produktą, rekomenduojama griežtai laikytis instrukcijų, nes neteisingas surinkimas, ypač klaidingas stovo ar apsauginės juostos pritvirtinimas, gali sukelti produkto apvirtimą arba kritimą, kas gali sukelti sužalojimus.
12. Pakuotė nėra produkto dalis. Prieš naudojimą pašalinkite apsauginės dalis (polistirolo, plastiko plėvelės).
13. Svorio riba 30 kg – nedėkite sunkių daiktų ant produkto ir nestovėkite ant jo, jei sveriate daugiau.
14. Produkτας skirtas naudoti tik vienam asmeniui vienu metu.

Mes taip pat parengėme keletą praktinių patarimų, kaip laikyti ir prižiūrėti produktą:

1. Laikykite produktą sausoje vietoje (nenaudoti vandenyje).
2. Nelaikyti produkto karštoje ir saulėtoje vietoje.
3. Venkite smūgių su produktu į kieta paviršių ar jo metimo.
4. Rekomenduojame laikyti produktą švarų – nuvalykite medines dalis lengvai drėgnu audiniu ir išdžiovinkite rankšluosčiu.
5. Rekomenduojama nenaudoti valymo priemonių, nes jos gali pažeisti produktą arba pabloginti jo savybes. Produkτας pažymėtas CE ženklu, kuris garantuoja atitiktį saugos ir kokybės reikalavimams, galiojantiems ES teritorijoje.

LV MeowBaby® Kitchen Helper

Paldies par uzticību un izvēli – Kitchen Helper no Meow Baby®. Lai kopīga spēle virtuvē būtu prieks jums un jūsu mazajiem palīgiem, lūdzu, ievērojiet šos drošības noteikumus:

1. Ieteicams, lai bērni izmantotu produktu tikai pieaugušo uzraudzībā.
2. Produkts ir paredzēts bērniem no 2 līdz 6 gadiem. Nav piemērots citiem vecuma grupām, ņemot vērā bērna izmēru un nepieciešamību spēt stāvēt un pārvietoties viegli.
3. Kitchen Helper konstrukcija paredzēta tikai lietošanai uz līdzenas, cietas un sausas virsmas.
4. Lai nodrošinātu produkta drošu lietošanu, ieteicams novietot produkta priekšējo daļu pret virtuves skapīti.
5. Produktam ir vairāki regulēšanas varianti – pirms lietošanas mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju, lai novērstu iespējamās nelaimes gadījumus.
6. Pēc regulējamā pamatnes pozīcijas maiņas, lai mainītu tās augstumu, pārliecinieties, ka tā ir pareizi novietota konstrukcijā.
7. Nav atļauts karāties, šūpoties vai stāvēt uz citām produkta daļām, izņemot pamatni, jo tas var novest pie kritiena vai produkta apgāšanās, kas var izraisīt traumas.
8. Produkta paredzēts tikai mājas lietošanai.
9. Lai pareizi lietotu produktu, ieteicams to novietot vietā, kur nav šķēršļu, ar vismaz 1,5 metru vai 1,5m² attālumu.
10. Aizliegts izmantot produkta daļas vai pašu produktu citām darbībām, nekā paredzēts.
11. Montējot produktu, ieteicams stingri ievērot instrukcijas, jo nepareiza montāža, īpaši nepareiza pamatnes vai drošības stieņa piestiprināšana, var novest pie produkta apgāšanās vai kritiena, kas var izraisīt traumas.
12. Iepakojums nav produkta sastāvdaļa. Pirms lietošanas noņemiet aizsargmateriālus (polistirolu, plastmasas plēvi).
13. Svara ierobežojums 30 kg – nelieciet smagus priekšmetus uz produkta un neuzkāpiet uz tā, ja jūsu svars ir lielāks.
14. Produkts paredzēts lietošanai tikai vienai personai vienlaikus.

Mēs esam sagatavojuši arī dažus praktiskus padomus produkta glabāšanai un uzturēšanai:

1. Glabäijet produktu sausä vietä (nav piemērots ūdens lietošanai).
2. Neuzglabāijet produktu karstā un saulainā vietā.
3. Izvairieties no produkta sitiena pret cietu virsmu vai tā mešanas.
4. Ieteicams uzturēt produktu tīru – noslaukiet koka daļas ar viegli mitru drānu un nosusiniet ar dvieli.
5. Ieteicams neizmantot tīrīšanas līdzekļus, jo tie var bojāt produktu vai pasliktināt tā īpašības. Produkts ir apzīmēts ar CE marķējumu, kas garantē atbilstību drošības un kvalitātes prasībām, kas ir spēkā ES teritorijā.

EE MeowBaby® Kitchen Helper

Aitāh usalduse ja Kitchen Helper valimise eest Meow Baby® poolt. Et ūhine māngimine kõõgis oleks teile ja teie väikestele abimeestele nauditav, palunjärgige järgmisi ohutusreegleid:

1. Soovitatav on, et lapsed kasutaksid toodet ainult täiskasvanujärelevalve all.
2. Toode on mõeldud lastele vanuses 2-6 aastat. Ei ole sobilik teistele vanuserühmadele lapse kasvu ja liikumisvõimekuse tõttu.
3. Kitchen Helper on mõeldud kasutamiseks ainult tasasel, kõval ja kuival pinnal.
4. Toote turvaliseks kasutamiseks on soovitatav asetada toote esiosa kõõgikapile.
5. Toode pakub mitmeid seadistusvõimalusi – enne kasutamist soovitate hoolikalt tutvuda käesoleva juhendiga, et vältida õnnetusi.
6. Pärast reguleeritava platvormi kõrguse muutmist veenduge, et see on konstruktisoonis õigesti paigutatud.
7. Keelatud on riputada, kiikuda või seista toote teistel osadel, välja arvatud platvormil, kuna see võib põhjustada kukkumist või toote ümberminekut, mis võib põhjustada vigastusi.
8. Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
9. Õige kasutamiseks on soovitatav asetada toode takistusteta ruumi, mille raadius on vähemalt 1,5 meetrit või 1,5m².
10. Keelatud on kasutada toote osi või toodet ennast teisteks otstarveteks, kui need ei ole toote otstarbe kohased.
11. Toote kokkupanemisel on soovitatav täpselt järgida juhiseid, kuna vale kokkupanek, eriti vale platvormi või turvapiirdetootme kinnitamine, võib põhjustada toote ümberminekut või kukkumist, mis võib põhjustada vigastusi.
12. Pakend ei ole osa tootest. Enne kasutamist eemaldage kaitseelementid (polüstüreen, kille).
13. Kaalupiirang 30 kg – ärge asetage toodet raskete esemete peale ega astuge sellele, kui teie kaal ületab selle piiri.
14. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult ühe isiku poolt korraga.

Oleme samuti koostanud mõned praktilised soovitused toote ladustamiseks ja hooldamiseks:

1. Hoidke toodet kuivas kohas (ei ole veekindel).
2. Ärge hoidke toodet kuumas ja päikesepaistelises kohas.
3. Vältige toodet tugevalt kõvale pinnale löömist või selle viskamist.
4. Soovitate hoida toodet puhtana – pühkige puidust osi kergelt niiske lapiga ja kuivatage need rätikuga.
5. Soovitate mitte kasutada puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada toodet või halvendada selle omadusi. Toode on märgistatud CE-märgisega, mis tagab toote vastavuse ELi kehtivate ohutus- ja kvaliteedinõuetega.

CZ MeowBaby® Kitchen Helper

Děkujeme za důvěru a výběr Kitchen Helper od Meow Baby®. Aby bylo společné hraní v kuchyni pro vás a vaše malé pomocníky příjemné, prosíme o dodržování následujících bezpečnostních pravidel:

1. Doporučujeme, aby děti používaly produkt pouze pod dohledem dospělých osob.
2. Produkt je určen pro děti ve věku 2-6 let. Není vhodný pro jiné věkové skupiny z důvodu výšky dítěte a potřeby schopnosti stát a pohybovat se.
3. Konstrukce Kitchen Helper je určena pouze pro použití na rovném, pevném a suchém povrchu.
4. Pro bezpečné používání produktu doporučujeme umístit přední část produktu k dřezu nebo kuchyňské skříni.
5. Produkt nabízí několik možností nastavení – před použitím doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod, aby nedošlo k žádným nehodám.
6. Po změně polohy nastavitelných stupňů pro změnu výšky se ujistěte, že byl správně umístěn v konstrukci.
7. Nepověste se, nehoupějte se ani nestýjete na jiných částech produktu než na stupínku, protože to může vést k pádu nebo převrácení výrobku a tím způsobit zranění.
8. Produkt je určen pouze pro domácí použití.
9. Pro správné použití doporučujeme umístit produkt na volné místo bez překážek o průměru alespoň 1,5 metru nebo 1,5m².
10. Je zakázáno používat části produktu nebo samotný produkt k jiným účelům než k těm, pro které je určen.
11. Při montáži produktu je doporučeno přesně se řídit návodem, protože chybná montáž, zejména chybná instalace stupínku nebo ochranné tyče, může vést k převrácení nebo pádu výrobku a tím způsobit zranění.
12. Balení není součástí výrobku. Před použitím odstraňte ochranné prvky, jako je polystyren nebo fólie.
13. Maximální hmotnost 30 kg – nepokládejte těžké předměty na výrobek a nevstupujte na něj, pokud vážíte více.
14. Produkt je určen pouze pro použití jednou osobou současně.

Také jsme připravili několik praktických doporučení pro skladování a údržbu produktu:

1. Produkt uchovávejte na suchém místě (není určen pro použití ve vodě).
2. Neponechávejte produkt na horkém a slunném místě.
3. Vyhněte se nárazům výrobku na tvrdý povrch nebo jeho házení.
4. Doporučujeme udržovat produkt čistý – otrejte dřevěné části mírně vlhkým hadříkem a osušte je ručníkem.
5. Doporučujeme nepoužívat čisticí prostředky, protože by mohly poškodit produkt nebo zhoršit jeho vlastnosti. Produkt je označen značkou CE, což zaručuje, že splňuje bezpečnostní a kvalitativní požadavky platné na území EU.

SK MeowBaby® Kitchen Helper

Ďakujeme za dôveru a výber Kitchen Helper od Meow Baby®. Aby bolo spoločné hranie v kuchyni pre vás a vašich malých pomocníkov príjemné, prosíme o dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných pravidiel:

1. Odporúčá sa, aby deti používali produkt iba pod dohľadom dospelých osoby.
2. Produkt je určený pre deti vo veku 2–6 rokov. Nie je vhodný pre ostatné vekové skupiny kvôli výške dieťaťa a potrebnej schopnosti stáť a pohybovať sa.
3. Konštrukcia Kitchen Helper je určená iba na používanie na rovnom, pevným a suchom povrchu.
4. Pre bezpečné používanie produktu odporúčame umiestniť prednú časť produktu k stolu alebo kuchynskej skriní.

5. Produkt ponúka niekoľko možností nastavenia – pred začatím používania odporúčame dôkladne si prečítať túto príručku, aby ste predišli prípadným nehodám.
6. Po zmene polohy nastaviteľného stupňa na zmenu jeho výšky sa uistite, že je správne umiestnený v konštrukcii.
7. Nepodvesujte sa, nehojdajte sa ani nestojte na iných častiach produktu, okrem stupňa, pretože to môže spôsobiť pád alebo prevrátenie produktu a následne aj zranenie.
8. Produkt je určený iba na domáce použitie.
9. Pre správne použitie odporúčame umiestniť ho do priestoru bez prekážok, s minimálnym polomerom 1,5 metra alebo 1,5m².
10. Zakazuje sa používať časti produktu alebo samotný produkt na iné účely, ako na ktoré je určený.
11. Pri montáži produktu sa odporúča presne dodržiavať pokyny, pretože nesprávna montáž, najmä nesprávne upnutie stupňa alebo ochranného zábradlia, môže spôsobiť pád alebo prevrátenie produktu a tým aj zranenie.
12. Balenie nie je súčasťou produktu. Pred použitím odstráňte ochranné prvky, ako je polystyrén alebo fólia.
13. Maximálna hmotnosť 30 kg – na produkt neukladajte ťažké predmety a nevstupujte naň, ak vážite viac.
14. Produkt je určený na použitie iba jednou osobou súčasne.

Pripravili sme tiež niekoľko praktických odporúčaní týkajúcich sa skladovania a údržby produktu:

1. Produkt uchovávejte na suchom mieste (nie je vhodný na použitie vo vode).
2. Produkt neuchovávejte na horúcom a slnečnom mieste.
3. Vyhnite sa nárazom produktu na tvrdý povrch alebo jeho hádzaniu.
4. Odporúčame udržiavať produkt v čistote – utrite drevené časti mierne vlhkou handričkou a osušte ich uterákom.
5. Odporúčame nepoužívať čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť produkt alebo zhoršiť jeho vlastnosti. Produkt je označený značkou CE, čo zaručuje, že spĺňa bezpečnostné a kvalitné požiadavky platné na území EÚ.

PT MeowBaby® Kitchen Helper

Agradecemos pela confiança e pela escolha do Kitchen Helper da Meow Baby®. Para que a diversão na cozinha seja agradável para você e seus pequenos ajudantes, por favor, siga as seguintes regras de segurança:

1. Recomenda-se que as crianças utilizem o produto apenas sob a supervisão de um adulto.
2. O produto é destinado a crianças com idades entre 2 a 6 anos. Não é adequado para outras faixas etárias devido à altura da criança e à necessidade de habilidades para ficar de pé e se mover.
3. A estrutura do Kitchen Helper deve ser utilizada apenas sobre uma superfície plana, firme e seca.
4. Para um uso seguro do produto, recomenda-se posicionar a parte frontal do produto contra um armário de cozinha.
5. O produto oferece várias opções de ajuste – antes de começar a brincar, recomendamos que leia atentamente este manual para evitar acidentes.
6. Após alterar a posição da plataforma ajustável para alterar a altura, verifique se ela foi colocada corretamente na estrutura.
7. Não se pendure, balance ou fique em partes do produto que não sejam a plataforma, pois isso pode causar a queda ou o tombamento do produto, resultando em lesões.
8. O produto é destinado apenas ao uso doméstico.
9. Para um uso adequado, recomenda-se colocá-lo em um espaço livre de obstáculos, com um raio mínimo de 1,5 metros ou 1,5m².
10. É proibido utilizar qualquer parte do produto ou o produto em si para fins diferentes dos previstos.

11. Ao montar o brinquedo, é importante seguir as instruções de montagem com atenção, pois uma montagem incorreta, especialmente a fixação incorreta da plataforma ou da barra de segurança, pode levar a quedas ou ao tombamento do produto, resultando em lesões.
12. A embalagem não faz parte do produto. Remova os elementos protetores antes de usar o produto, como isopor e plástico.
13. Limite de peso de 30 kg – não coloque objetos pesados no produto e não entre nele se seu peso for superior a esse limite.
14. O produto deve ser usado por apenas uma pessoa de cada vez.

Preparamos também algumas dicas práticas sobre armazenamen-to e manutenção do produto:

1. Armazene o produto em local seco (não é adequado para água).
2. Não guarde o produto em um local quente ou exposto ao sol.
3. Evite bater o produto em superfícies duras ou jogá-lo.
4. Recomendamos manter o produto limpo – limpe as partes de madeira com um pano levemente úmido e seque com uma toalha.
5. Recomendamos não usar detergentes, pois podem danificar o produto ou prejudicar suas propriedades. O produto está marcado com o selo CE, o que garante conformidade com as exigências de segurança e qualidade aplicáveis na União Europeia.

UK MeowBaby® Kitchen Helper

Thank you for trusting and choosing the Kitchen Helper by Meow Baby®. To ensure that your kitchen fun is enjoyable for you and your little helpers, please follow these safety guidelines:

1. It is recommended that children use the product only under the supervision of an adult.
2. The product is intended for children aged 2–6 years. It is not suitable for other age groups due to the child's height and the need for the ability to stand and move.
3. The design of the Kitchen Helper is intended for use only on a flat, firm, and dry surface.
4. For safe use of the product, it is recommended to place the front of the product against a kitchen cabinet.
5. The product offers several adjustment options – before starting to play, we recommend reading this manual carefully to prevent accidents.
6. After changing the position of the adjustable platform to alter its height, make sure it is placed correctly in the structure.
7. Do not hang, swing, or stand on parts of the product other than the platform, as this may cause the product to fall or tip over, resulting in injuries.
8. The product is intended for domestic use only.
9. For proper use, it is recommended to place the product in a space free of obstacles, with a minimum radius of 1.5 meters or 1.5m².
10. It is prohibited to use any parts of the product or the product itself for purposes other than those intended.
11. When assembling the toy, it is recommended to carefully follow the instructions, as incorrect assembly, especially improper attachment of the platform or safety bar, may lead to the product tipping over or falling, resulting in injuries.
12. The packaging is not part of the product. Remove protective elements such as Styrofoam and plastic before use.
13. Weight limit 30 kg – do not place heavy objects on the product and do not step on it if you weigh more than this limit.
14. The product is intended for use by one person at a time.

We have also prepared some practical tips regarding the storage and maintenance of the product:

1. Store the product in a dry place (it is not suitable for use in water).
2. Do not store the product in a hot or sun-exposed location.
3. Avoid striking the product on hard surfaces or throwing it.
4. We recommend keeping the product clean – wipe the wooden parts with a lightly damp cloth and dry them with a towel.
5. It is recommended not to use cleaning agents, as they may damage the product or reduce its properties.

The product is marked with the CE symbol, which guarantees compliance with the safety and quality requirements applicable within the EU.

DK MeowBaby® Kitchen Helper

Tak for tilliden og valget af Kitchen Helper fra Meow Baby®. For at sikre, at jeres køkkenleg er sjovt for både jer og jeres små hjælpere, bedes I følge disse sikkerhedsregler:

- 1. Det anbefales, at børn kun bruger produktet under opsyn af en voksen.
- 2. Produktet er beregnet til børn i alderen 2-6 år. Det er ikke egnet for andre aldersgrupper på grund af børns højde og behovet for at kunne stå og bevæge sig.
- 3. Kitchen Helper er designet til brug på en flad, hård og tør overflade.
- 4. For sikker brug af produktet anbefales det at placere produktets forside mod et køkkenskab.
- 5. Produktet har flere justeringsmuligheder – før brug anbefales det at læse denne manual grundigt for at undgå eventuelle ulykker.
- 6. Efter ændring af positionen på den justerbare platform for at ændre højden, skal du sikre dig, at den er korrekt placeret i strukturen.
- 7. Det er ikke tilladt at hænge, gynge eller stå på andre dele af produktet end platformen, da det kan føre til, at produktet falder eller vælter og derved forårsager skader.
- 8. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
- 9. For korrekt brug anbefales det at placere produktet i et område uden forhindringer, med en minimum radius på 1,5 meter eller 1,5m².
- 10. Det er forbudt at bruge produktets dele eller selve produktet til andre formål end dem, det er beregnet til.
- 11. Når produktet samles, anbefales det at følge vejledningen nøje, da forkert samling, især forkert fastgørelse af platformen eller sikkerhedsbarrieren, kan føre til, at produktet vælter eller falder og derved forårsager skader.
- 12. Emballagen er ikke en del af produktet. Fjern beskyttelselementer som polystyren og plastfolie, før produktet bruges.
- 13. Vægtgrænse 30 kg – placer ikke tunge genstande på produktet, og træd ikke på det, hvis du vejer mere end denne grænse.
- 14. Produktet er kun beregnet til brug af én person ad gangen.

Vi har også forberedt nogle praktiske råd vedrørende opbevaring og vedligeholdelse af produktet:

- 1. Opbevar produktet et tørt sted (det er ikke egnet til brug i vand).
- 2. Opbevar ikke produktet på et varmt eller solrigt sted.
- 3. Undgå at slå produktet mod hårde overflader eller kaste med det.
- 4. Vi anbefaler at holde produktet rent – tørre de trædele af med en let fugtig klud og tørre dem med et håndklæde.
- 5. Det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler, da de kan beskadige produktet eller forringe dets egenskaber. Produktet er mærket med CE-mærket, som garanterer, at det overholder de gældende sikkerheds- og kvalitetskrav i EU.

FI MeowBaby® Kitchen Helper

Kiitos luottamuksesta ja Kitchen Helperin valinnasta Meow Baby®:ä. Jotta yhteinen keittiöleikki olisi miellyttävää teille ja pienille avustajillenne, noudattakaa seuraavia turvallisuu-sohjeita:

- 1. Suositellaan, että lapset käyttävät tuotetta vain aikuisen valvonnassa.
- 2. Tuote on tarkoitettu 2-6 -vuotiaille lapsille. Se ei sovellu muille ikäryhmille lapsen pituuden ja tarpeen vuoksi seistä ja liikkua.
- 3. Kitchen Helper on suunniteltu käytettäväksi vain tasaisella, kovalla ja kuivalla pinnalla.
- 4. Turvallista käyttöä varten suositellaan, että tuotteen etuosa asetetaan keittiökaappia vasten.
- 5. Tuote tarjoaa useita säätömahdollisuuksia – ennen leikin aloittamista suosittelemme lukemaan tämän ohjeen huolellisesti, jotta vältetään onnettomuuksia.
- 6. Säädettävän alustan korkeusmuutoksen jälkeen varmista, että se on asennettu oikein rakenteeseen.
- 7. Älä roikota, keinuta tai seiso tuotteen muilla osilla kuin alustalla, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen kaatumisen tai putoamisen ja johtaa loukkaantumisiin.
- 8. Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- 9. Suositellaan asettamaan tuote esteettömään tilaan, jonka säde on vähintään 1,5 metriä tai 1,5m².
- 10. On kiellettyä käyttää tuotteen osia tai itse tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- 11. Leikin kokoamisessa suositellaan tarkasti noudattamaan ohjeita, sillä virheellinen kokoaminen, erityisesti alustan tai turvakaitteen kiinnitys, voi johtaa tuotteen kaatumiseen tai putoamiseen ja siten loukkaantumisiin.
- 12. Pakkaus ei ole osa tuotetta. Poista suojaavat elementit, kuten styroksi ja muovii, ennen tuotteen käyttöä.
- 13. Painorajoitus on 30 kg – älä laita raskaita esineitä tuotteelle, äläkä astu siihen, jos painat enemmän.
- 14. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain yhdellä henkilöllä kerrallaan.

Olemme myös valmistelleet käytännön vinkkejä tuotteen säilytykseen ja huoltoon:

- 1. Säilytä tuote kuivassa paikassa (ei sovellu veden käyttöön).
- 2. Älä säilytä tuotetta kuumassa tai auringolle altistuvassa paikassa.
- 3. Vältä iskemästä tuotetta kovaan pintaan tai heittämistä.
- 4. Suositellaan pitämään tuote puhtaana – pyyhi puuosat kevyesti kostealla liinalla ja kuivaa ne pyyhkeellä.
- 5. Suositellaan välttämään puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta tai heikentää sen ominaisuuksia. Tuote on varustettu CE-merkillä, joka takaa sen noudattavan EUturvallisuus- ja laatu-kriteerejä.

SI MeowBaby® Kitchen Helper

Hvala za zaupanje in izbiro Kitchen Helper podjetja Meow Baby®. Da bo skupna zabava v kuhinji prijetna za vas in vaše male pomočnike, upoštevajte naslednja varnostna pravila:

- 1. Priporočljivo je, da otroci uporabljajo izdelek le pod nadzorom odrasle osebe.
- 2. Izdelek je namenjen otrokom, starim 2-6 let. Ni primeren za druge starostne skupine zaradi višine otroka in potrebe po sposobnosti stanja in gibanja.
- 3. Konstrukcija Kitchen Helper je zasnovana za uporabo le na ravni, trdi in suhi površini.
- 4. Za varno uporabo izdelka priporočamo, da sprednji del izdelka postavite ob kuhinjsko omaro.
- 5. Izdelek ponuja več možnosti nastavitve – pred začetkom uporabe priporočamo, da natančno preberete to navodilo, da preprečite morebitne nesreče.
- 6. Po spremembi položaja nastavljlivega odra za spreminjanje njegove višine se prepričajte, da je bil pravilno nameščen v konstrukcijo.

- 7. Ne smete se obesiti, zibati ali stati na drugih delih izdelka kot na odru, saj to lahko povzroči padanje ali prevračanje izdelka, kar lahko privede do poškodb.
- 8. Izdelek je namenjen izključno za domačo uporabo.
- 9. Za pravilno uporabo priporočamo, da izdelek postavite v prostor brez ovir, z najmanjšim polmerom 1,5 metra ali 1,5m².
- 10. Prepovedano je uporabljati katerikoli del izdelka ali izdelek sam za druge namene, kot so namenjeni.
- 11. Pri sestavljanju igrache priporočamo, da natančno sledite navodilom, saj lahko napačno sestavljanje, zlasti napačno pritrdjevanje odra ali varnostnega ograja, povzroči padanje ali prevračanje igrache, kar lahko povzroči poškodbe.
- 12. Embalaža ni del izdelka. Pred uporabo odstranite zaščitne elemente, kot so stiropor in plastika.
- 13. Omejitev teže 30 kg – ne postavljajte težkih predmetov na izdelek in ne stopite nanj, če imate večjo težo.
- 14. Igračo lahko uporabljate ena oseba naenkrat.

Pripravili smo tudi nekaj praktičnih nasvetov glede shranjevanja in vzdrževanja izdelka:

- 1. Igračo hranite na suhem mestu (ni primerna za vodo).
- 2. Igrače ne shranjujte na vročem in sončnem mestu.
- 3. Izogibajte se udarcem z igracho ob trdo površino in metanju z njo.
- 4. Priporočamo, da igracho ohranjate čisto – obrišite lesene dele z rahlo vlažno krpo in jih osušite s brisačo.
- 5. Priporočamo, da ne uporabljate čistilnih sredstev, saj bi ta lahko poškodovala izdelek ali poslabšala njegove lastnosti. Igrača je označena z oznako CE, kar zagotavlja skladnost z varnostnimi in kakovostnimi zahtevami, ki veljajo v EU.