

Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO ZA UPORABNIKA

Pred uporabo te enote natančno preberite ta navodila
in ga shranite za nadaljnjo uporabo

SL

Slovenščina

Vsebina

Hvala, da ste izbrali Hisense. Prepričani smo, da boste vaš novi hladilnik uporabljali z veseljem. Pred uporabo naprave pa priporočamo, da natančno preberete navodila, ki vsebujejo podrobnosti o namestitvi in uporabi izdelka. Navodila shranite in obdržite za prihodnjo uporabo.

Varnostne in opozorilne informacije.....	01
Namestitev vaše nove naprave.....	13
Opis naprave.....	17
Upravljalni elementi zaslona.....	18
Povezovanje vašega hladilnika z brezžičnim omrežjem Wi-Fi.....	23
Uporaba vaše naprave.....	25
Čiščenje in nega.....	26
Koristni namigi in nasveti.....	28
Odpravljanje težav.....	30
Odlaganje naprave med odpadke.....	34
Predlog za uporabo naprave.....	35

Varnostne in opozorilne informacije

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo, vključno z namigi in opozorili. Da preprečite nepotrebne napake in nesreče, je pomembno zagotoviti, da so vse osebe, ki uporabljajo napravo, temeljito seznane z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Shranite ta navodila in se prepričajte, da ostanejo pri napravi, če jo premaknete ali prodate, tako da bo vsak, ki jo uporablja skozi celotno življenjsko dobo, ustrezno obveščen o njeni uporabi in varnostnih opozorilih. Zaradi varnosti življenja in lastnine upoštevajte varnostne ukrepe iz teh navodil za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja.



Varnost za otroke in druge, ki so ranljive osebe

V skladu s standardom EN

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo naprave in če razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.



Varnost za otroke in druge, ki so ranljive osebe

V skladu s standardom IEC

Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševne sposobnosti, brez izkušenj in znanja, razen če delajo pod nadzorom oz. so bile o uporabi podučene s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

Vso embalažo hranite stran od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Če napravo zavržete, izvlecite vtič iz vtičnice, izrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da se prepreči, da bi otroci, ki se igrajo, utrpeli električni udar ali pa se vanj zaprejo.

Če ta naprava z magnetnimi tesnili vrat nadomesti starejšo napravo z vzmetno ključavnico (ključavnico) na vratih ali pokrovih, se prepričajte, da vzmetna ključavnica ne bo uporabna, preden zavržete staro napravo. S tem boste preprečili, da bi postala smrtna past za otroka.

Varnostne in opozorilne informacije



Splošna varnost

- **OPOZORILO**

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in za podobne namene, kot so 1. kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; 2. kmetije in stranke v hotelih, moteli in druga stanovanjska okolja;

1. okolja tipa nočitev z zajtrkom;

2. gostinstvo in podobne nemaloprodajne uporabe.

- **OPOZORILO**

V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.

- **OPOZORILO**

Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljene osebe, da se preprečijo nevarnosti.

- **OPOZORILO**

Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v vgrajeni konstrukciji morajo biti brez ovir.



Opozorilo: Nevarnost požara/vnetljivih materialov

Varnostne in opozorilne informacije



Splošna varnost

- **OPOZORILO**

Za pospeševanje postopka odtaljevanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

- **OPOZORILO**

Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

- **OPOZORILO**

Ne uporabljajte električnih naprav v predelkih za shranjevanje hrane v napravi, razen če so vrste, ki jo priporoča proizvajalec.

- **OPOZORILO**

Hladilno sredstvo in izolacijski plin za pihanje sta vnetljiva. Če napravo zavržete med odpadke, to storite samo na pooblaščenem centru za odstranjevanje odpadkov. Ne izpostavljajte ognju.

- **OPOZORILO**

Ko nameščate napravo, poskrbite, da napajalni kabel ni ukleščen ali poškodovan.

Varnostne in opozorilne informacije



Splošna varnost

- **OPOZORILO**

Na zadnji strani naprave ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.



Zamenjava svetilk

- **OPOZORILO**

Uporabnik ne sme zamenjati svetilk! Če so svetilke poškodovane, za pomoč kontaktirajte telefonsko številko za pomoč strankam. To opozorilo velja samo za hladilnike, ki vsebujejo svetilke.



Hladilno sredstvo

Hladilno sredstvo izobuten (R600a) je v hladilnem krogu naprave, zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske združljivosti, ki je kljub temu vnetljiv. Med transportom in namestitvijo naprave poskrbite, da se noben sestavni del hladilnega krogotoka ne poškoduje. Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

Varnostne in opozorilne informacije



Hladilno sredstvo

- **OPOZORILO**

Hladilniki v izolaciji vsebujejo hladilno sredstvo in pline. Hladilno sredstvo in pline je treba odstraniti strokovno, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred ustreznim odlaganjem med odpadke se prepričajte, da cevi krogotoka hladilnega sredstva niso poškodovane.

- **OPOZORILO**

Nevarnost požara/vnetljivih materialov Če bi se hladilni krogotok poškodoval:

1. Izogibajte se odprtemu ognju in virom vžiga.
2. Temeljito prezračite prostor, v katerem je nameščena naprava.

Nevarno je spreminjati specifikacije ali kakor koli spreminjati ta izdelek. Kakršna koli poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.

Varnostne in opozorilne informacije



Električna varnost

1. Napajalnega kabla se ne sme podaljšati.
2. Prepričajte se, da električni vtič ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan električni vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Prepričajte se, da imate dostop do glavnega vtiča naprave.
4. Ne vlecite glavnega kabla.
5. Če je električna vtičnica zrahljana, ne vstavljajte električnega vtiča. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
6. Naprave ne smete uporabljati brez pokrova notranje luči.
7. Hladilnik se uporablja samo z napajanjem na enofazni izmenični tok 220~240V/50Hz. Če je nihanje napetosti v območju uporabnika tako veliko, da napetost presega zgornji obseg, zaradi varnosti obvezno uporabite izmenični tok. Samodejni regulator napetosti več kot 350W za hladilnik. Hladilnik mora imeti posebno vtičnico namesto skupne z drugimi električnimi napravami. Njegov vtič se mora ujemati z vtičnico z ozemljitveno žico.

Varnostne in opozorilne informacije

Dnevna uporaba

- V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin. Obstaja nevarnost eksplozije.
- V napravi ne uporabljajte električnih naprav (npr. električnih aparatov za sladoled, mešalnikov itd.).
- Pri izklapljanju vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice, ne vlecite za kabel.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih delov te naprave.
- Ta hladilna naprava ni namenjena uporabi kot vgradna naprava.
- Ne postavljajte živil neposredno ob izhod zraka na zadnji steni.
- Predpakirano zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili proizvajalca zamrznjene hrane.
- Strogo je treba upoštevati priporočila za , shranjevanje naprav proizvajalca. Oglejte si ustrezna navodila za shranjevanje.
- V zamrzovalni predel ne dajajte gaziranih ali gaziranih pijač, saj ustvarjajo pritisk na posodo, kar lahko povzroči eksplozijo in poškoduje napravo.
- Zamrznjena hrana lahko povzroči opekline zaradi zmrzali, če jo zaužijete neposredno iz zamrzovalnega predela.

Varnostne in opozorilne informacije

- Naprave ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem hranite stran od naprave, da se ne naprava ne vname.
- Naprava je namenjena shranjevanju hrane in/ali pijače v običajnem gospodinjstvu, kot je razloženo v tej knjižici z navodili. Naprava je težka. Pri premikanju bodite previdni.
- Ne odstranjujte in se ne dotikajte predmetov iz zamrzovalnega predela, če so vaše roke vlažne/mokre, saj lahko to povzroči odrgnine kože ali omrzline.
- Nikoli ne uporabljajte podlage, predalov, vrat itd., da stojite na njih, ali kot opore.
- Zamrznjene hrane se ne sme ponovno zamrzniti, ko je odmrznjena.
- Ne uživajte ledenih sladolednih kock ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči opekline v ustih in ustnicah.
- Da bi preprečili, da bi predmeti padli in povzročili poškodbe ali škodo na napravi, ne preobremenjujte predalov na vratih in v predale za hrustljave jedi ne postavljajte preveč hrane.
- Živila je treba zapakirati v vrečke, preden jih daste v hladilnik. Tekočine je treba hraniti v steklenicah ali zaprtih posodah, da se izognete razlitju, saj konstrukcijske oblike izdelka ni enostavno očistiti.

Varnostne in opozorilne informacije

- Če želite zaznati temperaturo in vlažnost v bližini naprave in omogočiti boljše delovanje naprave, dodajte senzor temperature in vlažnosti izven škatle naprave.

Pozor! Nega in čiščenje

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti, parnim čistilnikom, eteričnimi olji, organskimi topili ali abrazivnimi čistili.
- Za odstranjevanje zmrzali iz naprave ne uporabljajte ostrih predmetov. Uporabite plastično strgalo.

Varnostne in opozorilne informacije

Namestitev Pomembno

- Za električno priključitev natančno sledite navodilom v teh navodilih. Odstranite embalažo in preverite, ali obstajajo poškodbe.
- Naprave ne priključite, če je poškodovana. Morebitne poškodbe nemudoma prijavite na kraju, kjer ste ga kupili. V tem primeru ohranite embalažo.
- Priporočljivo je, da počakate najmanj štiri ure pred priključitvijo naprave, da omogočite, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli naprave mora biti zadostno kroženje zraka, pomanjkanje tega povzroči pregretje. Za zagotavljanje zadostnega prezračevanja upoštevajte navodila, ki so pomembna za namestitev.
- Če je le mogoče, zadnja stran izdelka ne sme biti preblizu stene, da se izognete dotiku ali ujetju toplih delov (kompresor, kondenzator). Da preprečite nevarnost požara, upoštevajte navodila, ki so pomembna za namestitev.
- Naprava ne sme biti nameščena v bližini radiatorjev ali štedilnikov.
- Po namestitvi naprave se prepričajte, da je električni vtič dostopen.
- Oddajni frekvenčni pasovi in največja dovoljena oddajna moč v delovnih frekvenčnih pasovih: 2400–2483,5MHz, manjše ali enako 20dbm.
- To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20cm med radiatorjem in vašim telesom.

Varnostne in opozorilne informacije

Servis

- Vsa električna dela, potrebna za servisiranje naprave, mora opraviti usposobljen električar ali pristojna oseba.
- Ta izdelek mora servisirati pooblaščen servisni center in uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 1. Če je naprava brez zmrzali.
 2. Če naprava vsebuje zamrzovalni predel.
- Opombe servisne službe Queensland: V Queenslandu mora pooblaščen servisna oseba imeti pooblastilo za delo s plinom za ogljikovodikova hladilna sredstva za izvajanje servisiranja ali popravil, ki vključujejo odstranitev pokrovov.



Opomba

Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo nalagati in razkladati hladilne naprave. (Ta klavzula velja samo za regijo EU.)

Namestitev vaše nove naprave

Pred prvo uporabo naprave se morate seznaniti z naslednjimi nasveti.




Prezračevanje naprave

Da bi izboljšali učinkovitost hladilnega sistema in prihranili energijo, je treba vzdrževati dobro prezračevanje okoli naprave za odvajanje toplote. Zaradi tega mora biti okoli hladilnika na voljo dovolj prostega prostora.


Predlog:

Priporočljivo je, da je najmanj 50mm prostora od zadnje strani do stene, najmanj 100mm od vrha, najmanj 50mm od strani do stene in prazen prostor spredaj, da se vrata lahko odprejo za 165°. Oglejte si naslednje diagrame. Oglejte si spodnje diagrame.

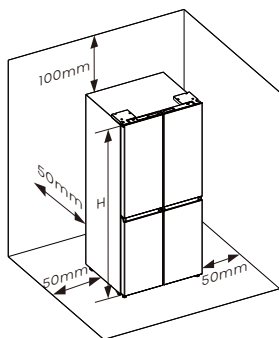

Pomembna informacija (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

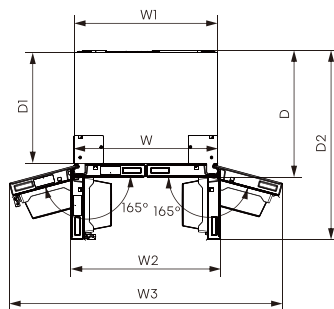

Opomba

Ta naprava je najbolj zmogljiva v klimatskem razredu od SN do T. Morda ne bo delovala pravilno, če jo dlje časa pustite pri temperaturi nad ali pod navedenim območjem.



Podnebni razred	Temperatura okolice
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Napravo postavite na suho mesto, da preprečite poškodbe zaradi visoke vlage. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, dežju ali zmrzali. Napravo postavite stran od virov toplote, kot so peči, ogenj ali grelniki.

Namestitev vaše nove naprave


Niveliranje naprave (če je potrebno)

- Za zadostno izravnavo in kroženje zraka v spodnjem zadnjem delu naprave boste morda morali prilagoditi spodnje noge. Nastavite jih lahko ročno ali z ustreznim ključem.
- Da bi se vrata lahko zaprla sama, z vrtenjem nastavljivih nog nagnite zgornji del nazaj za približno 15mm.
- Vedno, ko želite premakniti napravo, ne pozabite obrniti podstavkov nazaj navzgor, tako da se lahko naprava prosto premika. Pri premeščanju napravo znova namestite.

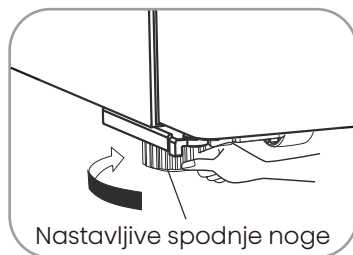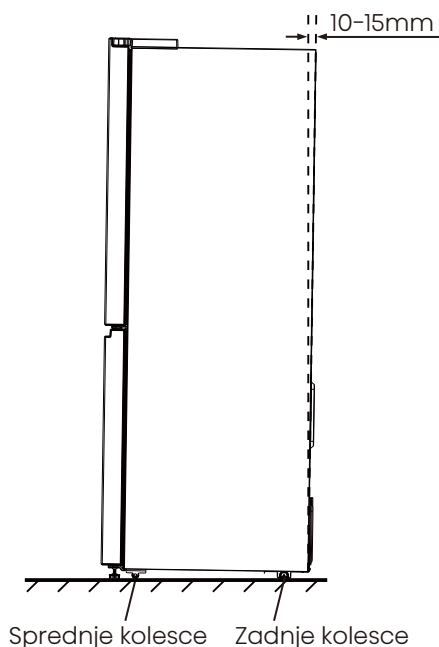

Opozorilo

- Za pravilno namestitev je treba ta hladilnik postaviti na ravno površino iz trdega materiala, ki je enake višine kot preostali del tal. Ta površina mora biti dovolj močna, da podpira popolnoma napolnjen hladilnik.
- Valji, ki niso kolesca, se smejo uporabljati samo za premikanje naprej ali nazaj. Če hladilnik potisnete vstran, lahko poškodujete tla in valje.
- Priporočljivo je, da po namestitvi hladilnika nastavite obe spodnji nogi tako, da dotakneta tal.

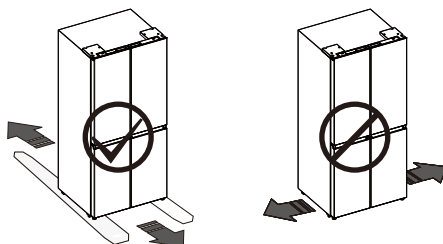

Namestitev vaše nove naprave

Če so vrata vašega doma preozka, da bi skozenj lahko šel hladilnik, jih odstranite.



Opozorilo


- Preden odstranite vrata, odklopite napajanje.
- Pred delovanjem ponovno priključite ozemljitveno žico.
- Če tega ne storite, lahko pride do smrti ali električnega udara.

Orodja, ki jih boste potrebovali (Niso priložena):


Imbus ključ (5/32", 4mm)	Ključ (5/16", 8mm)
Izvijač Philips	

Odstranitev vrat (če je potrebno)


1. Ko so vrata zaprta, odstranite štiri vijake, ki držijo zgornje pokrove (1), s Philipsovim izvijačem (+) izvijačem in nato odstranite zgornji pokrov.

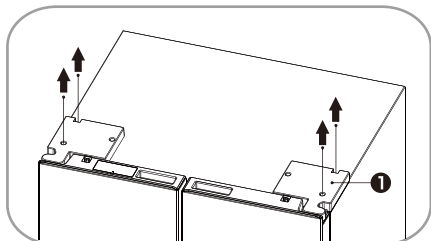

2. Odstranite vijake (2), pritrjene na zgornje tečaje s ključem (5/16", 8mm), in ozemljitveni vijak (3), pritrjen na tečaj s Philipsovim izvijačem (+). Odstranite zgornji levi in desni tečaj vrat (4).

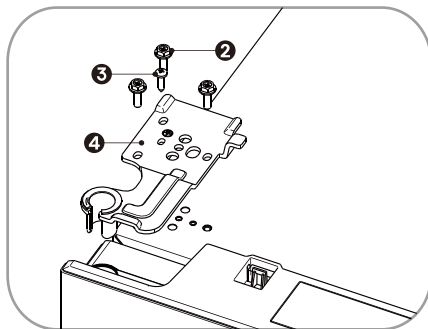


3. Z obema rokama odprite vrata za več kot 90°. Dvignite jih in odstranite.

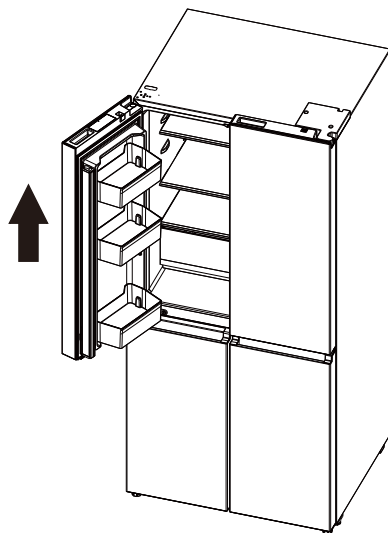

Namestitev vaše nove naprave

4. Odstranite vijake (5), pritrjene na srednjih tečajjih z imbus ključem (5/32", 4mm). Odstranite srednji levi in desni tečaj (6).

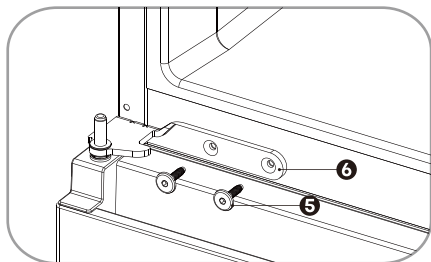

Ponovna montaža vrat

Če želite ponovno pritrditi vrata, ko ste napravo premaknili na končno mesto, sestavite dele v obratnem vrstnem redu.

Opis naprave



- 01. Moduli Wi-Fi
- 02. Zgornja LED lučka hladilnika
- 03. Stojala za vrata hladilnika
- 04. Steklene police
- 05. Navpični pregradni del
- 06. Pokrov posode za sadje in zelenjavo
- 07. Predal za sadje in zelenjavo
- 08. Zgornja LED lučka zamrzovalnika
- 09. Pladenj zamrzovalnika

- 10. Srednji polica zamrzovalnika
- 11. Spodnji predal zamrzovalnika
- 12. Krmilna plošča
- 13. LED lučka na vrhu predala
- 14. Konvertibilen predelek pladenj
- 15. Konvertibilen predelek srednja polica
- 16. Konvertibilen predelek nižja polica
- 17. Izravnalna noga




Opomba

Zaradi stalnega razvoja naših izdelkov se lahko vaš hladilnik nekoliko razlikuje od tega, opisanega v navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in uporaba ostajajo enake.

Da bi dosegli najboljšo energijsko učinkovitost tega izdelka, postavite vse police, predale na prvotni položaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

Upravljalni elementi zaslona

Napravo uporabljajte v skladu z naslednjimi nadzornimi predpisi, vaša naprava ima ustrezne funkcije in načine, kot so prikazani na zaslonih na spodnjih slikah.

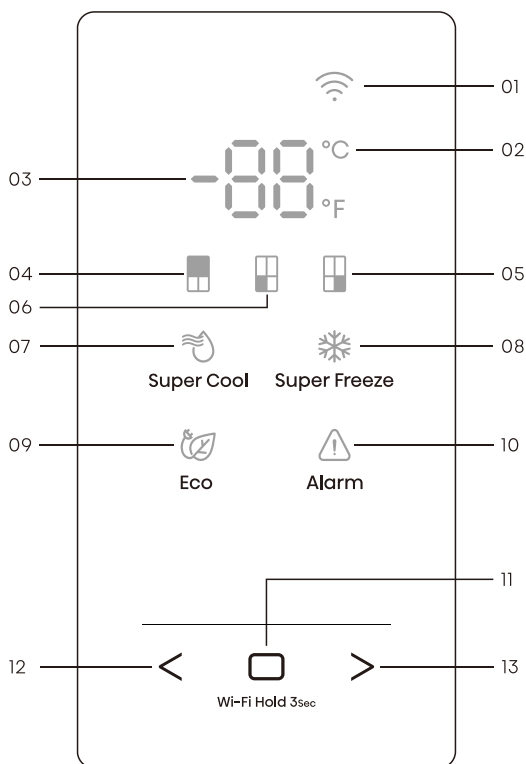

- 01. Simbol Wi-Fi
- 02. Indikator Celzija in Fahrenheita
- 03. Temperaturno območje
- 04. Ikona hladilnika
- 05. Ikona Moja sveža izbira
- 06. Ikona zamrzovalnika
- 07. Ikona Super Cool

- 08. Ikona za Super Freeze
- 09. Simbol Eco
- 10. Ikona alarma
- 11. Potrdite nadzor
- 12. Nadzor izbirnika funkcij: Levi nadzor
- 13. Nadzor izbirnika funkcij: Desni nadzor

Upravljalni elementi zaslona



Opomba

- Ko vklopite napravo, bodo vsi simboli na zaslonu zasvetili za tri sekunde z zvokom brenčala.
- Vse ikone bodo ugasnile, če se tipk ne dotaknete in vsa vrata zaprete za eno minuto.
- Upravljalna plošča zasveti, ko odprete vrata ali ko se dotaknete katerega koli gumba.
- Če hladilnik nastavite na visoko temperaturo, boste pospešili razgradnjo hrane. Za optimalno shranjevanje živil priporočamo, da ob prvem zagonu hladilnika temperaturo hladilnika nastavite na 4°C (39°F), zamrzovalnika pa na -18°C (0°F) in Moja sveža izbira -7°C (19°F).

Pozor!

- Temperatura pomeni le povprečno temperaturo celotne hladilne omare. Temperature v vsakem predelku se lahko razlikujejo od tistih, ki so prikazane na plošči, odvisno od tega, koliko hrane je shranjene in kje je nameščen hladilnik. Poleg tega bo dejanska temperatura iz višje sobe in nižje sobe drugačna.



»Menjavanje Celzija in Fahrenheita«

1. Večkrat pritisnite »<« ali »>«, dokler indikator Celzija/Fahrenheita »°C« ali »°F« ne začne utripati.


2. Prvič pritisnite kontrolnik za potrditev »□« in »°C« ali »°F« bo vedno vklopljen. Nato vsakič, ko pritisnete gumb za potrditev »□«, se temperatura preklaplja med °C in °F, vrednost nastavitve temperature ustrezne enote pa bo prikazana v območju temperature.



»Nadzor temperature hladilnika«

1. Večkrat pritisnite »<« ali »>«, dokler ikona hladilnika »■« ne utripa.

2. Prvič pritisnete gumb za potrditev »□« in ikona hladilnika »■« bo vedno vklopljena. Nato večkrat pritisnete gumb za potrditev »□«, da se pomikate med razpoložljivimi nastavitvami temperature, od 8°C do 2°C, če ste vrsto temperature nastavili na Celzija.



Upravljalni elementi zaslona

Če ste vrsto temperature nastavili na Fahrenheit, se nastavitve temperature spreminjajo od 46°F do 36°F.

↩ 46°F–45°F–44°F–43°F–42°F–41°F
36°F–37°F–38°F–39°F–40°F ↪

Opomba: Z vsakim pritiskom na gumb se temperatura zniža za eno stopinjo.



»Nadzor temperature zamrzovalnika«

1. Večkrat pritisnite »<« ali »>«, dokler ikona zamrzovalnika »❏« ne utripa.

2. Prvič pritisnite gumb za potrditev »❏« in ikona zamrzovalnika »❏« bo vedno vklopljena. Nato večkrat pritisnite gumb za potrditev »❏«, da se pomikate med razpoložljivimi nastavitvami temperature, od -14°C do -24°C, če ste vrsto temperature nastavili na Celzija.

↩ -14°C–-15°C–-16°C–-17°C–-18°C–-19°C
-24°C–-23°C–-22°C–-21°C–-20°C ↪

Če ste vrsto temperature nastavili na Fahrenheit, se nastavitve temperature spreminjajo od 7°F do -11°F.

↩ 7°F–6°F–5°F– . . .
-11°F–-10°F–-9°F ↪

Opomba: Z vsakim pritiskom na gumb se temperatura zniža za eno stopinjo.



»Moja sveža izbira Nadzor temperature«

1. Večkrat pritisnite »<« ali »>«, dokler ikona My Fresh Choice »❏« ne utripa.

2. Prvič pritisnite gumb za potrditev »❏« in ikona My Fresh Choice »❏« bo vedno vklopljena. Nato večkrat pritisnite gumb za potrditev »❏«, da se pomikate med razpoložljivimi nastavitvami temperature, od 5°C do -18°C, če ste vrsto temperature nastavili na Celzija.

↩ 5°C–4°C–3°C–2°C–1°C– . . .
-18°C–-17°C–-16°C–-15°C–-14°C ↪

Če ste vrsto temperature nastavili na Fahrenheit, se nastavitve temperature spreminjajo od 41°F do 0°F.

↩ 41°F–40°F–39°F– . . .
0°F–1°F–2°F–3°F ↪

Opomba: Z vsakim pritiskom na gumb se temperatura zniža za eno stopinjo.



»Super Cool«

Funkcija Super Cool pomaga ohranjati hrano, shranjeno v hladilniku, pri nastavljeni temperaturi v obdobjih velike uporabe, velike količine živil ali začasno tople sobne temperature. Funkcija Super Cool zniža temperaturo v hladilnem delu na 2°C (36°F), da ohladi hrano.

1. Večkrat pritisnite »<« ali »>«, dokler ne začne utripati ikona Super Cool »❏«.

2. Pritisnite gumb za potrditev »❏«, da vklopite ali izklopite funkcijo Super Cool. Ko je funkcija Super Cool vklopljena, sveti ikona »❏«.

Upravljalni elementi zaslona

3. Pri nastavitvi temperature hladilnika se bo funkcija Super Cool izklopila in nastavitev temperature se bo povrnila na prejšnjo nastavitev.

Opomba: Super Cool se bo samodejno izklopilo po 6 urah.



»Super Freeze«

Ta funkcija Super Freeze pomaga ohranjati hrano, shranjeno v zamrzovalniku, kot nastavljeno temperaturo v obdobjih velike uporabe, velikih obremenitev živil ali začasno toplih sobnih temperatur. Funkcija Super Freeze zniža temperaturo v zamrzovalnem delu na -24°C (-11°F) za hitrejšo zamrzovanje hrane.

1. Večkrat pritisnite »<« ali »>«, dokler ikona Super Freeze »❄« ne utripa.

2. Pritisnite gumb za potrditev »□«, da vklopite ali izklopite funkcijo Super Freeze. Ko je funkcija Super Freeze vklopljena, sveti ikona »❄«.

3. Pri nastavitvi temperature zamrzovalnika se bo funkcija Super Freeze izklopila in nastavitev temperature se bo povrnila na prejšnjo nastavitev.

Opomba: Super Freeze se bo samodejno izklopilo po 52 urah.



Pozor

Ko izberete funkcijo Super Freeze, se prepričajte, da v zamrzovalnem prostoru ni pijač v steklenicah ali pločevinkah (zlasti gaziranih pijač). Steklenice in pločevinke lahko eksplodirajo.



»Eco«

Funkcija Eco omogoča, da hladilnik deluje v načinu varčevanja z energijo, kar je koristno za zmanjšanje porabe energije, ko ste odsotni.

1. Večkrat pritisnite »<« ali »>«, dokler ikona Eco »🌿« ne utripa.

2. Pritisnite gumb za potrditev »□«, da vklopite ali izklopite funkcijo Eco. Ko je funkcija Eco vklopljena, sveti ikona »🌿«.

3. Pri nastavitvi temperature hladilnika ali zamrzovalnika se bo funkcija Eco izklopila in nastavitev temperature se bo vrnila nazaj na prejšnjo nastavitev.

Opomba: Ko je funkcija Eco vklopljiva, se temperatura hladilnika samodejno preklopi na 6°C (43°F) in temperatura zamrzovalnika samodejno preklopi na -17°C (1°F).

Upravljalni elementi zaslona



»Alarm za odprta vrata«

Če so vrata odprta za več kot dve minuti, se na nadzorni plošči prikaže »dr«, ikona »« utripa in brenčalo se oglasi trikrat vsako minuto 8 minut.

Če med alarmom za vrata hkrati pritisnete in držite tipki »« in »>« za tri sekunde, bo ikona »« vklopljena in brnenje se bo ustavilo. Ko zaprete vrata, bo ikona »« ugasnila in brnenje bo prenehalo.

»Predstavitveni način«

Predstavitveni način je za prikaz v trgovini in preprečuje, da bi hladilnik proizvajal hladen zrak. V tem načinu izklopa hlajenja se lahko zdi, da hladilnik deluje, vendar ne ustvarja hladnega zraka.

Če vstopite v način Demo, bo temperaturno območje pokazalo »F«». Za izklop predstavitvenega načina istočasno pritisnite in 5 sekund držite gumba »<« in »>« in brenčalo bo izdalo dolg zvok.

Opomba: Demo način ostane vklopljen, tudi če se hladilnik izklopi. Če porabniki vstopijo v način nenamernega delovanja, je treba čimprej izstopiti iz njega, saj se v tem načinu hladilnik ne ohladi, kar bo povzročilo kvarjenje hrane.

Povezovanje vašega hladilnika z brezžičnim omrežjem Wi-Fi

Aplikacija ConnectLife

ConnectLife je aplikacija za pametni dom, ki vam omogoča komunikacijo s pametnimi napravami prek pametnega telefona ali tablice.

Namestitev

1. V pametnem telefonu odprite Apple App Store (iOS) ali Google Play Store (Android).

2. Poiščite aplikacijo »ConnectLife«. Videli boste aplikacijo z naslednjo ikono:



3. Prenesite in namestite aplikacijo ConnectLife, ki jo nudi ConnectLife, LLC.

Lahko pa s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom skenirate naslednjo kodo QR, da poiščete aplikacijo ConnectLife:



Opomba:


- Razdalja med vašo napravo in usmerjevalnikom Wi-Fi lahko vpliva na delovanje. Če sta predaleč narazen, lahko seznanjanje vaše naprave ne uspe ali pa traja dlje.

- Naprava podpira samo omrežja Wi-Fi 2,4GHz. SSID omrežja Wi-Fi mora biti viden.
- Okolje brezžičnega okolja (druge povezane naprave) lahko vpliva na delovanje vašega omrežja.
- Povezava vaše naprave z omrežjem Wi-Fi se lahko prekine zaradi zunanjih dejavnikov, kot je okolje domačega omrežja ali ponudnik internetnih storitev.

Priključitev vašega hladilnika


Po namestitvi aplikacije ConnectLife se prijavite ali ustvarite račun in sledite tem korakom:

1. Za aktiviranje pritisnite kateri koli gumb na nadzorni plošči naprave. Vedeli boste, da je pripravljen, ko zasveti nadzorna plošča.

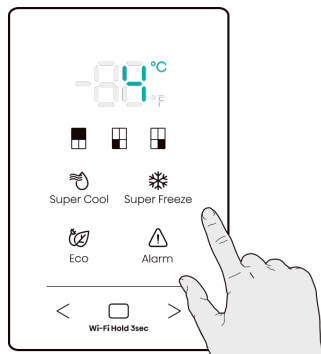

2. Pritisnite in držite gumb »□« 3 sekunde, dokler ne zaslišite piska in vidite, da lučka »Wi-Fi« utripa.

Povezovanje vašega hladilnika z brezžičnim omrežjem Wi-Fi

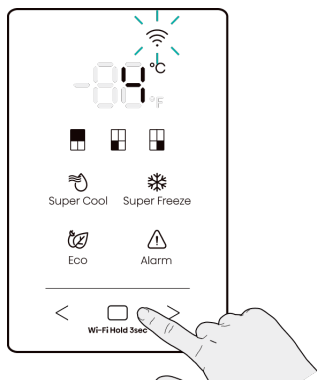

- Po ponastavitvi bo naprava samodejno prešla v način seznanjanja.
- Lučka Wi-Fi, ki sveti, pomeni, da je naprava uspešno povezana z domačim omrežjem.

3. Prepričajte se, da je Bluetooth omogočen v vašem telefonu in odprite aplikacijo ConnectLife. Poiščite pojavno okno, ki označuje, da je bila najdena nova naprava. Tapnite gumb v pojavnem oknu in sledite navodilom za nadaljevanje.

4. Če se pojavno okno ne prikaže, tapnite gumb »Dodaj napravo« ali »+« v aplikaciji.

5. Na seznamu naprav poiščite »Hladilnik« in ga izberite.

6. Za priključitev hladilnika sledite navodilom v aplikaciji. Ko je nastavitev končana, se bo vaš hladilnik prikazal na domačem zaslonu.

Opomba:

- Naprava bo ostala v načinu za seznanjanje največ 5 minut.
- Za ponastavitev omrežnih nastavitev na tovarniške nastavitve pritisnite in držite gumb »□« 6 sekund. Ko je naprava ponastavljena, boste slišali dva piska.

Uporaba vaše naprave

V tem razdelku je opisano, kako uporabljati večino uporabnih funkcij. Priporočamo, da jih pred uporabo naprave natančno preberete.

Polica za vrata

- Primerna je za shranjevanje tekočin v pločevinkah, ustekleničenih pijač in pakirane hrane itd. V police ne postavljajte preveč težkih stvari.



Polica v hladilnem delu

- V hladilnem delu so police, ki jih lahko vzamete ven, da jih očistite.



Predal za hrustljava živila v hladilnem delu

- Posoda je primerna za shranjevanje zelenjave in sadja itd.
- Najprej izvlecite predal za hrustljava živila, nato pa ga nagnite navzgor, nato pa ga lahko odstranite.
- V nasprotnem zaporedju lahko posodo pravilno postavite.

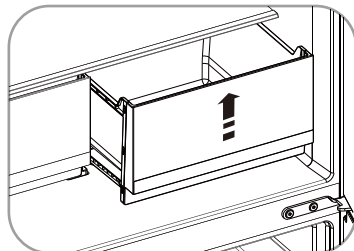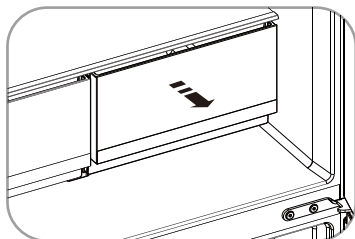

Predal v zamrzovalnem/ preklonnem predelu

- Zamrzovalni del je primeren za shranjevanje živil, ki jih je treba zamrzniti, kot so meso, led.
- Preklonni predel lahko nastavite na pozitivno ali negativno temperaturo glede na vaše potrebe za shranjevanje različnih živil.
- Postopek odstranjevanja predalov je enak kot pri predalu za hrustljava živila.



Pozor

Nikoli ne zapirajte vrat, ko so predali, namestitveni nosilec iztegnjeni. Lahko poškoduje enoto. Poskrbite, da steklenice s pijačo ne ostanejo v zamrzovalniku dlje časa, kot je potrebno, saj lahko zmrzovanje tekočine povzroči, da steklenica poči.

Čiščenje in nega

- Iz higienskih razlogov je treba napravo (vključno z zunanjiimi in notranjimi dodatki) redno čistiti (najmanj vsaka dva meseca).




Opozorilo

- Naprava med čiščenjem ne sme biti priključena na električno omrežje.
- Nevarnost električnega udara! Pred čiščenjem izklopite napravo in izvlecite vtič iz električne vtičnice.

Čiščenje zunanosti

Da bi ohranili dober videz vaše naprave, jo morate redno čistiti.

- Obrišite digitalno ploščo in zaslon s čisto, mehko krpo.
- Razpršite vodo na čistilno krpo, namesto da pršite neposredno na površino naprave. To pomaga zagotoviti enakomerno porazdelitev vlage na površino.
- Očistite vrata, ročaje in površine omaric z blagim detergentom in jih nato obrišite do suhega z mehko krpo.




Opozorilo

- Ne uporabljajte ostrih predmetov, saj lahko opraskajo površino.
- Za čiščenje ne uporabljajte razredčila, detergenta za avtomobile, kloraksa, eteričnega olja, abrazivnih čistil ali organskih topil, kot je benzen. Lahko poškodujejo površino naprave in povzročijo požar.

Čiščenje notranjosti

- Notranjost naprave morate redno čistiti. Lažje jo bo čistiti, ko bodo zaloge hrane nizke. Predale in police lahko odstranite za temeljitejše čiščenje.
- Notranjost zamrzovalnika obrišite s šibko raztopino sode bikarbone in nato sperite s toplo vodo z ožeto gobico ali krpo. Pred zamenjavo polic in predalo obrišite popolnoma do suhega.
- Temeljito posušite vse površine in odstranljive dele, preden jih postavite nazaj na svoje mesto.

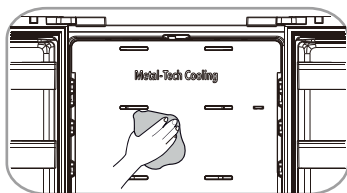

Čiščenje in nega

- Čeprav se ta naprava samodejno odmrzne, se lahko na notranjih stenah zamrzovalnega predela pojavi plast zmrzali, če se vrata zamrzovalnika pogosto odpirajo ali predolgo ostanejo odprta.
- Če je zmrzal predebela, izberite čas, ko je zamrzovalnik skoraj prazen, in nadaljujte, kot sledi:
 1. Odstranite obstoječe košare za hrano in dodatke, izključite napravo iz električnega omrežja in pustite vrata odprta. Prostor dobro prezračite, da pospešite postopek.
 2. Ko je odmrzovanje končano, očistite zamrzovalnik, kot je opisano zgoraj.



Opozorilo

- Za odstranjevanje zmrzali iz zamrzovalnega predela ne uporabljajte ostrih predmetov.
- Šele potem, ko se notranjost popolnoma posuši, je treba napravo ponovno vklopiti in ponovno vklopiti v električno vtičnico.

Čiščenje tesnil vrat

- Poskrbite, da bodo tesnila vrat čista. Lepljiva hrana in pijača lahko povzročita, da se tesnila prilepijo na omarico in se strgajo, ko odprete vrata. Tesnilo operite z blagim detergentom in toplo vodo. Po čiščenju ga sperite in temeljito posušite.

Zamenjava LED lučke

- Če želite zamenjati LED lučko, lahko sledite spodnjim korakom:
 1. Izklopite napravo.
 2. Primate tanko rezilo, ga vstavite v režo na obeh koncih senčnika in nagnite en konec senčnika.
 3. Premaknite položaj za vstavljanje rezila na drugi konec in nagibajte senčnik po delih, dokler senčnik ne pade.
 4. Pritisnite elastično spono svetlobne škatle s tankim izvijačem in povlecite en konec elastične spona LED-lučke, dokler se LED-lučka ne loči, nato pa izvlecite priključni terminal LED-lučke.
 5. Zamenjajte LED-lučko, jo namestite jo pravilno namestite senčnik na pravilno mesto.

Opomba:

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.



Opozorilo

- LED-lučko naj zamenja strokovnjak. Če je LED lučka poškodovana, za pomoč kontaktirajte telefonsko številko za pomoč strankam.

Koristni namigi in nasveti

Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate nasvete za varčevanje z energijo.

- Poskusite se izogniti, da vrata ostanejo odprta dlje časa, da prihranite energijo.
- Prepričajte se, da je naprava stran od kakršnih koli virov toplote (neposredna sončna svetloba, električna pečica ali štedilnik itd.)
- Ne nastavite temperature nižje, kot je potrebno.
- V napravi ne shranjujte tople hrane ali tekočine, ki izhlapeva. Napravo postavite v dobro prezračen prostor brez vlage. Oglejte si poglavje Namestitev vaše nove naprave.
- Opis diagrama naprave prikazuje pravilno kombinacijo za predale, posodo za svežo hrano in police, ne prilagajajte kombinacije, saj je to zasnovano za najbolj energetsko učinkovito konfiguracijo.

Nasveti za hlajenje sveže hrane

- Vroče hrane ne postavljajte neposredno v hladilnik ali zamrzovalnik, notranja temperatura se bo povečala, zaradi česar bo kompresor moral bolj delati in bo porabil več energije.
- Hrano pokrijte ali zavijte, še posebej, če ima močan okus.
- Postavite hrano pravilno, tako da lahko zrak prosto kroži okoli nje.

Nasveti za hlajenje zamrznjene hrane

- Prepričajte se, da je prodajalec živil pravilno shranil zamrznjeno hrano.
- Po odmrzovanju se hrana hitro pokvari in je ne smete ponovno zamrzniti.
- Ne prekoračite roka shranjevanja, ki ga je navedel proizvajalec hrane.

Nasveti za hlajenje

- Meso (Vse Vrste) Zavijte hrano v polietilen: zavijte in postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo. Vedno upoštevajte čas shranjevanja živil in rok uporabe, ki jih predlagajo proizvajalci.
- Kuhana živila, hladne jedi itd.: Treba jih je pokriti in postavite jih lahko na katero koli polico.
- Sadje in zelenjava: Hraniti jih je treba v posebnem predalu.
- Maslo in sir: Zaviti jih je treba v nepredušno folijo ali plastični ovojnino.
- Steklenice za mleko: Morajo imeti pokrov in hraniti v stojalih za vrata.

Namigi za zamrzovanje

- Ob prvem zagonu ali po daljšem času neuporabe pustite, da naprava deluje najmanj dve uri na višjih nastavitvah, preden hrano vstavite v predal.

Koristni namigi in nasveti

- Hrano pripravljajte v majhnih porcijah, da se lahko hitro in popolnoma zamrzne in da se lahko naknadno odtaja le zahtevana količina.
- Živila zavijte v nepredušno aluminijasto folijo ali polietilenske ovoje za živila.
- Ne dovolite, da se sveža, nezamrznjena hrana dotakne hrane, ki je že zamrznjena, da se izognete delnemu odmrzovanju.
- Priporočljivo je, da vsako zamrznjeno embalažo označite in označite z datumom, da sledite času shranjevanja.

Izklop vaše naprave

Če je treba napravo izklopiti za dlje časa, je treba izvesti naslednje korake, da preprečite nastanek plesni na napravi.

1. Odstranite vso hrano.
2. Odstranite električni vtič iz električne vtičnice.
3. Notranjost temeljito očistite in posušite.
4. Prepričajte se, da so vsa vrata rahlo odprta, da lahko zrak kroži.

Odpravljanje težav

Če imate težave s svojo napravo ali ste zaskrbljeni, da naprava ne deluje pravilno, lahko opravite nekaj preprostih preverjanj, preden pokličete servis, glejte spodaj. Preden pokličete servis, lahko opravite nekaj preprostih pregledov v skladu s tem razdelkom.



Opozorilo

1. Napravo ne poskušajte popraviti sami. Če težava ni odpravljena, potem ko ste opravili spodaj navedene preglede, se obrnite na usposobljenega električarja, pooblaščenega serviserja ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.
2. Opozorilo o ujetju otrok je vključeno spodaj.



Nevarnost

Nevarnost zagozditve otroka. Preden zavržete svoj stari hladilnik ali zamrzovalnik:

- Snemite vrata.
- Police pustite na mestu, da otroci ne bodo zlahka splezali noter.

Težava	Možni vzroki in rešitve
Naprava ne deluje pravilno	Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen v električno vtičnico.
	Preverite varovalko ali vezje vašega napajalnika, po potrebi zamenjajte.
	Normalno je, da zamrzovalnik med ciklom odmrzovanja ali kratek čas po vklopu naprave ne deluje zaradi zaščite kompresorja.
Vonji iz predelkov	Notranjost je morda treba očistiti.
	Nekatera hrana, posode ali ovoj povzročajo vonjave.

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki in rešitve
Hrup iz naprave	Spodnji zvoki so povsem običajni: • Hrup med delovanjem kompresorja. • Hrup gibanja zraka iz majhnega motorja ventilatorja v zamrzovalnem delu ali drugih predelkov. • Zuborenje, podobno kot pri vrenju vode. • Pokanje med samodejnim odmrzovanjem. • Pred zagonom kompresorja se sliši klikanje. • Sliši se klikanje, ko dobite vodo. • Motor se sliši, ko dobite led. Drugi nenavadni zvoki so posledica spodnjih razlogov in morda boste morali preveriti in ukrepati: • Omara ni ravna. • Zadnja stran naprave se dotika stene. • Steklenice ali posode so padle ali se kotalijo.
Motor deluje neprekinjeno	Normalno je, da pogosto slišite zvok motorja, v naslednjih okoliščinah bo moral delovati več: • Temperatura je nastavljena nižje, kot je potrebno. • V napravi je bila pred kratkim shranjena velika količina tople hrane. • Temperatura zunaj naprave je previsoka. • Vrata so odprta predolgo ali prepogosto. • Ko ste napravo namestili ali je bila dlje časa izklopljena.
V predelu se pojavi plast zmrzali	Prepričajte se, da izstopi za zrak niso blokirani s hrano, in poskrbite, da je hrana vstavljena v napravo, da omogočite zadostno prezračevanje. Prepričajte se, da se lahko vrata popolnoma zaprejo. Za odstranitev zmrzali glejte poglavje Čiščenje in nega.
Temperatura v notranjosti je previsoka	Morda ste predolgo ali prepogosto pustili vrata odprta; • Ali pa so vrata odprta zaradi ovire; • Ali pa je naprava nameščena tako, da ob straneh, zadaj in zgoraj ni dovolj prostora.

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki in rešitve
Temperatura v notranjosti je prenizka	Povečajte temperaturo tako, da sledite poglavju »Upravljalni elementi zaslona«.
Vrat ni mogoče enostavno zapreti	Preverite, ali je zgornji del hladilnika nagnjen nazaj za 0,1"–0,2" (2,5–5mm), da se vrata lahko zaprejo, ali če nekaj v notranjosti preprečuje zapiranje vrat.
Voda kaplja po tleh	Posoda za vodo (ki se nahaja na zadnjem dnu ohišja) morda ni pravilno izravnana ali pa odtočni nastavek pod zgornjim delom kompresorske posode ni pravilno nameščen, da bi usmerjal vodo v to posodo, ali pa je vodni nastavek blokiran ali pa voda ni popolnoma vstavljena v priključek. • Morda boste morali hladilnik odmakniti od stene, da preverite posodo, ustnik in priključek. • Preverite, ali je hladilnik dlje časa izklopljen, to lahko povzroči, da se led v vedru stopi v vodo in steče na tla.
Lučka ne deluje	• LED lučka je lahko poškodovana. Glejte zamenjavo LED luči v poglavju o Čiščenje in nega. • Nadzorni sistem je onemogočil luči, ker so bila vrata predolgo odprta, zaprite in znova odprite vrata, da ponovno aktivirate luči.
Slišite brbotanje vode v hladilniku	• To je normalno. Brbotanje prihaja iz tekočine hladilnega sredstva, ki kroži skozi hladilnik.

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki in rešitve
Naprave ni mogoče povezati z omrežjem Wi-Fi	• Ali je bilo geslo za domače omrežje Wi-Fi pravilno vneseno? Prepričajte se, da je geslo pravilno in se znova povežite. • Ali je frekvenca domačega usmerjevalnika Wi-Fi 2,4GHz? Naprava podpira samo radijsko frekvenco 2,4GHz. Nastavite namenski 2,4GHz Wi-Fi SSID in nanj povežite napravo. • Ali sta usmerjevalnik in naprava daleč narazen, kar povzroča slabo omrežje? Morda boste imeli šibek signal in težave pri nastavitvi povezave. Razmislite o tem, da bi usmerjevalnik premaknili bližje napravi ali kupili podaljšek dosega Wi-Fi in ga namestili.

Odlaganje naprave med odpadke

To napravo je prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke.

Embalažni materiali

Embalažne materiale s simbolom recikliranja je mogoče reciklirati. Embalažo odvrzite v primeren zabojnik za odpadke za reciklažo.

Pred odlaganjem naprave med odpadke

1. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
2. Odrežite električni kabel in ga zavržite z električnim vtičem.



Opozorilo

Hladilniki v izolaciji vsebujejo hladilno sredstvo in pline. Hladilno sredstvo in pline je treba odstraniti strokovno, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred ustreznim odlaganjem med odpadke se prepričajte, da cevi krogotoka hladilnega sredstva niso poškodovane.

Pravilno odlaganje izdelka med odpadke



Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete med odpadke odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih je treba odgovorno reciklirati, da se spodbudi trajnostna ponovna uporaba materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer je bil izdelek kupljen. Ta izdelek lahko vzamejo za okolju varno recikliranje.

Predlog za uporabo naprave

Da preprečite onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila

- Daljše odprtje vrat lahko povzroči znatno zvišanje temperature v predelkih naprave.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in dostopne drenažne sisteme.
- Surovo meso in ribe shranjujte v primernih posodah v hladilniku, da ne pridejo v stik z drugimi živili ali kapljajo nanje.
- Predelki za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje predzamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in izdelavo ledenih kock.
- Predelki z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.

Mapa	Tipi predelkov	Ciljni temperatura za shranjevanje [°C]	Ustrezna hrana
1	Hladilnik	+2~+8	Jajca, kuhana hrana, pakirana hrana, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, pecivo, pijača in druga živila, ki niso primerna za zamrzovanje.
2	(***)*- Zamrzovalnik	≤-18	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki (priporočeno 3 mesece, daljši kot je čas shranjevanja, slabša sta okus in hranilna vrednost), ustrezni za zamrznjeno svežo hrano.
3	***-Zamrzovalnik	≤-18	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki (priporočeno 3 mesece, daljši kot je čas skladiščenja, slabša sta okus in hranilna vrednost), niso primerni za zamrznjeno svežo hrano.
4	Vino	+5~+20	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.

Predlog za uporabo naprave

Mapa	Tipi predelkov	Ciljni temperatura za shranjevanje [°C]	Ustrezna hrana
5	**– Zamrzovalnik	≤-12	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki (priporočeno 2 mesece, daljši kot je čas skladiščenja, slabša sta okus in hranilna vrednost), niso primerni za zamrznjeno svežo hrano.
6	*–Zamrzovalnik	≤-6	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki (priporočeno 1 mesec, daljši kot je čas skladiščenja, slabša sta okus in hranilna vrednost), niso primerni za zamrznjeno svežo hrano.
7	0 zvezdicami	-6~0	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, nekatera pakirana predelana živila itd. (Priporočljivo je, da jih zaužijete v istem dnevu, po možnosti najpozneje v 3 dneh). Delno pakirana/ zavita kapsulirana predelana živila (živila, ki jih ni mogoče zamrzniti).
8	Ohlajevanje	-2~+3	Sveže/zamrznjeno svinjino, goveje meso, piščanec, sladkovodni vodni proizvodi itd. (sedem dni pod 0°C in nad 0°C je priporočljivo zaužiti v istem dnevu, po možnosti ne več kot dva dni). Morski sadeži (pod 0°C 15 dni, ni priporočljivo hraniti nad 0°C).
9	Sbveža hrana	0~+4	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhana hrana itd. (Priporočljivo je, da jih zaužijete v istem dnevu, po možnosti najpozneje v 3 dneh).

Predlog za uporabo naprave



Opomba

shranjujte različna živila glede na predelke ali ciljno temperaturo shranjevanja kupljenih izdelkov.

- Če je hladilna naprava dlje časa prazna, jo izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite odprta vrata, da preprečite nastanek plesni v napravi.



Opozorilo

Hrano je treba pred dajanjem v hladilnik zapakirati v vrečke, tekočine pa v steklenice ali zaprte posode, da se izognete težavi, saj konstrukcijske oblike izdelka ni enostavno očistiti.

Hisense

life reimagined