

项目名称	小米无线吸尘器 G20 Lite
版本号	V1.0
设计时间	2023/11/01
物料名称	小米无线吸尘器 G20 Lite 使用说明书欧规
设计师	李平
审核	luna/ 谭新
料号	
材质工艺要求	封面：105G 金东太空梭哑粉，正反 1 专，单面过哑油，4PP 内文：68G 晨明云镜，正反 1 专，胶装，136pp
颜色及专色	PANTONE Cool Gray 11 C
尺寸要求	成型尺寸：210x140mm
变更原因	

此页非印刷页面

Varnostna navodila

Ta izdelek je samo za uporabo v gospodinjstvu. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti. vključeni. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja samo usposobljena oseba.
- Aparat se uporablja samo z napajalno enoto, ki je priložena aparatu.
- Ta vakuum je samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte in ne nameščajte ga v zunanjem, industrijskem ali komercialnem okolju.
- Lahko pride do nevarnosti, če naprava zapelje čez napajalni kabel.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave morate vtič izvleči iz vtičnice.
- Da zmanjšate nevarnost požara, eksplozije ali telesnih poškodb, pred uporabo preverite, ali je napajalnik nepoškodovan. Ne uporabljajte vakuum, če je napajalnik poškodovan.
- Če se polnilec ali baterija poškodujeta, ju je treba zamenjati z originalno komponento, kupljeno pri proizvajalcu ali pri poprodajnem servisu.
- Pred čiščenjem ali zamenjavo valjčne krtače obvezno izklopite sesalnik.
- Palica z električno krtačo, podaljšek in sesalnik so električno prevodni in jih ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine. Prepričajte se, da so filter, predfilter in naknadni filter po čiščenju popolnoma suhi.
- Da preprečite poškodbe, pred čiščenjem in vzdrževanjem izklopite sesalnik in odstranite električno krtačo. Ne uporabljajte sesalnika, preden namestite električno krtačo. pokrov predala za prah, filter, predfilter. in pravilno naknadno filtrirati.
- Občasno preverite podaljšek in ga ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Prav tako ne uporabljajte sesalnika za sesanje vnetljivih ali eksplozivnih tekočin, kot je bencin. niti druge tekočine, kot je voda ali strupene tekočine, kot je belilo, amoniak. in čistila za odtoke.
- Ne uporabljajte vakuum za čiščenje tonerja, ki se uporablja v laserskih tiskalnikih in kopirnih strojih. saj lahko toner povzroči požar ali eksplozijo.
- Ne uporabljajte sesalnika za sesanje delcev suhih zidov, pepela, kot je pepel iz kaminov, ali materialov za kajenje ali gorenje, kot so premog, cigaretni ogorki ali vžigalice.
- Ne uporabljajte sesalnika za sesanje ostrih ali trdih predmetov, kot so steklo, žblji, vijaki ali kovanci, ki lahko poškodujejo izdelek.
- Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje madežev gostih oljnatih snovi, močnih lepil. ali barvila. kot je krema za čevlje. barve in pigmenti.
- Lasje, ohlapna oblačila, prsti in drugi deli telesa naj ne bodo v bližini odprt in gibljivih delov sesalnika.
- Ne usmerjajte sesalne odprtine, podaljška. ali druge pripomočke pri svojih očeh ali ušesih ali jih dajte v usta.
- V odprtine sesalnika ne vstavljajte predmetov. ne uporabljajte sesalnika z zamašenimi odprtinami. Hraniti brez prahu. vlakna. lase. ali druge predmete, ki lahko zmanjšajo sesalno moč sesalnika.
- Sesalnika ne naslanjajte na nestabilne predmete, kot so stoli ali mize, da preprečite škodo ali poškodbe zaradi padca.
- Sesalnika ne polnite ali shranjujte v bližini virov toplote ali na vlažnih območjih, na primer ob radiatorju ali v kuhinji ali kopalnici.
- Naprave ali baterije ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Zavedajte se tveganja, da pride do kratkega stika na sponkah naprave, ki deluje na baterije, ali baterije zaradi kovinskih predmetov.
- Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je odobril Xiaomi.
- V primeru puščanja baterije se izogibajte stiku s tekočino in baterijo zavržite v obratu za recikliranje, ki ga je odobrila vlada. V primeru stika z očmi. izperite z obilo vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Prosimo, bodite še posebej previdni pri uporabi sesalnika za čiščenje stopnic.
- Opozorilo o nevarnosti požara: na predfilter in naknadni filter sesalnika ne nanašajte nobene vrste dišav. Znano je, da te vrste izdelkov vsebujejo vnetljive kemikalije, ki lahko povzročijo požar v sesalniku.
- Strogo upoštevajte navodila v tem uporabniškem priročniku za polnjenje vakuum pri temperaturi okolja od 0°C do 35°C. Nepravilno polnjenje lahko poškoduje baterijo.
- Pri uporabi sesalnika dosledno upoštevajte navodila v tem uporabniškem priročniku. Uporabniki so odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki lahko nastane zaradi nepravilne uporabe sesalnika.
- OPOZORILO: Uporabljajte samo napajalno enoto, ki je priložena tej napravi.
- OPOZORILO: Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto, ki je priložena tej napravi.
- Uporabljajte samo z napajalno enoto BLJ15WJ270050P-V ali AD-D0752700050EU01.

Informacije o skladnosti s predpisi



EU izjava o skladnosti

Mi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., izjavljamo, da je ta oprema v skladu z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter dopolnitvami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://WvM.mi.com/globaVservice/support/declaration.html>, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi




Informacije o odlaganju in recikliranju OEEO

Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

Pregled izdelka


Sesalnik

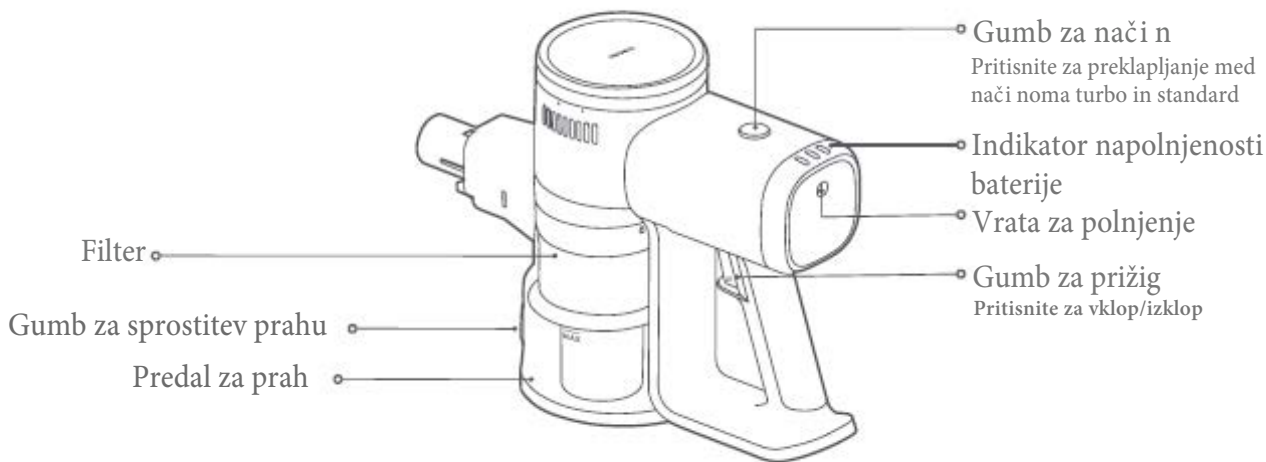

Seznam dodatne opreme




Podaljševalna palica

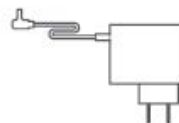

Napajalnik



Krtačni nastavek 2 v 1

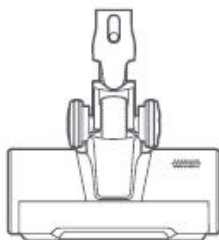

Električna krtača



Stenski nosilec za shranjevanje
(vključno z vijakom x 2,
stenskim vložkom x 2)


Opomba: Slike dostopov do izdelka in uporabniškega obraza v uporabniškem priročniku so samo za referenco.

Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.


Navodila za nastavitev

Namestitev dodatkov na sesalnik

Povezovalni podaljšek za sesalnik in električno krtačo


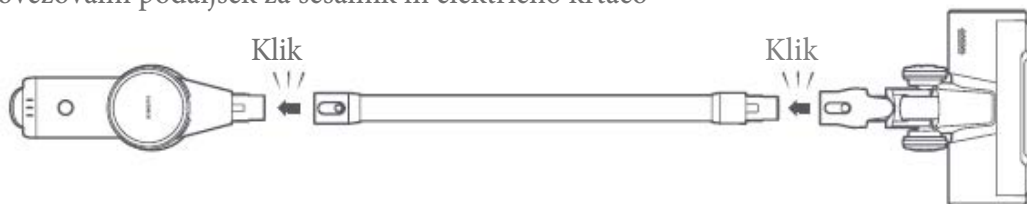


Priključitev krtačnega nastavka 2 v 1 na sesalnik

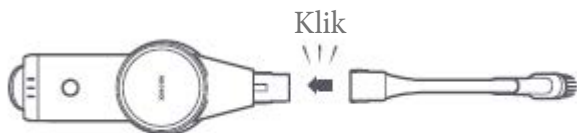


Namestitev stenskega nosilca za shranjevanje

1. Izberite hladen in suh prostor z električno vtičnico v bližini. Pred namestitvijo se prepričajte, da v steni neposredno za mestom namestitve nosilca ni žic ali cevi.
2. Priporočena razdalja med dnom stenskega nosilca za shranjevanje in tlemi je 96,5 cm.
3. Držite stenski nosilec za shranjevanje na mestu in naredite oznake na steni glede na luknje na nosilcu.
4. Z električnim vrtalnikom s svedrom premera 8 mm izvrtajte približno 40 mm globoko luknjo na vsako označeno mesto, nato pa v vsako luknjo vstavite vložek.
5. Poravnajte pritrdilne luknje na stenskem nosilcu za shranjevanje z luknjami na steni in nato s priloženimi vijaki pritrdite nosilec na steno.

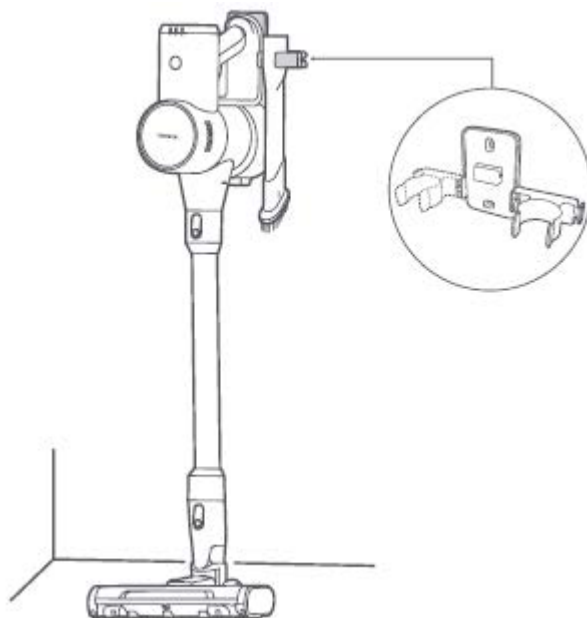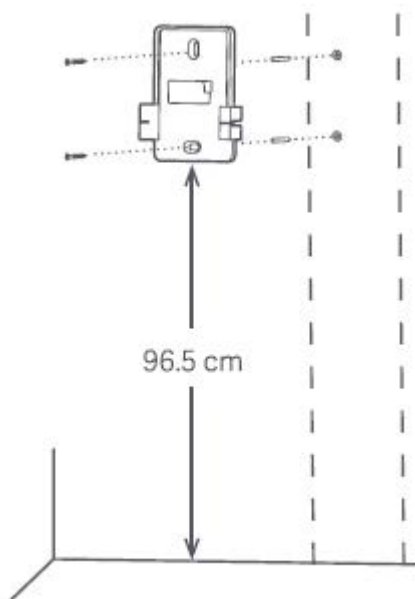

Polnjenje

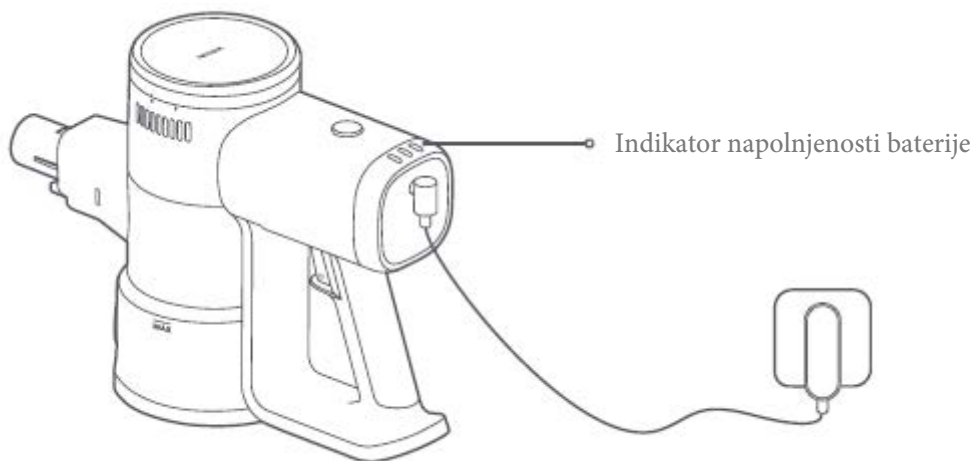

Opis stanja indikatorja nivoja baterije

● Izklopljen

☀ Utripa

○ Vkllopljen

Med delovanjem

○ ● ● Nizka baterija ○ ○ ○ Skoraj polna baterija

○ ○ ● Pol-polna baterija

Med polnjenjem

☀ ● ● Nizka baterija ○ ○ ☀ Skoraj polna baterija

○ ☀ ● Pol-polna baterija ○ ○ ○ Napolnjeno


Opombe:

- Pred prvo uporabo popolnoma napolnite sesalnik. To bo trajalo približno 5 ur. Sesalnika med polnjenjem ni mogoče uporabljati.
- Ko je sesalnik popolnoma napolnjen, se indikator po 20 sekundah ugasne in sesalnik preklopi v način varčevanja z energijo.
- Dolgotrajno sesanje pri najvišji sesalni stopnji bo povzročilo segrevanje baterije, kar lahko podaljša čas polnjenja. Pred polnjenjem sesalnika je bolje, da ga ohladite 30 minut.

Navodila za uporabo

Električna krtača



Za čiščenje marmorja, lesa in tla s preprogami s kratkimi dlakami.

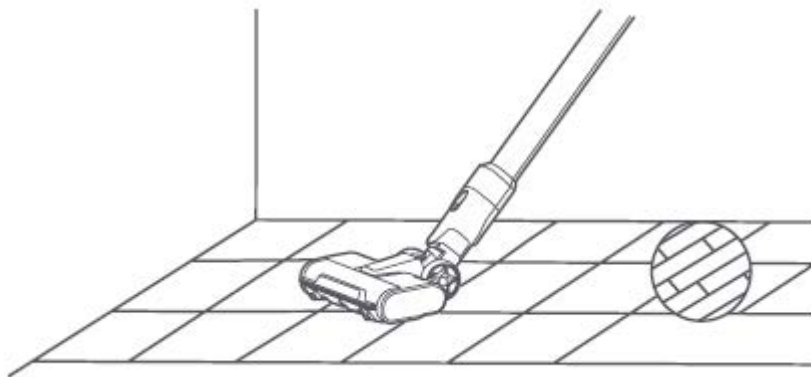

Krtačni nastavek 2 v 1

Primerno za čiščenje mest z razpokami, kot so tipkovnice, posode, zofe, stropi, vogali in notranjost avtomobila.

Opomba: da se izognete morebitnim varnostnim nevarnostim, sesalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali ga shranjujte v okolju z visokimi temperaturami, kot je poleti v avtomobilu.

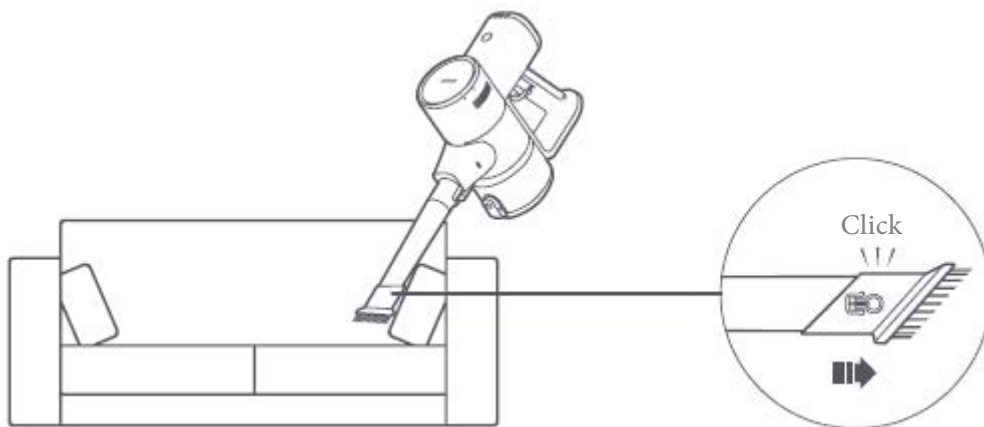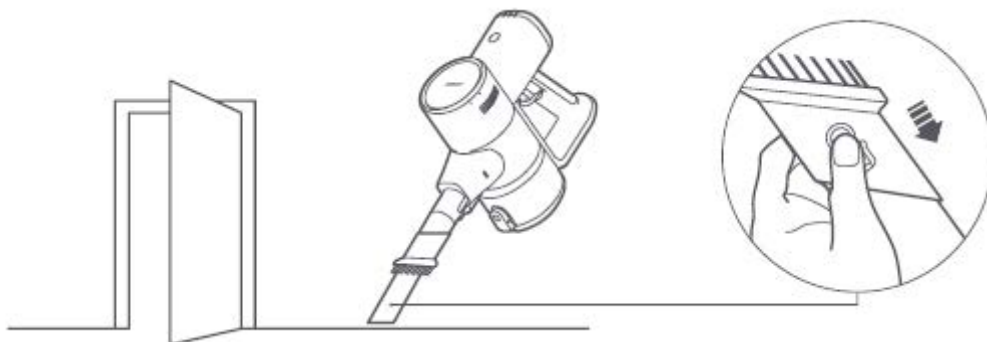


Nega in vzdrževanje

POZOR:

- Pred nego in vzdrževanjem odklopite napajalnik in se prepričajte, da je sesalnik izklopljen.
- Vedno uporabljajte originalne dele, da zagotovite normalno delovanje in ohranite veljavnost garancije.
- Če so filter, predfilter, naknadni filter, podaljšek ali krtačna šoba 2 v 1 zamašeni, bo sesalnik prenehal delovati. Preden ponovno uporabite sesalnik, ga izklopite in očistite zamašen del.
- Če se krtačna palica zamaši, bo prenehala delovati, sam sesalnik pa ne. Preden ponovno uporabite sesalnik, ga izklopite in očistite krtačno palico.
- Pred čiščenjem odstranite glavo ščetke iz sesalnika, da preprečite nenamerni vklop sesalnika, ki lahko povzroči poškodbe.
- Če sesalnika dlje časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite in izključite iz električnega omrežja, nato pa ga shranite v hladnem okolju z nizko vlažnostjo, stran od neposredne sončne svetlobe. Da preprečite prekomerno izpraznitev baterije, napolnite sesalnik pri najmanj enkrat na tri mesece.

Čiščenje sesalnika


Sesalnik obrišite z mehko, suho krpo.

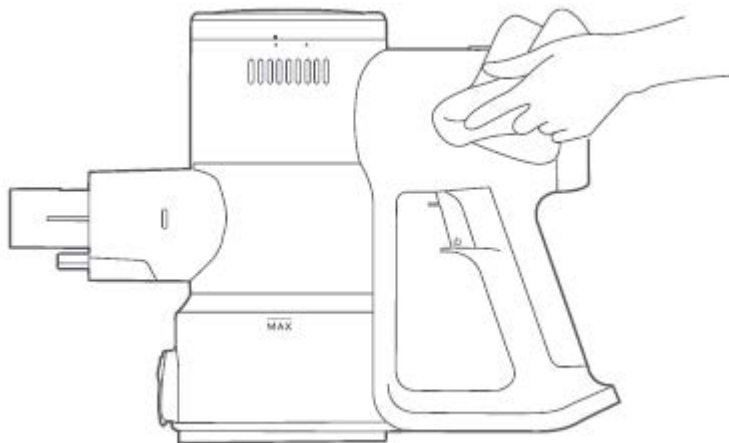

Čiščenje predela za prah


Pred čiščenjem predela za prah, odklopite napajanje in odstranite podaljšek. Zmogljivost čiščenja sesalnika bo zmanjšana, če bo predelek za prah napolnjen do oznake "MAX". Za ponovno vzpostavitev delovanja izpraznite predel za prah.

Praznjenje predela za prah: Predal za prah držite nad smetnjakom, nato pritisnite gumb za sprostitvev prahu, da izpraznite vsebino.

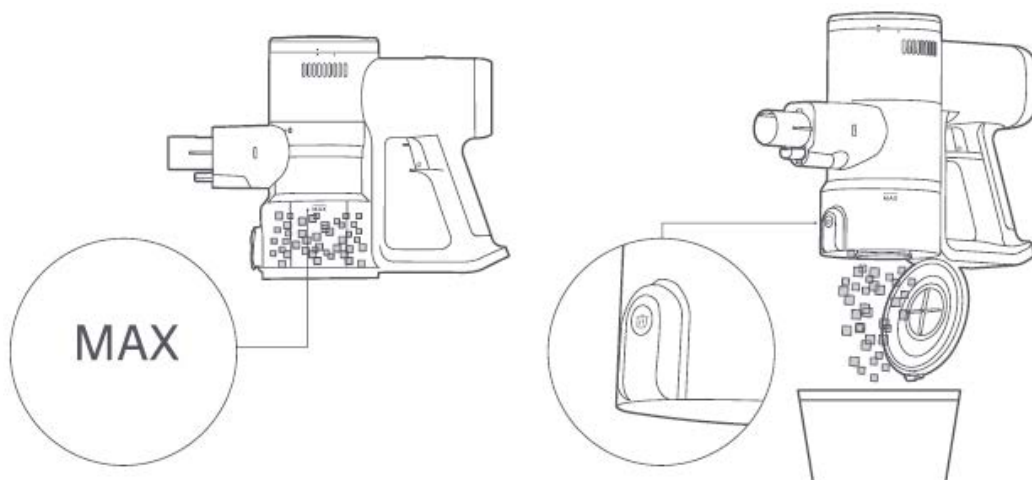


Čiščenje sklopa filtra

1. Pritisnite gumb za sprostitvev prahu, da odprete predal za prah, obrnite filter, kot je prikazano, da ga odstranite. nato odstranite predfilter iz filtra.

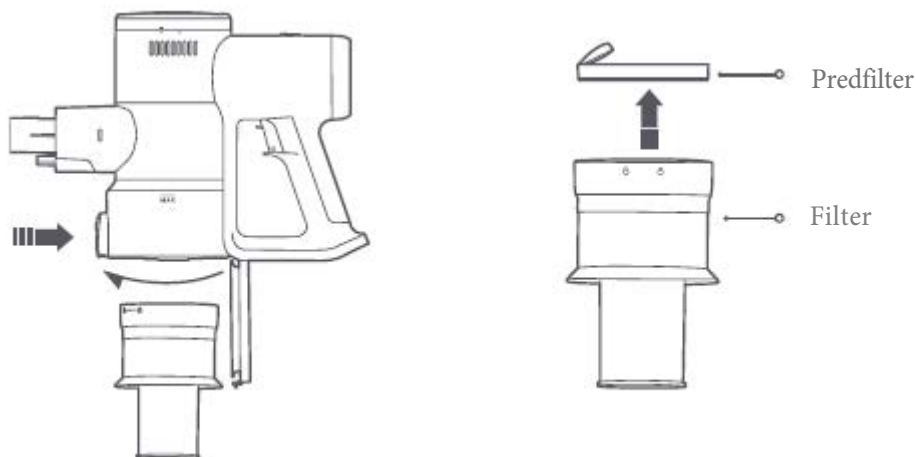


2. Obrnite naknadni filter, kot je prikazano na sliki, da ga odstranite.

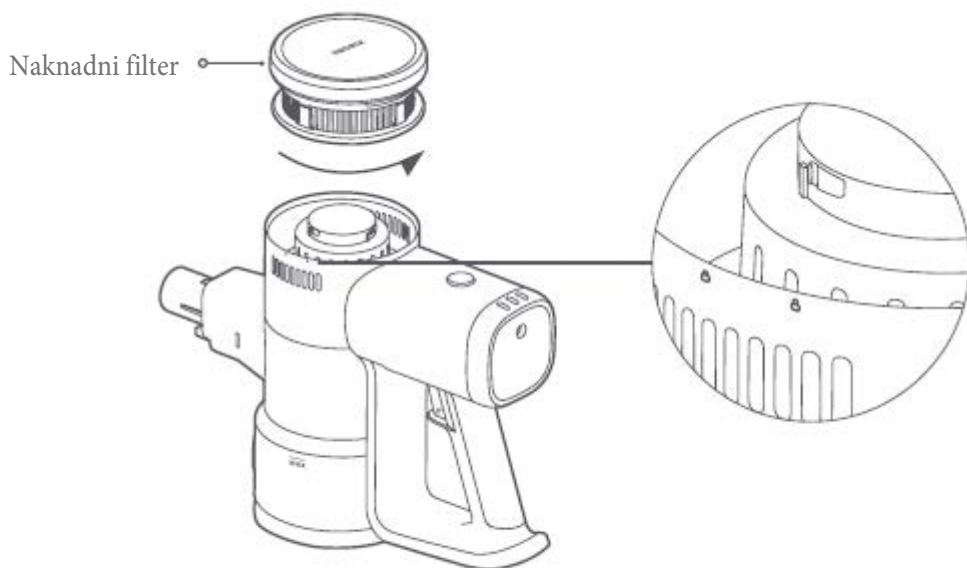

3. Filter, predfilter in naknadni filter sperite pod tekočo vodo iz pipe, dokler niso čisti, nato pa jih postavite na stran, da se popolnoma posušijo za vsaj 24 ur.


Opombe:

- Nikoli ne namakajte filtra, predfiltra in naknadnega filtra.
- Pri čiščenju naknadnega filtra ga večkrat sperite in rahlo potrkajte po njegovem robu, da odstranite morebitni prah in ostanke, dokler ni čist.
- Pred- in naknadnega filtra ne čistite z rokami, krtačo ali ostrim predmetom, da preprečite poškodbe.
- Če je sesalna moč po čiščenju predfiltra in naknadnega filtra še vedno občutno zmanjšana, ju lahko poskusite kupiti in zamenjati z originalnima.

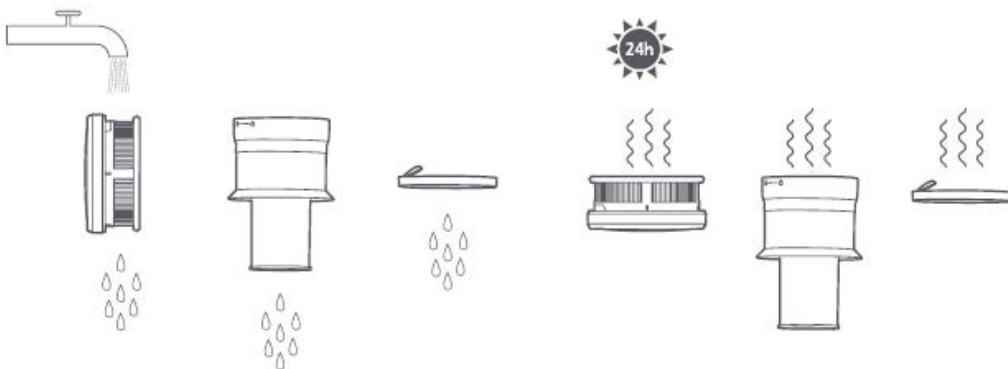


Čiščenje droga električne krtače

1. Krtačno palico postavite na glavo in pritisnite gumb za sprostitve valjčne krtače, da odklenete valjčno krtačo in jo odstranite

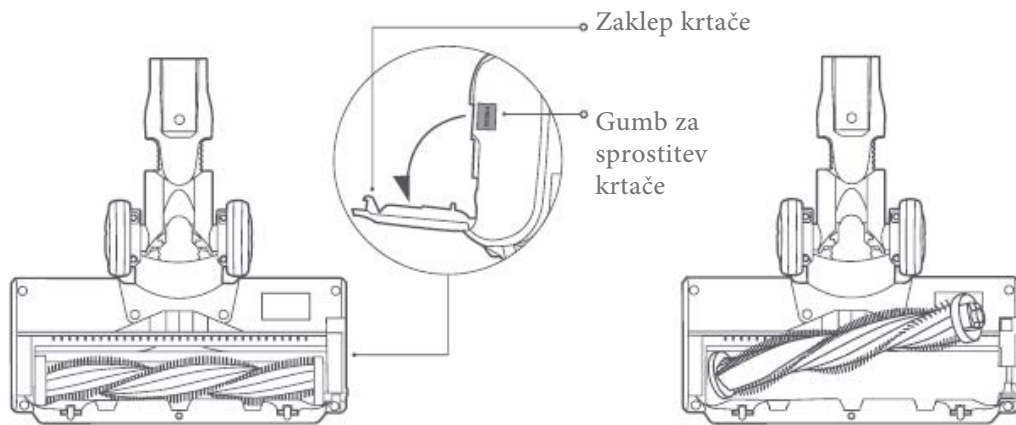


2. S suho krpo ali papirnato brisačo obrišite prah in umazanijo s sesalne odprtine in prozornega pokrova.

Opomba: Električne ščetke ne čistite z vodo, saj ima vgrajen motor.

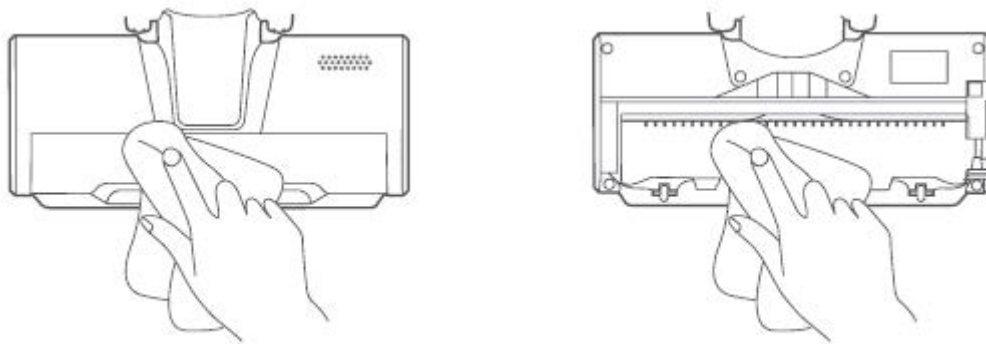

3. Znova namestite valjčno krtačo in pritisnite zaklep, da se zaskoči.

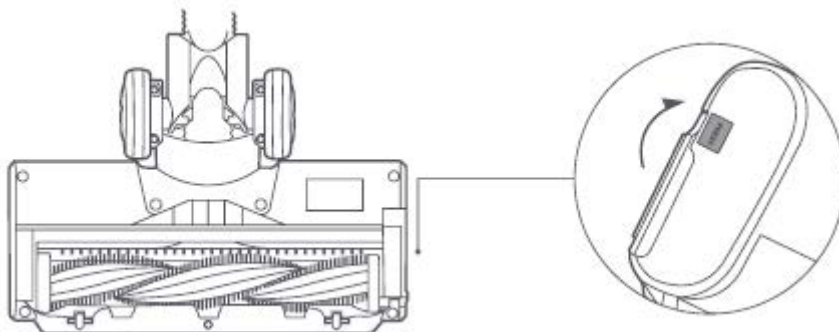


Pogoste težave

Pogosta težava	Možen vzrok	Rešitev
Sesalnik ne deluje.	Baterija je prazna.	Pred uporabo napolnite sesalnik.
	Sesalna odprtina, zračni kanal, predfilter ali naknadni filter so zamašeni.	Takoj preverite in očistite.
	Filter, predfilter ali naknadni filter ni nameščen na svojem mestu.	Preverite in namestite na mesto.
	Sprožila se je temperaturna zaščita baterije.	Počakajte, da se temperatura baterije vrne na normalno, nato nadaljujte z uporabo.
Sesalna moč se zmanjša.	Predal za prah je poln ali pa je predfilter ali naknadni filter zamašen.	Takoj preverite in očistite.
	Krtača je ovirana	Očistite glavo krtače.
Nizka življenjska doba baterije.	Baterija ni povsem napolnjena.	Pred uporabo napolnite sesalnik.
	Predal za prah je poln ali pa je predfilter ali naknadni filter zamašen.	Takoj preverite in očistite.
	Brush head is clogged.	Očistite glavo krtače.
Valjčna krtača se ne vrti.	Krtača je zataknila s tujki.	Odstranite vse tujke in nato nadaljujte z uporabo.
	Sproži se visokotemperaturna zaščita za motor krtače.	Pred uporabo počakajte, da se temperatura motorja krtače povrne na normalno.
	Polnilni kontakti so umazani.	Obrišite kontakte z mehko suho krpo in poskusite znova.
Ni mogoče polniti.	Uporabljeni napajalnik ni originalen.	Za polnjenje sesalnika uporabljajte samo originalni napajalnik.
Baterija se polni počasi.	Sprožila se je temperaturna zaščita baterije.	Počakajte, da se temperatura baterije vrne na normalno, nato nadaljujte z uporabo

Opomba: Če zgornje rešitve ne odpravijo težave, se obrnite na ekipo poprodajne službe.

Odpravljanje težav

Če sesalnik ne deluje pravilno, bo indikator nivoja baterije prikazal sporočilo o napaki. Za odpravljanje težav glejte spodnjo tabelo.

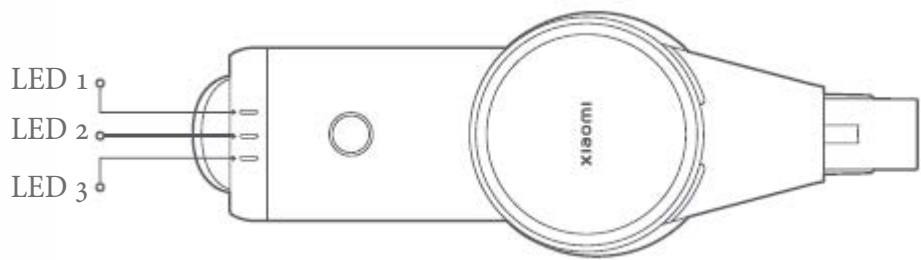

Obvestilo o napaki	Možen vzrok	Rešitev
LED 1, LED 2 in LED 3 trikrat utripnejo hkrati.	Napaka pri napajanju	Za polnjenje sesalnika uporabljajte samo originalni napajalnik.
	Sprožila se je temperaturna zaščita baterije.	Pred uporabo počakajte, da se temperatura motorja krtače povrne na normalno.
	Napaka celice baterije	Obrnite se na ekipo poprodajne službe
	Napaka senzorja temperature	
	Napaka motorja	
LED 1 utripne desetkrat.	Baterija je prazna	Za polnjenje sesalnika uporabljajte samo originalni napajalnik.

Specifikacije

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite			
Ime	Cordless Vacuum Cleaner	Model	C203
Nazivna napetost	22.2V =	Nazivna moč	215 W
Polnilna napetost	27.0V =	Neto teža	2.4 kg
Električna krtača			
Model	C203-DS	Nazivna napetost	22.2V =
Nazivna moč	15 W		
Napajalnik			
Proizvajalec	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ15WJ270050P-V	Povprečna aktivna učinkovitost	85.9%
Nazivni vhod	100-240V - 50/60 Hz 0.5 A	Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10%)	73.2%
Nazivna moč	27.0V = 0.5 A 13.5 W	Poraba energije brez obremenitve	0.09W
Proizvajalec	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.		
Model	AD-Do752700050EU01	Povprečna aktivna učinkovitost	84.5%
Nazivni vhod	100-240V - 50/60 Hz 0.8 A	Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10%)	75.5%
Nazivna moč	27.0V = 0.5 A 13.5 W	Poraba energije brez obremenitve	0.09W

Opomba: Modela BLJ15WJ270050P-V in Ao-00752700050EU01 sta uporabna za sesalnik in samo eden je priložen paketu.

Okoljsko obvestilo

Litij-ionska baterija za ponovno polnjenje tega sesalnika vsebuje kemikalije, ki lahko onesnažujejo okolje. Preden sesalnik zavržete, odstranite baterije in jih zavržite v ustreznem obratu za recikliranje.

Baterijo morate odstraniti iz naprave, preden jo oddate na odpad.

Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izključena iz električnega omrežja. Baterijo je treba varno odstraniti.

POZOR:

Preden odstranite baterijo, se prepričajte, da je sesalnik izključen iz napajanja in da so baterije popolnoma izpraznjene.

Odstranjene baterije odnesite v profesionalni obrat za recikliranje, da jih pravilno zavržete. Baterij ne puščajte v okolju z visoko temperaturo: drugače lahko eksplodirajo. V primeru puščanja baterije se izogibajte stiku s tekočino. Če tekočina pride v oči, jih izperite z obilo vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Koraki za odstranitev baterije:

1. Odstranite zadnje pokrove sesalnika in ročaj ter z ročaja odstranite mikro stikalo.
2. Z izvijačem odstranite vijake v sesalniku, nato odklopite žice in odstranite sklop baterij.
3. Odvijte dva vijaka nad vezjem sklopa baterijskega paketa.
4. Odstranite zgornji in spodnji pokrov na tiskanem vezju in baterijskem paketu ter odstranite baterije.

OBVESTILO O GARANCIJI

TA GARANCIJA VAM DAJE POSEBNE PRAVICE IN LAHKO IMATE DRUGE PRAVICE, KI JIH PODELJUJE ZAKONODAJA VAŠE DRŽAVE, PROVINCE ALI DRŽAVE. V NEKATERIH DRŽAVAH, PROVINCAH ALI DRŽAVAH ZADEVA LAHKO POTROŠNIŠKA ZAKONODAJA NALOŽI MINIMALNO GARANCIJSKO DOBO. XIAOMI NE IZKLJUČUJE, OMEJUJE ALI ZAČASNO ODPOVEDUJE DRUGIH PRAVIC, KI JIH MORDA IMATE, RAZEN KOT GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA. ZA POPOLNO RAZUMEVANJE VAŠIH PRAVIC VAS VABIMO, DA SE PREVERITE ZAKONODAJE VAŠE DRŽAVE, PROVINCE ALI DRŽAVE.

1. OMEJENA GARANCIJA ZA IZDELEK

XIAOMI jamči, da so izdelki brez napak v materialu in izdelavi ob normalni uporabi in uporabi v skladu z ustreznim uporabniškim priročnikom izdelka v garancijskem obdobju. Trajanje in pogoji v zvezi s pravnimi garancijami so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.
Xiaomi prvotnemu kupcu jamči, da njegov izdelek Xiaomi ob običajni uporabi v zgoraj navedenem obdobju ne bo imel napak v materialu in izdelavi.
Xiaomi ne jamči, da bo izdelek deloval neprekinjeno ali brez napak.
Xiaomi ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v zvezi z uporabo izdelka.

2. PRAVNA SREDSTVA

Če se odkrije napaka strojne opreme in Xiaomi prejme veljaven zahtevek v garancijskem obdobju. Xiaomi bo (1) izdelek brezplačno popravil, (2) zamenjal izdelek ali (3) povrnil izdelek, brez morebitnih stroškov pošiljanja.

3. KAKO UGOTOVITI GARANCIJSKI SERVIS AL N

Za pridobitev garancijskega servisa morate izdelek dostaviti v originalni ali podobni embalaži, ki zagotavlja enako stopnjo zaščite izdelka, na naslov, ki ga določi Xiaomi. Razen v obsegu, ki je prepovedan z veljavno zakonodajo, lahko Xiaomi zahteva, da predložite dokazila ali dokazila o nakupu in/ali izpolnite zahteve za registracijo, preden prejmete garancijski servis.

4. IZKLJUČITVE IN OMEJITVE

Če Xiaomi ne določi drugače, ta omejena garancija velja samo za izdelek, ki ga proizvaja Xiaomi ali zanj in ga je mogoče prepoznati po blagovnih znamkah, trgovskem imenu ali logotipu "Xiaomi" ali "Mi".
Omejena garancija ne velja za nobeno (a) škodo zaradi naravnih ali božjih dejanj. na primer udari strele. tornadi, poplave, požari, potresi ali drugi zunanji vzroki; (b) Malomarnost; (c) komercialna uporaba; (d) Spremembe ali modifikacije katerega koli dela izdelka; (e) škoda, ki jo povzroči uporaba z izdelki, ki niso proizvajalci Xiaomi; (f) škoda, povzročena zaradi nesreče, zlorabe ali napačne uporabe; (g) Škoda, povzročena zaradi uporabe izdelka zunaj dovoljene ali predvidene uporabe, ki jo opisuje Xiaomi, ali z neustrezno napetostjo ali napajanjem; ali (h) škodo, povzročeno s storitvijo (vključno z nadgradnjami in razširitvami), ki jo izvede kdorkoli, ki ni predstavnik Xiaomi.
Vaša odgovornost je, da varnostno kopirate vse podatke, programsko opremo ali drugo gradivo, ki ste ga morda shranili ali ohranili v izdelku. Podatki, programska oprema ali drugi materiali v opremi bodo med servisnim postopkom verjetno izgubljeni ali preoblikovani. Xiaomi ni odgovoren za takšno škodo ali izgubo.
Brez preprodajalca Xiaomi. zastopnik ali uslužbenec je pooblaščen za kakršne koli spremembe, razširitve ali dodatke k tej omejeni garanciji. Če se kateri koli pogoj šteje za nezakonitega ali neizvršljivega, to ne vpliva na zakonitost ali izvršljivost preostalih pogojev ali jih oslabi.
Razen če je to prepovedano z zakoni ali drugače obljubljeno s strani Xiaomi, bodo poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa.
Te garancije ne pokrivajo izdelkov, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih Xiaomi ni ustrezno proizvedel in/ali niso bili pravilno pridobljeni od Xiaomi ali uradnega prodajalca Xiaomi. V skladu z veljavno zakonodajo lahko izkoristite garancije neuradnega prodajalca, ki je izdelek prodal. Zato. Xiaomi vas vabi, da kontaktirate prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Te garancije ne veljajo v Hongkongu in Tajvanu.

5. DODATNA JAMSTVA

Razen v obsegu, ki je prepovedan z veljavno zakonodajo, bodo imele vse implicitne garancije (vključno z garancijami za prodajo in primernost za določen namen) omejeno trajanje do najdaljšega trajanja te omejene garancije. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitne garancije, zato zgornja omejitev v teh primerih ne bo veljala.

6. OMEJITEV ŠKODE

Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, Xiaomi ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno z nesrečami, posredno, posebno ali posledično škodo, vključno, a ne omejeno na izgubo dobička, prihodkov ali podatkov, škodo, ki je posledica kakršne koli kršitve izrecnih ali implicitnih garancijo ali pogojem ali v skladu s katero koli drugo pravno teorijo, tudi če je bil Xiaomi obveščen o možnosti takšne škode. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitev posebne, posredne ali posledične škode, zato zgornja omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.

7. STIKI XIAOMI

Za stranke obiščite spletno stran: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli oseba v pooblaščenih servisnih mrežah Xiaomi, pooblaščen distributerji Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko identificira Xiaomi.