

SL CVRTNIK NA VROČ ZRAK DO540FR



Spoštovani kupec, vsi naši izdelki so podvrženi strogi kontroli kakovosti, preden so na voljo za nakup. Če boste imeli kljub temu težave z napravo, nam je iskreno žal. V tem primeru vas prosimo, da stopite v stik z našo službo za pomoč potrošnikom. Naše osebe vam bo z veseljem pomagalo.

Za to napravo velja dveletna garancija. V tem obdobju proizvajalec prevzema odgovornost za kakršne koli motnje, ki so posledica napake v materialu ali izdelavi. Če pride do tovrstnih napak, bo proizvajalec po potrebi popravil ali zamenjal napravo. Garancija ne velja, če je škoda na napravi posledica napačne uporabe, neupoštevanja navodil ali popravil, ki jih izvede tretja oseba. Garancija je izdana z originalnim blaginjskim računom. Iz garancije so izključeni vsi deli, ki so podvrženi obrabi. Če se vaša naprava pokvari med dveletno garancijsko dobo, jo lahko skupaj z računom vrnete v trgovino, kjer ste jo kupili.

Garancija za dodatno opremo in sestavne dele, ki so podvrženi obrabi, je samo 6 mesecev.

Jamstvo in odgovornost dobavitelja in proizvajalca samodejno preneha veljati v naslednjih primerih:

- Če niste upoštevali navodil v tem priročniku.
- V primeru nepravilne priključitve, npr. zaradi previsoke električne napetosti.
- V primeru nepravilne, grobe ali neprimerne uporabe.
- V primeru nezadostnega ali nepravilnega vzdrževanja.
- V primeru popravil ali sprememb na napravi, ki jih opravi potrošnik ali nepooblaščen tretje osebe.
- Če je potrošnik uporabil dele ali dodatke, ki jih dobavitelj/proizvajalec ne priporoča ali ne zagotavlja.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Pri uporabi električnih naprav je potrebno upoštevati naslednje varnostne ukrepe:

- skrbno preberite vsa navodila. Ta priročnik shranite za prihodnje uporabe.
- Prepričajte se, da so vsi embalažni materiali in promocijske nalepke odstranjene, preden aparat prvič uporabite.

Prepričajte se, da se otroci ne morejo igrati z embalažo materialov. Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:

- čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- kmetije;
- hoteli, moteli in drugi nastanitveni objekti, kjer napravo uporabljajo gostje;
- prenočišča z zajtrkom

Otroci, starejši od 16 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo aparat samo, če so pod nadzorom ali če so ustrezno seznanjene z navodili za varno uporabo aparata ter razumejo tveganja, ki so jim pri tem lahko izpostavljeni. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci lahko vzdržujejo in čistijo aparat samo, če so starejši od 16 let in so pod stalnim nadzorom. Aparat hranite zunaj doseg a otrok, mlajših od 16 let.

Vsa popravila mora opraviti proizvajalec ali njegova servisna služba. Proizvajalec in distributer ne prevzemata odgovornosti za nezgode, ki so posledica nepravilne uporabe aparata ali neupoštevanja navodil.

ELEKTRIČNA VARNOSTNA OPOZORILA:

Pozor: Tega aparata ne smete uporabljati z zunanjim timerjem ali ločenim daljinskim upravljalnikom.

- Napravo je treba odklopiti od vira napajanja, ko ga ne uporabljate, med servisiranjem in zamenjavo delov.
- Počakajte, da se ohladi, preden namestite ali odstranite dele in pred čiščenjem naprave. Za odklop obrnite upravljalne elemente v položaj "OFF" ali "0", nato pa izvlecite vtič iz stene. Ko želite izključiti aparat, ne vlecite za priključni kabel.
- Pred uporabo preverite, ali se napetost, navedena na aparatu, ujema z napetostjo vašega električnega omrežja.
- Aparat mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z lokalnimi predpisi za namestitve.
- Pazite, da priključni kabel ne visi čez rob mize ali delovnega pulta in da se ne dotika vročih površin.
- Napajalni kabel hranite stran od vročih delov in ne pokrivajte naprave.
- Napajalni kabel popolnoma odvijte, da preprečite pregrevanje kabla. Ne dovolite, da bi napajalni kabel tekkel pod ali okoli naprave.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati s podaljševalnim kablom ali večkratno vtičnico.
- Aparata ne smete uporabiti, če je kabel ali vtič poškodovan, če je prišlo do motnje delovanja ali če je poškodovan sam aparat.
- V tem primeru aparat odnesite v najbližji pooblaščen servisni center, kjer ga bodo pregledali in popravili.
- Ne poskušajte same popraviti aparat.

NAMESTITEV

- Aparata ne postavite blizu plinskega ali električnega štedilnika ali na mesto, kjer lahko pride v stik z vročim aparatom.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Aparat uporabljajte samo za predvideni namen.
- Aparat vedno uporabljajte na stabilni, suhi in vodovarni površini.

UPORABA

- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo.
- Če aparat uporabljajo otroci ali če ga uporabljate v bližini otrok, je potreben skrben nadzor.
- Uporaba dodatkov, ki jih ne priporoča ali prodaja proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe
- Proizvajalec in distributer ne prevzemata odgovornosti za nezgode, ki so posledica nepravilne uporabe aparata ali neupoštevanja navodil.
- Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Za zaščito pred električnim udarom ali

- opeklinami ne potopite aparata, kabla ali vtiča v vodo ali drugo tekočino.
- Če naprave ne vzdržujete v čistem stanju, lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata.

DODATNA POMEMBNA OPOZORILA



Aparat se lahko med uporabo segreje. Pazite, da priključni kabel ni v bližini vročih delov, in aparata ne pokrivajte.

- Naprava se lahko med uporabo segreje. Ohranite napajalni kabel stran od vročih delov in ne pokrivajte naprave.
- Poskrbite, da vse sestavine ostanejo v košari, tako da ne bi prišle v stik z grelnimi elementi.
- Ne pokrivajte dovoda ali odvoda zraka, ko je aparat vklopljen.
- Ponev za cvrtje nikoli ne napolnite z oljem.
- Med uporabo se ne dotikajte notranjosti aparata.
- Naprave ne postavljajte ob steno ali druge naprave.
- Vedno pustite vsaj 10 cm prostega prostora okoli aparata.
- Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov.
- Kadar aparat deluje, lahko iz vhodne in/ali izhodne odprtine za zrak izhaja vroča para.
- Roke in obraz imejte na varni razdalji.
- Previdni bodite tudi pri jemanju posode za cvrenje iz cvrtnika. Pri tem lahko izhaja vroča para ali zrak.
- Če opazite, da iz aparata izhaja temen dim, takoj izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
- Počakajte, da se razvoj dima preneha, šele nato odstranite posodo iz cvrtnika.
- Aparat postavite na ravno in stabilno površino, odporno proti visokim temperaturam.
- Preden aparat prestavite ali očistite, pustite, da se vsaj 30 minut hladi.
- Naprave se dotikajte samo pri predvidenih ročajih in prijemalnih površinah ter uporabljajte toplotno zaščito, kot so rokavice in podobno. Površine, ki niso predvidene za prijetje, počakajte, da se ohladijo, preden se jih dotaknete.

TA NAVODILA SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.


DELI NAPRAVE

- Rešetka za cvrtje
- Ponev za cvrtje
- Ročaj
- Opazovalno okno
- Nadzorna plošča z zaslonom
- Vhod in izhod zraka



NADZORNA PLOŠČA

- Gumb za vklop/izklop
- Gumb za zagon/pavzo
- Gumb menija
- Lučka gumba za vklop/izklop v notranjosti enote
- Nastavitev temperature/časovnika
- Nastavitev povečanja/zmanjšanja
- Samodejno nastavljeni programi

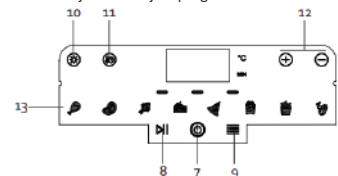


PRED PRVO UPORABO:

- Pred uporabo aparata z njega odstranite vso embalažo in promocijske nalepke.
- Posodo in košarico za cvrenje očistite s toplo vodo, malo sredstva za ročno pomivanje posode in neabrazivno gobico.
- Notranjost in zunanost cvrtnika obrišite z mehko, čisto krpo.

Pozor: V posodo za cvrenje ne smete dodati olja ali maslobo.

NAMESTITEV ROČAJA

Ročaj cvrtnika ni vnaprej nameščen in se nahaja v notranjosti cvrtnika. Namestite ga na cvrtnik samo enkrat. Ročaj potisnite v cvrtnik z navpičnim gibom navzdol dokler se ne zaskoči.

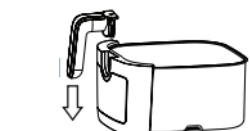

UPORABA

- Napravo postavite na ravno, stabilno in toplotno odporno površino. Prepričajte se, da je na voljo vsaj 30 cm prostega prostora okoli aparata.
- Preverite, ali je rešetka vstavljena v cvrtnik. Potisnite rešetko na svoje mesto, tako da bo poravnana na dno. V cvrtnik ne vstavljajte nobenega olja ali maslobo.
- Ponev s prazno rešetko potisnite v notranjost cvrtnika. Pozor: Nikoli ne uporabljajte ponev za cvrtje brez rešetke v notranjosti.
- Napajalni kabel priključite v vtičnico. Vtični signal sporoča, da je naprava v stanju pripravljenosti.
- Izvlecite posodo za cvrenje iz naprave. Sestavine položite v globoki cvrtnik skupaj s pekačem. V napravo ne vstavljajte preveč sestavin, da se sestavine ne bi dotikale grelnega elementa. Pri tem bodite pozorni na indikator MAX v globokem cvrtniku.
- Cvrtnik z napolnjenim pekačem postavite nazaj v napravo.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop, da opravite želene nastavitve.
- Pritisnite nastavitev temperature/časovnika, da nastavite želeno temperaturo in časovnik. Prikazal se bo "°C", ki na zaslonu utripa in ugasne, lahko zdaj z gumboma +/- nastavite želeno temperaturo. Temperaturo lahko nastavite od 80 do 220°C. Vsak

- pritis na gumb povečanja/zmanjšanja temperaturo za 5°C. Katera temperatura je izbrana, lahko vidite na zaslonu.
- Ko nastavite želeno temperaturo, ponovno pritisnite gumb za nastavitve časovnika temperature. "MIN" bo zdaj utripala, da vas obvesti, da lahko nastavite časovnik. Časovnik lahko nastavite od 1 do 60 minut. Z vsakim pritiskom na gumb se čas poveča/zmanjša za 1 minuto. Vidite, kateri časovnik je izbran na zaslonu.
- Za začetek pritisnite gumb za start/pavzo. Na zaslonu se bo prikazal simbol motorja v delovanju. Simbol motorja v delovanju ostane viden na zaslonu, dokler je aparat vklopljen. Nastavljeni časovnik in temperatura se izmenično prikazujejo na zaslonu.
- OPOMBA: Aparat lahko zaustavite, če želite med uporabo dodajati/odstranjevati sestavine ali če želite prilagoditi temperaturo ali časovnik. Pritisnite gumb za start/pavzo. Ikona bo utripala in se izklopila na zaslonu, da vas obvesti, da je aparat ustavljen. Če želite, da aparat nadaljuje s kuhanjem, pritisnite ponovno ta gumb.
- Vmes lahko košarico za cvrtje vzamete iz aparata, da pretresete sestavine ali preverite kako cvrtja je vaša hrana. Aparat samodejno preneha delovati in bo nadaljeval z delovanjem (če nastavljeni čas še ni potekel), ko potisnete košaro za cvrtje nazaj v aparat. Aparat je opremljen s funkcijo, ki deluje kot opomnik za pretresanje živil, glejte poglavje "Opomnik za pretresanje hrane - Shake food reminder".
- Na koncu se bo oglasil zvočni signal, ki bo sporočil, da je hrana pripravljena. Naprava se nato samodejno izklopi. Napravo lahko izklopite tudi prej, tako da pritisnete gumb za zagon/pavzo in nato pritisnete gumb za vklop in napravo popolnoma izklopite.
- Košar za cvrtje odstranite iz naprave in jo postavite na toplotno odporno držalo. Položite lahko hrano v skledo ali jo vzemite iz cvrtnika s toplotno odpornimi kleščami, ki ne opraskajo neelipne prevleke cvrtnika.

OPOMNIK ZA PRETRESANJE HRANE – SHAKE FOOD

REMINDER

Naprava je opremljena s funkcijo, ki vas opomini, da hrano v cvrtniku med uporabo pretresete, da bi dosegli enakomeren rezultat cvrtja. Na polovici postopka cvrtja se na zaslonu prižge simbol "SHAKE" in vas opomini, da hrano v cvrtniku pretresete ali obrnete. Oglasil se bo tudi zvočni signal. Če ne storite ničesar, bo simbol ostal prižgan.

OPOMBA: Naprava se ne ustavi samodejno, ustavi se le, če cvrtnik za kratek čas umaknete iz aparata. Naprava bo nadaljevala z delovanjem (če časovnik še vedno teče), ko boste košaro za cvrtje ponovno potisnili v aparat.

OPOMBE

- Za vsako nastavitve, ki jo nastavite na napravi, se odda zvočni signal.
- Potek kuhanja lahko spremljate skozi okno za ogled. Na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop za vklop notranje osvetlitve. Ikona na zaslonu bo nekaj sekund utripala, medtem, ko bo svetloba vklopljena. Po kratkem času bo osvetlitev samodejno ugasnila in zaslon se bo vrnil na prejšnje prvotno stanje.
- Nastavljeno temperaturo ali čas lahko prilagodite kadarkoli med delovanjem enote.
- Odvečno olje se zbira v cvrtniku.
- Če hrana po pretreku nastavljenega časa ni pripravljena, lahko napravo vedno znova vklopite za nekaj minut.
- Po izklopu bo aparat še nekaj časa deloval, da se ohladi. Nato se oglasil zvočni signal, da je aparat popolnoma izklopljen.
- Naprave ni treba predhodno segreti. Želenemu času pečenja lahko dodate tri minute, če je to potrebno za zamrznjene izdelke.
- Če želite v napravi le nekaj pogreti, lahko nastavite 150 °C za 10 minut.

SAMODEJNI PROGRAMI

Naprava ima 8 samodejno nastavljenih programov. Če želite nastaviti enega od njih, pritisnite tipko menija, dokler se ne prikaže in izberete zeleni program. Če želite aktivirati ta program, pritisnite gumb za start/pavzo. Na koncu se bo oglasil zvočni signal, da je vaša hrana pripravljena. Naprava se nato samodejno izklopi. V kolikor želite med izbranim programom prekloniti na drug program, pritisnite gumb za start/pavza za prekinitev. Z gumbom menija izberite nov program in ponovno pritisnite gumb za zagon, da ga zaženete nov program.

piščančje meso	steak	riba	slaščice
23 min.	12 min.	10 min.	30 min.
200°C	200°C	195°C	160°C

pizza	prigrizki	pomfrit	zelenjava
8 min.	7 min.	23 min.	17 min.
185°C	200°C	200°C	160°C

Ti programi so navedeni le kot predlogi. Rezultati so odvisni od velikosti, oblike in količine živila.

POMEMBNI NASVETI ZA CVRTJE

- Priporočljivo je, da ocvrt krompirček stresete vsakih 5 minut, da se enakomerno zapeče. To velja tudi za druge manjše prigrizke, ki se med vstavljanjem v rešetko prekrijejo.
- Za bolj hrustljav rezultat lahko dodate žlico olja, na primer oljčnega, sončničnega ali arašidovo. To olje dobro premešajte s surovim krompirčkom, preden ga vstavite v žar. Druge sestavine so lahko poskropite z oljem ali jih s čopičem premažite z oljem. Vedno poskrbite, da v košarici ali posodi za cvrenje ni odvečnega olja. Ne uporabite preveč olja. Pomfrit bo v tem primeru manj hrustljav in bolj masten
- Svež, surov pomfrit dajte za 30 minut v vodo, preden ga očvrtite, da iz krompirja izperete škrob. Nato ga temeljito osušite.
- V tem cvrtniku ne pripravljajte zelo mastnih jedi
- Če pripravljate mastna živila, lahko iz aparata izhaja bel dim. Vendar to ne vpliva na delovanje aparata ali končni rezultat. Bel dim se lahko razvije tudi v primeru, da cvrtnik ni ustrezno očiščen ali so v posodi za cvrenje ostanki olja.
- Prigrizke, ki jih lahko pripravimo v pečici, lahko pripravimo tudi v tem cvrtniku.
- Manjše količine živil se ocvrejo bolj enakomerno kot večje količine.
- Tanjši pomfrit je bolj hrustljav od debelejšega.
- Če želite pripraviti kolač ali quiche oziroma krhke ali nadevane jedi, v košaro vložite ustrezen model.

- Ta cvrtnik lahko uporabite tudi za pogrevanje jedi.
- Cvrtnik nastavite na 150 °C in 10 minut.
- Sestavine, ki za pripravo zahtevajo isto temperaturo, lahko vložite v košarico in pripravite skupaj.
- Zamrznjenih izdelkov pred pripravo ni treba odтаяti.
- V košarici cvrtnika lahko uporabite papir za peko ali aluminijasto folijo, vendar bodite pri tem zelo previdni. Pazite, da ne prekrijete celotnega dna košarice. Zrak mora neovirano krožiti skozi aparat, košarico in sestavine, ki so v njej. Na papirju ali foliji mora biti tudi dovolj žil, da ostane na svojem mestu. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se zaradi močnega toka zraka papir ali folija vsesa v grelne elemente, kar lahko povzroči požar.
- Pazite, da je papir za peko ali aluminijasta folija večja od samih živil. Vendar pa papir ali folija ne sme utiči iz košarice.
- Prigrizki za pripravo v pečici zagotavljajo najboljše, najbolj hrustljav rezultate. Toda v tej napravi lahko očvrtite tudi zamrznjene prigrizke, namenjene za pripravo v običajnem cvrtniku.

ČASI PEČENJA IN TEMPERATURE

Spodnja tabela vsebuje nekaj smernic za pripravo različnih jedi.

Opozorilo: Gre zgolj za smernice. Časi so odvisni tudi od količine in debeline živil. Vedno tudi upoštevajte zgoraj navedene nasvete za cvrtje.

	najprej 18min	140°C
Pomfrit, svež	nato 12 min	180°C
Pomfrit, zamrznjen	12-20min	200°C
Krompirjevi krljci	18-22min	180°C
Kroketi	15min	185°C
Sirovi kroketi, zamrznjeni	17min	180°C
Piščančji medaljoni, ribje palčke in drugi prigrizki	6-10min	200°C
Piščančji file	15min	200°C
Piščančji zrezki, zamrznjeni	17min	180°C
Steak	8-12min	180°C
Ribe	10-15min	180°C
Gobe	3-4min	180°C
Spomladanski zvitki	8-13min	200°C
Piščančja bedra	15-20min	180°C
Mesne kroglice	6min	180°C
Hamburger	6-10min	180°C
Satay/nabodala	10min	190°C
Kozice	6min	180°C
Jajce, trdo kuhano	12min	160°C
Jajce, mehko kuhano	6-7min	160°C
Zelenjava	15min	200°C
Zelenjavni pomfrit - trda zelenjava	10-13min	200°C
Zelenjavni pomfrit - mehka zelenjava	7min	200°C
labolka	7min	180°C
Banana	7min	200°C
Prigrizki iz listnatega testa	10min	180°C
Žemljice za dopeko	7min	200°C
Kolač	20min	165°C
Muffin	15-20min	160°C

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

- Aparat očistite po vsaki uporabi.
- Ne uporabljajte kovinskih ali abrazivnih čistilnih pripomočkov. Ti lahko poškodujejo aparat.
- Aparat izključite iz omrežja.
- Preden aparat prestavite ali očistite, pustite, da se vsaj 30 minut hladi.
- Zunanost aparata obrišite z vlažno krpo.
- Posodo in košarico za cvrenje očistite s toplo vodo, malo sredstva za ročnopomivanje posode in neabrazivno gobico.
- Notranjost aparata očistite s toplo vodo in mehko gobico.
- Grelni element očistite s ščetko, da odstranite kakršne koli ostankne hrane.
- Vse dele skrbno osušite.

TEŽAVA IN REŠITEV

TEŽAVA	REŠITEV
Naprava ne deluje	Vtaknite omrežni vtič v stensko vtičnico. Nastavite želeni časovnik ali temperaturo.
Živila v cvrtniku niso dovolj skuhana/pripravljena	V cvrtnik dajte manj sestavin. Manjši porcije zagotavljajo bolj enakomeren rezultat pečenja. Povečajte časovnik ali temperaturo.
Živila v cvrtniku niso enakomerno pečena	Priporočljivo je, da živila v cvrtniku redno pretresate ali obračate.
Ocvrto živilo ni hrustljavo	Uporabljajte samo pripravke, ki so primerni za pečico ali cvrtnik na vroči zrak. Za bolj hrustljavo pripravljeno hrano, sestavine premažite z oljem.
V času delovanja, se iz naprave kadi	Najverjetneje ste uporabili sestavine s preveč olja ali maslobo. Uporabljajte samo sestavine ali pripravke, ki so primerni za pečico ali cvrtnik na vroči zrak.

OKOLJSKE SMERNICE



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjske odpadke. Namesto tega ga morate odnesti na ustrezno zbirno mesto za reciklažo elektrone in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jim sicer lahko povročilo neustrezno ravnanje z zavrnjeno napravo. Za podrobnejše informacije o reciklaži tega izdelka se obrnite na krajevni mestni urad, podjetje za ravnanje z gospodinjiskimi odpadki v svojem kraju ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

HR FRITEZA NA VRUĆI ZRAK DO540FR



Pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduće potrebe.

JAMSTVO

Dragi kupče ,
Svi naši proizvodi uvijek se podvrgavaju strogom kontroli kvalitete prije prodaje. Ako unatoč tome budete imali problema sa svojim uređajem, iskreno nam je žao.
U tom slučaju, ljubazno vas molimo da se obratite našoj službi za korisnike.
Naše osoblje rado će vam pomoći.

Ovaj uređaj ima dvogodišnje jamstvo. Tijekom tog razdoblja proizvođač je odgovoran za svaki kvar koji je izravna posljedica tvorničke greške. U slučaju takvog kvara, uređaj će se popraviti ili prema potrebi zamijeniti. Jamstvo ne vrijedi kad je oštećenje na uređaju posljedica nepravilne upotrebe, nepridržavanja uputa ili popravaka koje su izvršile treće osobe. Jamstvo se izdaje uz originalni račun. Dijelovi koji su podložni trošenju nisu uključeni u jamstvo. Ako se uređaj pokvari u dvogodišnjem jamstvenom roku, možete ga vratiti zajedno s računom u trgovinu u kojoj ste ga kupili. Jamstvo na pribor i komponente podložne habanju je samo 6 mjeseci.

Jamstvo i odgovornost dobavljača i proizvođača automatski prestaju u sljedećim slučajevima:

- Ako niste slijedili upute u ovom priručniku.
- U slučaju nepravilnog spajanja, npr. na električni napon koji je previsok.
- U slučaju nepravilne, grube ili nenormalne upotrebe.
- U slučaju nedovoljnog ili nepravilnog održavanja.
- U slučaju popravaka ili izmjena uređaja od strane kupca ili neovlaštenih trećih strana.
- Ako je kupac koristio dijelove ili pribor koji nije preporučeni ili isporučeni od strane dobavljača /proizvođača.

SIGURNOSNE UPUTE

Pri korištenju električnih uređaja uvijek treba poduzeti osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

- Pažljivo pročitajte sve upute. Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe.
- Provjerite jesu li sva ambalaža i promotivne naljepnice uklonjeni prije prve upotrebe uređaja. Pobrinite se da se djeca ne mogu igrati s ambalažom.
- Ovaj je uređaj prikladan je za uporabu u kućanstvu i sličnim okruženjima, primjerice:
 - u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uređima i sličnim poslovnim okruženjima,
 - na poljoprivrednim gospodarstvima,
 - u hotelskim ili motelskim sobama i drugim okruženjima stambenog karaktera,
 - u sobama za goste i sličnom.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom tako da im se onemogućuje igranje s uređajem.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 16 i više godina i osobe s tjelesnim ili osjetilnim poteškoćama, kao i osobe s mentalnim poteškoćama ili osobe bez potrebnog iskustva i znanja, isključivo ako su upućene u sigurnu upotrebu uređaja i upoznate s opasnostima koje su povezane s upotrebom ovog uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca mlađa od 16 godina ne smiju održavati ni čistiti uređaj bez nadzora.
- Uređaj i njegov kabel čuvajte izvan dohvata djece mlađe od 16 godina.
- Sve popravke treba izvršiti proizvođač ili njegova služba za podršku kupcima nakon prodaje.
- Sve ozljede ili štete uzrokovane nepridržavanjem ovih pravila snosite na vlastitu odgovornost. Ni proizvođač, ni uvoznik ni dobavljač ne mogu se smatrati odgovornima.

INSTALACIJA

- Ne stavljajte uređaj u blizini zapaljivih materijala, plinova ili eksploziva.
- Nemojte koristiti ni spremati uređaj na otvorenom.
- Uređaj uvijek koristite na čvrstoj, suhoj i ravnoj podlozi.
- Nikada nemojte stavljati ovaj uređaj blizu plinskog ili električnog štednjaka ili na mjestu na kojem može doći u kontakt s toplim uređajem.

UPOTREBA

- Uređaj koristite isključivo za svrhe kojima je namijenjen.
- Uređaj koristite isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za neizgode nastale zbog nepravilne upotrebe ili nepridržavanja ovdje opisanih uputa za upotrebu.
- Uključeni uređaj nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.
- Korištenje dodatka koje ne preporučuje ili prodaje proizvođač može izazvati požar, strujni udar ili ozljede. Koristite samo posude koje ste dobili s uređajem.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Kako biste se zaštitili od strujnog udara ili opekline, nikada nemojte uranjati uređaj, kabel uređaja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Neodržavanje uređaja u čistom stanju moglo bi negativno utjecati na njegov životni vijek i eventualno dovesti do opasne situacije.

SPECIFIČNA UPOZORENJA ZA OVAJ UREĐAJ

Uređaj može postati vruć tijekom uporabe. Kabel za napajanje držite podalje od vrućih dijelova i nemojte prekrivati uređaj.

- Pobrinite se da svi sastojci ostanu u košarici, kako ne bi došli u dodir s grijačima.
- Nemojte prekrivati ulaz ili izlaz zraka dok je uređaj uključen.
- Nikada nemojte stavljati ulje u spremnik za prženje.
- Nemojte dodirivati unutrašnjost uređaja dok je u upotrebi.
- Nemojte postavljati uređaj uza zid ili druge uređaje. Uvijek ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora oko uređaja.
- Nemojte ništa stavljati na uređaj.
- Dok uređaj radi, iz ulaza i/ili izlaza zraka može

- izlaziti vruća para. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti. Također budite oprezni kad izvlačite spremnik za prženje iz uređaja. Može doći do oslobađanja vruće pare ili zraka.
- Ako ugledate tamni dim kako izlazi iz uređaja, odmah iskopčajte utikač iz utičnice. Pričekajte da se uređaj prestane dimiti prije izvlačenja spremnika za prženje iz uređaja.
- Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu otpornu na toplinu.
- Ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta prije premještanja ili čišćenja.
- Opremu treba dodirivati samo na predviđenim rupcima i površinama za držanje i koristiti zaštitu od topline poput rukavica ili slično. Površine koje nisu predviđene za držanje moraju imati dovoljno vremena da se ohlade prije nego ih se dodirne.

SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDUĆE POTREBE


DIJELOVI

- Rešetka za prženje
- Spremnik za prženje
- Ručka
- Prozor za promatranje
- Upravljačka ploča sa zaslonom
- Ulaz i izlaz zraka



NADZORNA PLOŠA

- Tipka za uključivanje/isključivanje
- Tipka za pokretanje/pauziranje
- Tipka izbornika
- Svjetlo tipke za uključivanje/isključivanje unutar jedinice
- Podešavanje temperature/tajmera
- Povećavanje/smanjivanje postavki
- Odabir automatskih programa

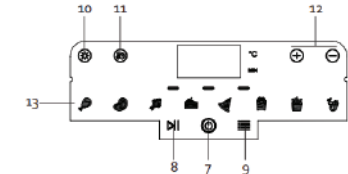


PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uklonite svu ambalažu i promotivne naljepnice.
- Očistite spremnik za prženje i rešetku toplom vodom, tekućinom za pranje posuda i neabrazivnom spužvom.
- Prebrišite unutrašnjost i vanjski dio uređaja mekom krpom.

Oprez: u spremnik za prženje ne smijete stavljati ulje ili mast za prženje.

POSTAVLJANJE RUČKE

Ručka ne dolazi već pričvršćena za fritezu nego se nalazi unutar nje. Kad je jednom postavite, ostaje učvršćena za fritezu. Gurnite je u fritezu okomitim pokretom prema dolje dok ne sjedne na svoje mjesto.

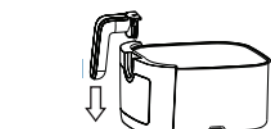

UPOTREBA

- Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu otpornu na toplinu. Pobrinite se da oko uređaja bude najmanje 30 cm slobodnog prostora.
- Provjerite je li rešetka umetnuta u spremnik za prženje. Gurnite rešetku na njezino mjesto tako da sjedne ravno na dno. Ne stavljajte ulje ili mast u spremnik za prženje.
- Umetnite spremnik s praznom rešetkom u fritezu. Oprez: Nikada nemojte koristiti spremnik za prženje bez rešetke unutra.
- Uključite kabel za napajanje u utičnicu. Zvučni signal označava da je uređaj u stanju pripravnosti.
- Izvadite spremnik za prženje iz uređaja. Stavite sastojke za prženje u spremnik u kojem je na dnu postavljena rešetka. Nemojte stavljati previše sastojaka kako oni ne bi dodirivali grijače elemente. Ovdje obratite pozornost na oznaku MAX u spremniku za prženje.
- Napunjeni spremnik za prženje vratite u uređaj.
- Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste odabrali željene postavke.
- Pritisnite tipku za temperaturu/tajmer kako biste postavili željenu temperaturu i tajmer. Na zaslonu će se vidjeti kako trepće „C“. To znači da možete podesiti željenu temperaturu tipkama +/-.
- Temperatura se može podesiti od 80 do 220 °C. Svakim pritiskom na tipku temperatura se povećava/smanjuje za 5°C. Na zaslonu možete vidjeti koja je temperatura odabrana.
- Kada postavite željenu temperaturu, ponovno pritisnite postavku tajmera. Tada će početi treptati „MIN“ što znači da možete postaviti tajmer. Tajmer se može postaviti od 1 do 60 minuta. Svaki pritisak na tipku povećava/smanjuje vrijeme za 1 minutu. Na zaslonu možete vidjeti odabrano vrijeme.
- Za početak rada pritisnite tipku za pokretanje/pauziranje. Na zaslonu će se pojaviti simbol motora u radu i ostat će vidljiv sve dok je uređaj uključen. Odabrano vrijeme i temperatura pojavljuju se naizmjenično na zaslonu.
- NAPOMENA: Možete pauzirati uređaj ako želite dodati/ukloniti sastojke tijekom upotrebe ili ako želite podesiti temperaturu ili vrijeme. Pritisnite tipku za pokretanje/pauziranje. Ikona će treptati i gasiti se na zaslonu kako bi vas obavijestila da je rad uređaja pauziran. Ako želite da uređaj nastavi s radom, ponovno pritisnite istu tipku.
- Također možete izvaditi spremnik iz uređaja kako biste proterali sastojke ili provjerili koliko vam je hrana pržena. Uređaj automatski prestaje s radom i nastavit će s radom (ako postavljeno vrijeme još nije isteklo) kad spremnik gurnete natrag u uređaj. Uređaj je opremljen funkcijom koja djeluje kao podsjetak na protresanje hrane, pogledajte

- poglavlje „Podsjetak za protresanje hrane“.
- Na kraju će se oglasiti zvonice koje označava da je vaša hrana spremna. Jedinica se zatim automatski isključuje. Uređaj možete isključiti i ranije tako da pritisnete tipku za pokretanje/pauziranje i zatim pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje kako biste potpuno isključili uređaj.
- Izvadite spremnik za prženje iz uređaja i postavite ga na podmetač otporan na toplinu. Hranu možete staviti u zdjelu ili je izvaditi iz spremnika hvataljkama otpornim na toplinu koje neće ogrebat njegov premaz koji sprečava lijepljenje namirnica.

PODSJETNIK ZA PROTRESANJE HRANE

Uređaj je opremljen funkcijom koja vas podsjeća da protresete hranu tijekom pripreme kako biste postigli ravnomjeran rezultat prženja. Na pola procesa prženja, na zaslonu će zasvijetliti simbol „PROTRESI“ da vas podsjeti da protresete ili okrenete hranu u uređaju. Oglasit će se i zvučni signal. Ako ništa ne učinite, simbol će ostati upaljen.

NAPOMENA: Uređaj ne pauzira automatski, već samo ako spremnik za prženje nakratko izvučete iz uređaja. Nastavit će raditi (ako mjerać vremena još uvijek radi) nakon što vratite spremnik natrag u uređaj.

KOMENTARI

- Svaki put kad odaberete neku postavku emitira se zvučni signal.
- Možete pratiti napredak pripreme hrane kroz prozor za promatranje. Kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili unutarnje osvjjetljenje. Ikona na zaslonu će treperiti nekoliko sekundi dok je svjetlo uključeno. Nakon kratkog vremena osvjjetljenje će se automatski ugasi i zaslon će se vratiti u prethodno stanje.
- Postavljenu temperaturu ili vrijeme možete prilagoditi u bilo kojem trenutku dok uređaj radi.
- Višak ulja skuplja se u fritezi.
- Ako vaša hrana nije spremna nakon isteka podešenog vremena, uvijek možete ponovno uključiti uređaj na nekoliko minuta.
- Nakon što se uređaj isključio, nastaviti će raditi neko vrijeme kako bi se ohladio. Zatim se oglašava zvučni signal koji označava da je uređaj potpuno isključen.
- Nema potrebe za zagrijavanjem uređaja prije upotrebe. Ako je potrebno, za smrznute proizvode željenom vremenu pripreme možete dodati tri minute.
- Ako samo želite nešto zagrijati u uređaju, možete ga postaviti na 150 °C na 10 minuta.

AUTOMATSKI PROGRAMI

Uređaj ima 8 automatski postavljenih programa. Da biste odabrali neki od njih, pritisnite gumb izbornika dok ne dođete do željenog programa pa pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje kako biste aktivirali taj program. Na kraju će se oglasiti zvonice koje označava da je vaša hrana spremna. Jedinica se zatim automatski isključuje. Ako tijekom rada uređaja na odabranom programu želite prijeći na neki drugi program, pritisnite tipku za pokretanje/pauziranje. Odaberite novi program putem tipke izbornika i ponovno pritisnite tipku za pokretanje/pauziranje kako biste pokrenuli taj novi program.

piletina	odrezak	riba	kolači
23 min.	12 min.	10 min.	30 min.
200°C	200°C	195°C	160°C

pizza	grickalice	krumpirici	povrće
8 min.	7 min.	23 min.	17 min.
185°C	200°C	200°C	160°C

Ovi programi su dani samo kao indicacija. Rezultati ovise o veličini, obliku i količini hrane.

VAŽNI SAVJETI ZA PRŽENJE

- Preporučuje se protresti krumpirice svakih 5 minuta, kako bi se ravnomjerno ispekli. To vrijedi i za druge, manje grickalice koje se međusobno prekrivaju nakon što se postavte na rešetku.
- Za hrskaviji rezultat možete dodati žlicu ulja, primjerice maslinovog, suncokretovog ili ulja od kikirikija. Dobro ga pomiješajte sa sirovim krumpirićima prije nego što ih stavite na rešetku. Druga se hrana može poparski uljem u spreju ili premazati uljem uz pomoć kista. Uvijek pazite da se u rešetku ili u spremnik ne dodaje previše ulja. Nemojte koristiti previše ulja jer to krumpirice čini masnima i manje hrskavima.
- Svježe, sirove krumpirice stavite u vodu 30 minuta prije prženja, kako bi se iz njih isprao škrob. Nakon toga ih dobro posušite.
- Nemojte pripremati jako masnu hranu u ovom uređaju.
- Kada pripremate masnu hranu, iz uređaja može izlaziti bijeli dim. Međutim, to ne utječe na rad uređaja niti na krajnji rezultat. Bijeli dim se može pojaviti i ako uređaj nije dobro očišćen ili ako je u spremniku za prženje ostalo malo ulja.
- Grickalice koje se mogu peći u pećnici također se mogu peći i u ovoj uređaju.
- Manje količine hrane ravnomjernije se prže od većih količina.
- Tanji krumpirici bit će hrskaviji od debljih krumpirica.
- Stavite kalup ili posudu za pečenje na rešetku ako želite napraviti kolač ili quiche, kao i kad pripremate nježne ili punjene namirnice.
- Ovaj uređaj također možete koristiti za podgrijavanje hrane. Namjestite ga na 150 °C, na 10 minuta.
- Namirnice koje se pripremaju na istoj temperaturi mogu se zajedno staviti u košaru i tako peći.
- Smrznute proizvode nije potrebno prethodno odmrzavati.
- U rešetku za prženje možete staviti papir za pečenje ili aluminijsku foliju ili pladanj, ali budite vrlo oprezni kada to radite. Nemojte prekriti cijelo dno rešetke. Zrak mora moći slobodno kružiti kroz uređaj, rešetku i hranu. Također, na papiru ili foliji treba biti dovoljno hrane da oстане na mjestu. U suprotnom bi snažno strujanje zraka moglo usisati papir ili foliju u grijače elemente, što može izazvati požar. Pazite da papir za pečenje ili aluminijska folija budu veći od same namirnice. Međutim, ni papir ni folija ne smiju viriti izvan rešetke.
- Grickalice prikladne za pečenje u pećnici uvijek daju najbolji, najhrskaviji rezultat. No, u ovom se uređaju mogu pržiti i smrznute grickalice prikladne za običnu fritezu.

VRJEME I TEMPERATURA PEČENJA

U tablici u nastavku nalaze se smjernice za pečenje i prženje različitih namirnica. Oprez: ovo su samo smjernice. Vrijeme također ovisi o količini i o debljini hrane. Uvijek imajte na umu i prethodno navedene savjete za prženje.

Krumpirici, svjezi	prvo 18 min	140 °C
	zatim 12 min	180 °C
Krumpiric i, smrznuti	12 – 20 min	200 °C
Kriške krumpira	18 – 22 min	180 °C
Kroketi	15 min	185 °C
Kroketi od sira, smrznuti	12 min	180 °C
Pileci medaljoni, riblji stapici i druge grickalice	6 – 10 min	200 °C
Pileci file	15 min	200 °C
Pileći odrezak, smrznuti	12 min	180 °C
Odrezak	8 – 12 min	180 °C
Riba	10 – 15 min	180 °C
Gljive	3 – 4 min	180 °C
Projletne ralice	8 – 13 min	200 °C
Bataci	15 – 20 min	180 °C
Mesne okruglice	6 min	180 °C
Pljeskavica	6 – 10 min	180 °C
Satay (raznjici)	10 min	190 °C
Kozice	6 min	180 °C
Jaje, tvrdo kuhano	12 min	160 °C
Jaje, meko kuhano	6 – 7 min	160 °C
Povrce	15 min	200 °C
Przeno povrce – tvrdo	10 – 13 min	200 °C
Przeno povrce – meko	7 min	200 °C
Jabuke	7 min	180 °C
Banana	7 min	200 °C
Grickalice od lisnatog tijesta	10 min	180 °C
Gotova peciva	7 min	200 °C
Kolac	20 min	165 °C
Muffini	15 – 20 min	160 °C

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite uređaj nakon svake upotrebe.
- Nemojte koristiti metalne ili abrazivne proizvode za čišćenje. Oni bi mogli oštetiti uređaj.
- Iskopčajte uređaj iz struje.
- Ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta prije premještanja ili čišćenja.
- Vanjski dio uređaja prebrišite vlažnom krpom.
- Očistite spremnik i rešetku za prženje toplom vodom kojoj ste dodali malo deterdženta i neabrazivnom spužvom.
- Očistite unutrašnjost uređaja toplom vodom i mekom spužvom.
- Očistite grijači element četkom kako biste uklonili sve ostatke hrane.
- Temeljito osušite sve dijelove.

PROBLEMI I RJEŠENJA

PROBLEM	RJEŠENJE
Uređaj ne radi.	· Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. · Postavite željeno vrijeme ili temperaturu.
Hrana nije u potpunosti ispečena.	· Stavite manje sastojaka u fritezu. Manje porcije osiguravaju ravnomjerniji rezultat pečenja. · Povećajte vrijeme ili temperaturu.
Hrana nije ravnomjerno pečena.	Preporuka je redovito protresati hranu u fritezi ili je okretati.
Pržena hrana nije hrskava.	· Koristite samo pripravke prikladne za pećnicu ili fritezu. · Namirnice premažite uljem za hrskavije pečenje.
Tijekom rada iz uređaja izlazi dim.	Vjerovatno koristite namirnice s previše ulja ili masti. Koristite samo namirnice ili pripravke prikladne za pećnicu ili fritezu.

SMJERNICE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA



Ovaj znak na proizvodu ili na ambalaži upućuje na to da se s ovim proizvodom ne smije postupati kao s kućanskim otpadom. Umjesto toga, odnesite ga na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete spriječiti moguće negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi u suprotnom mogle nastati zbog nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svojem lokalnom gradskom uredu, službi za zbrinjavanje ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Ambalaža se može reciklirati. Molimo vas da je ekološki zbrinete.