

Hisense

life reimagined


SL

SI

NAVODILA ZA UPORABO

KOMBINIRANA

MIKROVALOVNA PEČICA

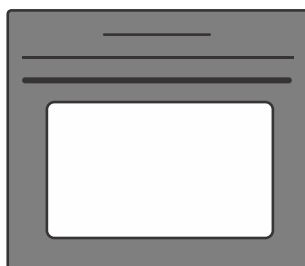

Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu našega aparata.

Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Prepričajte se, da ste prejeli nepoškodovan aparat. Če ugotovite transportno poškodbo, se, prosimo, povežite s prodajalcem, pri katerem ste kupili aparat ali pa z območnim skladiščem, od koder je bil dobavljen. Telefonsko številko najdete na računu oziroma dobavnici.

Navodila za vgradnjo in priključitev so priložena na ločenem listu.

V navodilih boste opazili simbole, ki imajo naslednje pomene:



INFORMACIJA!

Informacija, nasvet, namig ali priporočilo



OPOZORILO!

Opozorilo - splošna nevarnost



Pomembno je, da navodila pozorno preberete.

Kazalo

1. Varnostna opozorila	4
1.1 Varna uporaba mikrovalovne pečice	5
2. Ostala pomembna varnostna opozorila	7
3. Opis aparata	10
3.1 Oprema aparata	10
3.2 Upravljalna plošča	12
4. Pred prvo uporabo	13
4.1 Prvi vklop	13
5. Delovanje mikrovalov	15
6. Uporaba pečice – izbira nastavitev peke	16
6.1 Osnovni meni - Ročni način peke	17
6.2 Časovnik - Časovne funkcije	19
6.3 Koračno pečenje (+ meni)	21
6.4 Mikrovalovi	22
6.5 Avtomatski meni	23
6.6 Dodatni programi	23
7. Začetek delovanja	25
8. Konec delovanja in izklop pečice	25
8.1 Gratiniranje (+ meni)	26
8.2 Gratiniranje od spodaj	27
8.3 Priključene - shranjevanje lastnih nastavitev	28
9. Splošne nastavitve	29
9.1 Zaklepanje zaslona (+ Meni)	30
10. Povezava aparata z aplikacijo ConnectLife	30
11. Upravljanje Wi-Fi	31
11.1 Uporaba Wi-Fi	31
11.2 Upravljanje oddaljenega nadzora nad pečico	32
12. Splošni nasveti za peko	34
12.1 Tabela pečenja	35
13. Čiščenje in vzdrževanje	40
13.1 Čiščenje pečice (Steam Clean)	41
13.2 Odstranjevanje žičnih vodil	41
13.3 Menjava žarnice	42
14. Odpravljanje težav	43
14.1 Tabela motenj in napak	43
14.2 Napisna tablica – podatki o aparatu	44
15. Podatki o skladnosti	44
16. Varstvo okolja	45
17. Test jedi	46

1. Varnostna opozorila

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA - POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA V PRIHODNJE.

Aparat sme priključiti le servisna služba ali pooblaščen strokovnjak. Pri nestrokovnih posegih v aparat in popravilih aparata obstaja nevarnost resnih telesnih poškodb in poškodb aparata.

Naprava za izklop mora biti vgrajena v fiksno napeljavo v skladu z navodili za električne povezave.

Da se aparat ne bi pregreval, ga ne namestite za dekorativna vrata.

Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.

Otroci, stari osem in več let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami, lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna navodila o varni uporabi aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom in naj ga brez ustreznega nadzora ne čistijo ter opravljajo vzdrževalnih opravil na njem.

OPOZORILO: Dostopni deli aparata se lahko med uporabo močno segrejejo. Ne dovolite otrokom v bližino pečice.

OPOZORILO: Aparat in nekateri dostopni deli aparata se med uporabo močno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od osem let, naj bodo ves čas pod nadzorom.

Aparat ni namenjen upravljanju z zunanjimi programskimi urami ali posebnim nadzornim sistemom.

Za čiščenje stekla na vratih pečice ali stekla na pokrovu kuhališča ne uporabljajte grobih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko z njimi poškodujete površino, zaradi česar lahko steklo poči.

Zaradi nevarnosti električnega udara aparata ne čistite s parnimi ali visokotlačnimi čistilniki.

OPOZORILO: Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je aparat izklopljen iz električnega omrežja, da tako preprečite nevarnost električnega udara.

Nikoli ne vlivajte vode na dno pečice. Zaradi temperaturnih razlik lahko pride do poškodb emajla.

1.1 Varna uporaba mikrovalovne pečice

OPOZORILO: Če aparat uporabljate v kombiniranem načinu, nastajajo zelo visoke temperature, zato otrokom v tem primeru dovolite uporabo pečice le pod nadzorom odraslih.

OPOZORILO: Če so tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi ustrezno usposobljena oseba.

OPOZORILO: Servisne posege ali popravila aparata, pri katerih je treba sneti zaščitne pokrove, ki ščitijo pred mikrovalovnim sevanjem, sme izvajati le ustrezno usposobljen serviser, saj je sicer takšen poseg izjemno nevaren.

OPOZORILO: Tekočine in druge hrane nikoli ne segrevajte v tesno zaprtih posodah, saj lahko le-te eksplodirajo.

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:

- priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih okoljih,
- družinske kmetije,
- nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
- objektih, ki nudijo nočitve z zajtrkom.

Uporabljajte le pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.

Pri pripravi hrane z mikrovalovi ne uporabljajte kovinskih posod za hrano in pijačo.

Kadar segrevate hrano v plastični ali papirnati posodi oz. embalaži, nadzorujte pečico, saj se lahko takšna embalaža vname.

Če v mikrovalovni pečici segrevate pijače, lahko pride do naknadne oz. zakasnele reakcije in tekočina lahko silovito zavre; zato bodite zelo previdni pri ravnanju s posodo, v kateri je segreta pijača. Da to preprečite, v posodo vedno med segrevanjem vstavite nekovinski element (leseno, stekleno ali plastično žličko).

Kadar segrevate otroško hrano v stekleničkah, pred hranjenjem stekleničko pretresite in preverite temperaturo hrane, da se otrok ne opeče.

V mikrovalovni pečici ne segrevajte jajc v lupini, saj lahko eksplodirajo, tudi po tem, ko je program segrevanja z mikrovalovi že končan.

Če opazite dim, izključite pečico ali izvlecite vtikač, vrata pečice pa pustite zaprta, da tako zadušite morebiten ogenj.

Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijač. Sušenje hrane ali obleke ter segrevanje obkladkov, natikačev, gob oz. spužev, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči poškodbo, vžig ali požar.

Redno čistite pečico in iz nje odstranite vse ostanke hrane.

Če ne vzdržujete čistoče v pečici, lahko to privede do propadanja njenih površin, to pa lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata ter privede do potencialno nevarnih situacij.

Če je aparat nameščen v pohištvenem elementu, ki je zaprt z vrati, morajo biti med uporabo aparata vrata kuhinjskega elementa odprta.

2. Ostala pomembna varnostna opozorila

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu. Ne uporabljajte ga v kateri koli drug namen (za ogrevanje prostora, sušenje živali, papirja, tkanin ali zelišč itd.), saj v takih primerih obstaja nevarnost poškodbe ali požara.

Aparat sme priključiti le servisna služba ali pooblaščen strokovnjak. Pri nestrokovnih posegih v aparat in popravilih aparata obstaja nevarnost resnih telesnih poškodb in poškodb aparata.

Priporočamo, da aparat prenašata in vgradita vsaj dve osebi (teža aparata).

Ne dvigujte aparata tako, da držite za ročaj vrat.

Tečaji vrat pečice se lahko ob premočni obremenitvi poškodujejo. Ne stopajte in ne sedajte na odprta vrata pečice in se ne naslanjajte nanje. Prav tako na vrata pečice ne polagajte težkih predmetov.

Če se priključne vrvce drugih aparatov, ki se nahajajo v bližini tega aparata, zapletejo v vrata pečice, se lahko poškodujejo, kar lahko povzroči kratki stik. Zato poskrbite, da bodo priključne vrvce drugih aparatov na varni razdalji.

Pazite, da prezračevalne odprtine niso prekrite ali drugače ovirane.

Pečice ne oblagajte z aluminijasto folijo in na dno aparata ne postavljajte pekačev ali druge posode. Zgoraj omenjeno zmanjša kroženje zraka v pečici, zavira in upočasnjuje peko ter uničuje emajl.

Svetujemo, da med peko ne odpirate vrat pečice, saj to poviša porabo energije in povečuje nabiranje kondenzata.

Ob koncu peke in med peko bodite previdni pri odpiranju vrat pečice, saj obstaja nevarnost, da se poparite.

Da bi preprečili nabiranje vodnega kamna, po peki oz. po koncu uporabe pečice pustite njena vrata odprta, da se pečniški prostor ohladi na sobno temperaturo.

Pečico čistite, ko je popolnoma ohlajena.

Do morebitnega neujemanja barvnih nians med različnimi aparati ali sestavnimi elementi znotraj iste oblikovalske linije lahko prihaja zaradi različnih dejavnikov, kot so npr. različni koti, pod katerimi gledate aparate, različna barvna ozadja, materiali ter osvetljenost prostora.

Če je aparat poškodovan, ga ne uporabljajte. Izklopите ga iz električnega omrežja in pokličite pooblaščen servis.

Uporaba pečice je varna tako z vodili pekača kot brez njih.

V pečici ne shranjujte stvari, ki bi lahko ob vklopu pečice povzročile nevarnost.

Upoštevajte minimalno razdaljo med zgornjim robom pečice in najbližjim predmetom nad njo.

Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijač. Sušenje hrane ali obleke ter segrevanje obkladkov, natikačev, gob oz. spužev, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči poškodbo, vžig ali požar.

Ko jemljete posodo iz pečice, **vedno uporabite zaščitne rokavice**. Nekatere vrste posode lahko absorbirajo toploto od hrane in se tako močno segrejejo.

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Ne uporabljajte posode iz jekla ali posode z zlatimi ali srebrnimi okrasnimi robovi.

Ne puščajte pripomočkov v pečici, ko je ta izklopljena. Da ne bi poškodovali pečice, je nikoli ne vklopite prazne.

Ne uporabljajte porcelanastih, keramičnih in glinenih posod, če imajo ti materiali pore ali če notranjost teh posod ni glazirana. Vлага, ki bi prodrla v pore, bi lahko namreč med segrevanjem povzročila, da posoda poči. Uporabljajte samo posodo, ki je namenjena uporabi v mikrovalovnih pečicah.

Vedno preberite in upoštevajte navodila za segrevanje v mikrovalovni pečici, navedena na embalaži hrane.

Pri segrevanju živil, ki vsebujejo alkohol, **bodite previdni**, saj lahko nastane v pečici vnetljiva zmes alkohola in zraka. Previdno odprite vrata.

Pri delovanju z mikrovalovi ter kombiniranjem delovanju z mikrovalovi in konvekcijsko peko uporaba kovinske posode ter kovinskih vilic, žlic, nožev ali sponk za zamrznjeno hrano ni priporočljiva. Po segrevanju hrano premešajte oz. pustite nekaj časa mirovati, da se toplota enakomerno porazdeli.

Aparata ne smete priključiti na napajanje, kjer je v omrežju uporabljeno zaščitno stikalo ELCB.



OPOZORILO!


Pred priključitvijo aparata natančno preberite navodilo za uporabo. Odprava okvare oziroma reklamacija, ki bi nastala zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata, ni predmet garancije.

3. Opis aparata



OPOZORILO!

Funkcije in oprema aparata so odvisne od modela.

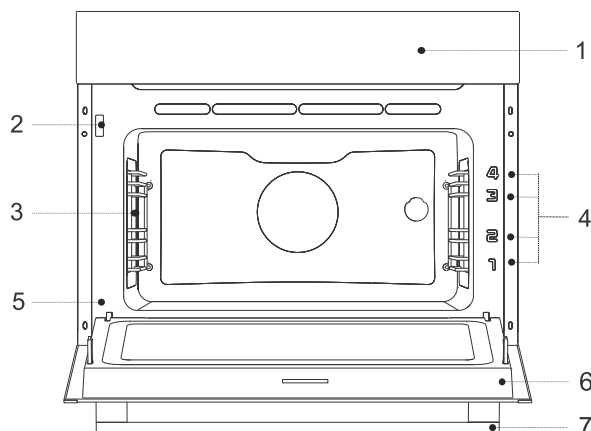

1. Upravljalna enota
2. Stikalo vrat
3. Osvetlitev
4. Vodila — nivoji pečenja
5. Napisna tablica
6. Vrata pečice
7. Ročaj vrat

3.1 Oprema aparata

Stikalo vrat pečice

Stikalo izključi delovanje grel, mikrovalove in ventilacijo v pečniškem prostoru, kadar se med delovanjem pečice vrata odprejo. Ko se vrata zaprejo, stikalo ponovno vklopi delovanje aparata.

Vodila

Žična vodila – mrežno rešetko in pekače vedno vstavite v vodilno rego.


OPOMBA: Vodila za vstavljanje opreme se štejejo od spodaj navzgor.

Pribor pečice




OPOZORILO!

Rešetke, nizkega in globokega pekačam, silikonske podloge za peko ali katerih koli drugih kovinskih delov ne smete uporabljati pri sistemih z mikrovalovi.

	Mrežna rešetka – se uporablja za peko na žaru ali pa nanjo postavite posodo ali pekač z živilom. OPOMBA: Mrežno rešetko v vodilno rego vedno vstavite tako, da je višji del rešetke zadaj zgoraj. Mrežna rešetka ima varnostni zatič, zato jo pri izvleku vedno privzdignite s sprednje strani.
	Plitki pekač – se uporablja za ploska in drobna peciva. Uporablja se tudi kot posoda za prestrezanje maščobe. OPOMBA: Plitki pekač se lahko pri segrevanju v pečici deformira. Ko se ohladi, se vrne v prvotno stanje. Deformacija ne vpliva na njegovo uporabnost.
	Stekleni pekač – se uporablja za peko jedi z vsemi sistemi pečice in z mikrovalovi. Lahko ga uporabljate tudi kot servirni pladenj.

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani




Univerzalni globoki pekač – se uporablja za peko zelenjave in vlažnega peciva. Uporablja se tudi kot posoda za prestrezanje maščobe.

OPOMBA: Univerzalni globok pekač naj ne bo med peko nikoli v prvem vodilu.

OPOMBA: Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem servisu.

3.2 Upravljalna plošča

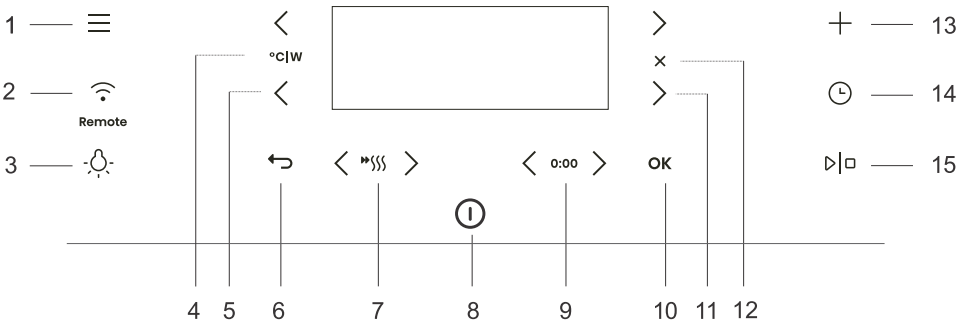

Tipka		Uporaba
1.		Izbira osnovnih menijev
2.		Nastavitev povezljivosti Wi-Fi, Remote
3.		Vklop in izklop lučke v pečici
4.		Preklop med nastavitvijo temperature ali moči
5.		Izbirna tipka levo
6.		Izhod iz trenutnega stanja
7.		Vklop in izklop hitrega predgretja
8.		Vklop in izklop pečice
9.		Ponastavitve časovne funkcije
10.		Potrditev izbire, nastavitve
11.		Izbirna tipka desno
12.		Preklic trenutne nastavitve, brisanje funkcije
13.		Dodatne nastavitve
14.		Izbira časovnih funkcij
15.		Zagon in ustavitev delovanja
OPOMBA: Na upravljalni plošči se osvetlijo samo tipke, ki do v trenutnem meniju omogočene (polno ali delno osvetljene).		

Legenda bližnjic:	
 Kratek dotik na tipko – za izbiro nastavitve	 Dolg dotik na tipko – 5 sek – za dodatne nastavitve ali pospešeno spreminjanje
 INFORMACIJA! Vse nastavitve upravljate s tipkami. Za boljše odzivanje tipk se jih dotikajte s čim večjo površino blazinice prsta. Ob vsakem dotiku tipke se oglasi zvočni signal (kadar je funkcija na voljo).	

			
Prvi korak	Vmesni korak	Čakanje / izvajanje	Opcijski korak

4. Pred prvo uporabo

1.	Iz pečice odstranite pribor pečice in ostanke embalaže (karton, stiropor, plastika).
2.	Pribor in notranjost pečice obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte grobih krp in čistil.
3.	Vklopite pečico (gl. poglavje 4.1 <i>Prvi vklop</i>).
4.	Pečico približno eno uro segrevajte na sistemu zgornje in spodnje grelo  pri temperaturi 230 °C (glejte poglavje Ročni način peke).
OPOMBA: Med segrevanjem se sprošča značilen "vonj po novem", zato prostor med tem temeljito zračite.	

4.1 Prvi vklop

Po prvem priklopu aparata na električno omrežje ali po daljšem izpadu napajanja z električno energijo, boste morali nastaviti jezik in čas.

 INFORMACIJA!	Če tega ne želite nastaviti, se dotaknite OK . Shranijo se prevzete nastavitve. Nastavitve lahko kadarkoli spremenite (gl. poglavje 9. <i>Splošne nastavitve</i>).
--	--

English	OK	12 : 30	OK
< >		< > < >	

1.	Izbira jezika: Na prikazovalniku se prikaže privzeti jezik (angleščina). S tipko < ali > spremenite jezik. Potrdite na OK .
----	--

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

- | | |
|----|---|
| 2. | Nastavitev točnega časa:
S tipko < ali > nastavite točen dnevni čas. Ločeno nastavite ure in minute. Izbiro potrdite na OK . |
|----|---|

Vse začetne nastavitve so nastavljene in aparat je v stanju pripravljenosti.
--

5. Delovanje mikrovalov


Mikrovalovi se uporabljajo za **kuhanje, pečenje in odtajanje živil**. Zagotavljajo hitro in učinkovito kuhanje brez spreminjanja barve ali oblike hrane.

Mikrovalovi so oblika elektromagnetnega valovanja. V našem okolju se takšna valovanja običajno pojavljajo v obliki radijskih valov, svetlobe ter infrardečih žarkov. Frekvenca mikrovalov je v območju 2.450 MHz.






OPOZORILO!

Kadar uporabljate sistem z mikrovalovi, pečica nikoli ne sme biti prazna.

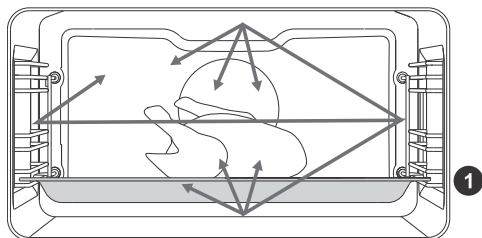

Za obnašanje mikrovalov je značilno:

- kovine odbijajo mikrovalove,
- mikrovalovi potujejo skozi druge materiale,
- molekule vode, maščobe ter sladkor absorbirajo mikrovalove.

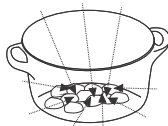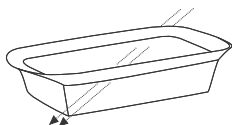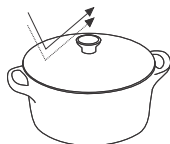

Ko je hrana izpostavljena mikrovalovom, se molekule v njej začno premikati z veliko hitrostjo; zato se segrejejo.


Globina prodiranja valov v hrano je približno 2,5 cm. Če je kos hrane debelejši, se bo sredica takega kosa skuhal zaradi prevajanja toplote (kondukcije), enako kot pri običajnem kuhanju.

6. Uporaba pečice – izbira nastavitev peke

Glavni meni izbire	
Vključite aparat  in izberite  . S tipko < ali > izbirate med različnimi meniji:	
Osnovni meni	Omogoča poljubno nastavitve parametrov pečenja s tovarniško prednastavljenimi vrednostmi, ki jih lahko spremenite (gl. poglavje 6.1 <i>Osnovni meni - Ročni način peke</i>).
Mikrovalovi	Hitri dostop do sistemov z Mikrovalovi. Uporabljajo se za hitro pogrevanje, odtajanje in pečenje živil (gl. poglavje 6.4 <i>Mikrovalovi</i>).
Avtomatski meni	Omogoča veliko izbiro prednastavljenih programov glede na izbrano jed (gl. poglavje 6.5 <i>Avtomatski meni</i>).
Priljubljeno	Ta način omogoča, da izberete svoje lastne programe, ki ste jih predhodno shranili (gl. poglavje 8.3 <i>Priljubljene - shranjevanje lastnih nastavitev</i>).
Dodatni programi	Izbira dodatnih programov (gl. poglavje 6.6 <i>Dodatni programi</i>).
Čiščenje	Programi za čiščenje pečice.
Nastavitve	Splošne nastavitve pečice (gl. poglavje 9. <i>Splošne nastavitve</i>).

+ Meni - dodatne nastavitve	
Funkcija omogoča dodatne možnosti nastavitve. Vsebina menija se spreminja glede na nadzorne možnosti, ki so takrat na voljo. Za izbiro dodatnih nastavitev se dotaknete + .	
Koračno pečenje	Nastavitve pečenja v treh korakih z različnimi parametri (gl. poglavje 6.3 <i>Koračno pečenje (+ meni)</i>).
Več informacij	Podrobne informacije o programih in delovanju sistemov pečice.
Gratiniranje	Uporablja se za jedi, katerim dodate preliv/posip ali pa želite dodatno zapeči njeno površino ob koncu peke. Funkcijo lahko izberete po 10 minutah pečenja ali ob koncu pečenja. (gl. poglavje 8.1 <i>Gratiniranje (+ meni)</i>).
Priljubljeno	Shranjevanje izbranih nastavitev po vaši meri (gl. poglavje 8.3 <i>Priljubljene - shranjevanje lastnih nastavitev</i>).
Zaklep zaslona	Vklop / izklop varnostnega zaklepanja tipk za zaščito pečice pred nenamerno uporabo (gl. poglavje 9.1 <i>Zaklepanje zaslona (+ Meni)</i>).

6.1 Osnovni meni - Ročni način peke

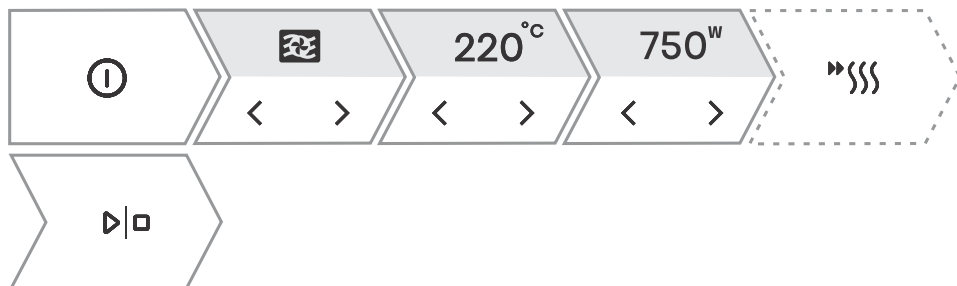

1.	Vklopite aparat ① .
2.	S tipko < ali > izberite sistem pečenja (glejte tabelo Izbira sistemi pečenja).
3.	S tipko < ali > nastavite temperaturo ali moč.
4.	Hitro predgretje uporabite, če želite pečico čim hitreje segreti na želeno temperaturo. Z dotikom na »''' se simbol polno osvetli. Ko je dosežena nastavljena temperatura, se oglasi zvočni signal. Na prikazovalniku se prikaže napis Vstavite jed . Odprite vrata in vstavite jed. Program samodejno nadaljuje peko z izbranimi nastavitvami.
5.	Dodatno lahko nastavite: - Časovnik (gl. poglavje 6.2 Časovnik - Časovne funkcije) - Koračno pečenje (gl. poglavje 6.3 Koračno pečenje (+ meni))
6.	Za začetek delovanja peke se dotaknite ▷ ◻ .

Izbira sistema pečenja

Simbol	Uporaba
	Spodnje + Zgornje gredo Za tradicionalno pečenje jedi na enem nivoju, pripravo suflejev ter za pečenje pri nizkih temperaturah (počasno pečenje).
	Vroč zrak Vroč zrak omogoča večji pretok toplega zraka okoli jedi. Na ta način bolj izsuši njegovo površino ter ustvari debelejšo skorjo. Za pečenje mesa, peciva in zelenjave ter za sušenje živil na enem ali več nivojih hkrati.
	Vroč zrak + Spodnje gredo Optimalno za peko pice ter peciva z večjo vsebnostjo vode. Za pečenje na enem nivoju, kadar želite čim hitreje pečene in hrustljave jedi.
	Spodnje + Zgornje gredo + Ventilator Za enakomerno peko jedi na enem nivoju ter pripravo suflejev.
	Veliki žar Za peko večjih količin ploščatih živil, kot so opečen kruh, obložen kruhki, klobase za žar, zrezki, ribe, nabodala ter za gratiniranje in doseganje hrustljave skorje živil. Nizka stopnja - primerna za peko ribjih filejev, celih rib, sira za žar. Srednja stopnja - primerna za peko manjših kosov mesa, ribjih kotletoev, zelenjave, obloženih kruhkov, nabodal.

Simbol	Uporaba
	Visoka stopnja - primerna za peko steakov, burgerjev, klobas za žar, toasta in gratiniranje.
	Veliki žar + Ventilator Za peko perutnine ter večjih kosov mesa na žaru.
	Vroč zrak + Zgornje grelo Takšen način peke daje hrani hrustljavo skorjico brez dodanih maščob. Gre za zdravo različico priprave »hitre hrane« z manjšo vsebnostjo kalorij. Primerno za manjše kose mesa, ribe, zelenjavo in predhodno pripravljene zamrznjene izdelke (pomfrit, piščančji medaljoni).
	Več sistemov Izbiro potrdite na OK . Prikaže se več sistemov.
	Vroč zrak + Mikrovalovi Za hitrejšo kuhanje in pogrevanje živil ob hkratni porjavitvi površine. Uporablja se za vse vrste mesa, enolončnice, zelenjavo in gratinirane jedi (jedi, ki zahtevajo daljši čas kuhanja).
	Veliki žar + Ventilator + Mikrovalovi Za hitrejšo pečenje perutnine, rib ter večjih kosov mesa na žaru. Mikrovalovi delujejo kot podporna funkcija sistema in pohitrijo čas priprave hrane.
	Mikrovalovi Uporabljajo se za hitro pogrevanje, odtajanje in kuhanje živil.
	Veliki žar + Spodnje grelo Za hitrejšo peko jedi na enem nivoju ter za doseganje hrustljave površine pri pecivu.
	Spodnje grelo + Mali žar Za nežno in nadzorovano počasno peko delikatnih jedi (mehki kosi mesa) ter peko peciva s hrustljivim dnom.
	Spodnje grelo + Mali žar + Ventilator Za optimalno pripravo kvašenih pekovskih izdelkov in vseh vrst kruha ter za vkuhanje.
	Veliki žar + Spodnje grelo + Vroč zrak Za jedi, pri katerih želimo doseči enakomerno hrustljivost z vseh strani. Funkcija je primerna tudi kot prvi korak večkoračne peke mesa, saj omogoča hitro porjavenje površine v začetni fazi ter počasno pečenje v drugi fazi. Meso je sočno, skorjica pa lepo porjavela.
	Vroč zrak + Mali žar Vroči zrak omogoča večji pretok toplega zraka okoli jedi. Na ta način bolj izsuši njeno površino, v kombinaciji z grelom za žar pa pripomore k intenzivnejši barvi. Za hitrejšo pečenje mesa in zelenjave.
	Vroč zrak ECO¹⁾ Za nežno, počasno in enakomerno peko mesa, rib in peciva na enem nivoju. Takšen način pečenja ohrani večji delež vode v mesu, zaradi česar le-to ostane sočnejše in mehkejše, pecivo pa je enakomerno porjavelo/pečeno. Uporablja se v temperaturnem območju od 140 °C do 220 °C.
	Avtomatski meni Bližnjica do Avtomatskega menija (gl. poglavje Avtomatski meni)

¹⁾ Ta funkcija se uporablja za določanje razreda energijske učinkovitosti v skladu s standardom EN 60350-1.

6.2 Časovnik - Časovne funkcije

Za izbiro časovnih funkcije se dotaknite  . S tipko < ali > izberite časovno funkcijo, ki jo želite nastaviti.



INFORMACIJA!

Ura mora biti nastavljena na dnevni čas.




INFORMACIJA!

Izbrano časovno funkcijo lahko ponastavite z dotikom na **0:00** .


Opis / časovna funkcija	Uporaba
Trajanje	Pri tem načinu določite, kako dolgo naj pečica deluje.
Opozorilnik	Opozorilnik deluje neodvisno od delovanja pečice. Po izteku nastavljenega časa se aparat ne vključi ali izključi samodejno.
Zakasnen izklop peke	Ta način uporabite, ko želite, da se živilo v pečici začne peči s časovnim zamikom. Vnesite trajanje in želeni končni čas peke. Aparat se samodejno zažene in konča ob želenem času.

Nastavitev trajanja peke

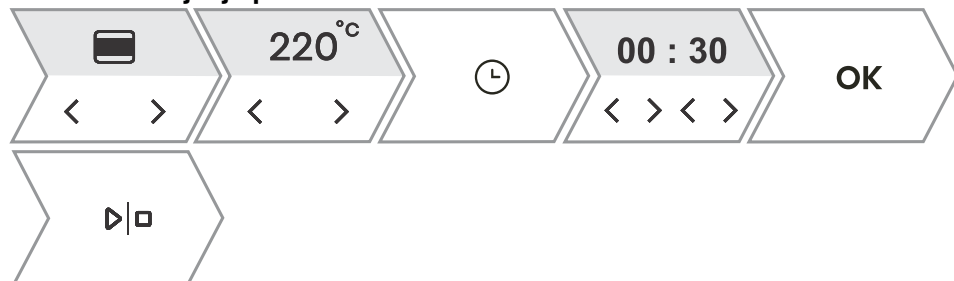


1. S tipko < ali > nastavite želeni čas delovanja peke (ure in minute). Izbiro potrdite na **OK** . Na prikazovalniku se prikaže izbrani čas delovanja pečice.
2. Za začetek delovanja peke se dotaknite  .

Nastavitev opozorilnika

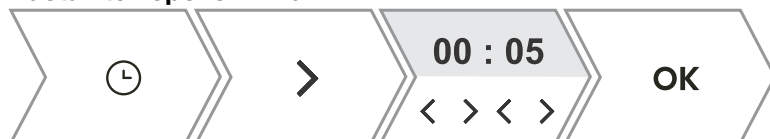

1. S tipko < ali > nastavite trajanje opozorilnika (ure in minute). Izbiro potrdite na **OK** .
- Najdaljša možna nastavev je 24 ur.
OPOMBA: Če aparat izklopite, je trajanje opozorilnika še vedno aktivno.

Nastavitev zakasnjene izklopa peke

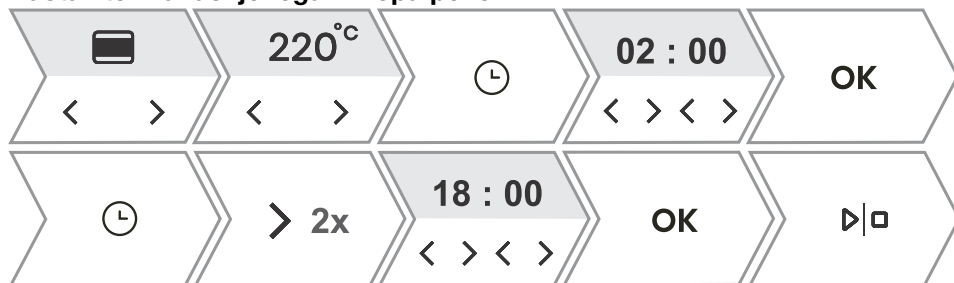

INFORMACIJA!

Zakasneni vklop ni mogoč, če izberete sisteme z mikrovalovi ali kadar izberete funkcijo predgretja.

1.	Najprej nastavite trajanje delovanja. S tipko < ali > nastavite želeni čas delovanja peke (ure in minute). Izbiro potrdite na OK . Na prikazovalniku se prikaže izbrani čas delovanja pečice. <i>Primer: čas peke 2 uri</i>
2.	Zakasnjeno delovanje izberete z dotikom ⌚ in nato 2x klikom >. S tipko < ali > nastavite čas, ob katerem želite, da je jed pripravljena. Izbiro potrdite na OK . Na prikazovalniku se izpiše želeni končni čas. <i>Primer: konec peke ob 18:00 ⌚</i>
3.	Za začetek delovanja peke se dotaknite ▶ ◻. Pečica med čakanjem na vklop preide v delno pripravljenost. Izbrane nastavitve se samodejno vklopijo in izklopijo ob izbranem času. <i>Primer: vklop peke ob 16:00, konec peke ob 18:00</i>
Po poteku nastavljenega časa pečica samodejno preneha delovati. Oglasi se zvočni signal.	



OPOZORILO!

Funkcija ni primerna za živila, ki potrebujejo predhodno hitro predgretje pečice.

Hitro pokvarljiva živila ne smejo predolgo stati v pečici. Pred uporabo tega načina preverite, ali je ura na aparatu nastavljena na točen čas.


6.3 Koračno pečenje (+ meni)

Funkcija omogoča nastavitve pečenja v treh korakih (v enem postopku priprave hrane združite tri zaporedne korake pečenja).



INFORMACIJA!


Funkcijo lahko nastavite v Osnovnem meniju - ročni način peke (gl. poglavje 6.1 Osnovni meni - Ročni način peke).

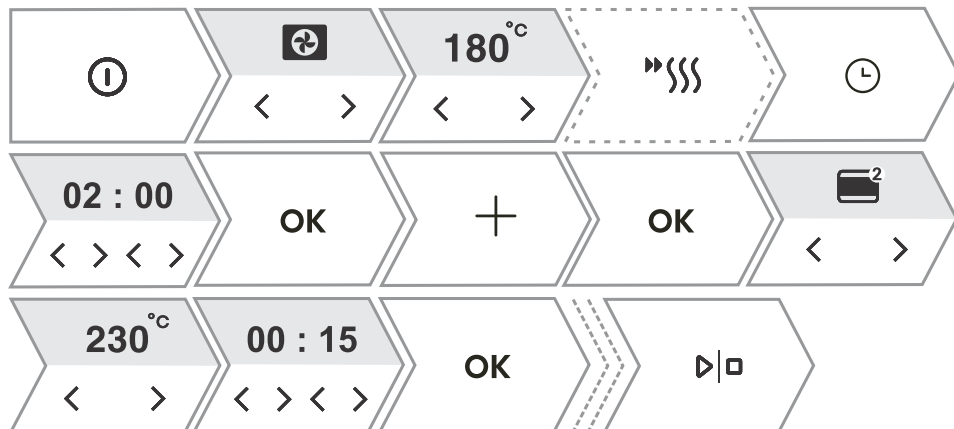

1.	Vklopite aparat ① .
2.	Prvi korak S tipko < ali > izberite sistem pečenja, temperaturo in trajanje delovanja za prvi korak. Izberete lahko tudi hitro predgretje.
3.	Izberite dodatne nastavitve. Dotaknete se + . Na prikazovalniku se prikaže napis Želite dodati korak? . Potrdite na OK .
4.	Drugi korak Izberite nastavitve za drugi korak pečenja (gl. nastavitve pod točko 2.) in se dotaknite OK . OPOMBA: Enako naredite še za Tretji korak .
5.	Pred začetkom peke lahko vse tri korake tudi spremenite. S tipko < ali > izberite korak, ki ga želite spremeniti.
6.	Za začetek delovanja peke se dotaknite ▶□ . Pečica najprej začne delovati z nastavitvami za prvi korak.
OPOMBA: Posamezen korak lahko odstranite z dotikom na ✕ .	

6.4 Mikrovalovi

Uporabljajo se za hitro pogrevanje, odtajanje in pečenje živil.

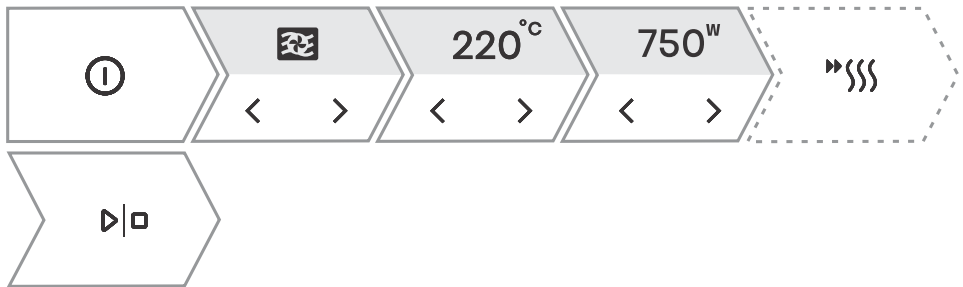

1.	Vklopite aparat in izberite . Z dotikanjem < ali > izberite Mikrovalovi . Potrdite na OK , da vstopite v podmeni.
2.	S tipko < ali > izberite sistem: (glejte tabelo Izbira sistema pečenja in Moč delovanja mikrovalov) Vroči zrak + Mikrovalovi Veliki žar + Ventilator + Mikrovalovi Mikrovalovi
3.	Če ste izbrali kombiniran sistem z mikrovalovi nastavite temperaturo (°C), nato se dotaknite in s tipko < ali > nastavite moč delovanja (W).
4.	Hitro predgretje uporabite, če želite pečico čim hitreje segreti na želeno temperaturo. Z dotikom na se simbol polno osvetli. Ko je dosežena nastavljena temperatura, se oglasi zvočni signal. Na prikazovalniku se prikaže napis Vstavite jed . Odprite vrata in vstavite jed. Program samodejno nadaljuje peko z izbranimi nastavitvami.
5.	Dodatno lahko nastavite: - Časovnik - nastavite lahko trajanje delovanja in opozorilnik (gl. poglavje 6.2 Časovnik - Časovne funkcije) - Koračno pečenje (gl. poglavje 6.3 Koračno pečenje (+ meni)) - Gratiniranje (gl. poglavje 8.1 Gratiniranje (+ meni))
6.	Za začetek delovanja peke se dotaknite .


Moč delovanja mikrovalov

Moč	Uporaba
1000 W	Hitro pogrevanje pijač, vode ter jedi z visoko vsebnostjo tekočine.
750 W	Kuhanje sveže ali zamrznjene zelenjave.
600 W	Taljenje čokolade. Kuhanje mesnih in morskih jedi. Kuhanje prilog.
360 W	Pogrevanje in kuhanje delikatnih jedi na jajčni osnovi.
180 W	Odtajanje ostalih živil, mehčanje masla, sladoleda.

Moč	Uporaba
90 W	Odtajanje kremnega peciva, sadja, zelenjave in mletega mesa.


6.5 Avtomatski meni

Program vam ponuja veliko izbiro prednastavljenih receptov, preverjenih s strani kuharjev in strokovnjakov za prehrano.

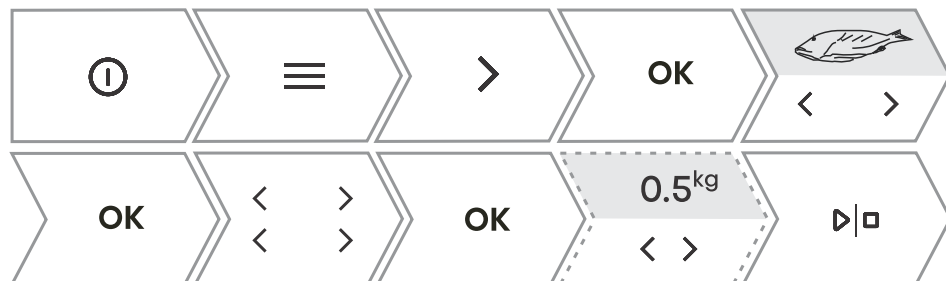

1.	Vklopite aparat in izberite . Z dotikanjem ali izberite Avtomatski meni peke. Potrdite na OK , da vstopite v podmeni.
2.	Z dotikanjem ali izberite vrsto hrane in nato še izbrano jed. Potrdite na OK . Recepti imajo v naprej določen sistem, temperaturo in čas pečenja. OPOMBA: Pri nekaterih jedeh lahko spremenite težo in stopnjo zapečenosti.
3.	Za začetek delovanja peke se dotaknite .
4.	Nekatere jedi vsebujejo tudi funkcijo hitrega predgretja. Ko je dosežena nastavljena temperatura, se oglasi se zvočni signal. Na prikazovalniku prikaže napis Vstavite jed . Odprite vrata in vstavite jed. Program samodejno nadaljuje peko z izbranimi nastavitvami.
OPOMBA: Z dotikom na si lahko pogledate podroben opis trenutne izbire.	


6.6 Dodatni programi

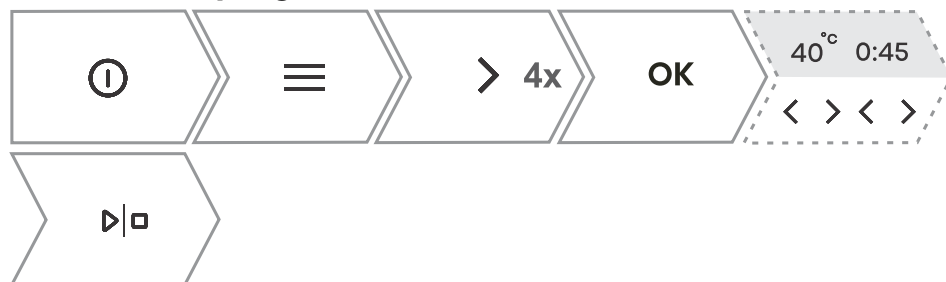

1.	Vklopite aparat in izberite  . Z dotikanjem < ali > izberite Dodatne programe . Potrdite na OK , da vstopite v podmeni.
2.	Z dotikanjem < ali > izberite funkcijo (glejte tabelo v nadaljevanju) . Potrdite na OK . Prikažejo se prednastavljene vrednosti. Nekatere funkcije omogočajo nastavitve temperature in trajanja delovanja.
3.	Za začetek delovanja se dotaknite  □ .

Program	Uporaba
Air Fry	Cvrenje hrane z vročim zrakom, brez dodatnih maščob. Hitrejša in bolj zdrava priprava "hitre hrane". Takšen način peke daje hrani hrustljivo skorjico brez dodanih maščob. Gre za zdravo različico priprave »hitre hrane«, z manjšo vsebnostjo kalorij.
Vzhajanje testa	Testo bo hitreje in enakomerneje vzhajalo, pri tem pa se površina ne bo izsušila. Med vzhajanjem na odpirajte vrat.
Dehidracija	S pomočjo zraka zmanjšate količino vlage v živilu in s tem podaljšate njegovo obstojnost.
Odtajanje	Uporablja se za počasno odtaljevanje zamrznjene hrane (tort, kolačev, peciva, kruha in žemljic ter globoko zamrznjenega sadja). Na polovici časa odtajevanja kose hrane obrnite, premešajte in ločite, če so bili primrzni eden na drugega.
Pogrevanje	Način omogoča nežno pogrevanje že pripravljenih jedi. Med delovanjem ne odpirajte vrat po nepotrebnem.
Ohranjanje toplote	Uporablja se za ohranjanje toplote že pripravljenih jedi. Med delovanjem ne odpirajte vrat.
Pogrevanje krožnikov	Uporablja se za predhodno pogrevanje posode za serviranje, da hrana v njih ostane topla dlje časa. Določite lahko temperaturo.
Vkuhanje	Postopek, s katerim podaljšamo obstojnost živila. Uporabite kozarce z gumijastim tesnilnim obročem in pokrovom. Ne uporabljajte kozarcev z navojnimi ali kovinskimi pokrovi ali kovinskih pločevink. Nalijte 1 liter vroče vode (približno 70°C) v globok pekač in vanj postavite 6 enakih kozarcev. Pekač postavite v pečico na drugo vodilo.
Sterilizacija	Primerno za sterilizacijo vseh vrst steklenic. Sterilizacija je postopek, pri katerem uničimo vse vrste mikroorganizmov.
Sabbath	Funkcija Sabbath omogoča, da hrana v pečici ostane topla, ne da bi pri tem morali pečico vklopiti in izklopiti. Nastavite trajanje delovanja (24 ali 72 ur) in temperaturo. Z dotikom na  □ se začne odštevanje časa. Vsi zvoki in delovanje so izklopljeni, razen tipke  . OPOMBA: V primeru prekinitve napajanja z električno energijo se način Sabbath izklopi in pečica se vrne v prvotno stanje.

7. Začetek delovanja

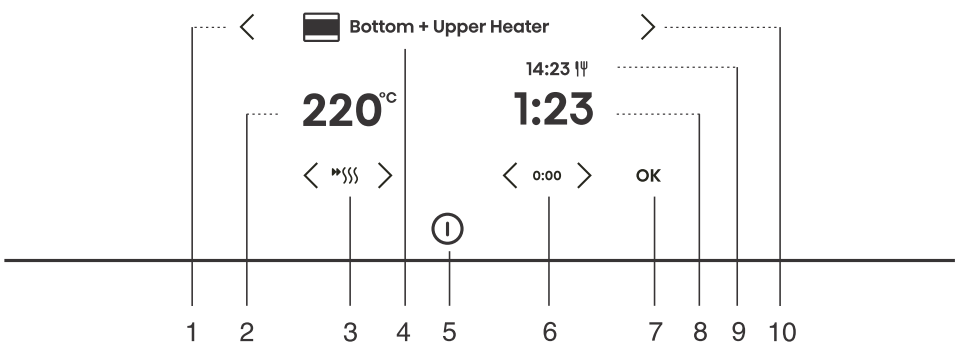

Tipka		Uporaba
1.	<	Izbirna tipka levo
2.	220°C	Izbira temperature
3.	⦿	Vklop in izklop hitrega predgretja
4.	Bottom + Upper Heater	Izbran sistem pečenja
5.	i	Vklop in izklop pečice
6.	0:00	Ponastavitve časovne funkcije
7.	OK	Potrditev izbire, nastavitve
8.	1:23	Pretečen čas pečenja
9.	14:23 ⌚	Čas konca pečenja
10.	>	Izbirna tipka desno


OPOMBA: Na upravljalni plošči se osvetlijo samo tipke, ki do v trenutnem meniju omogočene (polno ali delno osvetljene).

Med peko lahko spreminjate sistem, temperaturo in časovne funkcije.

8. Konec delovanja in izklop pečice

Po končanem pečenju se na prikazovalniku izpiše **Pečenje zaključeno**.

Delovanje lahko prekinete tudi z dotikom na ▷|◻ .

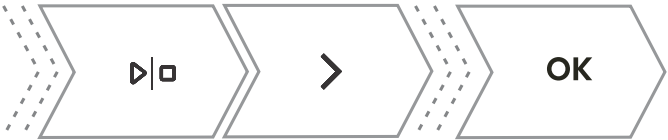

Z dotikom < ali > lahko izberete novo nastavitev. Potrdite na OK . Vsebina menija se spreminja glede na nadzorne možnosti, ki so takrat na voljo.	
Zaključek	Izberite Konec, da zaključite pečenje. Na prikazovalniku se prikaže osnovni meni.
Nadaljevanje pečenja	Z izbiro podaljšate pečenje z enakimi nastavitvami sistema in temperature.
Gratiniranje	Funkcijo izberite, če želite dodatno zapeči zgornjo stran jedi (gl. poglavje 8.1 <i>Gratiniranje (+ meni)</i>).
Gratiniranje od spodaj	Funkcijo izberite, če želite dodatno zapeči spodnjo stran jedi (gl. poglavje 8.2 <i>Gratiniranje od spodaj</i>).
Dodajte k priljubljenim	Način omogoča, da izbrane nastavitve shranite med svoje priljubljene in jih kasneje ponovno uporabite (8.3 <i>Priljubljene - shranjevanje lastnih nastavitev</i>).



INFORMACIJA!

Po končanem delovanju, se prekinejo in izbrišejo tudi vse časovne nastavitve na uri, razen opozorilnika. Ura se nastavi na prikaz dnevnega časa. Hladilni ventilator bo deloval še nekaj časa.

Po končani uporabi pečice se lahko v letvi oz. utoru za zbiranje kondenzata (pod vrati) nabere voda. Letev obrišite z gobico ali krpicco.

8.1 Gratiniranje (+ meni)

Funkcija se uporabi v zadnji fazi pečenja, ko jedi dodamo preliv/posip ali želimo še dodatno zapeči njeno površino. Med gratiniranjem se na jedi naredi hrustljava zlatorumena skorja, ki jo ščiti pred sušenjem, hkrati pa jedi daje lepši videz in boljši okus.



1.	Dotaknite se + in s tipko < ali > izberite Dodaj gratiniranje . Funkcija je na voljo po 10 min delovanja.
2.	Na prikazovalniku se prikaže prednastavljeni sistem velik žar in temperatura 250°C. Nastavite čas delovanja (max 10 min) in potrdite izbiro z dotikom na ▷ ◻ .
3.	Funkcijo lahko med delovanjem tudi izključite. Izklopite pečenje z dotikom na ▷ ◻ .
OPOZORILO! Nadzorujte pečenje. Med uporabo funkcije gratiniranja pečica doseže visoke temperature. Funkcija gratiniranja deluje največ 10 minut, nato se pečica avtomatsko izklopi.	

8.2 Gratiranje od spodaj



Funkcija je omogočena samo ob zaključku peke in deluje 10 min.	
1.	V zaključnem meniju s tipko < ali > izberite Gratiniranje od spodaj . Potrdite izbiro z dotikom na ▷ ◻ .
2.	Pečenje izklopite z dotikom na ▷ ◻ .

8.3 Priljubljene - shranjevanje lastnih nastavitev

Dodaj med priljubljene je funkcija, ki omogoča, da lahko svoje najljubše in najpogostejše uporabljene nastavitve shranite v spomin in jih naslednjič ponovno uporabite. V spomin lahko shranite 12 receptov.



1.	Shranjevanje receptov med nastavitvami. Dotaknite se + in s tipko < ali > izberite Dodaj med priljubljene . Potrdite na OK .
2.	Shranjevanje nastavitve po končani peki. V zaključnem meniju s tipko < ali > izberite Dodaj med priljubljene . Potrdite na OK .
Shranjeni nastavitvi lahko spremenite tudi ime. S tipko < ali > izberite črko in jo potrdite na OK . Znak po potrebi izbrišite na X . Potrdite na + , da shranite priljubljen recept.	
3.	Prikaz že shranjenih receptov. Dotaknite se ≡ . S tipko < ali > izberite Priljubljeno . Potrdite na OK , da vstopite v podmeni. Prikažejo se shranjeni recepti. OPOMBA: Že shranjenim receptom, lahko prednastavljene vrednosti tudi spremenite in jih po končani peki shranite pod novim imenom.
4.	Brisanje že shranjenih receptov Vklopite aparat in izberite ≡ . Z dotikanjem < ali > izberite Priljubljeno . Potrdite na OK , da se vam pokažejo shranjeni recepti. Izberi recept in ga zbršite z dotikom na X .

9. Splošne nastavitve



OPOZORILO!



Po izpadu električne energije ali izklopu aparata se nastavitve dodatnih funkcij ohranijo še največ nekaj minut. Po tem času se vse nastavitve, razen zvočnega signala in svetlosti, vrnejo na osnovne vrednosti.



Dotaknite se . S tipko < ali > izberite **Nastavitve**. Potrdite na **OK** , da vstopite v podmeni. Posamezne nastavitve urejate s tipko < ali > .

1.		Ura Nastavite ure in minute. Izberete lahko 12h ali 24h prikaz z dotikom na .
2.		Glasnost Izbirate lahko med štirimi stopnjami jakosti (brez zvoka, nizek, srednji, visok).
3.		Zvok tipk Omogočite ali onemogočite zvok tipk.
4.		Nočni način Funkcija samodejno zmanjša osvetlitev z višje na nižjo intenziteto ter izklopi prikaz dnevnega časa in zvočne signale med 19:00 in 7:00. Za aktivacijo nočnega načina določite začetni in končni čas delovanja. Nočni način izklopite s pritiskom na tipko .
5.		Prikazovalnik Funkcija omogoča vklop ali izklop prikaza dnevnega časa. Privzeta nastavev je izklopljena (OFF). Ob vklopu funkcije (ON), se lahko zviša poraba električne energije.
6.		Avtomatsko hitro predgretje Funkcija aktivira avtomatsko predgretje k sistemom pečenja, ki to dopuščajo. Izberite vklop (ON) ali izklop (OFF).

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

7.		Ostali sistemi Funkcija aktivira prikaz vseh sistemov pečenja na prikazovalniku. Izberite vklop (ON) ali izklop (OFF).
8.		Ponastavitve - Tovarniške nastavitve Funkcija aktivira ponastavitev aparata na tovarniške nastavitve. Na prikazovalniku se prikaže napis Ponastavi , ki ga potrdite z dolgim pritiskom na OK .
9.		Jezik Na prikazovalniku se prikaže privzeti jezik (angleščina). Če vam jezik v katerem se izpisujejo besedila na prikazovalniku ne ustreza izberite drugega.
Za izhod iz menija splošnih nastavitvev se dotaknite  ali 		

9.1 Zaklepanje zaslona (+ Meni)



1.	Dotaknite se + in s tipko < ali > izberite Zaklenjen zaslon . Izbiro potrdite z dotikom na OK . Zaslon je zaklenjen. Če želite zaslon odkleniti, se ponovno dotaknite + in izbiro potrdite na OK .
----	--

- Če zaklepanje nastavite, kadar nimate nastavljene nobene časovne funkcije (samo prikaz dnevnega časa), pečica ne bo delovala.
- Če zaklepanje nastavite po nastavitvi katere koli časovne funkcije, bo pečica normalno delovala, ne boste pa mogli spreminjati nastavitvev.
- Ko so tipke zaklenjene ne morete spreminjati sistemov pečenja ali dodatnih funkcij. Izklopite lahko samo pečenje.
- Tipke ostanejo zaklenjene tudi po izklopu pečice. Če želite izbrati nov sistem, morate izklopiti zaklepanje.

10. Povezava aparata z aplikacijo

ConnectLife

ConnectLife je platforma pametnega doma, ki povezuje ljudi, naprave in storitve. Aplikacija **ConnectLife** vsebuje napredne digitalne storitve in brezskrbne rešitve, ki uporabnikom omogočajo spremljanje in nadzor aparatov, prejemanje obvestil s pametnega telefona ter posodabljanje programske opreme (podprte funkcije se razlikujejo glede na vaš aparat in vašo regijo/državo).

Za povezavo vašega pametnega aparata potrebujete domače Wi-Fi omrežje (podprto je samo 2,4 GHz omrežje) in pametni telefon z aplikacijo **ConnectLife**.



Za prenos aplikacije **ConnectLife**, poskenirajte kodo QR ali poiščite **ConnectLife** v svoji priljubljeni trgovini z aplikacijami.

1. Namestite aplikacijo **ConnectLife** in si ustvarite račun.
2. V aplikaciji **ConnectLife** pojdite v meni za dodajanje naprave in izberite ustrezno vrsto naprave. Nato poskenirajte QR kodo (najdete jo na na napisni tablici aparata; lahko tudi ročno vnesete AUID/SN številko).
3. Aplikacija vas nato vodi skozi cel postopek povezave aparata s pametnim telefonom.
4. Po uspešni povezavi, lahko aparat upravljate na daljavo preko mobilne aplikacije.

11. Upravljanje Wi-Fi



INFORMACIJA!

Če ta nastavev ni na voljo, vaša pečica ni opremljena z modulom Wi-Fi in ne podpira povezljivosti z internetom.

Kadar je modul Wi-Fi omogočen in je nastavev povezave uspešno izvedena in usklajena, lahko pečico nadzorujete in upravljate s pomočjo mobilne naprave in aplikacije **ConnectLife**.

Wi-Fi povezava deluje na istem frekvenčnem območju kot nekatere druge naprave (npr. mikrovalovne pečice in igrače z daljinskim upravljanjem). Posledično so mogoče začasne ali stalne motnje povezave. V takšnih primerih razpoložljivosti ponujenih funkcij ni mogoče zagotoviti.

Zagotavljanje kakovosti ponujenih funkcij je močno odvisna od moči signala. Če je usmerjevalnik precej oddaljen od aparata, se lahko pojavijo težave pri zanesljivosti povezave.

11.1 Uporaba Wi-Fi

Vklopite aparat , nato z dotikom na  aktivirate nastavitve funkcij Wi-Fi.

Vstop v nastavev funkcij modula Wi-Fi izvedete z različno dolgimi dotiki na .

Če ste se tipke  dotaknili pomotoma, lahko nastavev prekinete s ponovnim dolgim dotikom (18 sekund) na .

1.	 > 3 s  C 	Vklop modula Wi-Fi: Z dolgim dotikom (do 3 sekunde) na  se na prikazovalniku izpiše Wifi aktiven za vklop modula. Simbol  utripa .
2.	 > 3 s < 6 s C P 	Povezovanje aparata: Z dolgim dotikom (med 3 do 6 sekund) na  se na prikazovalniku izpiše Vzpostavitev povezave . OPOMBA: Za nadaljnje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji ConnectLife.

3.	 > 6 s < 9 s 	Povezovanje dodatnih uporabnikov: Z dolgim dotikom (med 6 do 9 sekund) na  se na prikazovalniku izpiše Uparjanje . To nastavitve uporabite, če želite na aparat povezati dodatne uporabnike z aplikacijo ConnectLife. OPOMBA: Za nadaljnje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji ConnectLife.
4.	 > 9 s < 12 s 	Odstranitev vseh povezanih uporabnikov: Z dolgim dotikom (med 9 do 12 sekund) na  se na prikazovalniku izpiše Razdruži vse uporabnike . To nastavitve uporabite, če želite iz aparata odstraniti vse povezane uporabnike z aplikacijo ConnectLife.
5.	 > 15 s < 18 s 	Izklop modula Wi-Fi: Povezavo z Wi-Fi izklopite z dolgim dotikom (med 15 do 18 sekund) na  . Na prikazovalniku izpiše Wifi onemogočen .

11.2 Upravljanje oddaljenega nadzora nad pečico



OPOZORILO!

Oddaljeno spremljanje aparata preko mobilne naprave ne more nadomestiti osebnega nadzora nad postopkom peke v pečici. Vedno redno in osebno tudi preverjajte dejansko dogajanje znotraj pečice.

Dotaknite se tipke  . Na prikazovalniku zasveti simbol **Remote**, ki nakazuje možnost oddaljenega nadzora preko aplikacije ConnectLife,



INFORMACIJA!

Nekatere funkcije z oddaljenim dostopom zaradi varnosti niso na voljo.

- Če je pečica v stanju pripravljenosti in odprete vrata pečice, je treba možnost oddaljenega nadzora ponovno omogočiti.
- V primeru, da odprete vrata med pečenjem, se možnost oddaljenega nadzora na pečici izklopi.
- Vsaka aktivnost uporabnika na upravljalni enoti, samodejno izklopi možnost oddaljenega nadzora na pečici.
- Prekinitev oziroma zaključek programa je edina možnost, ki je omogočena ne glede na to, ali je oddaljen nadzor omogočen ali ne.
- Oddaljen nadzor je onemogočen, kadar uporabljate sistem z mikrovalovi (ne velja za kombinirane sisteme z mikrovalovi).
-



OPOZORILO!

Vedno poskrbite, da se pečica uporablja pravilno in v skladu z navodili, predvsem pa kadar je v uporabi oddaljeni nadzor. Ne zaženite pečice z oddaljenim dostopom, če niste prepričani, kaj točno se nahaja v pečici.

Status Wi-Fi	Simbol Wi-Fi na zaslonu
Wi-Fi je onemogočen.	Simbol Wi-Fi sveti s polovično intenziteto.
Wi-Fi je omogočen in je uspešno povezan s strežnikom.	Simbol Wi-Fi sveti s polno intenziteto.
Wi-Fi je omogočen in: - vzpostavlja se povezava s strežnikom, - je v stanju nastavitvev ali vzpostavljanja povezav, - ni povezave s strežnikom.	Simbol Wi-Fi sveti s polno intenziteto in utripa.
Oddaljeni nadzor nad pečico ni omogočen.	Simbol REMOTE ne sveti na zaslonu.
Oddaljeni nadzor nad pečico je omogočen.	REMOTE sveti na zaslonu s polno intenziteto.

12. Splošni nasveti za peko

Oprema:

- Uporabljajte opremo iz toplotno odpornih in neodbojnih materialov (priloženi pekači, emajlirana posoda, posoda iz toplotno odpornega stekla). Svetli materiali (plemenito jeklo ali aluminij) odbijajo toploto, zato se živilo v njih slabše toplotno obdela.
- Pekače vedno vstavite do konca vodil. Kadar pečete na mrežni rešetki, pekače vedno postavite na njeno sredino.
- Ne postavljajte pekačev neposredno na dno pečice.
- Med delovanjem aparata ne uporabljajte univerzalnega globokega pekača na 1. nivoju pečice.
- Dna pečice ali mrežne rešetke ne prekrivajte z aluminijasto folijo.
- Modele za peko vedno postavite na mrežno rešetko.
- Kadar pečete na več nivojih hkrati, univerzalni globoki pekač vstavite na nižji nivo.
- Če uporabljate papir za peko, naj bo ta visoko toplotno obstojen. Vedno ga ustrezno obrežite. Njegova uporaba preprečuje sprijemanje hrane s pekačem in omogoča, da se jed lažje odstrani iz pekača.
- Kadar pečete neposredno na mrežni rešetki, v en nivo nižje vstavite univerzalni globoki pekač kot prestrežno posodo.

Priprava hrane:

- Za optimalno pripravo hrane priporočamo, da upoštevate smernice, ki jih navajamo v tabeli priprave hrane. Pri tem izberite nižjo navedeno temperaturo in najkrajši navedeni čas peke, nato pa preverite rezultat in po koncu peke po potrebi prilagodite nastavitve.
- Pri receptih iz starejših kuharskih knjig uporabite sistem spodnje in zgornje grelo (klasika) ter 10 °C nižjo temperaturo, kot je navedeno v receptu.
- Pri peki večjih kosov mesa ali peciva z večjo vsebnostjo vode, bo v pečici nastala večja količina pare, ki lahko na vratih pečice ustvari kondenzat. To je normalen pojav, ki ne vpliva na delovanje aparata. Po končani peki obrišite vrata in steklo vrat do suhega.

Učinkovita raba z energijo

- Pečico predgrejte le, če je tako navedeno v receptu ali v tabelah v teh navodilih za uporabo. Če uporabljate hitro predgretje, ne vstavljajte živila v pečico, dokler pečica ni popolnoma ogreta, razen če gre za drugačna priporočila. Pri segrevanju prazne pečice se porabi veliko energije, zato, če je le mogoče, priporočamo, da pripravite več jedi zapored ali več jedi hkrati.
- Med pečenjem iz pečice odstranite vso nepotrebno opremo.
- Med peko, če le ni treba, ne odpirajte vrat pečice.
- Pri daljših programih pečenja lahko pečico izklopite približno 10 minut pred koncem časa pečenja in uporabite akumulirano toploto.

Uporaba mikrovalov

- Uporabljajte ustrezno posodo (steklena, keramična, ip.).
- Za kuhanje zelenjave uporabljajte posodo s pokrovom. V posodo dodajte 1 žlico vode na 100 g živila.
- Med postopkom odtajanja živilo obračajte oz. mešajte.

12.1 Tabela pečenja

OPOMBA: Jedi, ki zahtevajo popolnoma predhodno ogreto pečico, so v tabeli označene z eno zvezdico *, jedi, za katere zadostuje 5-minutno predhodno ogrevanje pečice, pa z dvema zvezdicama **. V tem primeru ne uporabite načina za hitro predgretje.

Jed			 °C/W	 min
PECIVO IN PEKOVSKI IZDELKI				
pecivo v modelih				
biskvitna torta	1		190-210	30-50
pita z nadevom	1		170-180	60-80
marmorni kolač	1		160-170	30-40
kolač iz kvašenega testa, šarkelj	1		170-180	50-60
odprta pita, tart	1		180-190	40-50
brownieji	2		170-180 *	25-35
pecivo na pekaču				
zavitek	2		170-180	55-65
zavitek, zamrznjen	2		200-210	45-60
biskvitna rulada	2		170-180	15-25
buhtlji	1		180-190	30-40
drobno pecivo				
kolački	2		160-170 *	20-35
kolački, 2 nivoja	2, 3		140-150 *	25-45
pecivo iz kvašenega testa	2		190-200	20-30
pecivo iz kvašenega testa, 2 nivoja	2, 3		170-180	20-30
pecivo iz listnatega testa	2		200-220	25-45
pecivo iz listnatega testa, 2 nivoja	2, 3		160-170	20-30
piškoti				
brizgani piškoti	2		140-150 *	25-40
brizgani piškoti, 2 nivoja	2, 3		140-150 *	30-45

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

Jed			°C/W	min
piškoti	2		180-190	20-30
piškoti, 2 nivoja	2, 3		160-170 *	15-25
španski vetrци	2		80	120-140
španski vetrци, 2 nivoja	2, 3		70	120-140
makroni	2		140	13-18
makroni, 2 nivoja	2, 3		140	15-20
kruh				
vzhajanje testa	2		35-40	30
kruh na pekaču	1		190-200	50-60
kruh v modelu	1		190-200	30-45
ploščati kruh (fokača)	2		210-220 *	25-35
sveže žemlje	2		190-200 *	20-30
opečen kruh	4		Visoko*	0,5-3
obloženi kruhki	3		Srednje	6-10
pizza in ostale jedi				
pizza	1		275 *	10-17
pica, 2 nivoja	2, 3		210-220 *	30-40
zamrznjena pizza	2		210-230	10-20
zamrznjena pica, 2 nivoja	2, 3		200-220	15-25
slana pita, quiche	1		190-210	50-60
burek	1		180-200	30-40
MESO				
govedina in teletina				
goveja pečenka (hrbet, ledja), 1,5 kg	1		160-180	130-160
dušena govedina, 1,5 kg	1		190-210	90-110

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

Jed			°C/W	min
pljučna pečenka, srednje pečena, 1 kg	2		170-190 *	40-60
goveja pečenka, počasno pečenje	1		120-140 *	250-300
goveji zrezki, dobro pečeni, 4 cm debeline	3		Visoko	25-35
burgerji, 3 cm debeline	3		Visoko	20-35
telečja pečenka 1,5 kg	2		180-200	100-120
svinjina				
svinjska pečenka, hrbet, 1,5 kg	1		200-210	120-170
svinjska pečenka, pleče, 1,5 kg	1		180-200	140-170
svinjski file, 400 g	1		80-100 *	80-100
svinjska pečenka, počasno pečenje	1		100-120 *	200-230
svinjska rebra, počasno pečenje	1		120-140 *	210-240
svinjski kotleti, 3 cm debeline	3		Srednje	20-30
perutnina				
perutnina, 1.2 - 2.0 kg	1		200-210/360	45-60
perutnina z nadevom, 1,5 kg	1		170-190	100-120
perutnina, prsi	2		190-210	50-60
piščančja bedra	1		190-200/600	20-30
piščančje perutničke	2		210-220	20-35
perutnina prsi, počasna peka	2		100-120 *	60-90
mesne jedi				
mesna štruca, 1 kg	2		170-190	75-90
klobase za žar, pečenice	3		Visoko	8-15
RIBE IN MORSKE JEDI				
cela riba, 350 g	3		230-240/360	12-17
ribji file, 1 cm debeline	3		Nizko	8-12

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

Jed			 °C / °W	 min
ribji zrezek, 2 cm debeline	3		Srednje	10-15
jakobove pokrovače	3		230 *	5-10
kozice	3		Nizko	3-10
ZELENJAVA				
pečen krompir, krhlji	2		210-220 *	35-45
pečen krompir, prepolovljen	2		210-220	30-40
nadevan krompir (krompir v srajčki)	3		190-200	30-40
pomfrit, domači	2		210-220	25-35
mešana zelenjava, krhlji	3		190-200	30-40
polnjena zelenjava	3		190-200	30-40
kuhana zelenjava	1		600-750	10-20
OBIČAJNI IZDELKI – ZAMRZNJENI				
pomfrit	3		200-210	25-35
pomfrit, 2 nivoja	2, 3		200-210	35-45
piščančji medaljoni	2		210-220 *	15-20
ribje palčke	2		210-220	15-25
lazanja, 400 g	2		200-210	30-40
zelenjava v koščkih	2		190-200	20-30
francoski rogljički	2		170-180	18-23
NARASTKI, SUFLEJI IN GRATINIRANE JEDI				
krompirjeva musaka	1		180-200/360	35-45
lazanja	1		180-200/360	30-40
sladek narastek	1		750	15-25
sladki sufle	2		180 *	15-20

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

Jed			 °C / °W	 min
gratinirane jedi	2		170-190	30-40
polnjene tortilje, enchiladas	2		180-200	20-35
sir za žar	3		Nizko**	5-7/5-7
OSTALO				
kokice	1		1000	3-4
vkuhavanje	2		180	30
sterilizacija	2		1000	2
kuhanje v vodni kopeli	1		150-170 *	/
pogrevanje hrane	1		300-600	/
pogrevanje servisa	2		75	15
odtajanje	1		90-180	/

13. Čiščenje in vzdrževanje




OPOZORILO!

Pred ročnim čiščenjem izklopite aparat iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo čistiti aparata ali opravljati vzdrževalnih opravil na njem!

- Zaradi lažjega čiščenja so notranjost pečice in pekači prevlečeni s posebnim emajlom, ki ima gladko in odporno površino.
- Aparat redno čistite ter s toplo vodo in sredstvom za ročno pomivanje posode sproti odstranjujte večjo umazanijo in vodni kamen. Uporabljajte čisto mehko ali gobasto krpo.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih in grobih sredstev za čiščenje (grobih gobic in čistil, odstranjevalcev rje, strgal za steklokeramične plošče).
- Ostanke hrane (maščoba, sladkorji, beljakovine) se lahko med uporabo aparata vnemejo, zato pred vsako uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice in s pribora.
- Oprema pečice je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Izvlečna vodila niso primerna za ta način čiščenja.

Zunanost aparata	Z vročo milnico in mehko krpo odstranite nečistoče ter površine obrišite do suhega.
Notranjost aparata	Za trdovratno ali zelo močno umazanijo uporabite običajna čistila za pečice. Po uporabi takšnih sredstev aparat temeljito obrišite z mokro krpo, da odstranite vse ostanke čistil.
Pribor in vodila	Čistite z vročo milnico in z vlažno krpo. Pri trdovratni umazaniji priporočamo predhodno namakanje in uporabo ščetke.
V primeru nezadovoljivih rezultatov čiščenja ponovite postopek čiščenja.	

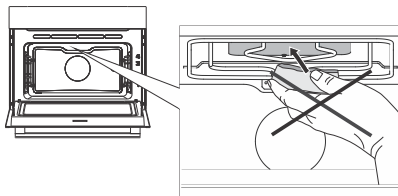

Na pokrovu stropa pečice nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, grobih čistil, grobih gobic, sredstev za odstranjevanje madežev in rje itd.

13.1 Čiščenje pečice (Steam Clean)

Program omogoča lažje odstranjevanje madežev v pečici.


Funkcija je najučinkovitejša, če jo uporabljate redno, po vsakem pečenju.

Pred vsakim zagonom čistilnega programa iz notranjosti pečice odstranite vso večjo vidno umazanijo in ostanke hrane.



OPOZORILO!

Sistem Steam Clean uporabljajte, ko je pečica popolnoma ohlajena.

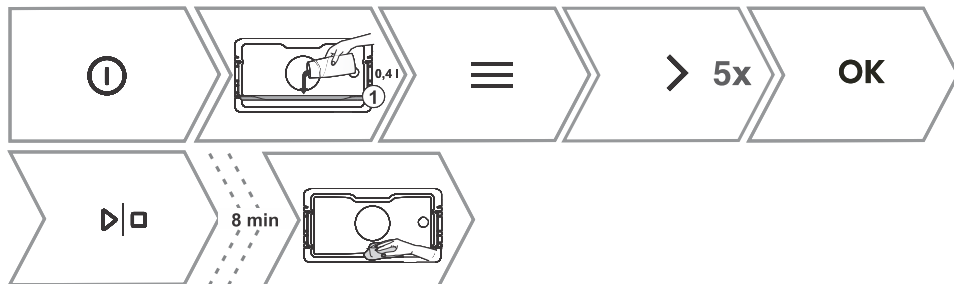


1.	Steklen pekač vstavite v prvo vodilo in vanj vlijte 0,4 l tople vode.
2.	Vklopite aparat in izberite ≡ . Z dotikanjem < ali > izberite Čiščenje . Potrdite na OK , da vstopite v podmeni.
3.	Potrdite na OK . Program deluje 8 min. Po končanem programu se na prikazovalniku prikaže napis End .
4.	Po končanem programu z zaščitnimi rokavicami previdno odstranite pekač (na njem je še vedno lahko nekaj vode). Madeže obrišite z mokro krpo in milnico. Po končanem čiščenju aparat temeljito obrišite z vlažno krpo, da odstranite vse ostanke čistil. V primeru neuspešnega čiščenja (pri trdovratnejši umazaniji) ponovite postopek čiščenja.

13.2 Odstranjevanje žičnih vodil



INFORMACIJA!

Pri odstranjevanju vodil pazite, da ne poškodujete emajla.

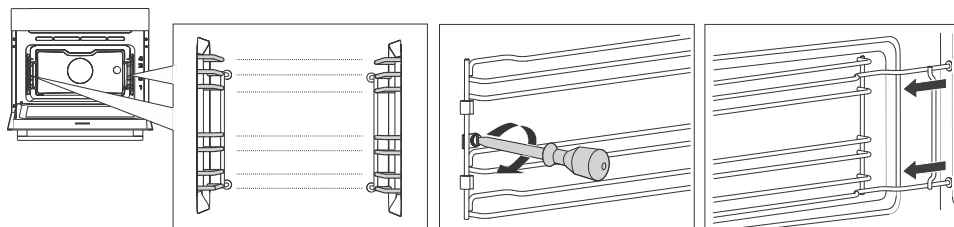

1.	Odvijte vijak. Uporabite izvijač.
2.	Vodila iztaknite iz luknjic na zadnji steni.

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

OPOMBA: Pazite, da se distančniki, ki so na žičnih vodilih, ne izgubijo. Po čiščenju jih morate ponovno namestiti, sicer se lahko pojavi iskrenje.

Vijake na vodilih je treba po čiščenju ponovno trdno priviti z izvijačem. Pri ponovnem nameščanju žičnih vodil, bodite pozorni, da jih namestite na isto stran, iz katere ste jih odstranili.

13.3 Menjava žarnice

Žarnica je potrošni material in garancija zanjo ne velja. Pred menjavo žarnice odstranite pribor iz pečice.

Halogenska žarnica: G9, 230 V, 25 W

V pečico je vgrajen halogenski svetlobni vir.


Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti (G).



OPOZORILO!

Žarnico menjajte samo, ko je aparat izključen iz električnega omrežja.

Pazite, da ne poškodujete emajla. Uporabljajte zaščito, da se ne opečete.

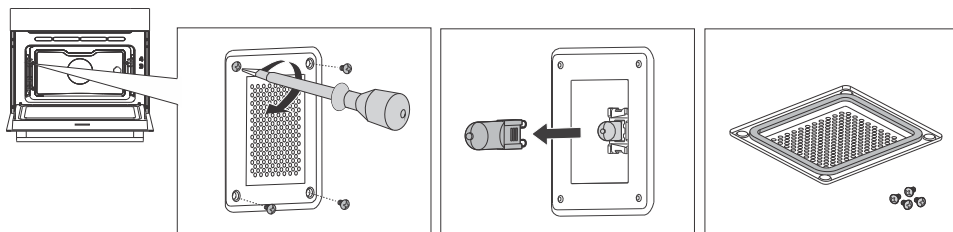

- | | |
|----|---|
| 1. | Odvijte štiri vijake. Odstranite pokrov in steklo. |
| 2. | Izvlomite halogensko žarnico in jo zamenjajte z novo. |

OPOMBA: Na pokrovu je tesnilo, ki ga ne smete odstraniti s pokrova. Tesnilo se mora nalegati na steno pečniškega prostora.

14. Odpravljanje težav

V garancijskem roku lahko vsa popravila izvaja le servis, pooblaščen s strani proizvajalca.


- Pred začetkom popravila je treba aparat obvezno izključiti z električnega omrežja, in sicer z izklopom varovalke ali z odstranitvijo priključne vrvice oz. vtičača iz vtičnice.
- Nepooblaščen posegi in popravila aparata lahko povzročijo nevarnost električnega udara ter kratkega stika, zato jih ne izvajajte. Takšna dela prepustite strokovnjaku oziroma serviserju.
- V primeru manjših motenj v delovanju aparata preverite v teh navodilih, ali lahko vzroke odpravite sami.
- Če aparat ne deluje zaradi napačnega upravljanja ali rokovanja, obisk serviserja tudi v času garancije ni brezplačen.
- Navodila za uporabo shranite za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika aparata.
- V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov v zvezi z odpravljanjem motenj.

14.1 Tabela motenj in napak

Motnja/napaka	Vzrok
Hišna varovalka se večkrat izklopi.	Pokličite servisno službo.
Osvetlitev pečice ne deluje.	Zamenjava žarnice v pečici je opisana v poglavju Menjava žarnice.
Upravljalna enota se ne odziva, napis na zaslonu je zamrznjen.	Za nekaj minut izklopite aparat iz omrežja (odvijte varovalko ali izklopite glavno stikalo), nato pa ga ponovno priklopite na omrežje in vključite pečico.
Prikazovalnik prikazuje napako Err X. Če je številka napake dvomestna, se prikaže Err XX.	Prišlo je do napake delovanja elektronskega modula. Za nekaj minut izklopite aparat iz omrežja. Če je napaka še vedno prikazana, pokličite servisno službo.
Iskrenje v pečici.	Preverite, če so vsi pokrovi lučk dobro privijačeni in če imajo vodila na sebi vse distančnike. Preverite, če so vodila v aparatu pravilno postavljena.
Slabo pečenje s spodnje strani.	Preverite ali je izbran ustrezen program pečenja.
Nabiranje pare na prikazovalniku pri odpiranju vrat.	Vrata pečice odprite do konca, ne držite jih priprte.
Velika količina pare pri pečenju.	Določena hrana vsebuje veliko vode, zato je pojav večje količine pare normalen.
Pojav mesne sonda na zaslonu, čeprav ta ni v uporabi.	Vzrok napake so lahko kapljice ali umazanija v vtičnici mesne sonda. Priporočamo, da mesno sondo večkrat vstavite in odstranite, da se vtičnica očisti.
Če vam kljub upoštevanju zgornjih nasvetov ni uspelo odpraviti motnje, pokličite pooblaščen servis. Odprava okvar oziroma reklamacije, ki nastanejo zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata, niso predmet garancije. Stroške popravila v tem primeru krijeate sami.	

14.2 Napisna tablica – podatki o aparatu

Napisna tablica z osnovnimi podatki o aparatu je nameščena na rob pečice. Natančne podatke o tipu in modelu lahko razberete tudi z garancijskega lista.



1. Serijska številka

2. Model

3. Tip

4. Blagovna znamka
5. Šifra

6. QR koda

7. Tehnični podatki

8. Znaki skladnosti

15. Podatki o skladnosti

Vrsta radijske opreme:	Vgrajen WiFi/BLE modul
Wi-Fi indikator	
Območje delovne frekvence:	2412 ~ 2472 MHz
Največja izhodna moč:	19.99 dBm EIRP
Največji dobitok antene:	3.26 dBi
Bluetooth indikator	
Frekvenčno območje:	2402 ~ 2480 MHz
Izhod nosilnika:	10.00 dBm
Tip emisij:	F1D

Podjetje izjavlja, da je aparat s funkcijo Connectlife skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU. Podrobno Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem naslovu <https://auid.connectlife.io> na strani Vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



INFORMACIJA!

Projekt uporablja grafično knjižnico LVGL za svoj grafični uporabniški vmesnik.

16. Varstvo okolja



Za embaliranje izdelkov uporabljamo okolju prijazne materiale, ki jih je možno brez nevarnosti za okolje ponovno predelati (reciklirati), deponirati ali uničiti. V ta namen so embalažni materiali tudi ustrezno označeni.

Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

S pravilnim načinom odstranjevanja oz. odlaganja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje ter zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojni mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak v navodilih za uporabo.

17. Test jedi

EN60350-1: uporabljajte samo priloženo opremo proizvajalca.

Pekač vedno vstavljajte do končne pozicije na žičnem vodilu. Pecivo v modelih pozicionirajte tako kot prikazuje slika.

* Aparat predhodno predgrevaljate do dosega. Pri tem ne uporabite načina hitro predgretje.

** Aparat predhodno predgrevaljate 10 minut. Pri tem ne uporabite načina hitro predgretje.

*** Obrnite po 2/3 časa peke

PEČENJE					
Jed	Oprema		 °C/W	 min	
keksi - enonivojsko	Plitki pekač	2	140-150*	25-40	
keksi - enonivojsko	Plitki pekač	2	140-150*	25-40	
keksi - dvonivojsko	Plitki pekač	2, 3	140-150*	30-45	
kolački - enonivojsko	Plitki pekač	2	160-170*	20-35	
kolački - enonivojsko	Plitki pekač	2	160-170*	20-35	
kolački - dvonivojsko	Plitki pekač	2, 3	140-150*	25-40	
biskvitna torta	okrogel kovinski model, premer 26 cm/mrežna rešetka	1	160-170*	20-35	
biskvitna torta	okrogel kovinski model, premer 26 cm/mrežna rešetka	2	160-170*	20-35	
jabolčna pita	2 x okrogel kovinski model, premer 20 cm/mrežna rešetka	1	170-180	60-80	
jabolčna pita	2 x okrogel kovinski model, premer 20 cm/mrežna rešetka	2	170-180	60-80	
PEČENJE Z ŽAROM					
opečen kruh	mrežna rešetka	4	Visoko**	0,5-3	
pleskavice	mrežna rešetka + pekač za prestrezanje maščobe	3	Visoko	20-35**	
TERMIČNA OBDELAVA Z MIKROVALOVI					
jajčna krema, 1000 g	steklena posoda, premer 25x25 cm, nepokrita + steklen pekač	1	360	25-35	
biskvitna torta	okrogla steklena posoda, premer 22 cm, nepokrita + steklen pekač	1	360	15-25	
mesna štruca, 900 g	steklena posoda, premer 25x12,5 cm, nepokrita + steklen pekač	1	600 360	10 10-15	
odtajanje mletega mesa, 500 g	steklan pekač	1	180 90	8 13-18	

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

PEČENJE						
odtajanje malin, 250 g	steklena posoda, nepokrita + steklen pekač	1	180	6-9		

PEČENJE S KOMBINIRANIMI SISTEMI						
Jed	Oprema		 °C	 W	 min	
gratiniran krompir	okrogla steklena posoda, premer 22 cm, nepokrita + steklen pekač	1	180-190	600	25-40	
torta	okrogla steklena posoda, premer 22 cm, nepokrita + steklen pekač	1	180-190	180	17-25	
piščanec 1,2 kg	steklena posoda, nepokrita + steklen pekač	1	210-220	360	45-55	

Hisense
life reimagined



926508-a12

