

gorenje


SL

SI

NAVODILA ZA UPORABO

Indukcijsko kuhališče

GI6442BSCE

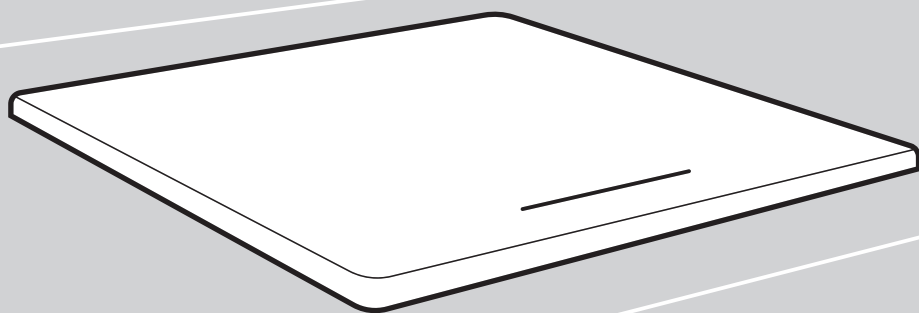

Opozorilo: pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanja izdelka.

Za podrobnosti se posvetujte s svojim prodajalcem ali proizvajalcem.

Zgornja shema je samo za pomoč. Prosimo, da za referenco upoštevate videz dejanskega izdelka.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu naše naprave.

Ta podroben priročnik z navodili je priložen za lažjo uporabo tega izdelka. S pomočjo teh navodil se boste hitro seznanili s svojo novo napravo.

Prepričajte se, da ste prejeli nepoškodovano napravo. Če je med prevozom nastala škoda, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo, ali na regionalno skladišče, iz katerega je bila dobavljena. Telefonsko številko najdete na računu ali na dobavnici.

Navodila za uporabo naprave lahko najdete tudi na naši spletni strani:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />.



OPOMBA!

Informacija, nasvet, namig ali priporočilo



OPOZORILO!

Opozorilo - splošna nevarnost

KAZALO

1.	VARNOSTNA NAVODILA	4
2.	VARNOSTNA OPOZORILA	5
2.1.	Namestittev	5
2.2.	Delovanje in vzdrževanje	6
3.	PREDSTAVITEV IZDELKA	10
3.1.	Pogled od zgoraj	10
3.2.	Upravljalna plošča	10
4.	NAVODILA ZA UPORABO	11
4.1.	Upravljalni elementi na dotik	11
4.2.	Izbiranje	11
4.3.	Velikost posode	12
4.4.	Kako uporabljati kuhalno ploščo	13
5.	PRIROČNIK ZA HITER ZAČETEK	19
6.	NAMESTITEV IZDELKA	22
7.	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	29
8.	ODPRAVLJANJE TEŽAV	30
9.	ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE	33

1. VARNOSTNA NAVODILA

Predvidena uporaba

Naslednje varnostne smernice so namenjene preprečevanju nepredvidenih tveganj ali poškodb zaradi nevarnega ali nepravilnega delovanja naprave. Ob dobavi naprave preverite embalažo in napravo, da se prepričate, da je bila dostavljena v nedotaknjenem stanju in s tem zagotovite varno delovanje. Če ugotovite kakršno koli škodo, se obrnite na prodajalca ali trgovca. Upoštevajte, da iz varnostnih razlogov spremembe ali predelave naprave niso dovoljene. Nepravilna uporaba lahko povzroči nevarnosti in izgubo garancije.

Razlaga simbolov

	Nevarnost Ta simbol označuje, da zaradi izjemno vnetljivega plina obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb.
	Opozorilo o električni napetosti Ta simbol označuje, da zaradi napetosti obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb.
	Opozorilo Ta simbol označuje nevarnost s srednjim tveganjem, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.
	Previdno Ta simbol označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki bi, če se ji ne bi izognili, lahko povzročila manjše ali zmerne poškodbe.
	Pozor Ta simbol označuje pomembne informacije (npr. materialno škodo), ne pa tudi nevarnosti.
	Upoštevajte navodila Ta simbol pomeni, da mora serviser uporabljati in vzdrževati to napravo samo v skladu z navodili za uporabo.

Pred uporabo/zagonom enote natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite v neposredni bližini mesta namestitve za kasnejšo uporabo!

2. VARNOSTNA OPOZORILA

Vaša varnost nam je pomembna. Pred uporabo kuhalne plošče preberite naslednje informacije.

2.1. Namestitev

Nevarnost električnega udara

- Napravo pred kakršnim koli delom ali vzdrževanjem izključite iz električnega omrežja.
- Priklučitev na dober sistem ožičenja z ustrezno ozemljitvijo je bistvena in obvezna.
- Domače ožičenje sme spremeniti samo usposobljen električar.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči električni udar ali smrt.

Nevarnost ureznin

- Bodite pozorni - robovi plošče so ostri.
- Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči poškodbe ali ureznine.

Pomembna varnostna navodila

- Pred montažo ali uporabo naprave pozorno preberite ta navodila.
- Na to napravo nikoli ne smete namestiti gorljivega materiala ali izdelkov.
- Te informacije naj bodo na voljo osebi, odgovorni za namestitev naprave, saj bi to lahko zmanjšalo vaše stroške namestitve.
- Da bi se izognili nevarnosti, je treba to napravo namestiti v skladu s temi navodili za namestitev.
- Napravo sme pravilno namestiti in ozemljiti samo ustrezno usposobljena oseba.
- Ta naprava mora biti priključena na tokokrog, ki vključuje izolacijsko stikalo, ki zagotavlja popoln odklop od napajanja.
- Nepravilna namestitev naprave lahko razveljavi kakršne koli garancijske zahteve ali zahteve glede odgovornosti.
- Otroci, stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo to napravo pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo naprave.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora odgovorne osebe.

- Če je napajalni kabel izdelka poškodovan, ga mora proizvajalec, servisni predstavnik ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.
- Opozorilo: če je površina razpokana, izklopite napravo, da se izognete možnosti električnega udara. To tveganje je prisotno, saj površine kuhalne plošče iz steklokeramike ali podobnega materiala ščitijo dele pod napetostjo.
- Ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice ali pokrovi, na površino kuhališča, saj se lahko močno segrejejo.
- Naprave ne smete čistiti s parnim čistilnikom.
- Za čiščenje kuhalne plošče ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanji programskimi urami ali ločenim nadzornim sistemom.
- POZOR: Nevarnost požara: ne shranjujte nobenih predmetov na površini kuhališča.
- Postopek kuhanja je treba nadzorovati. Kratkoročni postopek kuhanja je treba stalno nadzorovati.
- POZOR: Kuhanje z mastjo ali oljem na kuhališču brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči požar. NIKOLI ne poskušajte pogasiti požara z vodo, temveč izklopite napravo in nato pokrijte plamen, npr. s pokrovom ali požarno odejo.

2.2. Delovanje in vzdrževanje

Nevarnost električnega udara

- Ne kuhajte na zlomljeni ali razpokani kuhalni plošči. Če se površina kuhalne plošče zlomi ali razpoči, takoj izklopite napravo iz omrežnega napajanja (iz stenske vtičnice) in se obrnite na usposobljenega tehnika.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite kuhalno ploščo iz stenske vtičnice.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči električni udar ali smrt.

Nevarnost za zdravje

- Ta naprava je skladna z elektromagnetnimi varnostnimi standardi.
- Vendar pa se morajo osebe s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi električnimi vsadki (kot so inzulinske črpalke) pred uporabo te naprave posvetovati s svojim zdravnikom ali proizvajalcem vsadkov, da se prepričajo, da elektromagnetno polje ne bo vplivalo na njihove vsadke.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči smrt.

Nevarnost vročih površin

- Med uporabo se dostopni deli te naprave dovolj segrejejo, da povzročijo opekline.
- Ne dovolite, da vaše telo, oblačila ali kateri koli drug predmet, razen ustrezne posode, pride v stik z indukcijskim steklom, dokler se površina ne ohladi.
- Otroci naj se ne zadržujejo v bližini naprave.
- Ročaji posod so lahko vroči na dotik. Prepričajte se, da ročaji ponev ne visijo čez druga kuhalna polja, ki so vklopljena. Ročaji naj bodo zunaj dosega otrok.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči opekline.

Nevarnost ureznin

- Ostro rezilo strgala za kuhalno ploščo je izpostavljeno, ko varnostni pokrov ni nameščen. Uporabljajte ga zelo previdno in ga vedno shranite na varno mesto zunaj dosega otrok.
- Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči poškodbe ali ureznine.

Pomembna varnostna opozorila

- Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora. Kipenje povzroči dim in prelivanje maščobe, ki se lahko vname.
- Naprave nikoli ne uporabljajte kot delovne ali skladiščne površine.
- Nikoli ne puščajte predmetov ali pripomočkov na napravi.
- Ne postavljajte ali puščajte magnetnih predmetov (npr. kreditnih kartic, pomnilniških kartic) ali elektronskih naprav (npr. računalnikov, predvajalnikov MP3) v bližini naprave, saj lahko na njih vpliva njeno elektromagnetno polje.
- Naprave nikoli ne uporabljajte za ogrevanje prostora.
- Po uporabi naprave vedno izključite kuhalna polja in kuhalno ploščo, kot je opisano v tem priročniku (tj. z uporabo gumbov na dotik). Ko odstranjujete posodo, se ne zanašajte na funkcijo zaznavanja posode.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo, sedijo ali stojijo na njej ali plezajo po njej.
- V omarah nad napravo ne shranjujte predmetov, ki so zanimivi za otroke. Otroci, ki plezajo na kuhalno ploščo, se lahko resno poškodujejo.
- Ne puščajte otrok samih ali brez nadzora na območju, kjer je naprava v uporabi.

- Otroke ali osebe z invalidnostjo, ki omejuje njihovo zmožnost uporabe naprave, mora nadzorovati odgovorna in pristojna oseba, ki jih bo poučila o uporabi naprave. Odgovorna oseba se mora prepričati, da lahko otrok ali oseba z invalidnostjo napravo uporablja brez nevarnosti za sebe ali svojo okolico.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela naprave, razen če je to posebej priporočeno v priročniku. Vse ostalo servisiranje mora opraviti usposobljen tehnik.
- Na kuhalno ploščo ne polagajte ali spuščajte težkih predmetov.
- Ne stojte na kuhalni plošči.
- Ne uporabljajte ponev z nazobčanimi robovi. Prav tako ne vlecite ponev po površini indukcijskega stekla, saj lahko to opraska steklo.
- Za čiščenje kuhalne plošče ne uporabljajte strgal ali drugih ostrih in abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko ta opraskajo indukcijsko steklo.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so: kuhinjski prostori za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- Primerna je tudi za kmetije, za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih.
- POZOR: Naprava in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo.
- Paziti je treba, da se ne dotikate grelnih elementov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj bodo ves čas pod nadzorom.
- Po uporabi izklopite kuhalno polje z ustreznimi upravljalnimi elementi; ne zanašajte se zgolj na sistem za zaznavanje posode.

Čestitamo za nakup vaše nove indukcijske kuhalne plošče.

Priporočamo, da si vzamete nekaj časa in preberete ta navodila/priročnik za namestitvev, da boste v celoti razumeli, kako napravo pravilno namestiti in upravljati.

Za namestitev preberite ustrezno poglavje.

Pred uporabo natančno preberite vsa varnostna navodila in shranite ta navodila za uporabo/namestitev za prihodnjo uporabo.


SPECIFIKACIJE

Kuhalna plošča	GI6442BSCE
Kuhalna polja	4 polja
Napajalna napetost	220-240 V~ 380-415 V 3 N~ 50 Hz ali 60 Hz
Nameščena električna moč	7400 W
Velikost izdelka D×Š×V (mm)	590 X 520 X 53
Dimenzije vgradnje A×B (mm)	560 X 480


Teža in mere so približne. Ker si nenehno prizadevamo izboljšati svoje izdelke, lahko brez predhodnega obvestila spremenimo specifikacije in modele.

3. PREDSTAVITEV IZDELKA

3.1. Pogled od zgoraj

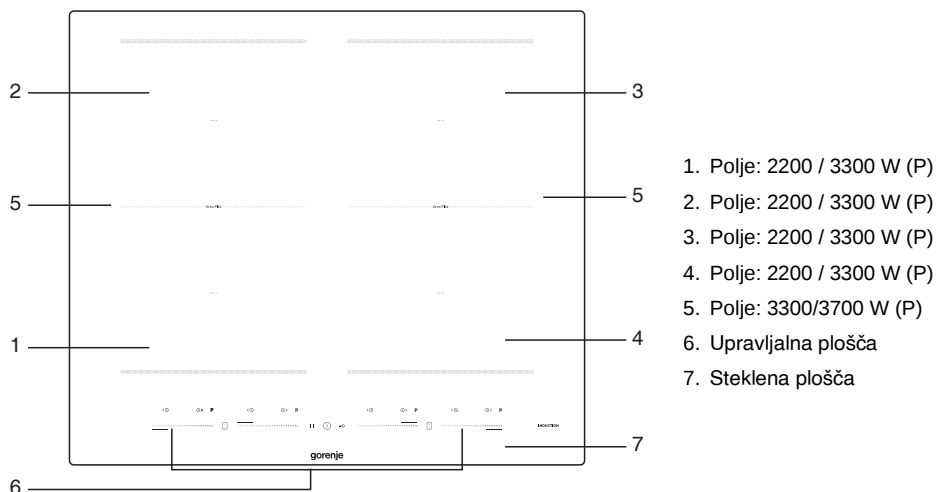

3.2. Upravljalna plošča

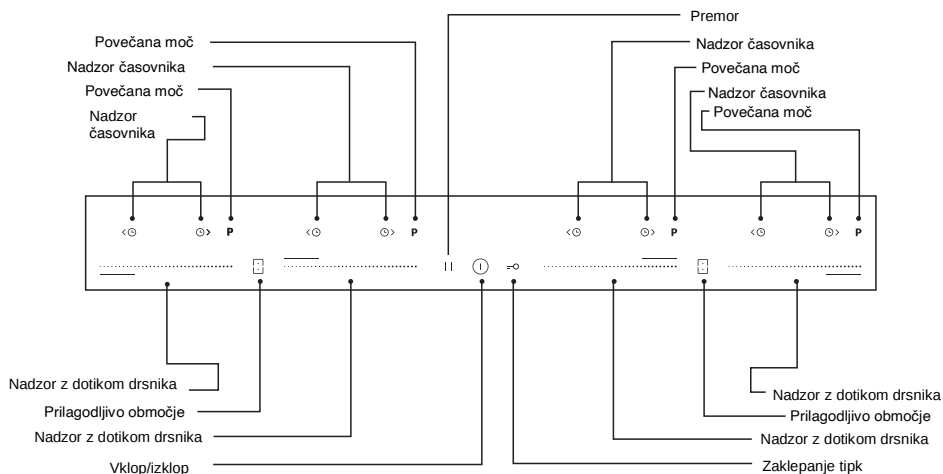


OPOMBA

Slike v tem priročniku so samo za razlago. V primeru kakršnega koli neskladja med dejanskim izdelkom in ilustracijo na risbi prevlada stanje dejanskega izdelka.

Princip delovanja

Indukcijsko kuhanje je varna, napredna, učinkovita in varčna tehnologija kuhanja. Deluje na podlagi elektromagnetnih vibracij, ki ustvarjajo toploto neposredno v ponvi in ne posredno s segrevanjem steklene površine. Steklo se segreje samo zato, ker ga ponev sčasoma segreje.

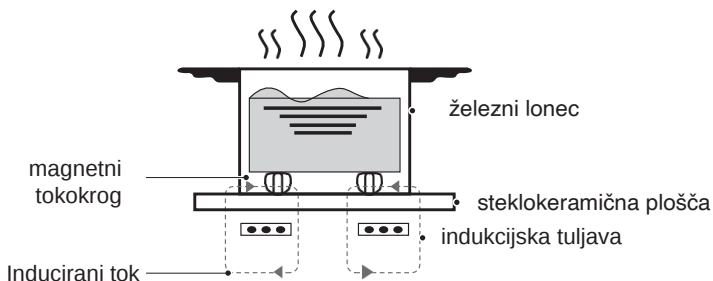


Pred uporabo vaše nove indukcijske kuhalne plošče

- Preberite ta priročnik, pri čemer še posebno pozornost namenite poglavju "Varnostna opozorila".
- Odstranite vse zaščitne folije, ki so morda še vedno na indukcijski kuhalni plošči.

4. NAVODILA ZA UPORABO

4.1. Upravljalni elementi na dotik

- Upravljalni elementi se odzivajo na dotik, zato vam ni treba pritiskati na njih.
- Uporabite blazinice prstov in ne njihovih konic.
- Vsakič, ko plošča zazna dotik, boste slišali pisk.
- Prepričajte se, da so upravljalni elementi vedno čisti, suhi in da jih ne prekriva noben predmet (npr. pripomoček ali krpa). Tudi tanek sloj vode lahko povzroči, da upravljalni elementi začnejo delovati.

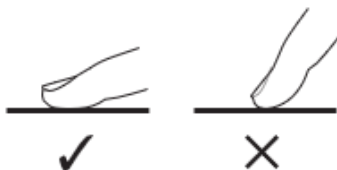


4.2. Izbiranje



- Uporabljajte samo posodo z dnom, primernim za indukcijsko kuhanje.
- Poiščite indukcijski simbol na embalaži ali na dnu posode.
- Ali je vaša posoda primerna, lahko preverite z magnetnim testom.
- Premaknite magnet proti dnu posode. Če magnet privlači posodo, je ta primerna za indukcijsko kuhanje.

- Če nimate magneta:
 1. V posodo, ki jo želite preveriti, nalijte nekaj vode.
 2. Če na zaslonu ne utripa simbol  in se voda segreva, je ponev primerna.
- Posoda iz naslednjih materialov ni primerna: čisto nerjavno jeklo, aluminij ali baker brez magnetne podlage, steklo, les, porcelan, keramika in lončena posoda.
- Posode z dnom, ki vsebuje aluminij, prav tako niso primerne.
- Ta material namreč zmanjšuje feromagnetno območje, kar pomeni, da se v posodo oddaja manj energije. Tovrstna posoda morda ne bo ustrezno zaznana ali sploh ne bo zaznana in zato ne bo dovolj segreta.



- Ne uporabljajte posode z nazobčanimi robovi ali ukrivljeno podlago.



- Prepričajte se, da je dno posode gladko, da se lepo prilega stekleni površini in je enake velikosti kot kuhalno polje. Uporabite posode, katerih premer je tako velik kot izrisan krog izbranega kuhalnega polja. Če boste uporabili nekoliko večjo posodo, boste za enako učinkovitost porabili nekoliko več energije. Če uporabljate manjšo posodo, je lahko učinkovitost manjša od pričakovane. Kuhalna plošča morda ne bo zaznala posode, manjše od 140 mm. Posodo vedno postavite na sredino kuhalnega polja.



- Vedno dvignite posodo z indukcijske kuhalne plošče – ne vlecite je po plošči, saj lahko opraska steklo.



4.3. Velikost posode

Kuhalna polja se do določene meje samodejno prilagodijo premeru posode. Vendar mora imeti dno te posode premer, ki ustreza vsaj minimalnemu premeru za ustrezno kuhalno polje. Za najboljši izkoristek kuhalne plošče postavite posodo na sredino kuhalnega polja.

Kuhalno polje	Osnovni premer indukcijske posode	
	Najmanjši (mm)	Največji (mm)
1,2,3,4	100	220
fleksibilna indukcija	210	220 x 380

4.4. Kako uporabljati kuhhalno ploščo

Začetek kuhanja

- Dotaknite se gumba za VKLOP/IZKLOP. Po vklopu plošče se enkrat oglasi zvočni signal, upravljalni elementi za izbiro kuhalnega polja pa prikažejo simbol " - " , kar pomeni, da je indukcijska kuhhalna plošča prešla v stanje pripravljenosti.
- Na kuhhalno polje, ki ga želite uporabiti, postavite primerno posodo.
 - Prepričajte se, da sta dno posode in površina kuhalnega polja čista in suha.
- 2. Vsaka kuhhalna plošča ima svoj neodvisni drsnik, gumb za povečano moč in gumb za časovnik, ki lahko samostojno upravlja funkcijo stopnje moči/časovnika.
- 3. Nastavitev toplote prilagodite tako, da se dotaknete drsnika.
 - Če v 20 sekundah ne izberete nastavitve toplote, se indukcijska kuhhalna plošča samodejno izklopi. Če se to zgodi, boste znova morali začeti s prvim korakom.
 - Nastavitev toplote lahko kadar koli spremenite med kuhanjem.



Če na zaslonu izmenično z nastavitvijo toplote utripa simbol $\geq U <$

To pomeni, da:


- niste namestili posode na pravilno kuhhalno polje,
- posoda, ki jo uporabljate ni primerna za indukcijsko kuhanje,
- je posoda premajhna ali ni pravilno postavljena na sredino kuhalnega polja.

Kuhhalna plošča se ne bo segrevala, če na kuhalnem polju ni primerne posode.

Zaslon se bo samodejno izklopil po 1 minuti, če na kuhhalni plošči ni nameščena ustrezna posoda.

Zaključek kuhanja

- Dotaknite se drsnika ustreznega kuhalnega polja na skrajni levi strani. Preverite, ali se je na zaslonu prikazal simbol "0". Po 3 sekundah se bo kuhhalno polje izklopilo in na zaslonu se bo prikazal simbol "-".



- Izklopite celotno kuhalno ploščo tako, da se dotaknete gumba za VKLOP/IZKLOP.



- Pazite na vroče površine

Simbol H/h prikazuje, katero kuhalno polje je vroče na dotik. Simbol bo izginil, ko se bo površina ohladila na varno temperaturo. Simbol se lahko uporablja tudi kot funkcija varčevanja z energijo. Če želite recimo segreti dodatno posodo, lahko uporabite kuhalno polje, ki je še vroče.



Uporaba funkcije s povečano močjo

Aktivacija funkcije s povečano močjo

- Dotaknite se gumba za VKLOP/IZKLOP. Po vklopu plošče se enkrat oglasi zvočni signal, upravljalni elementi za izbiro kuhalnega polja pa prikažejo simbol " - " , kar pomeni, da je indukcijska kuhalna plošča prešla v stanje pripravljenosti.
- Če se dotaknete gumba za funkcijo povečane moči "P", bo indikator kuhalnega polja prikazal simbol "Marquee" in moč bo nastavljena na največjo.



Preklic funkcije s povečano močjo

- V načinu s povečano močjo bo drsnik za delovanje zapustil način s povečano močjo, zaslon pa bo prikazoval kuhalno polje.



- Ko bo čas delovanja s povečano močjo dosežen, bo kuhalna plošča samodejno zapustila način s povečano močjo in se vrnila na stopnjo pred vstopom v način s povečano močjo. Če je stopnja pred vstopom v način s povečano močjo 0, bo po koncu delovanja funkcije s povečano močjo prešla na stopnjo 9.


OPOMBA

- Funkcijo lahko uporabljate na vseh kuhalnih poljih.
- Po 10 minutah se kuhalno polje vrne na prvotno nastavitev.
- Fleksibilno kuhalno polje se po 5 minutah vrne na prvotno nastavitev.
- Ko je aktivirana funkcija s povečano močjo na prvem kuhalnem polju, lahko vklopite drugo kuhalno polje in prvo kuhalno polje bo samodejno prešlo na stopnjo 9. Če to storite v obratnem vrstnem redu, bo učinek enak.
- Če je prvotna nastavitev toplote 0, se bo po zaključku funkcije s povečano močjo vrnila na stopnjo 9.

Prilagodljivo območje

- To območje lahko uporabljate kot eno polje ali kot dve različni polji, odvisno od vaših potreb.
- Prilagodljivo območje je sestavljeno iz dveh neodvisnih induktorjev, ki ju je mogoče nadzorovati ločeno. Ko območje uporabljate kot eno polje, se bo del, ki ni prekrit s posodo, samodejno izklopil po 8 sekundah.
- Da bi zagotovili pravilno zaznavanje posode in enakomerno porazdelitev toplote, mora biti posoda pravilno nameščena:
 - Na sprednji ali zadnji strani prilagodljivega območja, ko je posoda manjša od 21 cm.
 - Kjerkoli v primeru večje posode.

Primeri dobre in slabe postavitve posode.

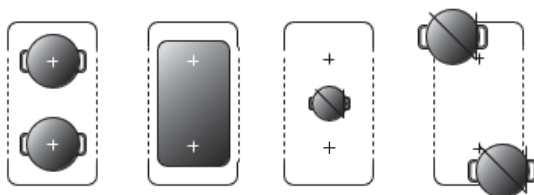

Zaklepanje upravljalnih elementov

- Upravljalne elemente lahko zaklenete, da preprečite nenamerno uporabo (na primer s strani otrok, ki pomotoma vklopijo kuhalna polja).
- Ko so upravljalni elementi zaklenjeni, so prav tako onemogočeni, razen upravljalnega elementa za VKLOP/IZKLOP.

Zaklepanje upravljalnih elementov	
Dotaknite se gumba za zaklepanje	Na zaslonu bo prikazan "Lo"
Odklepanje upravljalnih elementov	
Dotaknite se gumba za zaklepanje in ga nekaj časa držite.	



Ko je kuhalna plošča zaklenjena, so vsi upravljalni elementi onemogočeni, razen gumba za VKLOP/IZKLOP ①. Indukcijsko kuhalno ploščo lahko v nujnih primerih vedno vklopite z gumbom za VKLOP/IZKLOP ① vendar morate kuhalno ploščo najprej odkleniti.

Nadzor časovnika

- Vsako kuhalno polje ima neodvisne gume za povečanje in zmanjšanje časa.
- Pritisnite gumb na kratko, da podaljšate ali skrajšate čas za 1 minuto, in ga zadržite dlje časa, da čas podaljšate ali skrajšate za 10 minut.
- V prilagodljivem načinu lahko z gumbi za časovno upravljanje prilagodljivih kuhalnih polj upravljate čas prilagodljivega območja.
- Če je nastavljen čas v prilagodljivem načinu in izklopite funkcijo prilagodljivega območja, bo nastavitev časa veljala samo za sprednje kuhalno polje.
- Ko vstopite v prilagodljivi način, se nastavitev časa privzeto izklopi.
- Najdaljši nastavljeni čas je 8:00.
- Najdaljši čas nastavitve določenega kuhalnega polja je privzeti čas delovanja. Za podrobnosti glejte poglavje Privzeti časi delovanja.
- Po vnosu časa bo na zaslonu prikazan samo trenutni časovni okvir. Kliknite drsnik, da si ogledate trenutno stopnjo, in ga premaknite, da prilagodite stopnjo.

1. Ko je čas nastavljen na 0, bo zaslon prenehal prikazovati stopnjo po 3 sekundah neaktivnosti.



2. Gumb za povečanje časa; lahko ga pritisnete na kratko ali ga zadržite dlje časa.



3. Gumb za zmanjšanje časa; lahko ga pritisnete na kratko ali ga zadržite dlje časa.



4. Hkrati za 1 sekundo pritisnete gumba za plus in minus, da prekličete funkcijo časovnika.



Premor

1. Ko kuhalna polja delujejo, se dotaknite upravljalnega elementa "II". Na vseh zaslonih se prikaže simbol "II" in polja se segrejejo do 2. stopnje. V tem trenutku je mogoče upravljati samo gumba "II" in "⌚".
2. Ponovno se dotaknite gumba "II". Na zaslonih se prikaže prvotna nastavitev, kuhalna polja pa se še naprej segrevajo.



Prenos posode


Funkcija prenosa posode je privzeto onemogočena in jo je mogoče aktivirati ali onemogočiti z naslednjimi postopki.

V izklopljenem stanju pritisnite in zadržite gumb "ⓘ", da zaženete kuhalno ploščo. Po 10 sekundah pritisnite funkcijski gumb za zmanjšanje časa LF (levo spredaj) za 3 sekunde;


Če se na digitalnem zaslonu prikaže simbol LF (levo spredaj), to pomeni, da je funkcija prenosa posode aktivirana.

Ko na digitalnem zaslonu izgine simbol LF (levo spredaj), to pomeni, da je funkcija prenosa posode deaktivirana.


1. Funkcija prenosa posode ni privzeto omogočena, ko je kuhalno polje v načinu povečane moči.
2. Po potrditvi prenosa se časovna nastavitev in stopnja prenesea.

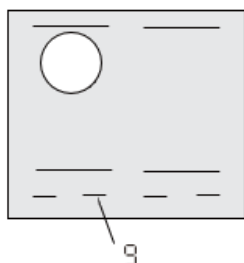

Zaženite levo zadnje kuhalno polje. Levo zadnje kuhalno polje, ki deluje na 9. stopnji

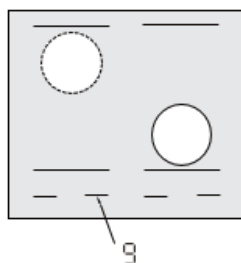


Ko se moč kuhanja stabilizira, prenesite levo zadnje kuhalno polje na desno sprednje kuhalno polje

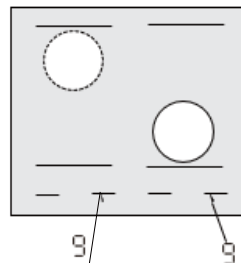

Utripanje z zvokom

Simbol sprednjega desnega polja utripa
Stopnja levega zadnjega polja


Potrditev

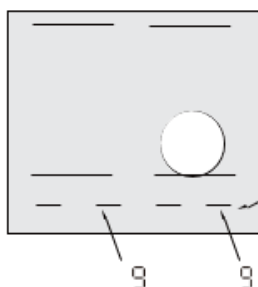

P
Utripanje z zvokom



Pritisnite tipko za povečano moč utripajočega polja, da potrdite prenos

Preklic

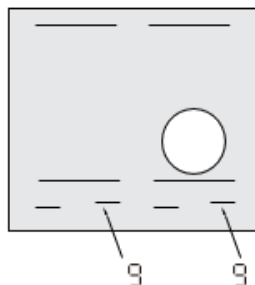

Utripanje z zvokom

1. Po 6 sekundah ni prikazana nobena posoda
2. 10 sekund kasneje se izklopi utripanje in zvok

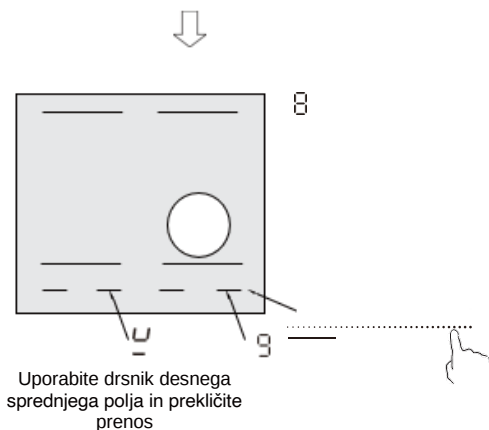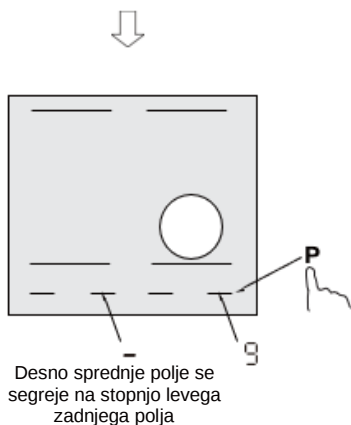

Privzeti časi delovanja

Samodejni izklop je varnostna zaščitna funkcija vaše indukcijske kuhalne plošče. Ta se samodejno izklopi, če jo kdaj pozabite izklopiti sami. Privzeti časi delovanja za različne stopnje moči so prikazani v spodnji tabeli:

Stopnja moči	premor	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Privzeti čas delovanja (ura)	8	8	8	6	6	4	4	2	2	1,5

Ko odstranite posodo, indukcijska kuhalna plošča takoj ustavi segrevanje, kuhalno polje pa se po 1 minuti samodejno izklopi.



Osebe s srčnim spodbujevalnikom se morajo pred uporabo naprave posvetovati s svojim zdravnikom.


Upravljanje porabe energije

Za indukcijsko kuhalno ploščo lahko nastavite največjo porabo energije in izbirate med različnimi razponi moči.


Indukcijske kuhalne plošče lahko samodejno omejujejo moč delovanja, da preprečijo tveganje preobremenitve.

Vstop v funkcijo upravljanja porabe energije

1. Napravo izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop. Za 3 sekunde pritisnete tipko "Otroška zaščita", da jo aktivirate.

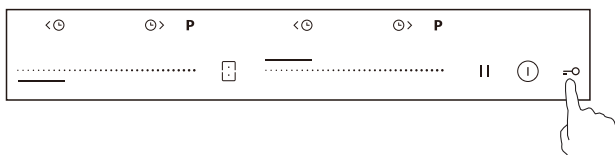

2. Za 3 sekunde pritisnite tipko za povečano moč na levem zadnjem kuhalnem polju.
Ko vstopite v 2. korak, se bo zaslišal kratek zvočni signal.

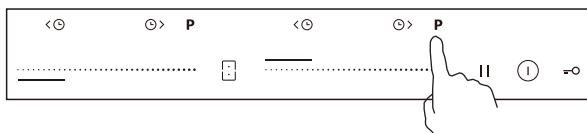

3 sekunde (+ zvočni signal)

3. Po zvočnem signalu je bila uspešno vnesena funkcija upravljanja moči in na zaslonu se prikaže številka "74" (za 7,4 kW).



Za preklap na drugo stopnjo

1. Kratko pritisnete tipko "otročka zaščita" . . Obstaja 6 stopenj moči, od "7,4" do "2,5". Indikator zadnjega desnega kuhalnega polja bo prikazal eno od njih:

- "74" : največja moč je 7,4 kW
- "60" : največja moč je 6,0 kW
- "45" : največja moč je 4,5 kW
- "35" : največja moč je 3,5 kW
- "30" : največja moč je 3,0 kW
- "25" : največja moč je 2,5 kW

Potrditev in izhod iz funkcije upravljanja porabe energije

1. Ko izberete želeni način nastavitve moči, pritisnete tipko za vklop/izklop za izhod in shranjevanje.

5. PRIROČNIK ZA HITER ZAČETEK



Bodite previdni pri cvrtju, saj se olje in maščoba zelo hitro segrejeta, še posebej, če uporabljate funkcijo povečane moči. Pri izjemno visokih temperaturah se olje in maščoba spontano vžgeta, kar predstavlja resno nevarnost požara.

Nasveti za kuhanje

- Ko hrana zavre, zmanjšajte nastavitev temperature.
- Uporaba pokrova skrajša čas kuhanja in prihrani energijo z ohranjanjem toplote.
- Zmanjšajte količino tekočine ali maščobe, da skrajšate čas kuhanja.
- Začnite kuhati na visoki nastavitvi in jo zmanjšajte, ko se hrana segreje.

Rahlo vretje, kuhanje riža

- Rahlo vretje poteka pod vreliščem, pri približno 85 °C, ko se mehurčki le občasno dvignejo na površino tekočine, ki jo kuhate. Ključno je za pripravo okusnih juh in enolončnic, saj se okusi razvijejo brez prekuhavanja hrane. Tudi omake na osnovi jajc in omake, ki jih zgostite z moko, je najboljše kuhati pod vreliščem.
- Nekatera opravila, vključno s kuhanjem riža z metodo absorpcije, lahko zahtevajo nastavitev, ki je višja od najnižje, da zagotovite, da je hrana pravilno kuhana v priporočenem času.

Pečenje zrezkov

Za pripravo sočnih okusnih zrezkov:

1. Meso pustite na sobni temperaturi vsaj 20 minut pred peko.
2. Segrejte ponev s težkim dnom.
3. Z oljem premažite obe strani zrezka. Majhno količino olja pokapajte v vročo ponev in nato meso položite v vročo ponev.
4. Zrezek med peko obmite samo enkrat. Točen čas kuhanja je odvisen od debeline zrezka in od tega, kako ga želite speči. Čas se lahko razlikuje od približno 2 do 8 minut na vsaki strani. Pritisnite na zrezek, da preverite, kako pečen je – bolj kot je čvrst, bolj je pečen.
5. Zrezek pustite nekaj minut počivati na toplem krožniku, da se pred serviranjem sprosti in postane mehak.

Hitro praženje (stir fry)

1. Izberite indukcijsko združljiv vok z ravnim dnom ali veliko ponev za cvrtje.
2. Pripravite vse sestavine in opremo. Praženje mora potekati hitro. Če kuhate večje količine, hrano prepražite v več manjših serijah.
3. Na kratko segrejte ponev in dodajte dve žlici olja.
4. Najprej prepražite meso in ga dajte na stran, tako da ostane toplo.
5. Prepražite zelenjavo. Ko je vroča, vendar še vedno hrustljava, nastavite kuhhalno polje na nižjo nastavitev, vrnite meso v ponev in dodajte omako.
6. Nežno premešajte sestavine, da jih dodobra segrejete.
7. Postrezite takoj.

Zaznavanje (pre)majhnih predmetov

Ko na kuhalnem polju pustite posodo, ki je neprimerne velikosti ali ni magnetna (npr. iz aluminija), ali drug majhen predmet (npr. nož, vilice, ključke), bo kuhalna plošča po 1 minuti samodejno prešla v stanje pripravljenosti. Ventilator bo še 1 minuto ohlajal indukcijsko kuhhalno ploščo.

Nastavitve toplote

Spodnje nastavitve so samo splošne smernice. Natančna nastavitev je odvisna od več dejavnikov, vključno s posodo in količino, ki jo kuhate. Eksperimentirajte z indukcijsko kuhalno ploščo, da najdete nastavitve, ki vam najbolj ustrezajo.

Nastavitev toplote	Primerno za
1 - 2	• občutljivo segrevanje za majhne količine hrane • taljenje čokolade, masla in živil, ki se hitro zažgejo • nežno vretje • počasno segrevanje
3 - 4	• pogrevanje hrane • hitro vretje • kuhanje riža
5 - 6	• palačinke
7 - 8	• praženje • kuhanje testenin
9/P	• hitro praženje (stir fry) • pečenje • segrevanje juhe do vretja • segrevanje vode

6. NAMESTITEV IZDELKA


Izbira namestitvene opreme

Izrežite delovno površino glede na velikosti, prikazane na risbi.

Za namen vgradnje in uporabe je treba okoli luknje ohraniti najmanj 5 cm prostora. Prepričajte se, da je debelina delovne površine vsaj 30 mm. Delovna površina mora biti iz toplotno odpornega in izoliranega materiala (les in podoben vlaknast ali higroskopski material se ne sme uporabljati kot material delovne površine, razen če je impregniran), da se izognete električnemu udaru in večjim deformacijam, ki jih povzroča toplotno sevanje iz grelne plošče. Kot je prikazano spodaj:



Opomba: Varnostna razdalja med stranicami kuhalne plošče in notranjimi površinami delovne plošče mora biti vsaj 3 mm.

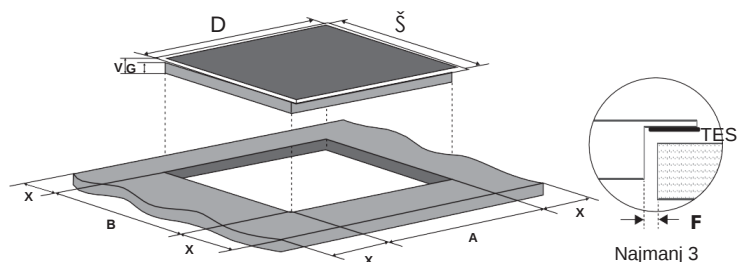


D (mm)	Š (mm)	V (mm)	G (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	53	49	560±1	480±1	50 min	3 min

V vsakem primeru se prepričajte, da je indukcijska kuhalna plošča dobro prezračena in da vhod in izhod zraka nista blokirana. Prepričajte se, da je indukcijska kuhalna plošča v dobrem delovnem stanju, kot je prikazano spodaj.




Opomba: Varnostna razdalja med kuhalno ploščo in omarico nad kuhalno ploščo mora biti vsaj 650 mm.

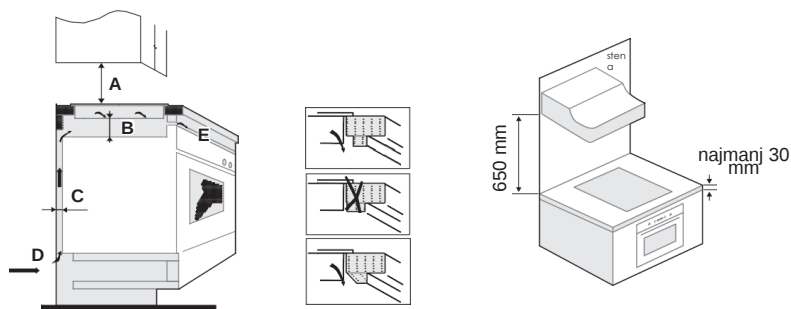

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
650 min	15 min	20 min	Dovod zraka	Odvod zraka 2 mm

OPOZORILO: Zagotavljanje ustreznega prezračevanja

Prepričajte se, da je indukcijska kuhalna plošča dobro prezračena in da vhod in izhod zraka nista blokirana. Da bi se izognili nenamernemu stiku s pregretim dnom kuhalne plošče ali nepričakovanemu električnemu udaru med delom, je treba namestiti leseni vložek, pritrjen z vijaki, na razdalji najmanj 15 mm od dna kuhalne plošče. Upoštevajte spodnje zahteve.

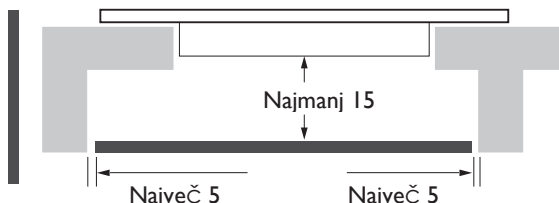

Odprtine za prezračevanje se nahajajo okrog kuhalne plošče. **PREPRIČAJTE SE**, da delovna plošča ne blokira teh odprtin, ko postavite kuhalno ploščo v položaj.



- Lepilo, ki povezuje plastični ali leseni material s pohištvom, mora biti odporno na temperaturo, ki ni nižja od 150 °C, da se opaz ne odlepi.
- Zadnja stena, sosednje in okoliške površine morajo zato vzdržati temperaturo 90 °C.

Pred namestitvijo kuhalne plošče se prepričajte, da

- je delovna površina kvadratna in ravna ter da noben konstrukcijski element ne posega v prostorske zahteve.
- je delovna površina izdelana iz toplotno odpornega in izoliranega materiala.
- ima pečica vgrajen hladilni ventilator, če je kuhalna plošča nameščena nad pečico.
- da je namestitev skladna z vsemi veljavnimi standardi in predpisi.
- je ustrezno izolacijsko stikalo, ki zagotavlja popoln odklop iz električnega omrežja, vgrajeno v trajno ožičenje in nameščeno tako, da je v skladu z lokalnimi pravili in predpisi o ožičenju.
- je izolacijsko stikalo odobrenega tipa in ima 3-mm zračno režo za ločevanje stika v vseh polih (ali v vseh aktivnih [faznih] vodnikih, če lokalna pravila ožičenja dopuščajo to spremembo zahtev).
- bo uporabnik lahko zlahka dostopal do izolacijskega stikala, ko bo kuhalna plošča nameščena.
- se posvetujete z lokalnimi gradbenimi organi in podzakonskimi akti, če imate dvome glede namestitve.
- imajo stenske površine, ki obdajajo kuhalno ploščo, toplotno odporno obdelavo, ki je tudi enostavna za čiščenje (kot so keramične ploščice).

Po namestitvi kuhalne plošče se prepričajte, da

- napajalni kabel ni dostopen skozi vrata omare ali skozi predale.
- je na voljo ustrezen pretok svežega zraka do kuhinjske omarice in podnožja kuhalne plošče.
- je pod dnom kuhalne plošče nameščena toplotna zaščitna pregrada, če je kuhalna plošča nameščena nad predalom ali omarico.
- je izolacijsko stikalo zlahka dostopno uporabniku.


Pred namestitvijo pritrdilnih nosilcev

Enoto je treba postaviti na stabilno, gladko površino (pomagajte si z embalažo). Ne uporabljajte sile na upravljalnih elementih, ki štrlijo iz kuhalne plošče.

Nastavitev položaja nosilcev

Kuhalno ploščo pred namestitvijo pritrdite na delovno površino tako, da na dno kuhalne plošče vstavite 4 nosilce (glejte sliko).

Prilagodite položaj nosilca tako, da bo ustrezal različnim debelinam mize.

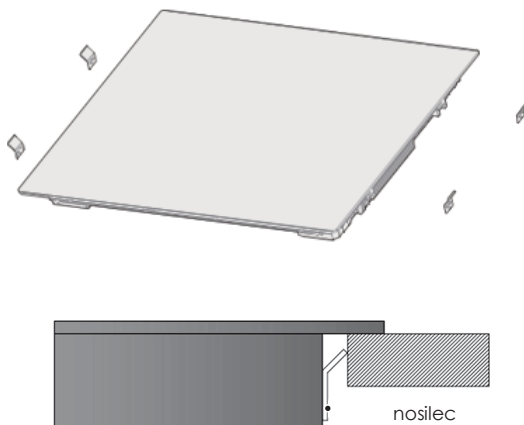

V nobenem primeru se nosilci po namestitvi ne smejo dotikati notranjih površin delovne plošče (glejte sliko).

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Indukcijsko kuhhalno ploščo mora namestiti usposobljeno osebje ali tehniki. Na razpolago so vam naši strokovnjaki. Posega nikoli ne izvajajte sami.
2. Kuhhalna plošča ne sme biti nameščena neposredno nad pomivalnim strojem, hladilnikom, zamrzovalnikom, pralnim strojem ali sušilnim strojem, saj lahko vlaga poškoduje elektroniko kuhhalne plošče.
3. Indukcijska kuhhalna plošča mora biti nameščena tako, da je mogoče zagotoviti dobro toplotno sevanje za povečanje njene zanesljivosti.
4. Stena in inducirano ogrevalno območje nad površino mize morata biti odporna proti vročini.
5. Da bi se izognili poškodbam, morata biti večslojna plast in lepilo odporna proti vročini.
6. Naprave ne smete čistiti s parnim čistilnikom.

Priključitev kuhalne plošče na električno omrežje



To kuhavno ploščo sme na električno omrežje priključiti samo ustrezno usposobljena oseba. Preden kuhavno ploščo priključite na električno omrežje, preverite naslednje:




1. Da je domači sistem ožičenja primeren za moč, ki jo črpa kuhalna plošča.
2. Da napetost ustreza vrednosti, navedeni na tipski ploščici.
3. Da deli napajalnega kabla lahko prenesejo obremenitev, navedeno na tipski ploščici.

Za priključitev kuhalne plošče na električno omrežje ne uporabljajte adapterjev, reduktorjev ali naprav za odcepljanje, saj lahko povzročijo pregrevanje in požar.

Napajalni kabel se ne sme dotikati vročih delov in mora biti nameščen tako, da njegova temperatura nikoli ne preseže 75°C.



S pomočjo električarja preverite, ali je domači sistem ožičenja primeren ali so morda potrebne spremembe. Morebitne spremembe sme opraviti le usposobljen električar.

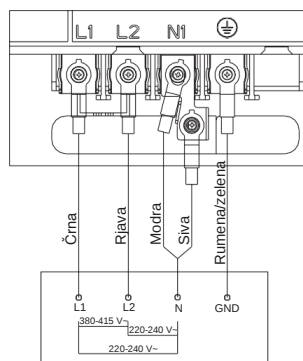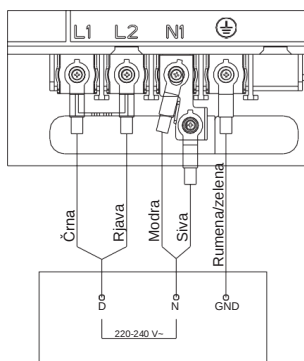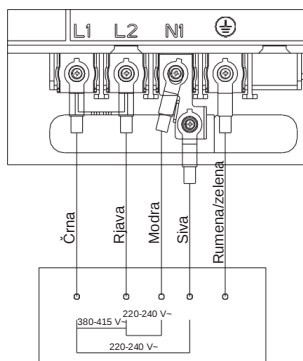

- Če je kabel poškodovan ali ga je treba zamenjati, mora postopek izvesti poprodajni zastopnik z namenskimi orodji, da se izognete nesrečam.
- Če je naprava priključena neposredno na električno omrežje, je treba namestiti omnipolarni odklopnik z minimalnim razmikom 3 mm med stiki.
- Monter mora zagotoviti, da je bila izvedena pravilna električna povezava in da je skladna z varnostnimi predpisi.
- Kabel ne sme biti upognjen ali stisnjen.
- Kabel je treba redno preverjati in zamenjati s strani pooblaščenega tehnične službe.



Spodnja površina in napajalni kabel kuhalne plošče po namestitvi nista več dostopna.

Poravnana vgradnja v delovni pult


Za poravnano vgradnjo so primerne naprave, ki nimajo fasetiranih robov in okrasnih okvirjev.





Namestitev naprave

Napravo je dovoljeno vgraditi le v temperaturno odporen in vodoodporen pult, kot je pult iz naravnega kamna (marmor, granit) ali masivnega lesa (ob izrezu morajo biti robovi zatesnjeni). Pri vgradnji v pult iz keramike, lesa ali stekla je treba uporabiti lesen podokvir. Okvir ni priložen napravi. Napravo lahko namestite v pult iz drugih materialov šele potem, ko ste se posvetovali s proizvajalcem pulta in pridobili njegovo izrecno odobritev. Notranja dimenzija osnovne enote mora biti vsaj enaka notranjemu izrezu naprave. To omogoči enostavno odstranitev naprave s pulta.

Na spodnji rob stekla aparata prilepite tesnilni trak.

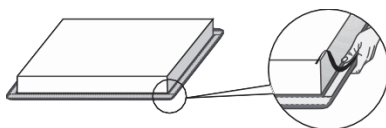

Najprej napeljte napajalni kabel skozi izrez. Napravo postavite na sredino izreza. Napravo priključite na električno omrežje (glejte navodila za priključitev naprave). Preden napravo zaprete, preizkusite njeno delovanje. Režo med napravo in pultom zatesnite s silikonsko tesnilno maso. Silikonska tesnilna masa, ki se uporablja za tesnjenje naprave, mora biti odporna proti temperaturi (do najmanj 160 °C). Zgladite silikonsko tesnilno maso z ustreznim orodjem. Upoštevajte navodila za uporabo izbrane silikonske tesnilne mase. Naprave ne vklaplajte, dokler se silikonska tesnilna masa popolnoma ne posuši.



1. Silikonska tesnilna masa
2. Tesnilni trak

OPOZORILO!

Posebej bodite pozorni na dimenzije vgradnje pri pultih iz (naravnega) kamna. Pri izbiri silikonske tesnilne mase upoštevajte material pulta in se posvetujte s proizvajalcem pulta. Ne smete namreč uporabiti neprimerne tesnilne mase.

Odstranjevanje vgrajene naprave

Napravo izključite iz električnega omrežja. S primernim orodjem odstranite silikonsko tesnilo z oboda. Napravo odstranite tako, da jo potisnete navzgor s spodnje strani.


OPOZORILO!

Ne poskušajte odstraniti naprave z zgornje strani pulta!

OPOZORILO!

Servisni oddelek je odgovoren samo za popravilo in servisiranje kuhalne plošče. Glede ponovne namestitve (pri poravnani vgradnji) se posvetujte s svojim specializiranim prodajalcem kuhinjske opreme.


Pult iz naravnega kamna

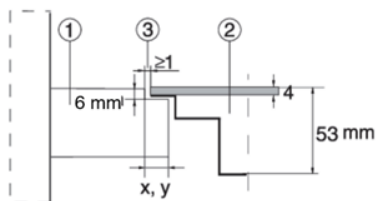

1. Pult
2. Naprava
3. Reža

Glede na tolerance steklokeramične plošče in izreza v pultu je režo mogoče ustrezno prilagoditi (min 2 mm).


Keramičen, lesen ali steklen pult

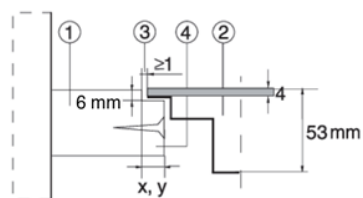

1. Pult
2. Naprava
3. Reža
4. Lesen okvir debeline 16 mm

Glede na tolerance steklokeramične plošče in izreza v pultu je režo mogoče ustrezno prilagoditi (min 2 mm). Leseni okvir namestite 5,5 mm pod zgornji rob pulta (glejte sliko).

Pri izrezu je potrebno upoštevati radije robov stekel (R3).

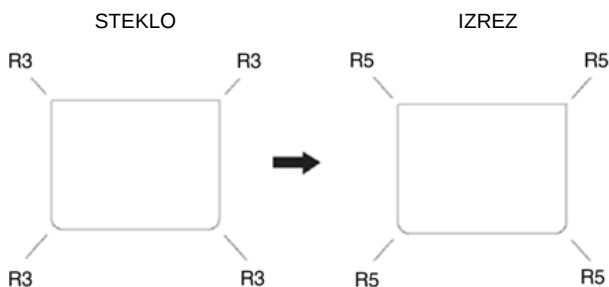

7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Kaj?	Kako?	Pomembno!
Vsakodnevna umazanija na steklu (prstni odtisi, madeži, ki jih pusti hrana ali škropljenje po steklu).	1. Izklopite kuhalno ploščo. 2. Nanesite čistilo za kuhalno ploščo, ko je plošča še topla (vendar ne vroča!) 3. Sperite ploščo in jo obrišite s čisto krpo ali papirnato brisačo. 4. Ponovno vklopite kuhalno ploščo.	• Ko je napajanje kuhalne plošče izklopljeno, znak za "vročo površino" ne bo svetil, vendar je kuhalno polje še vedno lahko vroče! Bodite izjemno previdni. • Grobe ščetke, nekatere najlonske ščetke in ostra/abrazivna čistila lahko opraskajo steklo. Vedno preberite etiketo, da preverite, ali je vaše čistilo ali čistilno sredstvo primerno. • Nikoli ne puščajte ostankov čistila na kuhalni plošči: steklo se lahko obarva.
Snovi, ki so se razlile ali stalile na steklu	Takoj jih odstranite z lopatico ali strgalom, primernim za steklokeramične kuhalne plošče, vendar pazite na vročo površino kuhalnih polj: 1. Izklopite kuhalno ploščo iz stenske vtičnice. 2. Rezilo ali pripomoček držite pod kotom 30° in strgajte umazanijo ali razlitje s kuhalne plošče, ko se je ta nekoliko ohladila. 3. Umazanijo ali razlitje očistite s krpo za posodo ali papirnato brisačo. 4. Sledite korakom od 2 do 4 za "Vsakodnevno umazanijo na steklu" zgoraj.	• Čim prej odstranite madeže, ki nastanejo zaradi taljenja ali prelivanja sladke hrane. Če jih pustite, da se ohladijo na steklu, jih bo morda pozneje težko odstraniti ali lahko celo trajno poškodujejo stekleno površino. • Nevarnost ureznin: ko varnostni pokrov ni nameščen, je rezilo strgala ostro. Uporabljajte ga zelo previdno in ga vedno shranite na varno mesto zunaj dosega otrok.
Razlitje po upravljalnih elementih.	1. Izklopite kuhalno ploščo. 2. Vsrkajte razlito tekočino. 3. Obrišite območje z upravljalnimi elementi s čisto vlažno gobo ali krpo. 4. Obrišite območje s papirnato brisačo, dokler ni popolnoma suho. 5. Ponovno vklopite kuhalno ploščo.	• Kuhalna plošča lahko začne piskati in se sama izklopi, upravljalni elementi na dotik pa morda ne bodo delovali, ko je na njih tekočina. Preden ponovno vklopite kuhalno ploščo, obrišite območje upravljanja na dotik.

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Delovanje vaše naprave lahko povzroči napake in okvare. Naslednje tabele vsebujejo možne vzroke in informacije za odpravo sporočila o napaki ali okvari. Priporočljivo je, da natančno preberete spodnje tabele, da prihranite čas in denar, ki bi ga sicer lahko zapravili s klicem v servisni center.

Težava	Možni vzroki	Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče vklopiti.	Ni napajanja.	Prepričajte se, da je keramična kuhalna plošča priključena na napajanje in da je vklopljena. Preverite, ali je v vašem domu ali območju prišlo do izpada električne energije. Če ste preverili vse in se težava nadaljuje, pokličite usposobljenega tehnika.
Upravljalni elementi na dotik se ne odzivajo.	Upravljalni elementi so zaklenjeni.	Odklenite upravljalne elemente. Za navodila glejte poglavje "Uporaba keramične kuhalne plošče".
Upravljalni elementi na dotik so slabo odzivni.	Morda je na upravljalnih elementih nekaj vode ali pa uporabljate konico prsta, ko se dotikate upravljalnih elementov.	Prepričajte se, da je območje z upravljalnimi elementi suho, in uporabljajte blazinice prstov, ko se dotikate upravljalnih elementov.
Steklo je opraskano.	Uporabljena posoda je imela grobe robove. Uporabljen je bil neprimeren, abraziven pripomoček ali čistilno sredstvo.	Uporabljajte posodo z ravnim in gladkim podnožjem. Glejte poglavje "Izbira prave posode". Glejte poglavje "Vzdrževanje in čiščenje".
Nekatere ponve povzročajo prasketanje ali klikanje.	To je lahko posledica izdelave vaše posode (plasti različnih kovin, ki različno vibrirajo).	To je običajno za posodo in ne kaže na napako.
Indukcijska kuhalna plošča povzroča nizek šum pri visoki temperaturi.	To je posledica tehnologije indukcijskega kuhanja.	To je normalno, vendar se mora hrup utišati ali popolnoma izginiti, ko zmanjšate nastavitev toplote.
Ventilator proizvaja hrup.	V indukcijsko kuhavno ploščo je vgrajen hladilni ventilator, ki preprečuje pregrevanje elektronike. Ta lahko še naprej deluje tudi po tem, ko ste že izklopili indukcijsko kuhavno ploščo.	To je normalno in ne zahteva ukrepanja. Med delovanjem ventilatorja ne izključite napajanja indukcijske kuhalne plošče.
Posoda se ne segreje in se ne prikaže na zaslonu.	Indukcijska kuhalna plošča ne more zaznati posode, ker ta ni primerna za indukcijsko kuhanje. Indukcijska kuhalna plošča ne more zaznati posode, ker je premajhna za kuhavno polje ali ni pravilno postavljena na sredino polja.	Uporabljajte posodo, primerno za indukcijsko kuhanje. Glejte poglavje "Izbira prave posode". Posodo postavite na sredino kuhalnega polja in se prepričajte, da se njeno dno ujema z velikostjo kuhalnega polja.

Težava	Možni vzroki	Rešitev
Indukcijska kuhalna plošča ali kuhalno polje se nepričakovano izklopi, oglasi se zvočni signal in prikaže se koda napake (običajno izmenično z eno ali dvema števkama na prikazovalniku časovnika).	Tehnična napaka.	Zapišite črke in številke napak, izklopite napajanje indukcijske kuhalne plošče iz stenske vtičnice in se obrnite na usposobljenega tehnika.

Prikaz in pregled napake

Indukcijska kuhalna plošča je opremljena s funkcijo samodiagnostike. S tem preskusom lahko tehnik preveri delovanje več komponent, ne da bi moral razstaviti kuhalno ploščo ali jo odstraniti z delovne površine.

(1) Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki	Rešitev
E1, E2, E7	Napaka temperaturnega senzorja.	Obrnite se na dobavitelja.
E3, E4	Napaka temperaturnega senzorja IGBT.	Obrnite se na dobavitelja.
EU	Povezava med prikazovalno ploščo in glavno ploščo je prekinjena ali pa stik s komunikacijo IC ni uspel.	Obrnite se na dobavitelja.
EL / EH	Nenormalna napajalna napetost.	Preverite, ali je napajanje normalno. Vključite napravo, ko je napajanje normalno.
C1	Temperaturni senzor keramične steklene plošče kaže visoko temperaturo.	Ne uporabljajte naprave, dokler se indukcijska kuhalna plošča ne ohladi.
C2	Temperaturni senzor IGBT kaže visoko temperaturo.	Ne uporabljajte naprave, dokler se indukcijska kuhalna plošča ne ohladi.
F5	Nenormalno delovanje ventilatorja.	Obrnite se na dobavitelja.
EF	Dolgo časa ste držali dve ali več tipk.	Očistite delovno območje.

(2) Specifična napaka in rešitev

Napaka	Težava	Rešitev A	Rešitev B
Zaslon LED se ne prižge, ko je enota priključena.	Ni napajanja.	Preverite, ali je vtič trdno pritrjen v vtičnico in ali vtičnica deluje.	
	Dodatna napajalna plošča in prikazovalna plošča nista pravilno povezani.	Preverite povezavo.	
	Dodatna napajalna plošča je poškodovana.	Zamenjajte dodatno napajalno ploščo.	
	Prikazovalna plošča je poškodovana.	Zamenjajte prikazovalno ploščo.	
Nekateri gumbi ali zaslon LED ne delujejo normalno.	Prikazovalna plošča je poškodovana.	Zamenjajte prikazovalno ploščo.	
Prižge se indikator načina kuhanja, vendar naprava ne začne segrevati.	Visoka temperatura kuhalne plošče.	Temperatura okolice je morda previsoka. Dovod zraka ali ventilator sta morda blokirana.	
	Nekaj je narobe z ventilatorjem.	Preverite, ali ventilator normalno deluje; če ne, ga zamenjajte.	
	Napajalna plošča je poškodovana.	Zamenjajte napajalno ploščo.	
Segrevanje se nenadoma ustavi med delovanjem in na zaslonu utripa simbol " <u>u</u> ".	Vrsta posode je napačna.	Uporabite ustrezno posodo (glejte navodila za uporabo.)	Tokokrog za zaznavanje posode je poškodovan, zamenjajte napajalno ploščo.
	Premjer posode je premajhen.		
	Kuhalna plošča se je pregrela.	Enota je pregreta. Počakajte, da se temperatura vrne v normalno stanje. Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" za ponovni zagon enote.	
Kuhalni polji na isti strani (npr. prvo in drugo polje) prikazujeta simbol " <u>u</u> ".	Napajalna plošča in prikazovalna plošča nista pravilno povezani.	Preverite povezavo.	
	Prikazovalna plošča komunikacijskega dela je poškodovana.	Zamenjajte prikazovalno ploščo.	
	Glavna plošča je poškodovana.	Zamenjajte napajalno ploščo.	
Motor ventilatorja proizvaja nenormalen hrup.	Motor ventilatorja je poškodovan.	Zamenjajte ventilator.	

Zgoraj so navedeni možni vzroki pogostih napak.

Enote ne razstavljajte sami, da se izognete nevarnostim in poškodbam indukcijske kuhalne plošče.

9. ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Pomembna navodila v zvezi z okoljem

Skladnost z Direktivo OEE0 in odstranjevanje izdelka:

Ta izdelek je skladen z Direktivo EU o OEE0 (2012/19/EU). Ta izdelek ima klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (OEE0).

Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati z drugimi gospodinjskimi odpadki po koncu njegove življenjske dobe. Rabljeno napravo je treba vrniti na uradno zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Če želite poiskati tako zbirno mesto, se obrnite na lokalne organe ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Vsako gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri predelavi in recikliranju stare naprave.

Ustrezna odstranitev rabljene naprave pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Skladnost z Direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, določenih v Direktivi.

Informacije o embalaži

Embalaža izdelka je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati v skladu z nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnosite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki jih določijo lokalni organi



gorenje