


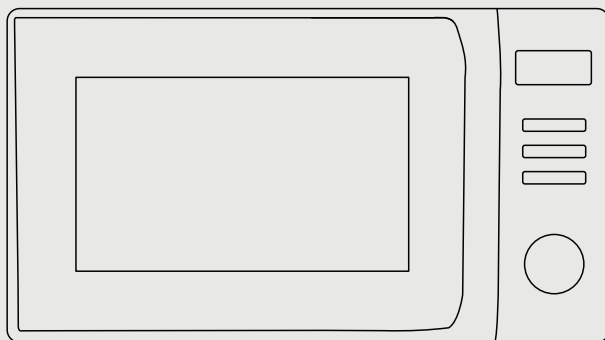

MIKROVALOVNA PEČICA

SL

NAVODILA ZA UPORABO

AG20CF2E
AG20CF2EBK

Opozorila: Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta priročnik in ga hranite za prihodnjo uporabo. Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za izboljšave izdelka. Za podrobnosti se posvetujte s prodajalcem ali proizvajalcem. Zgornji diagram je samo za referenco. Za standard upoštevajte videz dejanskega izdelka.

ZAHVALNO PISMO

Hvala, ker ste izbrali Mideo! Pred uporabo vašega novega izdelka Midea natančno preberite ta priročnik, da zagotovite varno upravljanje z lastnostmi in funkcijami, ki jih ponuja vaša nova naprava.

VSEBINA

ZAHVALNO PISMO	01
VARNOSTNE INFORMACIJE	02
SPECIFIKACIJE	11
PREGLED IZDELKA	12
NAMESTITEV IZDELKA	14
NAVODILA ZA UPORABO	15
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	21
ODPRAVLJANJE NAPAK	22
BLAGOVNE ZNAMKE, AVTORSKE PRAVICE IN PRAVNA IZJAVA	23
ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE	24
OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV	25

VARNOSTNE INFORMACIJE

Predvidena uporaba

Naslednje varnostne smernice so namenjene za preprečevanje nepredvidenih tveganj ali poškodb zaradi nevarne ali nepravilne uporabe naprave. Ob prejemu takoj preverite embalažo in napravo, da se prepričate, da ni poškodovana in zagotovite varno delovanje. Če najdete poškodbe, se obrnite na prodajalca. Spreminjanje ali prilagajanje naprave ni dovoljeno iz varnostnih razlogov. Nenamenska uporaba lahko povzroči nevarnosti in izgubo garancije.

Razlaga simbolov

	Nevarnost Ta simbol označuje, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi zaradi izjemno vnetljivega plina.
	Opozorilo o električni napetosti Ta simbol pomeni nevarnost za življenje in zdravje ljudi zaradi napetosti.
	Opozorilo Opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali resne telesne poškodbe.
	Previdnost Opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči manjše ali zmerne poškodbe.
	Pozor Opozorilna beseda označuje pomembne informacije (npr. materialna škoda), ne pa tudi nevarnosti.
	Upoštevanje pravil Ta simbol pomeni, da mora serviser uporabljati in vzdrževati to napravo v skladu z navodili za uporabo.

Pred uporabo/zagonom enote natančno preberite ta navodila za uporabo in jih hranite v neposredni bližini mesta namestitve ali enote za kasnejšo uporabo!

SL

Varnostni ukrepi, da se izognete morebitni izpostavljenosti pretirani mikrovalovni energiji

- a. Te pečice ne poskušajte uporabljati z odprtimi vrati, saj lahko to povzroči škodljivo izpostavljenost mikrovalovni energiji. Pomembno je, da ne zlomite ali posegate v varnostne zapore.
- b. Ne postavljajte predmetov med sprednjo stran pečice in vrata in ne dovolite, da se na tesnilnih površinah naberejo ostanki umazanije ali čistila.
- c. **OPOZORILO:** Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete upravljati, dokler je ne popravi pristojna oseba.

Dodatek

Če se naprava ne vzdržuje z ustrezno čistočo, lahko privede do poškodb na površini ter vpliva na življenjsko dobo aparata in povzroči nevarne okoliščine.

⚠ OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara, poškodb oseb ali izpostavljenosti prekomerni energiji mikrovalovne pečice med uporabo naprave preberite in upoštevajte posebne varnostne ukrepe:

- Pozorno preberite in sledite določenim:
"VARNOSTNIM UKREPOM ZA PREPREČITEV MOŽNE IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI"
- Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ter oseb brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so dobile navodila o varni uporabi naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servisni zastopnik ali podobno usposobljeno osebje, da se izognete nevarnosti.
- OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je naprava izključena, da preprečite možnost električnega udara.
- OPOZORILO: Nevarno je, da kdor koli, razen pristojne osebe, opravi kakršne koli storitve ali popravila, ki vključujejo odstranitev pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji.
- OPOZORILO: Tekočin in drugih živil ne smemo segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.

SL

- Kadar hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, pazite na pečico, saj obstaja nevarnost vžiga.
- Uporablajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
- Če opazite dim, izklopite napravo ali jo odklopite z napajanja, vrata pa pustite zaprta, da preprečite širjenje morebitnega požara.
- Segrevanje pijač v mikrovalovni pečici lahko povzroči zakasnjeno vrenje, zato bodite previdni pri ravnanju s posodami.
- Vsebino steklenic za dojenčke in otroško hrano je treba pred uživanjem premešati ali pretresti in preveriti temperaturo, da se prepreči opekline.
- Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc ne segrevajte v mikrovalovni pečici, saj lahko eksplodirajo tudi po končanem segrevanju.
- Pečico je treba redno čistiti in odstranjevati ostanke hrane.
- Če ne vzdržujete čistoče v pečici, lahko to privede do propadanja njenih površin, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata ter privede do potencialno nevarnih situacij.
- Naprave ne smete nameščati za okrasnimi vrati, da ne pride do pregrevanja. (To ne velja za naprave z okrasnimi vrati.)
- Uporablajte izključno temperaturno sondo, ki je priporočena za to vrsto mikrovalovne pečice. (za pečice, ki so opremljene za uporabo sonde za zaznavanje temperature.)
- Mikrovalovna pečica ne sme biti nameščena v omari, razen če je bila v omari preizkušena.

- Mikrovalovno pečico morate uporabljati odprtimi z okrasnimi vrati. (Za pečice z okrasnimi vrati.)
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delavnih okoljih;
 - s strani gostov v hotelih, motelih in drugih podobnih bivalnih okoljih;
 - kmetijah;
 - v namestitvah s prenočiščem in zajtrkom.
- Mikrovalovna pečica je namenjena gretju hrane in pijač. Sušenje jedi ali oblačil in gretje grelnih blazin, copat, gobic, vlažnih krp ipd. lahko povzroči poškodbe, vžig ali požar.
- Kovinskih posod za hrano in pijačo ni dovoljeno uporabljati v mikrovalovni pečici.
- Naprave ne čistite s parnim čistilcem.
- Naprava je namenjena samostojni uporabi.
- Hrbtna stran naprav mora biti nameščena ob steno.
- Oprema nije namenjena za rad putem spoljnog tajmera ili odvojenog daljinskog upravljačkog sistema.
- Температура приступачних површина може бити висока када је уређај у функцији.
- **UPOZORENJE:** Kada se uređaj koristi u kombinovanom režimu, deca bi trebalo da koriste rernu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog temperatura koje se stvaraju.

SL

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO

⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara

Če se dotaknete nekaterih notranjih komponent, lahko pride do resnih telesnih poškodb ali smrti. Naprave ne razstavljajte.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara

Nepravilna uporaba ozemljitve lahko povzroči električni udar. Naprave ne priključujte v vtičnico, dokler ni pravilno nameščena in ozemljena.

Naprava more biti ozemljena. V primeru električnega kratkega stika ozemljitev zmanjša nevarnost električnega udara z zagotavljanjem izhodne žice za električni tok.

Ta naprava je opremljena z električnim kablom, ki ima ozemljeno žico ter ozemljen vtič. Električni vtič mora biti vključen v električno vtičnico, ki je ustrezno nameščena in ozemljena.

Če navodil za ozemljitev ne razumete popolnoma ali če ste v dvomu glede pravilne ozemljitve naprave, se obrnite za pomoč na usposobljenega električarja ali serviserja.

Če morate uporabiti podaljšek električnega kabla, uporabite izključno 3-žilni kabel.

- Napravi je priložen kratek električni kabel, ki zmanjšuje nevarnost, da bi se zapletli vanj ali se spotikali ob kabel.
- Če uporabljate dolg električni kabel ali podaljšek električnega kabla:
 - Označena električna moč kompleta kabla ali podaljška kabla mora biti najmanj enaka označeni električni moči naprave.

- Podaljšek kabla mora biti ozemljitveni 3-žilni kabel.
- Dolg električni kabel mora biti razporejen tako, da se ne ovija okoli zgornje plošče pulta ali mize, od koder bi ga lahko potegnili otroci ali se vanj nenamerno spotaknili.

Vrste kuhinjskih pripomočkov

PREVIDNOST

Nevarnost telesnih poškodb

Nevarno je, da kdor koli, razen pristojne osebe, opravi kakršne koli storitve ali popravila, ki vključujejo odstranitev pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji.

Glejte navodila v "Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici oz. ki jih ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici." Določeni nekovinski kuhinjski pripomočki so lahko nevarni za uporabo v mikrovalovni pečici. Če ste v dvomih, lahko pripomoček preizkusite po spodnjem postopku.

Preizkus pripomočka:

- V posodo, varno za uporabo v mikrovalovni pečici nalijte 1 skodelico hladne vode (250 ml) ter dajte vanjo pripomoček, ki ga želite preizkusiti.
- Segrevajte na največji moči 1 minuto.
- Previdno otipajte pripomoček. Če je pripomoček topel, ga ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.
- Ne segrevajte dlje kot 1 minuto.

SL

Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici

Vrste kuhinjskih pripomočkov	Opombe
Namenski pekač, v katerem se jed zapeče	Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno posode za mora biti najmanj 5 mm nad vrtljivim podstavkom. Nepravilna uporaba lahko povzroči, da se vrtljivi podstavek zlomi.
Namizna posoda	Samo za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte počenih ali okrušenih posod.
Steklene posode	Vedno odstranite pokrov. Uporabljajte samo za segrevanje hrane, dokler ni topla. Večina steklenih posod ni odporna na vročino in lahko počijo.
Steklovina	Samo na vročino odporna steklovina primerna za mikrovalovno pečico. Preverite, da nima nobenih kovinskih obrob. Ne uporabljajte počenih ali okrušenih posod.
Vrečke za kuhanje v pečici	Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne zapirajte s kovinsko vezico. Napravite zareze, da lahko para uhaja.
Papirnati krožniki in kozarci	Uporabljajte samo za kratkotrajno kuhanje/segrevanje. Med segrevanjem ne puščajte pečice brez nadzora.
Papirnate brisače	Uporabljajte za pokrivanje hrane pri ponovnem segrevanju in za vpijanje maščobe. Uporabljajte samo za kratkotrajno segrevanje pod nadzorom.
Pergamentni papir	Uporabite kot prekrivalo za preprečevanje škropljenja ali za zaščito pred paro.
Plastika	Samo za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Mora biti označena z "Varno za uporabo v mikrovalovni pečici". Nekatere plastične posode se zmehčajo, če se hrana v njih preveč segreje. "Vrečke za kuhanje" in tesno zaprte plastične vrečke je treba zarezati ali preluknjati ali odzračiti po navodilih embalaže.
Plastični ovoj	Samo za uporabo v mikrovalovni pečici. Uporabljajte za pokrivanje hrane med segrevanjem za ohranjanje vlage. Plastični ovoj se ne sme dotikati hrane.
Termometri	Samo za uporabo v mikrovalovni pečici (termometri za meso in sladkor).
Voščeni papir	Uporabite kot prekrivalo za preprečevanje škropljenja in za ohranjanje vlage.

Materiali, ki jih ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici

Vrste kuhinjskih pripomočkov	Opombe
Aluminijast pladenj	Lahko povzroči iskrenje. Preložite hrano v posodo, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Škatla za živila s kovinskim ročajem	Lahko povzroči iskrenje. Preložite hrano v posodo, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Kovinski ali s kovino obrobjeni kuhinjski pripomočki	Kovina ščiti živila pred mikrovalovno energijo. Kovinska obroba lahko povzroči iskrenje.
Kovinske vezice	Lahko povzročijo iskrenje in ogenj v pečici.
Papirnate vrečke	Lahko povzročijo požar v pečici.
Plastična pena	Plastična pena se lahko stopi ali onesnaži tekočino v posodi, če je izpostavljena visoki temperaturi.
Les	Les se pri uporabi v mikrovalovni pečici izsuši in lahko razpoka ali počí.

SPECIFIKACIJE

MODEL	AG20CF2E / AG20CF2EBK
NAZIVNA NAPETOST	230 V~
NAZIVNA NAPETOST	50 Hz
NAZIVNA VHODNA NAPETOST (MIKROVALOVNA PEČICA)	1050 W
NAZIVNA IZHODNA NAPETOST (MIKROVALOVNA PEČICA)	700 W
NAZIVNA VHODNA NAPETOST (ŽAR)	1000 W


PREGLED IZDELKA

Imena sestavnih delov in dodatkov

(V primeru kakršnih koli razlik med napravo in slikami v tem priročniku ima izdelek prednost.)

Odstranite pečico in ves material iz škatle in iz notranjosti pečice.


Mikrovalovna pečica je opremljena z naslednjimi dodatki:

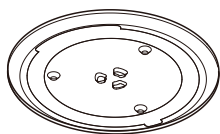

Stekleni podstavek




Sklop nosilca steklene plošče




Navodila za uporabo



Os vrtljive plošče

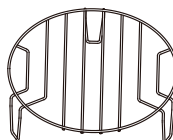

Rešetka za žar (ni je mogoče uporabljati s funkcijo mikrovalovke in jo je treba postaviti na stekleno ploščo)

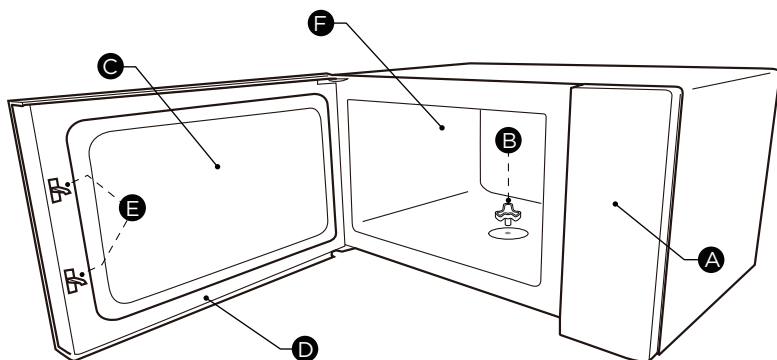


- A) Nadzorna plošča
- B) Os vrtljive plošče
- C) Opazovalno okno

- D) Sklop vrat
- E) Varnostni sistem za zapiranje vrat
- F) Notranjost pečice

SL


Namestitev vrtljivega podstavka

Čiščenje predela za kuhanje in namestitev vrtljivega podstavka. Za nove namestitve se prepričajte, da ste z osi vrtljivega podstavka odstranili vso embalažo in transportni trak. Pred prvo pripravo hrane, morate vrtljivi podstavek pravilno namestiti. Predel za kuhanje in dodatke morate očistiti.

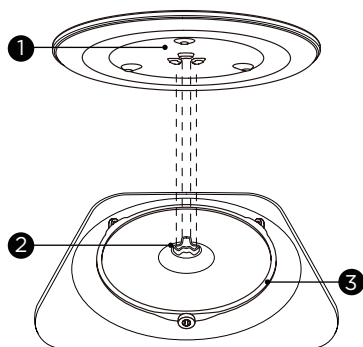

Kako namestiti vrtljivi podstavek:

1. Sklop obroča vrtljivega podstavka ③ vstavite v vdolbino predela za kuhanje.
2. Stekleni pladenj ① postavite na obroč vrtljivega podstavka ③. Dvignjene, ukrivljene linije namestite na sredino dna steklenega podstavka med tri napere osi. Prepričajte se, da se stekleni podstavek ① zaskoči v osi vrtljivega podstavka ② na sredini predela za kuhanje. Valji na osi se morajo prilegati v spodnjo režo vrtljivega podstavka.

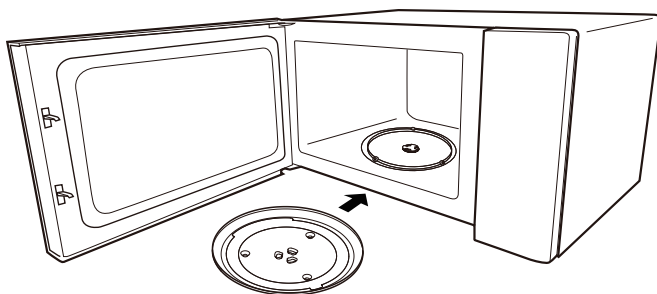

OPOMBE

- Nikoli ne uporabljajte naprave brez vrtljivega podstavka. Prepričajte se, da je pravilno nameščen. Vrtljivi podstavek se lahko obrača v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri.
- Nikoli ne postavite steklenega podstavka obrnjenega navzdol. Steklenega podstavka nikoli ne omejujte.
- Med uporabo naprave morata biti vedno v uporabi oba, stekleni podstavek in sklop obroča vrtljivega podstavka.
- Vsa hrana in posode s hrano morajo biti za kuhanje vedno postavljene na stekleni podstavek.
- Nikoli ne omejujte gibanja vrtljivega podstavka.
- Če stekleni podstavek ali sklop obroča vrtljivega podstavka razpokata ali se zlomita, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.


NAMESTITEV IZDELKA

Namestitev mikrovalovke

Odstranite ves embalažni material in dodatke. Preglejte pečico, da nima nobenih poškodb, kot so udrtine ali zlomljena vrata. Ne nameščajte, če je pečica poškodovana. Ohišje: Odstranite vse zaščitne folije s površine ohišja mikrovalovne pečice. Ne odstranjajte pokrova valovnega prevodnika, ki je nameščen v pečici, da zaščiti magnetron.

Namestitev

1. Izberite ravno površino, ki ponuja dovolj prostora za odprtine za dovod in/ali izstop zraka.

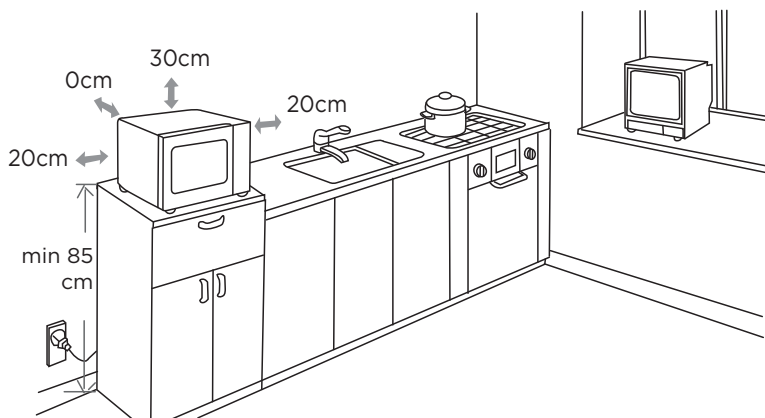

- Najmanjša višina vgradnje je 85 cm.
 - Hrbtna stran naprave mora biti postavljena ob steno.
Nad površino pečice naj bo minimalno 30 cm prostora, med pečico in morebitnimi sosednjimi stenami pa mora biti najmanj 20 cm prostora.
 - Ne odstranite nog z dna pečice.
 - Blokiranje prezračevalnih dovodov in/ali odprtih lahko poškoduje napravo.
 - Pečico postavite čim dlje od radia in televizorja. Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje v radiu ali televiziji.
2. Priključite pečico v običajno gospodinjstvo vtičnico. Prepričajte se, da sta napetost in frekvenca enaki napetosti in frekvenci na tipski tablici naprave.

OPOZORILO


Naprave ne nameščajte nad kuharno ploščo ali druge naprave za ustvarjanje toplote. Če je nameščena blizu ali nad virom toplote, se lahko naprava poškoduje in tako razveljavi garancijo.

Dostopna površina je med delovanjem lahko vroča.



SL

NAVODILA ZA UPORABO

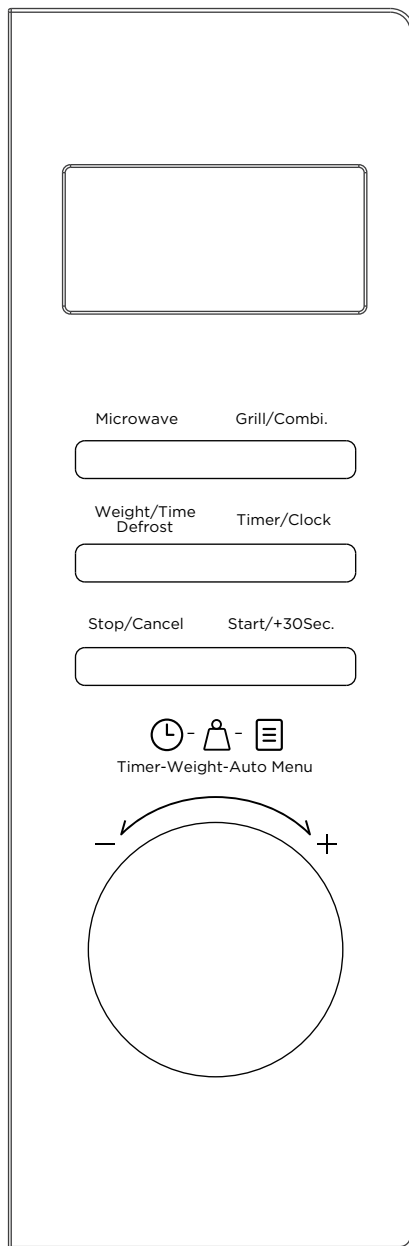

SL

Nastavitev ure

1. Dvakrat pritisnite »Timer/Clock « in nato se prikaže »00:00«.
2. Obrnite gumb, da nastavite število ur. Čas naj bo znotraj 0-23.
3. Pritisnite » Timer/Clock « za potrditev.
4. Obrnite gumb, da nastavite številke minut. Čas naj bo znotraj 0-59.
5. Pritisnite » Timer/Clock « za potrditev. Ura je nastavljena.



OPOMBA

- Ura je prikazana v 24-urni obliki. Če ura ni nastavljena, ob napajanju ne bo delovala.
- Za ponastavitev ure ponovite korake od 1 do 5.
- Če po 4. koraku ne pritisnete »Timer/Clock« ali v 1 minuti ne izvedete nobene operacije, jenastavitev neveljavna.

Nastavitev funkcije Kuhinjski časovnik

1. Enkrat pritisnite »Timer/Clock « in nato se bo prikazalo »0:00«.
2. Zavrtite gumb, da nastavite želeni čas. Največja časovna vrednost je »95:00«.
3. Pritisnite » Start/+30Sec. « za potrditev. Časovnik začne odštevati.



OPOMBA

Med kuhinjskim časovnikom ni mogoče nastaviti nobenega drugega programa.

Kuhanje v mikrovalovni pečici

Stopenj moči

Na voljo je 5 stopenj moči.

Stopenj moči	Zaslon
100 %	P100
80 %	P80
50 %	P50
30 %	P30
10 %	P10

SL

1. Enkrat pritisnite » Microwave « in nato se bo prikazalo »P100«.
2. Večkrat pritisnite » Microwave « ali obrnite gumb, da nastavite stopnjo moči. Na voljo je 5 stopenj moči.
3. Pritisnite » Start/+30Sec.« za potrditev.
4. Zavrtite gumb, da nastavite čas kuhanja. Največja časovna vrednost je »95:00«.
5. Pritisnite » Start/+30Sec. « za začetek kuhanja.

OPOMBA

Če med delovanjem odprete vrata pečice ali pritisnete » Stop/Cancel « se trenutni način prekine.

Kuhanje na žaru

1. Enkrat pritisnite » Grill/Combi. « in nato se prikaže »G-1«.
2. Pritisnite » Start/+30Sec. « za potrditev.
3. Zavrtite gumb, da nastavite čas kuhanja. Največja časovna vrednost je »95:00«.
4. Pritisnite » Start/+30Sec. « za začetek kuhanja.

OPOMBA

Ko preteče polovica časa, se oglasi zvočni signal, ki vas opomni, da morate hrano obrniti. Če ni operacij, bo pečica nadaljevala z delovanjem.

Kombinirano kuhanje

1. Dvakrat » Grill/Combi. « dvakrat ali trikrat in nato se prikaže »C-1«, »C-2«.
2. Pritisnite » Start/+30Sec. « za potrditev.
3. Zavrtite gumb, da nastavite čas kuhanja. Največja časovna vrednost je »95:00«.
4. Pritisnite » Start/+30Sec. « za začetek kuhanja.

Funkcija	Zaslon	Moč mikrovalovke	Moč žara
Kombinacija 1	C-1	55 %	45 %
Kombinacija 2	C-2	36 %	64 %

Odtajanje glede na težo

1. Enkrat pritisnite » ^{Weight/Time}
Defrost « in na zaslonu se prikaže »dEF1«.
2. Z vrtenjem gumba nastavite težo hrane. Razpon teže je 100-2000 g.
3. Pritisnite » Start/+30Sec.« za začetek odtaljevanja.

SL

OPOMBA

Oglasil se bo zvočni signal, ki vas bo opomnil, da morate med odtaljevanjem hrano obrniti.

Če ni operacij, bo pečica nadaljevala z delovanjem.

Odtajanje glede na čas

1. Dvakrat pritisnite » ^{Weight/Time}
Defrost « in na zaslonu se prikaže »dEF2«.
2. Zavrtite gumb, da nastavite želeni čas odtaljevanja. Največja časovna vrednost je »95:00«.
3. Pritisnite » Start/+30Sec.« za začetek odtaljevanja.

OPOMBA

- Ko preteče polovica časa, se oglasi zvočni signal, ki vas opomni, da morate hrano obrniti. Če ni operacij, bo pečica nadaljevala z delovanjem.
- Moč odmrzovanja je P30 in je ni mogoče spremeniti.

Večstopenjsko kuhanje

OPOMBE

- Pri večstopenjskem kuhanju lahko nastavite dve stopnji kuhanja.
- Če nastavite funkcijo odtaljevanja, bo ta v prvi fazi delovala samodejno.
- Kuhinjski časovnik, samodejni meni ni mogoče nastaviti kot enega od večstopenjskih.

Primer: živila odmrzujte 5 minut in jih nato 7 minut kuhajte pri 80 % moči mikrovalovne pečice.

1. Dvakrat pritisnite » **Weight/Time** **Defrost** « in na zaslonu se prikaže »dEF2«.
2. Z vrtenjem gumba nastavite zeleni čas odmrzovanja 5 minut.
3. Pritisnite » **Microwave** « in nato se bo prikazalo »P100«.
4. Obrnite gumb, da nastavite stopnjo moči P80. Nato pritisnite » **Start/+30Sec.** « za potrditev.
5. Z vrtenjem gumba nastavite čas kuhanja 7 minut.
6. Pritisnite » **Start/+30Sec.** « za začetek kuhanja.

Hitro kuhanje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite » **Start/+30Sec.** « za kuhanje hrane s 100 % močjo 30 sekund.
Vsak pritisk na isto tipko se lahko podaljša za 30 sekund, največja časovna vrednost pa je 95 minut.
2. V stanju pripravljenosti zavrtite gumb v levo, da nastavite čas kuhanja s 100 % močjo. Nato nadaljujte z obračanjem gumba, da nastavite čas kuhanja. Največja časovna vrednost je 95 minut. Pritisnite » **Start/+30Sec.** « za začetek kuhanja.

SL

Funkcija zaklepanja za otroke

S to funkcijo lahko otrokom preprečite, da bi pomotoma vklopili pečico.

Za aktiviranje ključavnice:

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite » **Stop/Cancel** « tri sekunde. Zasliši se pisk in prikaže se »[_ _]«.

Za deaktiviranje ključavnice:

V zaklenjenem stanju pritisnite in držite » **Stop/Cancel** « tri sekunde. Zasliši se pisk.

Poizvedovalna funkcija

1. Če je bila ura nastavljena, se bo trenutni čas prikazal za tri sekunde s pritiskom na » Timer/Clock « v stanju kuhanja.
2. V stanju kuhanja v mikrovalovni pečici pritisnite »Microwave«, da preverite stopnjo moči. Prikazana bo tri sekunde. V stanju na žaru in v stanju kombiniranega kuhanja lahko način poizvedovanja opravite s pritiskom na » Grill/Combi. «.

Samodejni meni

1. Obrnite gumb v desno in nato bo na ekranu začel utripati znak »A-1«.
2. Nadaljujte z obračanjem gumba, da izberete meni, ki ga potrebujete. Na voljo je 8 samodejnih menijev.
3. Pritisnite » Start/+30Sec. « za potrditev.
4. Z vrtenjem gumba nastavite težo hrane.
5. Pritisnite » Start/+30Sec. « za začetek kuhanja.

OPOMBE

- Če med delovanjem odprete vrata pečice ali pritisnete » Stop/Cancel « se trenutni način prekine.
- Za izbiro »Samodejni meni« morate v stanju pripravljenosti najprej obrniti gumb v desno. Če gumb zavrtite najprej v levo, boste vnesli čas kuhanja za hitro kuhanje.

Tabela samodejnega menija

Meni	Teža	Zaslون	Moč
A-1 Samodejno ponovno segrevanje	200 g	200	P100
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 Zelenjava	200 g	200	P100
	300 g	300	
	450 g	450	
A-3 Riba	150 g	150	C-2
	300 g	300	
	450 g	450	
A-4 Meso	200 g	200	C-2
	300 g	300	
	500 g	500	
A-5 Testenine	50 g (s 450 g hladne vode)	50	P80
	100 g (z 800 g hladne vode)	100	
A-6 Krompir	1 (230 g)	1	P100
	2	2	
	3	3	
A-7 pica	200 g	200	P100
	400 g	400	
A-8 Riža	200 g	200	P100 + P50
	400 g	400	

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Prepričajte se, da je naprava izklopljena iz električnega omrežja.

- Po uporabi očistite notranji predel pečice z rahlo navlaženo krpo.
- Pripomočke očistite na običajen način z milnico.
- Kadar so okvir in tesnilo vrat ter notranji deli umazani, jih je potrebno očistiti z vlažno krpo.
- Za čiščenje steklenih vrat pečice ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali ostrih kovinskih strgalnikov, ker lahko opraskajo površino in povzročijo, da se steklo razbije.
- Nasvet za čiščenje---Za lažje čiščenje sten notranjega predela, s katerim lahko prihaja v stik pogreeta hrana: V posodo dajte polovico limone, dodajte 300 ml vode in jo 10 minut segrevajte s polno močjo mikrovalovne pečice. Pečico očistite z mehko in suho krpo.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Normalno	
Mikrovalovna pečica moti TV sprejem	Med delovanjem mikrovalovne pečice sta lahko radijski in TV sprejem motena. Motnje so podobne motnjam majhnih električnih naprav, na primer mešalca, sesalnika in električnega ventilatorja. To je normalno.
Zatemnjena luč mikrovalovne pečice	Če mikrovalovna pečica deluje z majhno močjo, je lahko intenzivnost svetlobe nižja. To je normalno.
Na vratih se nabira para, iz odprtih za zračenje prihaja vroč zrak	Med kuhanjem lahko iz živila izhaja para. Večina pare se odvaja skozi prezračevalne odprtine. Nekaj pa se je lahko nabira na hladnejših predelih, na primer na vratih. To je normalno.
Vklop pečice brez hrane.	Uporaba pečice brez živila je prepovedana. To je zelo nevarno.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Pečice ne morete vključiti.	Napajalni kabel ni pravilno priključen.	Potegnite vtič iz vtičnice. Nato ga ponovno priklopite po 10 sekundah.
	Pregorela varovalka ali odklopnik deluje.	Zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik (to mora opraviti pooblaščen strokovnjak našega podjetja)
	Težave z vtičnico.	Preverite vtičnico z drugimi električnimi napravami.
Pečica ne greje.	Vrata niso dobro zaprta.	Dobro zaprite vrata.

BLAGOVNE ZNAMKE, AVTORSKE PRAVICE IN PRAVNA IZJAVA

 Midea logotip, besedne znamke, trgovsko ime, komercialni videz in vse njihove različice so dragocena sredstva skupine Midea in/ali njenih podružnic ("Midea"), za katere ima Midea v lasti blagovne znamke, avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine ter vse poslovne vrednosti, ki izhajajo iz uporabe katerega koli dela blagovne znamke Midea. Uporaba blagovne znamke Midea v komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja družbe Midea lahko pomeni kršitev blagovne znamke ali nelojalno konkurenco, kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Ta priročnik je ustvarila Midea in Midea si pridržuje vse avtorske pravice. Nobena pravna ali fizična oseba ne sme uporabljati, podvajati, spreminjati, distribuirati v celoti ali delno tega priročnika ali združevati ali prodajati z drugimi izdelki brez predhodnega pisnega soglasja družbe Midea.

Vse opisane funkcije in navodila so bila posodobljena v času tiska tega priročnika. Vendar se lahko dejanski izdelek razlikuje zaradi izboljšanih funkcij in dizajna.

ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Pomembna navodila za okolje

Skladnost z direktivo OEEO in odstranjevanje odpadnega izdelka:

Ta izdelek je v skladu z direktivo EU OEEO (2012/19/EU). Izdelek je opremljen s simbolom razvrstitve za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE).

Ta simbol označuje, da tega izdelka po koncu njegove življenjske dobe ne smete zavržiti skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Rabljeno napravo je treba vrniti na uradno zbirno mesto za recikliranje električnih elektronskih naprav. Za informacije o lokaciji teh zbirnih sistemov se obrnite na lokalne organe ali prodajalca, kjer ste kupili izdelek. Vsako gospodinjstvo igra pomembno vlogo pri obnovitvi in recikliranju starih naprav. Ustrezno odlaganje uporabljenega aparata pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.




Skladnost z direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z EU direktivo RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih ali prepovedanih materialov, navedenih v direktivi.

Informacije o embalaži

Embalažni materiali izdelka so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnosite jih na zbirna mesta za embalažo, ki so jih določile lokalne oblasti.

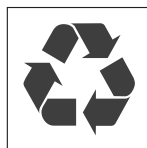

SL

OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV

Za zagotavljanje storitev, dogovorjenih s stranko, se strinjamo, da bomo brez omejitev ravnali v skladu z vsemi določili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov, v skladu z državami, v kateri bodo zagotavljane storitve za stranko, ter (kjer je primerno), s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU (GDPR).

Na splošno je naša obdelava podatkov namenjena izpolnjevanju naše pogodbene obveznosti z vami in zaradi varnosti izdelkov za zaščito vaših pravic v zvezi z vprašanji glede garancije in registracije izdelka. V nekaterih primerih, a le če je zagotovljeno ustrezno varstvo podatkov, se lahko osebni podatki prenesejo prejemnikom, ki se nahajajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora.

Dodatne informacije so na voljo na zahtevo. Z našo pooblaščen osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik prek **MideaDPO@midea.com**. Če želite uveljavljati svoje pravice, kot je pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih datumov za namene neposrednega trženja, se obrnite na nas preko **MideaDPO@midea.com**. Za več informacij sledite QR-kodi.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved