


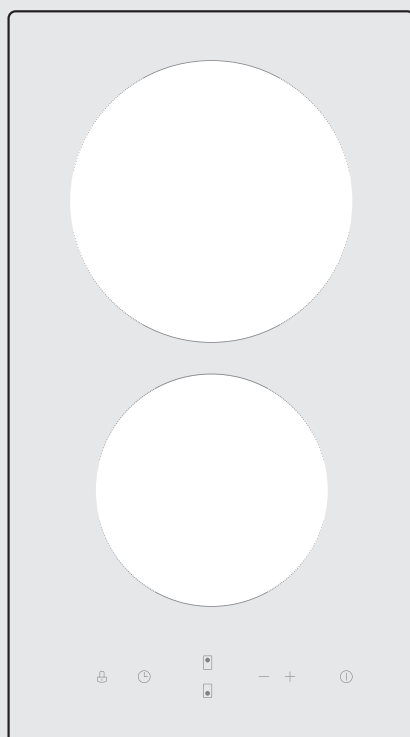

SL

Steklokeramična kuhalna plošča

NAVODILA ZA UPORABO

MCH300D111K0

Opozorila: Prosimo, da pred uporabo izdelka natančno preberete ta priročnik in shranite kopijo za poznejšo uporabo. Z namenom izboljšanja izdelka se lahko oblika in specifikacije kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na proizvajalca ali prodajalca. Zgornji diagram služi le kot vodilo. Prosimo, upoštevajte dejanski videz izdelka kot normo.

ZAHVALNO PISMO

Cenimo, da ste izbrali Midea! Pred uporabo vašega novega izdelka Midea natančno preberite ta priročnik, da se prepričate, kako varno in odgovorno uporabljati vse njegove lastnosti in funkcije.

VSEBINA

ZAHVALNO PISMO	01
VARNOSTNA NAVODILA	02
SPECIFIKACIJE	07
PREGLED IZDELKA	08
VODNIK ZA HITRI ZAČETEK	10
MONTAŽA IZDELKA	12
NAVODILA ZA UPORABO	16
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	22
ODPRAVLJANJE TEŽAV	23
BLAGOVNE ZNAMKE, AVTORSKE PRAVICE IN PRAVNA IZJAVA	25
ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE	26
OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV	27

VARNOSTNA NAVODILA

Predvidena uporaba

Naslednja varnostna navodila so namenjena zaščiti pred nepričakovanimi nevarnostmi ali škodo, ki je posledica uporabe naprave na nevaren ali nepravilen način. Da zagotovite varno delovanje, se prepričajte, da sta naprava in njena embalaža ob prejemu v dobrem stanju. Če odkrijete kakršno koli škodo, se obrnite na trgovca ali trgovca na drobno. Upoštevajte, da so spremembe ali dodatki na napravi prepovedani zaradi varnostnih razlogov. Nenamerna uporaba lahko povzroči tveganje in izgubo garancijskih zahtevkov.

Razlaga simbolov

	Nevarnost Ta simbol ljudi opozarja na možnost izjemno vnetljivega plina, ki ogroža njihova življenja ali zdravje.
	Opozorilo na električno napetost Ta simbol opozarja, da obstaja napetostna nevarnost za življenje in zdravje ljudi.
	Opozorilo Opozorilna beseda označuje nevarnost srednjega tveganja, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ne upošteva.
	Previdnost Opozorilna beseda označuje nevarnost majhnega tveganja, ki lahko povzroči blage do zmerne poškodbe, če se ji ne izognete.
	Pozor Opozorilna beseda označuje pomembne informacije (npr. materialna škoda), ne pa nevarnosti.
	Upoštevajte navodila Ta simbol pomeni, da sme to napravo vzdrževati in upravljati samo serviser v skladu z navodili za uporabo.

SL

Pred uporabo ali zagonom enote temeljito preberite ta navodila za uporabo in jih shranite pri roki za poznejšo uporabo na mestu namestitve ali enoti!

VARNOSTNA OPOZORILA

Vašo varnost jemljemo zelo resno. Pred uporabo vaše peči preberite te informacije.

NAMESTITEV

Nevarnost električnega udara

- Vaša varnost nam je pomembna. Preden začnete uporabljati kuhalno ploščo, preberite te informacije. Pred kakršnimi koli popravili ali vzdrževanjem naprave, jo izključite iz električnega omrežja.
- Povezava z zanesljivim ozemljitvenim sistemom je nujna in bistvena.
- Samo pooblaščen električar sme spreminjati gospodinjski električni sistem.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči smrt ali električni udar.

Nevarnost ureza

- Robovi plošče so ostri, zato bodite previdni.
- Če ste neprevidni, lahko dobite ureznine ali poškodbe.

Pomembna varnostna navodila

SL

- Pred namestitvijo ali uporabo te opreme preberite ta navodila.
- Na to napravo nikoli ne smete postaviti predmetov ali vnetljivih materialov.
- To bi vam lahko prihranilo stroške namestitve, zato vas prosimo, da te podatke posredujete osebi, ki namešča napravo.
- Ta naprava mora biti nameščena v skladu s temi navodili za namestitev, da preprečite nevarnost.
- Ta element lahko namesti in ozemlji samo oseba, ki je ustrezno usposobljena.
- Ta naprava mora biti priključena na tokokrog z ločilnim stikalom, ki omogoča popoln izklop napajanja.
- Morebitne garancije ali zahtevke glede odgovornosti lahko izničite zaradi nepravilne namestitve aparata.
- Otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom ali so jim poučeni o varni uporabi in se zavedajo, tveganja.
- Naprava ni namenjena za igranje otrok. Otroci naj ne opravljajo vzdrževalnih del ali čiščenja sami brez nadzora odrasle osebe.
- Da preprečite nevarnost, mora napajalni kabel zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali druga ustrezno pooblaščen oseba, če je poškodovan.

- Opozorilo: Če je površina razpokana, izklopite aparat, da preprečite možnost električnega udara, pri površinah kuhalne plošče iz steklokeramičnih ali podobnih materialov, ki ščitijo dele pod napetostjo.
 - Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, saj se lahko segrejejo.
 - Parnega čistilnika ne smete uporabljati.
 - Za čiščenje kuhalne plošče ne uporabljajte parnega čistilnika.
 - Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
 - OPOZORILO: Nevarnost požara: ne shranjujte predmetov na kuhalnih površinah.
 - Postopek kuhanja je potrebno nadzorovati. Kratkotrajni proces kuhanja je treba nenehno nadzorovati.
 - OPOZORILO: Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
NIKOLI ne poskušajte pogasiti ognja z vodo, ampak izklopite napravo in nato pokrijte plamen, npr. s pokrovom ali požarno odejo.
 - OPOZORILO: Uporabljajte samo zaščite za kuhalne plošče, ki so bile vključene v napravo ali tiste, ki jih je izdelal proizvajalec kuhalne naprave in/ali so navedene v uporabniškem priročniku, kot je primerno.
- Pri nepravilni uporabi varoval lahko pride do nesreč.

Nevarnost električnega udara

- Ne kuhajte na zlomljeni ali razpokani kuhalni plošči. Če se površina kuhalne plošče zlomi ali počí, aparat takoj izključite iz električnega omrežja (stensko stikalo) in se obrnite na usposobljenega tehnika.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite kuhalno ploščo ob steni.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči električni udar ali smrt.

Nevarnost za zdravje

- Ta naprava je skladna z elektromagnetnimi varnostnimi standardi.
- Vendar se morajo osebe s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi električnimi vsadki (kot so insulinske črpalke) pred uporabo te naprave posvetovati s svojim zdravnikom ali proizvajalcem vsadkov, da se prepričajo, da elektromagnetno polje ne bo vplivalo na njihove vsadke.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči smrt.

Nevarnost vroče površine

- Med uporabo se bodo dostopni deli te naprave tako segreli, da lahko povzročijo opekline.
- Ne dovolite, da bi vaše telo, oblačila ali kateri koli predmet, razen primerne kuhinjske posode, v stiku z indukcijskim kozarcem, dokler se površina ne ohladi.
- Držite otroke proč.
- Ročaji ponve so lahko vroči na dotik. Prepričajte se, da ročaji ponve ne visijo nad drugimi vklopljenimi kuhališči. Ročaje hranite izven dosega otrok.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči opekline in oparine.

SL

Nevarnost ureza

- Kot britev ostro rezilo strgala kuhalne plošče je izpostavljeno, ko varnostni pokrov umaknete. Uporabljajte izjemno previdno in vedno shranjujte varno ter izven dosega otrok.
- Neupoštevanje previdnosti lahko povzroči poškodbe ali ureznine.

Pomembna varnostna navodila

- Naprave med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora. Prevretje povzroči kajenje in razlitje maščobe, ki se lahko vname.
- Aparata nikoli ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za shranjevanje.

- Na napravi nikoli ne puščajte predmetov ali pripomočkov.
- V bližino naprave ne postavljajte ali puščajte magnetnih predmetov (npr. kreditnih kartic, pomnilniških kartic) ali elektronskih naprav (npr. računalnikov, MP3 predvajalnikov), saj lahko nanje vpliva njeno elektromagnetno polje.
- Naprave nikoli ne uporabljajte za segrevanje ali ogrevanje prostora.
- Po uporabi vedno izklopite kuhališča in kuhalno ploščo, kot je opisano v tem priročniku (tj. z upravljanjem na dotik). Ne zanašajte se na funkcijo zaznavanja posode, da bo izklopila kuhalna polja, ko odstranite posodo.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z napravo ali sedeli, stali ali plezali nanjo.
- Predmetov, ki so zanimivi za otroke, ne shranjujte v omarah nad napravo.
Otroci, ki plezajo na kuhalno ploščo, se lahko resno poškodujejo.
- Ne puščajte otrok samih ali brez nadzora v prostoru, kjer je naprava v uporabi.
- Otroci ali osebe s posebnimi potrebami, ki omejuje njihovo zmožnost uporabe aparata, morajo imeti odgovorno in usposobljeno osebo, ki jih bo poučila o njegovi uporabi. Inštruktor se mora prepričati, da lahko napravo uporablja brez nevarnosti zase ali okolico.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela naprave, razen če je to posebej priporočeno v priročniku. Vse ostale servise mora opraviti usposobljen tehnik.
- Na kuhalno ploščo ne postavljajte ali spuščajte težkih predmetov.
- Ne stojte na kuhalni plošči.
- Ne uporabljajte ponev z nazobčanimi robovi in ne vlecite ponev po površini indukcijskega stekla, saj lahko s tem opraskate steklo.
- Za čiščenje kuhalne plošče ne uporabljajte gobastih gobic ali drugih grobih abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko opraskajo indukcijsko steklo.
- Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so: -v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; -na kmetijah; -pri strankah v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih; -v okoljih tipa postelja in zajtrk.
- OPOZORILO: Naprava in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo.
- Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.
- Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo držati stran, razen če so pod stalnim nadzorom.

Čestitamo vam ob nakupu vaše nove steklokeramične kuhalne plošče.

Priporočamo, da nekaj časa preberete ta navodila/priročnik za namestitev, da boste v celoti razumeli, kako ga pravilno namestiti in uporabljati.

Za namestitev preberite razdelek o namestitvi.

Pred uporabo natančno preberite vsa varnostna navodila in shranite ta navodila/priročnik za namestitev za prihodnjo uporabo.


SPECIFIKACIJE

Kuhalna plošča	MCH300D111K0
Kuhalna območja	2 cone
Napajalna napetost	220-240V~ 50Hz ali 60Hz
Inštalirana električna energija	2700-3300W
Velikost izdelka D × Š × V (mm)	288X520X55
Vgradne mere A×B (mm)	268X490


Teža in mere so približne. Ker si nenehno prizadevamo izboljšati svoje izdelke, lahko spremenimo specifikacije in dizajn brez predhodnega obvestila.

PREGLED IZDELKA

Pogled od zgoraj

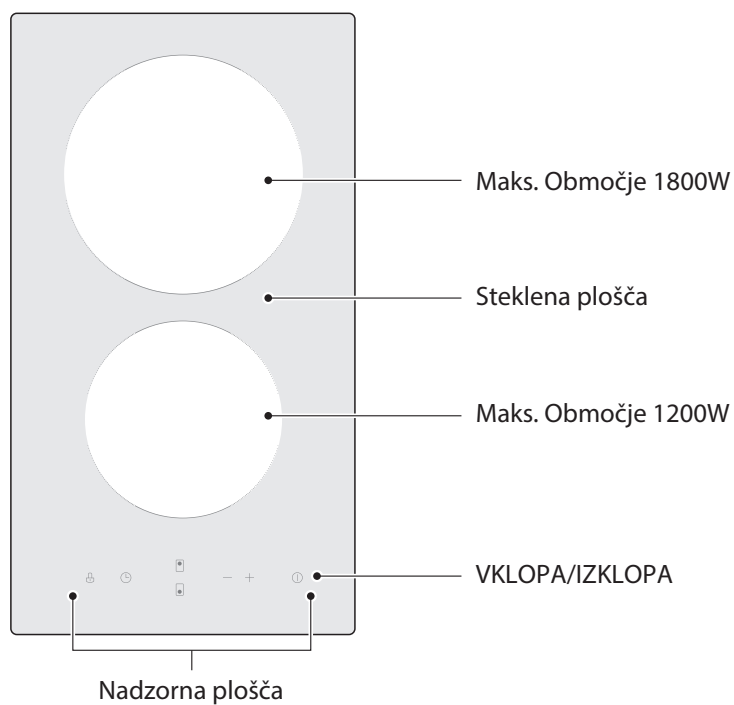

Nadzorna plošča

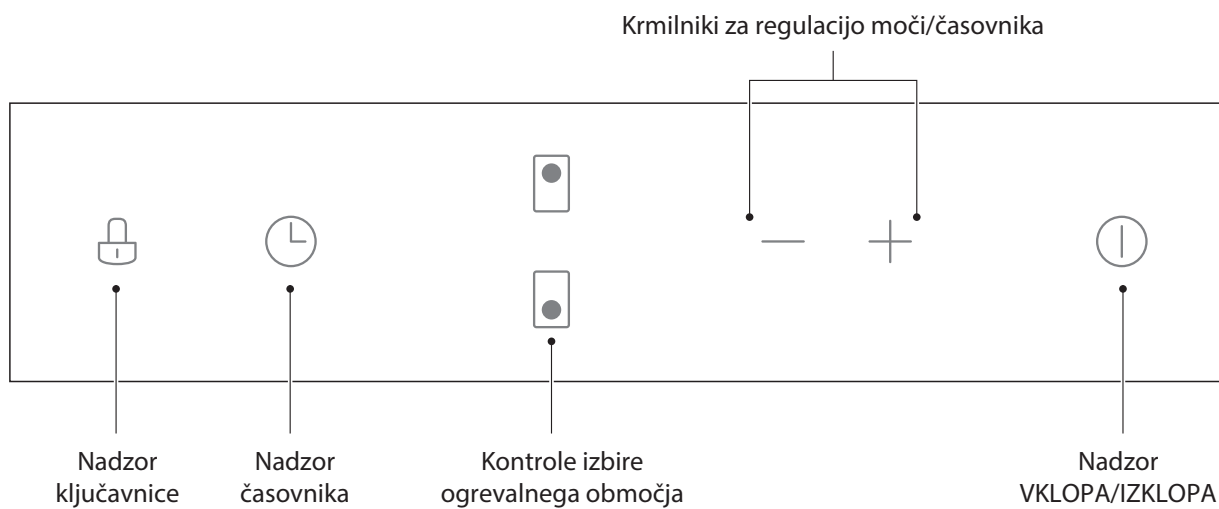

SL

OPOMBA

Vse slike v tem priročniku so samo za razlago. Vsako neskladje med resničnim predmet in ilustracija na risbi morata biti predmet resničnega subjekta.

Informacije o izdelku

Zaradi izbire več moči, mikroračunalniškega upravljanja in uporovnega ogrevanja žice je mikroračunalniška steklo-keramična kuhalna plošča odlična izbira za sodobne družine in lahko zadovolji različne kulinarične potrebe. Keramična kuhalna plošča je zasnovana po meri in je osredotočena na kupca. Zanesljivo in varno delovanje kuhalne plošče naredi življenje udobno in vam omogoča, da popolnoma uživate v njenih užitkih.

Načelo delovanja

Ta keramična kuhalna plošča neposredno uporablja uporovno ogrevanje z žico, njeni krmilniki na dotik pa vam omogočajo uravnavanje izhodne moči.

Pred uporabo vaše nove steklokeramične kuhalne plošče

- Preberite ta priročnik, pri čemer bodite posebej pozorni na razdelek 'Varnostna opozorila'.
- Odstranite vso zaščitno folijo, ki je še vedno na steklokeramični plošči.

VODNIK ZA HITRI ZAČETEK

 Pri cvrtju bodite previdni, saj se maščoba in olje hitro segrejeta, še posebej, če uporabljate PowerBoost. Maščoba in olje se pri zelo visokih temperaturah spontano vnameta, kar predstavlja veliko nevarnost požara.

Nasveti za kuhanje

- Temperaturo znižajte, ko obrok zavre.
- Z zadrževanjem toplote bo uporaba pokrova skrajšala čas kuhanja in prihranila energijo.
- Da skrajšate čas kuhanja, uporabite manj tekočine ali maščobe.
- Pečico segrejte na visoko temperaturo in jo znižajte, ko je jed dobro segreta.

Kuhanje riža

- Dušenje poteka pri temperaturi okoli 85°C, kar je pod vreliščem, ko se mehurčki le občasno dvigajo na površino tekočine za kuhanje. Ker se okusi razvijejo brez prekuhanosti hrane, je to skrivnost odličnih juh in mehkih enolončnic.
- Nekatera dela, kot je kuhanje riža z absorpcijsko metodo, lahko zahtevajo temperaturo, višjo od najnižje nastavitve, da se zagotovi, da je hrana ustrezno kuhana v potrebnem času. Tudi omake na osnovi jajc in z moko zgoščene kuhajte pod temperaturo vrelišča.

Pečen zrezek

Za peko sočnih in okusnih zrezkov:

1. Pred kuhanjem meso pustite stati na sobni temperaturi približno 20 minut.
2. Segrejte ponev z gosto podlago.
3. Obe strani zrezka namažite z oljem. Ko v segreto ponev dodamo malo olja, nanjo položimo meso.
4. Med peko meso samo enkrat obrnite. Debelina zrezka in stopnja pečenosti, ki jo želite, določata natančen čas pečenja. Obstaja potencialni razpon od 2 do 8 minut za vsako stran. Če želite določiti stopnjo pečenosti, pritisnite na zrezek; težje se zdi, bolj je opravljeno.
5. Pred serviranjem zrezek nekaj minut pustite na toplem krožniku, da se zmehča in sprosti.

SL

Za cvrtje z mešanjem

1. Izberite veliko ponev ali ploščat vok, ki je združljiv s keramično posodo.
2. Pripravite vse potrebne komponente in orodja. Cvrtje mora biti hitro. Ko pripravljate velike količine hrane, jo kuhajte v več manjših serijah.
3. Dodajte dve žlički olja in na hitro segrejte ponev.
4. Ko je meso pečeno, ga odstavite in hranite na toplem.
5. Zelenjavo dobro prepražimo. Zmanjšajte toploto na kuhališču, ko so vroče, a še vedno hrustljave. Vrnite meso v ponev in dodajte svojo omako.
6. Sestavine nežno premešajte, da se segrejejo.
7. Postrezite takoj.

Nastavitve toplote

Te konfiguracije so le predlogi. Količina, ki jo kuhate, in vaša posoda sta dve od številnih spremenljivk, ki določata natančno nastavitev. Preizkusite več nastavitev na steklokeramična kuhalna plošča, da vidite, kaj vam najbolj ustreza.

Nastavitev toplote	Primernost
1 - 2	• občutljivo segrevanje za majhne količine hrane • topljenje čokolade, masla in živil, ki se hitro zažgejo • rahlo dušenje • počasno segrevanje
3 - 4	• dogrevanje • hitro vretje • kuhanje riža
5 - 6	• palačinke
7 - 8	• dušenje • kuhanje testenin
9	• praženje • žganje • segrevanje juhe do vrenja • vrelo vodo


MONTAŽA IZDELKA

Izbira opreme za namestitev

Izrežite delovno površino v skladu z velikostmi, prikazanimi na risbi.

Za namen vgradnje in uporabe mora biti okoli luknje najmanj 50 mm prostora. Prepričajte se, da je debelina delovne površine najmanj 30 mm. Izberite toplotno odporen in izoliran material za delovno površino (les in podoben vlaknast ali higroskopski material se ne sme uporabljati kot material za delovno površino, razen če je impregniran), da se izognete električnemu udaru in večjim deformacijam, ki jih povzroči toplotno sevanje iz kuhalne plošče. Kot je prikazano spodaj:


! Opomba: Varnostna razdalja med stranicami kuhalne plošče in notranjimi površinami delovne plošče mora biti najmanj 3 mm.

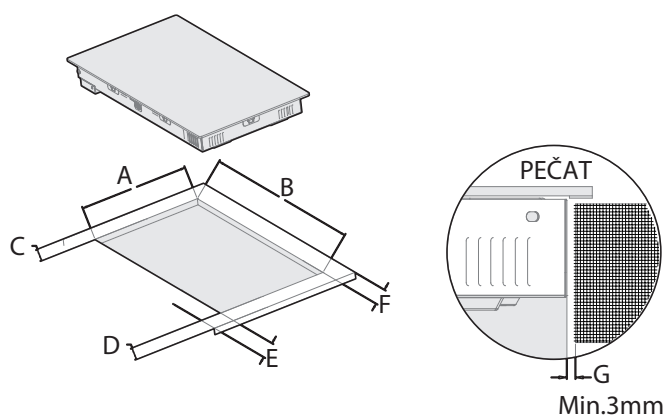

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
268(+4/ - 0)	490(+4/-0)	50 mini	50 mini	50 mini	50 mini	3 mini

SL


Steklokeramično kuhalno ploščo lahko uporabljate na mizni plošči omare. Steklokeramična kuhalna plošča naj bo postavljena vodoravno. Kot je prikazano spodaj:

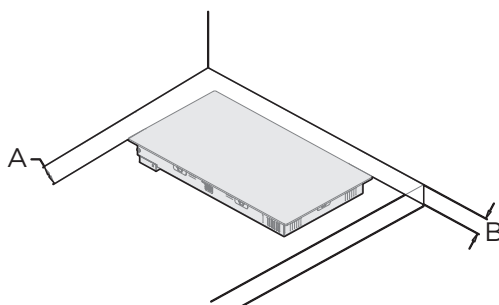

A	B
50mm mini	50mm mini

V vsakem primeru se prepričajte, da je steklokeramična kuhalna plošča dobro prezračena in da dovod in izhod zraka nista blokirana. Prepričajte se, da steklokeramična kuhalna plošča deluje dobro. Kot je prikazano spodaj:


! Opomba: Varnostna razdalja med kuhalno ploščo in omaro nad kuhalno ploščo mora biti najmanj 760 mm.

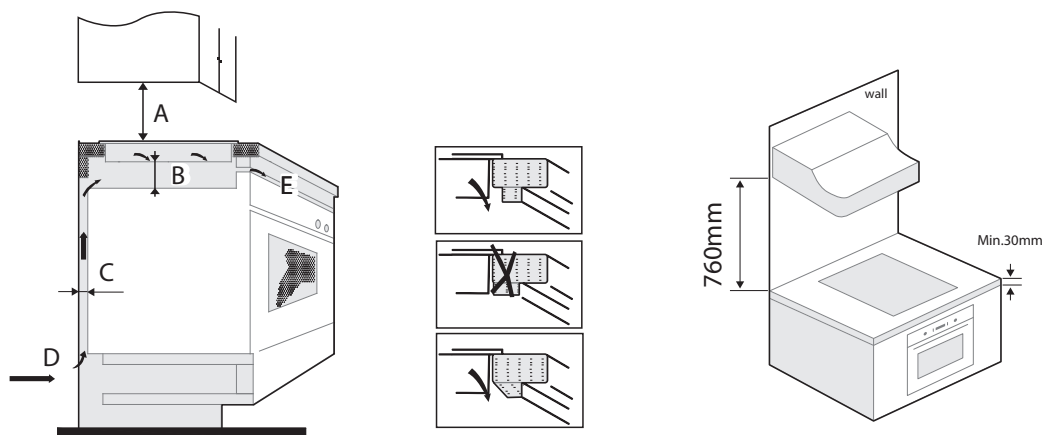

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	Dovod zraka	Izhod zraka 5 mm

OPOZORILO: Zagotavljanje Ustrezna ventilacija

Prepričajte se, da je steklokeramična kuhalna plošča dobro prezračevana in da dovod in odvod zraka nista blokirana. Da bi se izognili nenamernemu dotiku pregretega dna kuhalne plošče ali nepredvidenemu električnemu udaru med delom, je treba lesen vložek, pritrjen z vijaki, namestiti na razdalji najmanj 50 mm od dna kuhalne plošče. Sledi spodnje zahteve .

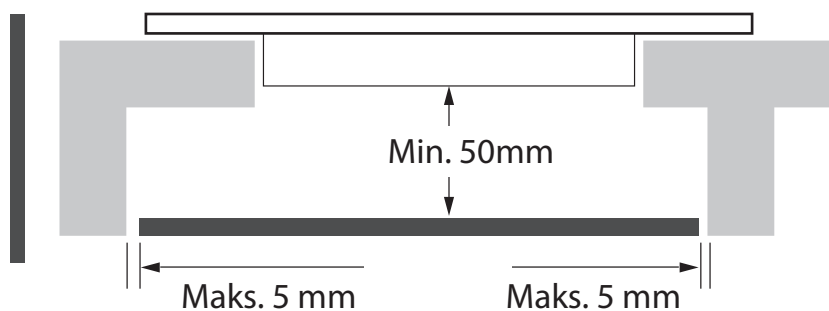

SL


⚠ Na zunanji strani kuhalne plošče so prezračevalne odprtine. MORAŠ zagotoviti, da te luknje niso blokirane s strani delovne plošče, ko ti postaviš kuhalno ploščo v položaj.

- ⚠ Zavedajte se, da mora biti lepilo, s katerim se plastika ali leseni material spoji na pohištvo, odporno na temperaturo, ki ni nižja od 150°C, da preprečite odlepitev obloge.
- Zadnja stena, sosednje in okoliške površine morajo zato prenesti temperaturo 90°C.

Preden poiščete pritrdilne nosilce

Napravo postavite na stabilno, gladko površino (uporabite embalažo). Ne uporabljajte sile na upravljalne elemente, ki štrlijo iz kuhalne plošče.

Po namestitvi kuhalno ploščo pritrdite na delovno površino z vijaknimi nosilci na dnu kuhalne plošče (glejte sliko). Prilagodite položaj nosilca, da bo ustrezal različni debelini mizne plošče.

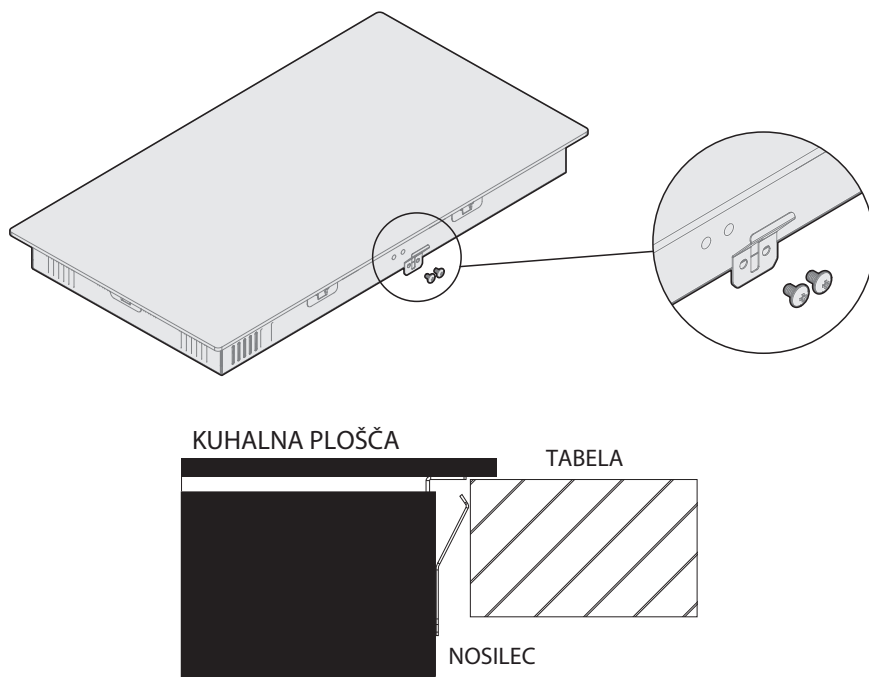


 V nobenem primeru se nosilci po namestitvi ne smejo dotikati notranjih površin delovne plošče (glejte sliko) .

OPOZORILA

1. Steklokeramično kuhalno ploščo smejo namestiti samo kvalificirani delavci ali strokovnjaki. Strokovnjaki so vam na voljo za pomoč. Nikoli ne izvajajte postopka sami, prosim.
2. Steklokeramične kuhalne plošče ne nameščajte na rotacijske sušilnike, pomivalne stroje ali hladilno opremo.
3. Za večjo zanesljivost steklokeramične kuhalne plošče mora biti le-ta nameščena tako, da se poveča toplotno sevanje.
4. Stena in območje inducirane ogrevanja nad površino mize morata prenesti vročino.
5. Da bi se izognili poškodbam, morata biti sloj sendviča in lepilo odporna na vročino.
6. Ne uporabljajte parnega čistilnika.
7. Edino napajanje, na katerega je mogoče priključiti to keramiko, ima sistemsko impedanco največ 0,427 ohma. Za informacije o impedanci sistema se po potrebi obrnite na dobavitelja.

Priključitev kuhalne plošče na električno omrežje

⚠ Vir napajanja mora biti priključen z enopolnim odklopnikom ali v skladu z veljavnim standardom. Tehnika povezovanja je prikazana spodaj.

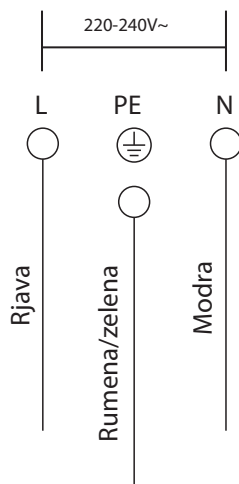


- Če je kabel poškodovan ali ga je treba zamenjati, mora operacijo izvesti poprodajni agent z namenskim orodjem, da se izognete morebitnim nesrečam.
- Če je naprava priključena neposredno na električno omrežje, mora biti nameščen vsepolni odklopnik z najmanjšo odprtino 3 mm med kontakti.
- Monter mora zagotoviti, da je električna povezava pravilno izvedena in da je v skladu z varnostnimi predpisi.
- Kabel ne sme biti upognjen ali stisnjen.
- Kabel morajo redno preverjati in zamenjati samo pooblaščen tehniki.

⚠ Spodnja površina in napajalni kabel kuhalne plošče po namestitvi nista dostopna.

NAVODILA ZA UPORABO


Dotaknite se kontrolnikov

- Kontrolniki se odzivajo na dotik, zato vam ni treba pritiskati.
- Uporabite kroglico prsta, ne njegove konice.
- Vsakič, ko je dotik registriran, boste zaslišali pisk.
- Prepričajte se, da so kontrolniki vedno čisti, suhi in da jih ne prekriva noben predmet (npr. posoda ali krpa). Celo tanek sloj vode lahko oteži upravljanje krmilnikov.

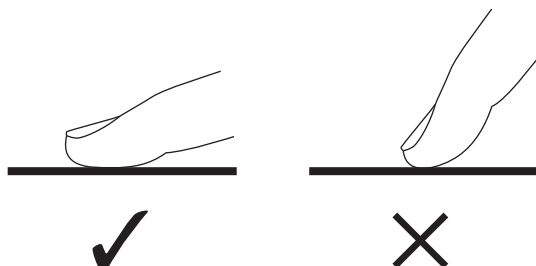


Izbira prave posode


- Ne uporabljajte posode z nazobčanimi robovi ali ukrivljenim dnom.

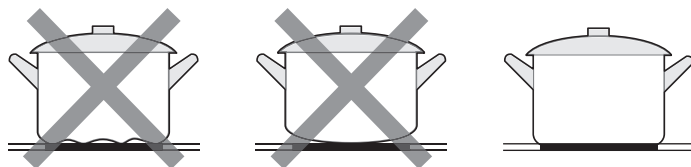

- Prepričajte se, da je dno vaše posode gladko, da leži ravno ob steklu in da je enake velikosti kot kuhališče. Uporabite ponve, katerih premer je tako velik, kot je prikazano na grafiki izbranega območja. Ponev vedno postavite na sredino kuhališča.

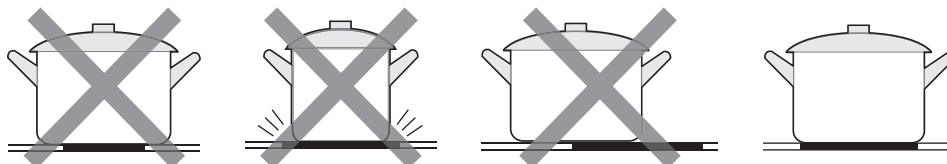

- Posode vedno dvignite z indukcijske kuhalne plošče – ne drsite, sicer lahko opraskajo steklo.

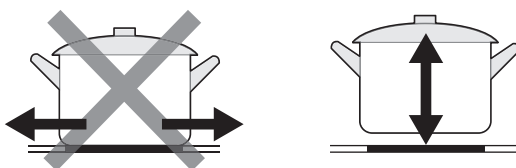


SL

Kako uporabiti


1. Začnite kuhati

Po vklopu brenčalo enkrat zapiska, vsi indikatorji zasvetijo za 1 sekundo in nato ugasnejo, kar pomeni, da je steklo-keramična kuhalna plošča prešla v stanje pripravljenosti.


1. Dotaknite se gumba za VKLOP/IZKLOP. vsi indikatorji kažejo "-".

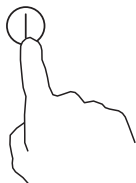

2. Na kuhališče, ki ga želite uporabiti, postavite primerno posodo.
 - Prepričajte se, da sta dno posode in površina kuhališča čista in suha.

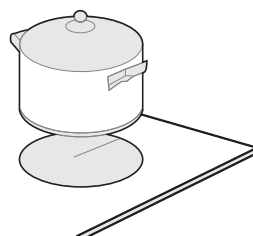

3. Dotaknite se gumba za izbiro ogrevalnega območja.

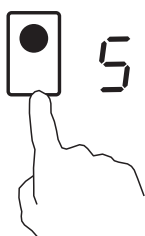


4. Izberite stopnjo kuhanja tako, da se dotaknete gumba "-" ali "+".
 - Če izberete stopnjo 0, se steklokeramična kuhalna plošča v 1 minuti samodejno izklopi. Znova boste morali začeti pri 1. koraku.
 - Stopnjo kuhanja lahko kadar koli spremenite med kuhanjem.
 - Če držite enega od teh gumbov, se vrednost prilagodi navzgor ali navzdol.



SL

2. Dokončajte kuhanje


1. Dotaknite se gumba za izbiro ogrevalnega območja, ki ga želite izklopiti.

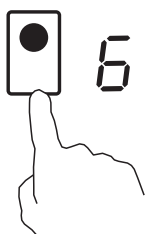

2. Izklopite kuhališče tako, da se pomaknete navzdol do "0" ali se skupaj dotaknete gumba "-" in "+".



3. Dotaknite se gumba za VKLOP/IZKLOP. vsi indikatorji kažejo "-".

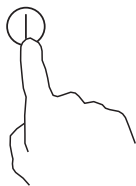

Pazite se vročih površin

"H" označuje kuhališče, ki je prevroče za rokovanje. Ko se površina ohladi na varno temperaturo, bo izginila. Uporaba kuhalne plošče, ko je še vroča, vam omogoča pogrevanje posode brez porabe energije



3. Zaklepanje kontrolnikov

- Upravljalne elemente lahko zaklenete, da preprečite nenamerno uporabo (na primer, če otroci pomotoma vklopijo kuhališča).
- Ko so krmilni elementi zaklenjeni, so vsi kontrolniki razen krmilnega elementa VKLOP/IZKLOP onemogočeni.

Za zaklepanje kontrolnikov	
Dotaknite se gumba za zaklepanje	Indikator časovnika bo pokazal "Lo"
Za odklepanje kontrolnikov	
Preverite, ali je steklokeramična kuhalna plošča vklopljena. Dotaknite se gumba za zaklepanje in ga nekaj časa držite.	

-  Ko je kuhalna plošča v zaklenjenem načinu, so vsi krmilni elementi onemogočeni razen VKLOP/IZKLOP , steklokeramično kuhavno ploščo lahko vedno izklopite z VKLOP/IZKLOP  nadzor v nujnem primeru, vendar morate pri naslednjem delovanju najprej odkleniti kuhavno ploščo.

SL

4. Nadzor časovnika

Časovnik lahko uporabljate na dva različna načina:

- Uporabite ga lahko kot minutni opomnik. V tem primeru časovnik po poteku nastavljenega časa ne bo izklopil nobenega kuhališča.
- Nastavite ga lahko tako, da po preteku nastavljenega časa izklopi eno ali več kuhališč.
Časovnik največ je 99 min.


a) Uporaba časovnika kot odštevalnika minut

Če ne izberete nobenega kuhališča


Prepričajte se, da je kuhalna plošča vklopljena.

Opomba: minutni opomnik lahko uporabite tudi, če ne izberete nobenega kuhališča.

1. Dotaknite se kontrolnika časovnika, indikator časovnika bo utripal; Prilagodite nastavev časovnika z dotikom gumbov "-" ali "+". Indikator minutnega opomnika bo začel utripati in se bo prikazal na prikazovalniku časovnika.

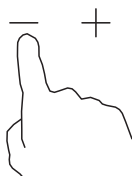


2. Če se skupaj dotaknete "-" in "+", se časovnik prekliče, na prikazu minut pa se prikaže "--".

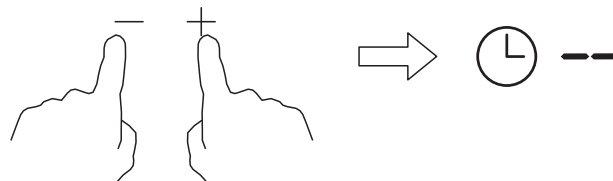

3. Ko je čas nastavljen, se začne takoj odštevati. Na zaslonu bo prikazan preostali čas in indikator časovnika bo utripal 5 sekund.



4. Brenčalo bo piskalo 30 sekund in indikator časovnika bo pokazal "--", ko se nastavev časa konča.



Namig:


- Enkrat se dotaknete gumba "-" ali "+" na časovniku, da zmanjšate ali povečate za 1 minuto.
- Dotaknite se gumba "-" ali "+" na časovniku in ga držite, da zmanjšate ali povečate za 10 minut.
- Če nastavljeni čas preseže 99 minut, se časovnik samodejno vrne na 0 minut.

SL

b) Nastavitev časovnika za izklop enega ali več kuhališč

Nastavite eno območje


1. Dotaknite se območja, ki ga želite nastaviti.

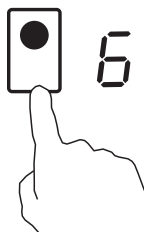


2. Dotaknite se kontrolnika časovnika, indikator časovnika pokaže "10".



3. Nastavite čas tako, da se dotaknete stikala "-" ali "+" na časovniku.

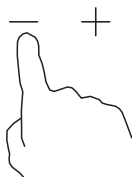

4. Če se skupaj dotaknete "-" in "+", se časovnik prekliče, na prikazu minut pa se prikaže "--".

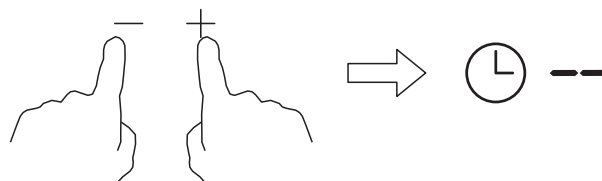

5. Ko je čas nastavljen, se začne takoj odštevati. Na zaslonu se prikaže preostali čas in indikator časovnika utripa 5 sekund.



6. Ko časovnik kuhanja poteče, se ustrezno kuhališče samodejno izklopi.

Na zaslonu se prikaže "H", kar pomeni vroče;



OPOMBA

- Rdeča pika zraven indikatorja nivoja moči bo zasvetila, kar pomeni, da je območje izbrano.



- Če želite spremeniti čas po nastavitvi časovnika, morate začeti od 1. koraka.
- Metoda za nastavitev dveh območij je enaka zgoraj omenjeni.

Nastavitev časovnika za izklop več kot enega kuhališča

- Če to funkcijo uporablja več kot eno ogrevalno območje, bo indikator časovnika pokazal najnižji čas. (npr. čas nastavitve cone 1# 5 minut, čas nastavitve cone 2# 15 minut, indikator časovnika kaže "5".)

OPOMBA

- Rdeča pika poleg indikatorja moči bo utripala .



(nastavljeno na 5 minut)



(nastavljeno na 15 minut)



- Ko se odštevalnik izteče, se ustrezno območje izklopi. Nato bo prikazal novo min. časovnik in pika ustreznega območja bosta utripala.



območje 1



območje 2



- Ko poteče časovnik kuhanja, se ustrezno kuhališče samodejno izklopi.



OPOMBA

- Rdeča pika zraven indikatorja nivoja moči bo zasvetila, kar pomeni, da je območje izbrano.



- Če želite spremeniti čas po nastavitvi časovnika, morate začeti od 1. koraka.

Zaščita pred previsoko temperaturo

Notranjo temperaturo steklokeramične plošče lahko spremljate s priloženim temperaturnim senzorjem. Keramična peč se bo sama izklopila, ko bo zaznala previsoko temperaturo.

Opozorilo o preostali toploti

Ko kuhalna plošča nekaj časa deluje, bo ostalo nekaj toplote. Pojavi se črka "H", ki vas opozori, da se ga izogibajte.

Privzeti delovni čas

Druga varnostna funkcija kuhalne plošče je samodejni izklop. To se zgodi, ko pozabite izklopiti kuhališče. Privzeti časi zaustavitve so prikazani v spodnji tabeli:

Raven moči	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Privzeti delovni časovnik (ura)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Kaj?	kako	Pomembno!
Tipična umazanija stekla (prstni odtisi, oznake, madeži hrane in nesladkorna razlitja)	1. Izklopite kuhalno ploščo. 2. Nanesite čistilo za kuhalno ploščo, ko je steklo še toplo (vendar ne vroče!) 3. Izperite in obrišite s čisto krpo ali papirnato brisačo. 4. Ponovno vklopite napajanje kuhalne plošče.	• Ko je kuhalna plošča izklopljena, indikatorja "vroča površina" ne bo, vendar je kuhališče morda še vedno vroče! Bodite zelo previdni. • Steklo lahko opraskate z nekaterimi najlonskimi strgali, težkimi strgali in abrazivnimi/ostrimi čistilnimi sredstvi. Če želite zagotoviti, da je vaše strgalo ali čistilo primerno, vedno preberite etiketo. • Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte ostankov čiščenja, saj lahko to povzroči razbarvanje stekla .
Zavre, stopi in vroč sladkor se razlije po steklu	Takoj jih odstranite z rezino ribe, paletnim nožem ali strgalom z britvico, ki je primerna za kuhalne plošče iz indukcijskega stekla, vendar pazite na vroče površine kuhališč: 1. Izklopite kuhalno ploščo na steni. 2. Rezilo ali posodo držite pod kotom 30° in postrgajte umazanijo ali polito na hladen del kuhalne plošče. 3. Očistite umazanijo ali razlito s krpo za posodo ali papirnato brisačo. 4. Sledite korakom od 2 do 4 za "Vsakodnevno umazanijo na steklu" zgoraj.	• Čim prej očistite vse madeže, ki so nastali zaradi razlitja, taline in sladkih obrokov. Težko jih je odstraniti ali pa lahko celo trajno poškodujejo stekleno površino, če se na površini ohladijo. . • Nevarnost ureznin: rezilo strgala je ostro kot britev, ko je varnostni pokrov umaknjen. Uporabljajte zelo previdno in vedno hranite izven dosega otrok .
Prelivanje na upravljalnikih na dotik	1. Izklopite kuhalno ploščo. 2. Vpijte razlito 3. Obrišite območje upravljanja na dotik s čisto vlažno gobo ali krpo. 4. Obrišite območje popolnoma do suhega s papirnato brisačo. 5. Ponovno vklopite napajanje kuhalne plošče.	• Če je na upravljalnikih na dotik tekočina, ti morda ne bodo delovali in kuhalna plošča lahko zapiska in se sama izklopi. Pred ponovnim vklopom kuhalne plošče temeljito očistite območje upravljanja na dotik.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pri uporabi vašega aparata lahko pride do napak in okvar. Naslednje tabele vključujejo nasvete o tem, kako odpraviti sporočila o napakah in okvare, skupaj z možnimi vzroki. Da bi se izognili zapravljanju časa ali denarja s telefoniranjem servisnemu centru, vam svetujemo, da natančno preberete spodnje tabele.

Problem	Možni vzroki	Kaj storiti
Indukcijske kuhalne plošče ni mogoče vklopiti.	Brez moči.	Preverite, ali je steklokeramična kuhalna plošča vklopljena in priključena na vir napajanja. Preverite, ali je v vaši soseski ali hiši izpad elektrike. Prepričajte se, da vse deluje v redu, preden pokličete usposobljenega strokovnjaka, če težava še vedno obstaja.
Kontrole na dotik se ne odzivajo.	Kontrole so zaklenjene.	Odprite kontrole. Za navodila glejte razdelek »Uporaba steklokeramična kuhalne plošče«.
Upravljanje na dotik je težko.	Morda se dotikate kontrolnikov s konico prsta ali pa jih prekriva tanka plast vode.	S konico prsta se dotaknite kontrolnikov in se prepričajte, da je območje za upravljanje na dotik suho.
Steklo se praska.	Posoda z grobimi robovi. Neustrezen, abrazivni strgalnik oz čistilna sredstva, ki se uporabljajo.	Uporabljajte posodo z ravnim in gladkim dnom. Glejte 'Izbira prave posode'. Glejte 'Nega in čiščenje'.
Nekatere ponve oddajajo prasketanje ali klikanje.	Zgradba vaše kuhinjske posode (več kovinskih plasti, ki vibrirajo ob različnih časih) je lahko vzrok za to.	To je običajno za kuhinjsko posodo in ne kaže na napako.

SL

Prikaz in pregled napak

1. V steklokeramična kuhalna plošča je vgrajena funkcija samodiagnostike. S tem preizkusom lahko tehnik preveri funkcionalnost več delov, ne da bi moral kuhalno ploščo razstaviti ali odstraniti z delovnega območja.
2. Koda napake se pojavi med strankino uporabo & rešitev;

Koda napake	Problem	Rešitev
Brez samodejne obnovitve		
E0	Nič napake.	Ponovno vstavite povezavo med ploščo zaslona in napajalno ploščo. Zamenjajte napajalno ploščo.
E1	Okvara senzorja temperature keramične plošče - odprt tokokrog.	Preverite povezavo ali zamenjajte temperaturni senzor keramične plošče.
E2	Okvara temperaturnega senzorja keramične plošče - kratek stik.	
E7	Okvara temperaturnega senzorja keramične plošče	

Koda napake	Problem	Rešitev
C1	Visoka temperatura senzorja keramične plošče.	Počakajte, da se temperatura keramične plošče normalizira. Dotaknite se gumba "VKLOP/IZKLOP" za ponovni zagon enote.
E3	Temperaturni senzor okvare NTC --odprto vezje.	Zamenjajte napajalno ploščo.
E4	Temperaturni senzor okvare NTC --kratek stik	
EL	Napajalna napetost je pod nazivno napetostjo.	Preverite, ali je napajanje normalno. Vklopite, ko je napajanje normalno.
EH	Napajalna napetost je nad nazivno napetostjo.	
EU	Komunikacijska napaka.	Ponovno namestite napajalno ploščo in priključek plošče zaslona. Zamenjajte zaslonsko ploščo ali napajalno ploščo.

BLAGOVNE ZNAMKE, AVTORSKE PRAVICE IN PRAVNA IZJAVA

 Midea logotip, besedne znamke, trgovsko ime, komercialni videz in vse njihove različice so dragocena sredstva skupine Midea in/ali njenih podružnic ("Midea"), za katere ima Midea blagovne znamke, avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine ter vse dobro ime, ki izhaja iz uporabe katerega koli dela blagovne znamke Midea. Uporaba blagovne znamke Midea v komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja družbe Midea lahko pomeni kršitev blagovne znamke ali nelojalno konkurenco, ki krši ustrezne zakone.

Ta priročnik je ustvarila Midea in Midea si pridržuje vse avtorske pravice. Nobena pravna ali fizična oseba ne sme uporabljati, podvajati, spreminjati, distribuirati v celoti ali delno tega priročnika ali združevati ali prodajati z drugimi izdelki brez predhodnega pisnega soglasja družbe Midea.

Vse opisane funkcije in navodila so bila posodobljena v času tiska tega priročnika. Vendar se lahko dejanski izdelek razlikuje zaradi izboljšanih funkcij in dizajna.

ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Pomembna navodila za okolje

Skladnost z direktivo OEE0 in odstranjevanje odpadnega izdelka:

Ta izdelek je v skladu z direktivo EU OEE0 (2012/19/EU). Ta izdelek nosi klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (OEE0).

Ta simbol označuje, da tega izdelka po koncu njegove življenjske dobe ne smete zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Rabljeno napravo je treba vrniti na uradno zbirno mesto za recikliranje električnih elektronskih naprav. Če želite poiskati te zbiralne sisteme, se obrnite na lokalne organe ali prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Vsako gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri predelavi in recikliranju starih aparatov. Ustrezno odlaganje uporabljenega aparata pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.




Skladnost z direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS 2011/65/EU. Ne vsebuje nevarnih in prepovedanih snovi, navedenih v Direktivi.

Informacije o paketu

Embalažni materiali izdelka so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnosite jih na zbirna mesta za embalažo, ki jih določijo lokalne oblasti.

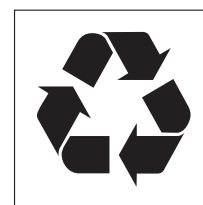

SL

OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV

Za opravljanje storitev, dogovorjenih s stranko, strinjamo se, da bomo brez omejitev upoštevali vse določbe veljavne zakonodaje o varstvu podatkov v skladu z dogovorjenimi državami, v katerih bodo storitve stranki zagotovljene, kot tudi, kjer je primerno, Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Na splošno je naša obdelava podatkov namenjena izpolnjevanju naše pogodbene obveznosti z vami in zaradi varnosti izdelkov za zaščito vaših pravic v zvezi z vprašanji o garanciji in registraciji izdelka. V nekaterih primerih, a le če je zagotovljeno ustrezno varstvo podatkov, se lahko osebni podatki prenesejo prejemnikom, ki se nahajajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora.

Dodatne informacije so na voljo na zahtevo. Na našo pooblaščen osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete prek **MideaDPO@midea.com**. Če želite uveljavljati svoje pravice, kot je pravica do ugovora, da se vaši osebni datumi obdelujejo za namene neposrednega trženja, se obrnite na nas preko **MideaDPO@midea.com**. Za več informacij sledite kodi QR.



Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za SLO
10000 Zagreb, Prisavlje 2

Veleprodaja:

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604

fax: 00385 1 6195 581

e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Centralni servis:

tel/fax: 00385 1 6195 582

e-mail: servis@gemma.hr

www.gemma.hr

Zaradi stalnih izboljšav izdelkov se lahko njihovi tehnični podatki spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Ta navodila smo sestavili z veliko truda in z največjo možno pazljivostjo, vendar so napake med izdelavo in/ali prevodom navodil vedno mogoče. Zato proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za morebitne napačne navedbe, napake v prevodu ali tiskarske napake v teh navodilih.

