


SL

PRIROČNIK ZA UPORABO

gorenje

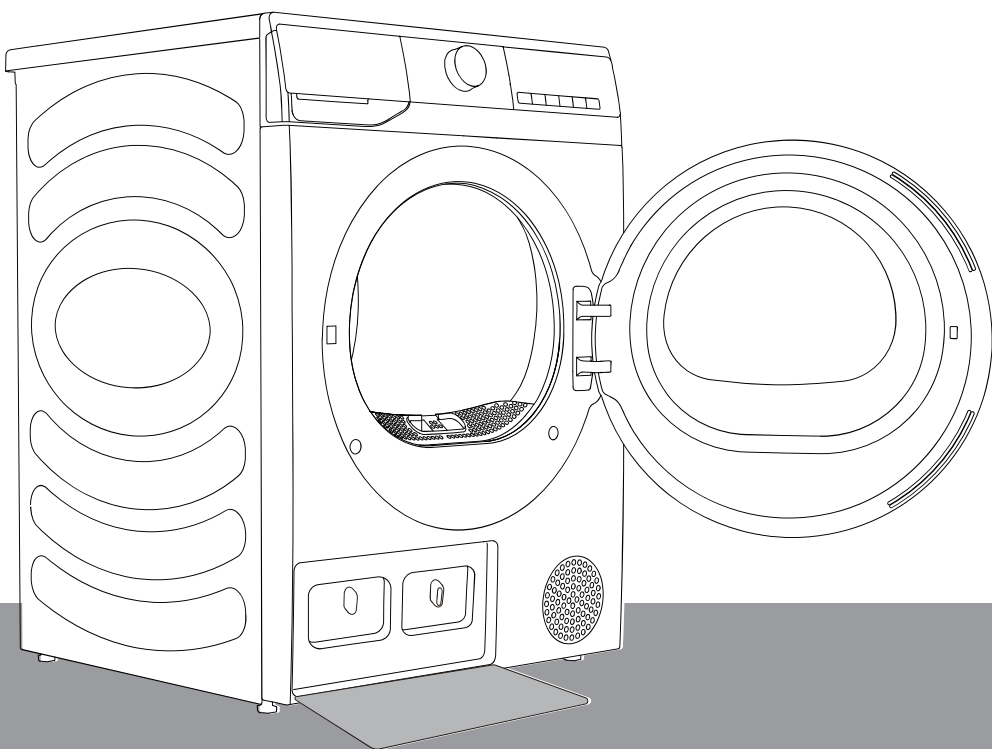

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.

- Ta izdelek namestite in uporabljajte pravilno.
- Slike v priročniku so shematske predstavitve; njihov videz in potisk se lahko razlikuje od dejanskih izdelkov.
- Možne so tehnične spremembe izdelka z namenom izboljšanja lastnosti brez vnaprejšnjega obvestila.
- Ta sušilni stroj je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ne uporabljajte stroja za sušenje perila, ki ni namenjeno strojnemu pranju.

Pomen simbolov v priročniku:



Opozorilo

Varnostna informacija; neupoštevanje lahko povzroči poškodbe oseb.



Opozorilo

Nevarnost požara/gorljivi materiali



Preberite navodila za uporabo.

VSEBINA

VARNOSTNE INFORMACIJE

OPIS NAPRAVE

NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV

PRED PRVO UPORABO

POSTOPEK SUŠENJA, KORAK ZA KORAKOM (1 - 4)

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

ODPRAVLJANJE NAPAK

PREGLEDNICA ZNAČILNIH VREDNOSTI

PRIPOROČILA IN GOSPODARNA UPORABA

ODSTRANJEVANJE

VARNOSTNE INFORMACIJE

- ◇ Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo.
- ◇ Ne uporabljajte naprave, če prej niste prebrali in razumeli teh navodil za uporabo.
- ◇ Ta navodila za uporabo so priložena različnim modelom sušilnih strojev. Zaradi tega razloga nekatere funkcije ali nastavitve morda niso na voljo na vašem stroju.
- ◇ Neupoštevanje navodil za uporabo ali napačna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe perila, naprave ali uporabnika. Navodila za uporabo shranite na priročnem mestu blizu naprave.
- ◇ Ta naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu. V primeru uporabe naprave za poklicni, pridobitni ali profesionalni namen oziroma za namen, ki presega običajno rabo v gospodinjstvu, ali če napravo uporablja oseba, ki ni potrošnik, je garancijski rok enak najkrajši garancijski dobi, določeni z veljavno zakonodajo.
- ◇ Naprava je izdelana v skladu z vsemi predpisanimi varnostnimi standardi.



OPOZORILO:

Da zmanjšate nevarnost eksplozije, ognja, smrti, električnega udara, poškodb ali oparin pri uporabi tega izdelka, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno s temi, ki so podani spodaj.

NAMESTITEV

- Pri namestitvi in povezovanju naprave upoštevajte navodila za uporabo.
- Pri napravah z odprtinami za zračenje na dnu preverite, da odprtine niso ovirane.
- Sušilni stroj ne sme stati na mestu, kjer ni mogoče popolnoma odpreti vrat brez ovir.
- Popravila in vzdrževalna opravila lahko opravi le šolan tehnik. Nestrokovno popravilo lahko povzroči nezgodo ali večje nepravilnosti.
- Poškodovan priključni kabel lahko zamenja le proizvajalec, servisni tehnik ali pooblaščen oseba, da se s tem izognete nevarnosti.
- Po transportu mora naprava mirovati najmanj dve uri, preden jo priključite na električno omrežje.
- Postavitev sušilnega stroja na vrh pralnega stroja morata opraviti dve osebi.
- Sušilni stroj namestite na mesto z zadostnim zračenjem in temperaturo med 10°C in 25°C.
- Vedno uporabljajte le vode in cevi, ki so priloženi sušilnemu stroju.
- Postavite napravo na ravna in stabilna tla (beton).
- Sušilni stroj namestite na mesto, kjer lahko vrata vedno popolnoma odprete.

- Nikoli ne zastirajte zračnih kanalov (izhodnih odprtín).
- Sušilnega stroja ne nameščajte na preprogo z dolgimi vlakni, ki bi lahko preprečile pretok zraka.
- Sušilnega stroja ne nameščajte v prašno okolje.
- Naprava ne sme biti v stiku s steno ali pohištvom.
- Te naprave ne shranjujte ali uporabljajte zunaj.
- Zagotovljeno mora biti zadostno zračenje, da preprečite povratni pretok zraka iz naprave v sobo, kar lahko povzroči požar.

ELEKTRIČNA VARNOST

- Poškodovan priključni kabel lahko zamenja le proizvajalec, servisni tehnik ali pooblaščen oseba, da se s tem izognete nevarnosti.
- Naprava ne sme biti priključena na električno omrežje preko električnega podaljška.
- Ne priključujte naprave v električno vtičnico, namenjeno majhnim porabnikom.
- Sušilni stroj je zaščiten s samodejnim sistemom za izklop v primeru pregretja.
- Če pride do zamašitve filtra z mrežico, se lahko aktivira samodejni sistem izklopa. Očistite filter, počakajte, da se voda ohladi, in nato ponovno zaženite obratovanje. Če sušilni stroj še vedno ne deluje, pokličite servisno službo.

- Za to napravo ne uporabljajte električnega razdelilnika, podaljškov ali dvojnih vmesnikov.
- To napravo morate ozemljiti preko napajalnega kabla. V primeru nepravilnega delovanja ali izpadov, bo ozemljitev zmanjšala nevarnost električnega udara.
- Nepravilna priključitev ozemljitvenega vodnika lahko povzroči nevarnost električnega udara. Če ste v dvomih o pravilni ozemljitvi naprave, to preverite z usposobljenim električarjem ali servisno službo.
- Ta naprava je opremljena s priključnim kablom, ki ima priključek za ozemljitev voda in ohišja. Napajalna vtičnica mora biti nameščena in ozemljena skladno z lokalnimi predpisi.
- Nikoli ne odklapljajte naprave tako, da vlečete za napajalni kabel. Namesto tega trdno primite vtikač in ga izvlecite naravnost.
- Pri čiščenju ne pršite z vodo po zunanosti ali notranosti naprave.



OPOZORILO:

- Ne priključujte naprave na električno omrežje preko zunanjih stikalnih naprav, kot je programska ura; ne priključujte je na električni vir, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- Obstaja nevarnost električnega udara, saj je sušilni stroj gnan z elektriko.
- Preverite morebitne vidne poškodbe sušilnega stroja.
- Sušilnega stroja ne smete uporabljati, če je poškodovan.

- Pred povezovanjem sušilnega stroja na napajanje preverite, da je napetost napajanja skladna s podatki na napisni tablici.
- Uporabljajte le gospodinjske varovalke z naslednjim simbolom.
- Zagotovite, da napajalni kabel ni zavozlan ali ujet in da ni v stiku z viri toplote ali ostrimi robovi.

VARNOST OTROK

- Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (tudi otrok), ki so telesno ali duševno prizadete ali jim manjka izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali vodstvom osebe, ki skrbi za njihovo varnost.
- Nadzorujte otroke, ki so v bližini naprave, da preprečite igranje z napravo.
- To napravo smejo uporabljati otroci starejši od 8 let, kot tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ter umskimi zmogljivostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo, če napravo uporabljajo pod ustreznim nadzorom, če so prejeli ustrezna navodila o varni uporabi naprave in če so poučeni o nevarnostih neustrezne uporabe.
- Otroci do starosti 3 leta ne smejo biti v bližini naprave, razen če jih ves čas nadzirate.
- Preprečite, da bi otroci ali živali vstopili v boben sušilnega stroja.
- Preden zaprete napravo in zaženete program preverite, da v bobnu ni ničesar, razen perila. Pazite, da otroci ne splezajo v boben in ne zaprejo vrat z notranje strani.
- Ne puščajte vrat naprave odprtih. Otroci bi se lahko obešali za vrata ali splazili v notranjost naprave, kar bi imelo za posledico poškodbe oseb ali naprave.

UPORABA

- Ne uporabljajte sušilnega stroja, če so bile pri pranju uporabljene industrijske kemikalije.
- Lovilec vlaken redno čistite.
- V sušilnem stroju ne sušite neopranih kosov.
- Kose, ki so zamazani s snovmi, kot je kuhinjsko olje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalec madežev, terpentini, voski ali odstranjevalec voska, operite v vroči vodi z dodatno količino pralnega sredstva; šele nato jih lahko osušite v sušilnem stroju.
- Kosov, kot je penasta guma (lateks pena), čepice za prhanje, vodoodporne tkanine, gumirani kosi in oblačila ali blazine, polnjene s penasto gumo, ni dovoljeno sušiti v sušilnem stroju.
- Mehčalce tkanin in sorodne izdelke uporabljajte po navodilih, priloženih mehčalcem tkanin.
- Iz žepov oblačil odstranite vse predmete, kot so vžigalniki ali vžigalice.
- Naoljeni kosi se lahko vžgejo s samovžigom, še posebej, če so izpostavljeni vročini v sušilnem stroju. Kosi postanejo vroči, kar povzroči oksidacijsko reakcijo olja. Oksidacija povzroči dodatno toploto. Če toplota ne more uiti, se kosi tako segrejejo, da se vnamejo. Kopičenje, zlaganje ali shranjevanje naoljenih kosov lahko prepreči izhajanje toplote in tako povzroči nevarnost požara.
- Če se ni mogoče izogniti temu, da v sušilnem stroju obdelujete tkanine, ki vsebujejo olja ali so bile onesnažene z izdelki za nego las, jih najprej operite z vročo vodo in obilico pralnega sredstva - to bo nevarnost zmanjšalo, vendar je ne bo odpravilo.
- Pri popravilih uporabljajte le rezervne dele, ki jih priporoča proizvajalec.

- Če je cev za kondenz zaprta ali zamašena, se delovanje sušilnega stroja ustavi.
- Pred premikanjem ali shranjevanem sušilnega stroja pozimi, je treba najprej izprazniti kondenz.
- Po vsakem ciklu sušenja očistite filtra sušilnega stroja. Ko ste filtra odstranili, jih ponovno namestite pred naslednjim ciklom sušenja.
- Ne uporabljajte topil ali čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovale napravo (glejte priporočila in opozorila proizvajalcev čistilnih sredstev).
- V posodo za kondenz nikoli ne dodajajte kemikalij ali dišav.
- Po postopku sušenja sušilni stroj odklopite od napajanja.
- Sušilni stroj uporablja toplotno črpalko za ogrevanje zraka.
- Sistem je sestavljen iz kompresorja in izmenjevalnika toplote. Ob zagonu sušilnega stroja sta lahko delovanje kompresorja ali pretok hladilnega sredstva glasna v času delovanja kompresorja. To ni znak nepravilnosti in ne vpliva na dobo uporabnosti sušilnega stroja. Hrup se bo v nadaljevanju programa zmanjšal.
- Ne pijte kondenzira/destilirane vode. To lahko povzroči zdravstvene težave pri ljudeh in živalih.
- Ko je sušenje končano ali ko se med postopkom sušenja izklopi dovod napajanja, nemudoma odstranite oblačila. Osušena oblačila, ki so nenadzorovano puščena v napravi, lahko povzročijo požar. Oblačila obesite ali položite na podlago, da se ohladijo.

- Nikoli ne uporabljajte naprave, ki je poškodovana, deluje nepravilno, je delno razstavljena, nima vseh sestavnih delov ali pa je kateri od njih okvarjen - to vključuje tudi poškodovan napajalni kabel ali vtikač.
- Ne poskušajte razstavljati naprave. Krmilne plošče se ne dotikajte z ostrimi predmeti.
- Nikoli ne segajte v napravo, ko obratuje. Počakajte, da se boben popolnoma ustavi.
- V primeru poplavljanja odklopite napajalni vtikač in pokličite poprodajni servis.
- Ko so vrata naprave odprta, jih ne potiskajte navzdol.
- Ne dotikajte se vtikača ali krmilnih elementov naprave z mokrimi rokami.
- Napajalnega kabla ne prepogibajte in nanj ne polagajte težkih predmetov.
- Ne dovolite, da se okrog sušilnega stroja naberejo vlakna.
- Območje pod in okrog naprave ne sme vsebovati vnetljivih materialov, kot so vlakna, papir, krpe, kemikalije itd.
- Sušilni stroj je težak - ne dvigajte ga sami, sicer se lahko poškodujete. Sušilnega stroja ne dvigajte sami.
- Na ostrih robovih sušilnega stroja si lahko porežete dlani. Ne držite sušilnega stroja za ostre robove.
- Štrleči deli sušilnega stroja se lahko odlomijo, ko stroj dvignete ali premaknete.
- Ne premikajte sušilnega stroja tako, da ga držite za štrleče dele.

- Po transportu preverite morebitne poškodbe sušilnega stroja. Nikoli ne uporabljajte sušilnega stroja, če je poškodovan.
- Preostanek vode v sušilnem stroju lahko zmrzne in poškoduje sušilni stroj.
- Ne nameščajte sušilnega stroja na mesto, kjer lahko cevi zmrznejo. Naprava vsebuje gorljivo hladilno sredstvo R290, ki pa je okolju prijazno. Nepravilno odlaganje sredstva lahko povzroči požar ali zastrupitev. Napravo odlagajte na primeren način in ne poškodujte cevi hladilnega tokokroga.



OPOZORILO:

Sušilnega stroja ne ustavljajte pred koncem cikla, razen če vse kose hitro odstranite in jih razprostorete tako, da se toplota razprši.



OPOZORILO:

Poskrbite, da bo pretok zraka okrog naprave neoviran.



OPOZORILO:

Ne poškodujte hladilnega tokokroga.

Največja zmogljivost

Največja zmogljivost sušenja tekstila z napravo je:

DHNA92 / DHNA93
9 kg

NEVARNOST VROČE POVRŠINE

- Steklo vrat se med obratovanjem segreje. Pazite, da se ne opečete. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali v bližini naprave.
- Hrbtni del sušilnega stroja se lahko med obratovanjem zelo segreje. Preden se dotikate zadnje strani, počakajte, da se sušilni stroj povsem ohladi.
- Če med postopkom sušenja odprete vrata sušilnega stroja, so lahko oblačila zelo vroča in lahko povzročijo opekline.


SERVISIRANJE

- V primeru nepravilne priključitve, nepravilne uporabe ali servisiranja s strani nepooblaščenih oseb, bo stroške popravila kakršne koli škode, ki ni krita z garancijo, kril uporabnik.
- Garancija ne krije potrošnega materiala, manjših odstopanj barve, povečane hrupnosti zaradi staranja, ki ne vpliva na funkcionalnost sušilnega stroja, ter estetskih napak, ki ne vplivajo na funkcionalnost ali varnost sušilnega stroja.

OPIS NAPRAVE


SPREDAJ

- 1 Posoda za kondenz
- 2 Gumb za izbiro programov
- 3 Upravljalna enota
- 4 Vrata
- 5 Mrežni filter
- 6 Zračenje
- 7 Toplotna črpalka

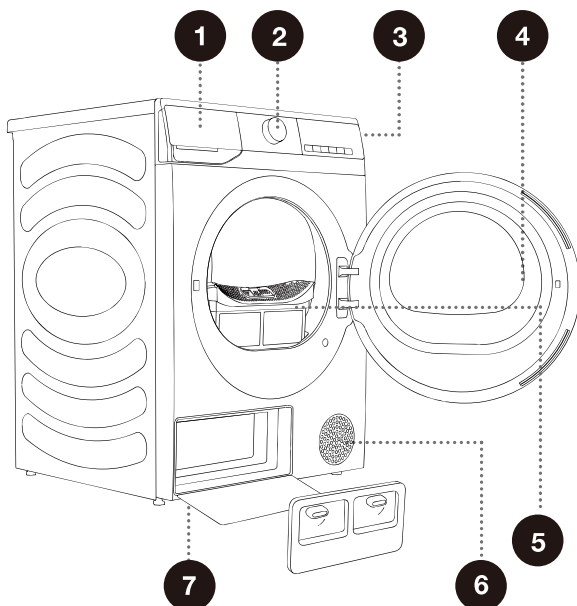

ZADAJ

- 1 Napajalni kabel
- 2 Cev za izpust kondenza
- 3 Nastavljive noge

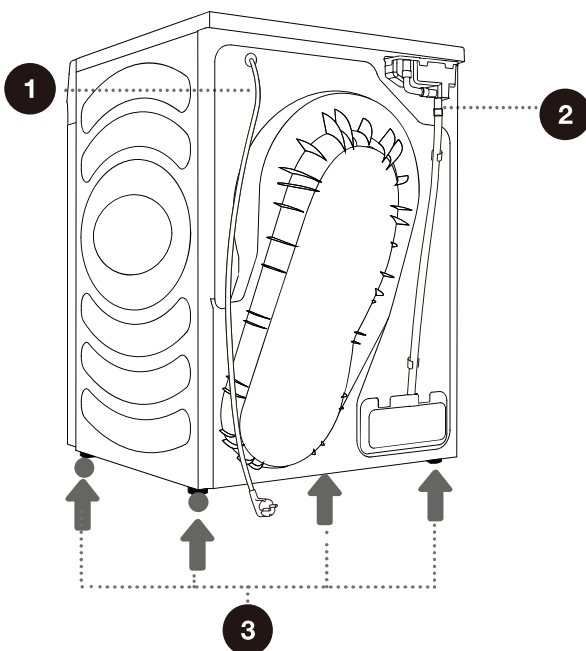


TEHNIČNE INFORMACIJE

(ODVISNO OD MODELA)

Napisna tablica je nameščena na prednji steni vrat naprave (glejte poglavje »OPIS NAPRAVE«).

Širina	595 mm
Višina	845 mm
Globina sušilnega stroja (a)	640 mm
Globina z zaprtimi vrati	670 mm
Globina z odprtimi vrati (b)	1150 mm
Teža	54 kg
Imenska napetost	Glejte napisno tablico
Imenska moč	Glejte napisno tablico
Prostornina hladilnega sredstva	Glejte napisno tablico
Tip hladilnega sredstva	R290
Največja obremenitev	Glejte napisno tablico

UPRAVLJALNA ENOTA

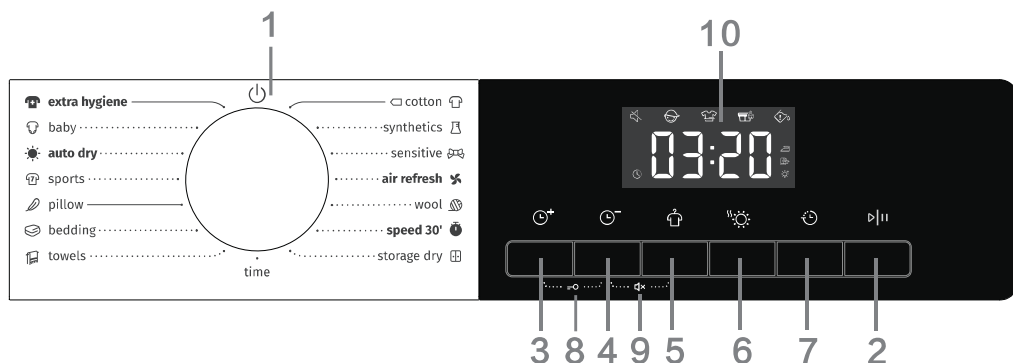

(1). Gumb

- Omogoča vklop/izklop napajanja. Za izklop med obratovanjem gumb zavrtite v položaj »IZKLOP«.
- Po končanju programa se bo sušilnik samodejno izklopil. Če 2 minuti ne opravite nobene aktivnosti, ko je sušilnik v stanju pripravljenosti, se bo samodejno izklopil.
- Omogoča izbiro programov. Za navodila o programih glejte [Programski vodič].

(2). Zagon/Prekinitev ▷||

- Pritisnite tipko »Zagon/Prekinitev«, da začasno ustavite ali zaženete program.
- Ko je program začasno ustavljen, nastavitev ni možno spreminjati. Za spremembo programa ali funkcije med obratovanjem ali za ponovni zagon po izpadu napajanja obrnite gumb na »Izklop«, nato ga ponovno obrnite na zahtevani program in funkcijo ter zaženite program.

(3). Daljši čas ⌚⁺

- Pred zagonom programa lahko ta funkcija podaljša čas programa sušenja. Večkrat pritisnite, da se krožno pomaknete po možnostih. Različni programi imajo različne časovne nastavitve.

(4). Krajši čas ⌚⁻

- Pred zagonom programa lahko ta funkcija skrajša čas programa sušenja. Večkrat pritisnite, da se krožno pomaknete po možnostih. Različni programi imajo različne časovne nastavitve.

(5). Preprečevanje gubanja 🚫

- Če oblačil po koncu sušenja niste pravočasno vzeli ven, izberite program za preprečevanje gubanja. Boben se bo prekinjeno vrtel, da prepreči gubanje.
- Dotaknite se katere koli tipke ali odprite vrata, da zapustite način preprečevanja gubanja. Če ni obratovanja, se program privzeto konča po 12 urah.

(6). Stopnja suhosti ☀️:

- Služi izbiri sušilnega učinka. Privzeta možnost je [☀️]; pritisnite tipko stopnje suhosti za izbiro.
[☀️] pomeni, da lahko oblačila po sušenju shranite.
[☁️] pomeni, da je v oblačilih še manjša količina vode in jih lahko likate.
[☔️] pomeni, da lahko oblačila neposredno po sušenju oblečete.

(7). Zakasnitev konca 😊

To funkcijo lahko zakasni čas konca programa.

- Po izbiri programov in funkcij določite čas konca sušenja. Pritisnite gumb imenovanja, da podaljšate ali skrajšate čas konca sušenja. Pri vsakem pritisku se čas spremeni za 1 uro; najdaljši izbirni čas je 24 ur.
- Čas konca sušenja je čas, ko se program konča, kar vključuje čas obratovanja celotnega programa, zato mora biti kasnejši od časa konca izvajanja programa.
- Med postopkom sveti lučka časa konca. Ko je postopek končan, lučka zakasnitve konca ugasne.
- Preden se program začne, lahko izbran čas konca prekličete z izbiro drugega programa ali funkcijske tipke.
- Ko se program začne, lahko čas konca prekličete tako, da izklopite in ponovno zaženete sušilni stroj.

(8). Otroška zaščita 🛡️

Ta sušilnik je opremljen z otroško zaščito, ki preprečuje uporabo otrokom ter ščiti varnost otrok.

- Po zagonu programa istočasno pritisnite in zadržite tipki »Daljši čas + Krajši čas«; aktivirala se bo otroška zaščita ter zasvetila ikona otroške zaščite. Z enakim postopkom lahko otroško zaščito tudi sprostite.
- Ko je otroška zaščita omogočena, so druge funkcijske tipke zaklenjene. Otroška zaščita ostane aktivna tudi po končanem programu in v primeru ponovnega zagona po izpadu napajanja.
- Ko je otroška zaščita omogočena: Pritisnite tipko Zagon/Prekinitve, da prekličete poziv za čiščenje vlaken in nečistoč. Med obratovanjem v načinu za preprečevanje gubanja, morate otroško zaščito sprostiti ročno; funkcija za preprečevanje gubanja se samodejno izklopi.

(9). Utišaj 🤫

- Omogoča vklop/izklop piskanja, z izjemo zvoka alarma.
- V stanju pripravljenosti ali po zagonu pritisnite in zadržite tipki »Krajši čas + Preprečevanje gubanja«, da vklopite/izklopite funkcijo utišanja.
- Stanje utišanja ne bo samodejno sproščeno v primeru končanja programa ali izklopa.

(10). Zaslón

- Naprava lahko prikazuje preostali čas, čas konca sušenja, kodo napake in druge informacije o programu.
- Čas, izpisan pri programu, se lahko razlikuje od dejanskega časa obratovanja. Zaradi faktorjev, kot so vrsta in količina oblačil ter temperatura sobe, se dejanski čas sušenja samodejno prilagaja.
- Ko je program končan, se izpiše »End« (Končano).

Opis ikone

	Ikona časa konca. Ko ikona sveti, kaže, da je omogočena funkcija zakasnitve konca.
	Ikona preprečevanja gubanja. Ko ikona sveti, kaže, da je omogočena funkcija preprečevanja gubanja.
	Ikona čiščenja vlaken in nečistoč. Utripajoča ikona kaže, da je treba očistiti vlakna in nečistoče.
	Ikona posode z vodo. Utripajoča ikona kaže, da je treba izprazniti posodo za vodo.

(11). Druge funkcije

Lučka bobna

- Ta sušilni stroj je opremljen z lučko bobna. V stanju pripravljenosti in med spremembami (obračanje gumba, pritisk katere koli tipke ali odpiranje vrat), začasno ustavitvijo ter po končanem programu bo lučka bobna zasvetila ter se po 1 minuti samodejno ugasnila.

Ustavitev, ko so oblačila suha

- Ta sušilni stroj se ustavi, ko so oblačila suha. Če je vložek oblačil majhen, obstaja verjetnost, da bodo oblačila suha preden bo program končan. Program se bo samodejno zaustavil, da prihrani energijo.

2). Programski vodič

OPOMBA

- Uporabniki lahko izbirajo želen program glede na svoje navade. Če oblačila niso popolnoma posušena, lahko v programskem časovniku izberete dodatno sušenje.
- Pri sušenju velikih kosov tkanin, kot so posteljne rjuhe in pregrinjala, se lahko ti zaradi velike obremenitve zvijejo v skupke, ki vplivajo na učinek sušenja. Take kose vzemite ven in jih stresite, nato pa jih ponovno vložite v sušilni stroj, da nadaljujete s sušenjem.
- Pred sušenjem puhastih oblačil obrnite notranjo stran oblačil navzven.

Senzorski sušilni programi

Programi	Tip oblačil	Največja zmogljivost (kg)
		DHNA92 / DHNA93
 cotton (bombaž)	Ta program uporabite za debelejšše neobčutljivo bombažno perilo. Po sušenju bo popolnoma suho.	9
synthetics (sintetika)	Ta program je namenjen sušenju perila iz sintetičnih vlaken.	4,5
sensitive (občutljivo)	Ta program uporabite za sušenje zelo občutljivega perila iz sintetičnih vlaken; po sušenju je lahko rahlo vlažno. Priporočena je uporaba namenske vreče za sušenje.	1
towels (brisače)	Ta program uporabite za sušenje neobčutljivih kosov (brisače, krpe, ...). Po sušenju bodo kosi suhi in pripravljeni za zlaganje v omaro.	4
bedding (posteljnina)	Program je namenjen večjim kosom. Ko je program končan, bo perilo suho. Prilagojeno vrtenje bobna prepreči vzlanje.	2,5
pillow (blazine)	Ta program uporabite za sušenje suho polnjenega tekstila s perjem/ puhom (vzglavniki, odeje, jakne itd.). Večje kose sušite ločeno in po potrebi uporabite funkcijo dodatnega sušenja oziroma časovni program.	2
sports (športna oblačila)	Ta program uporabite za oblačila z membrano, športna oblačila iz mešanice materialov ali tkanine, ki diha.	2
auto dry (samodejno sušenje)	Ta program uporabite za debelejšše neobčutljivo bombažno perilo. Po sušenju bo suho ali rahlo vlažno.	4,5
baby (otroška oblačila)	Ta program uporabite za sušenje otroških oblačil. Perilo bo normalno suho.	2
extra hygiene (dodatna higiena)	Za odstranjevanje alergenov, kot so pršice.	2
speed 30' (hitro 30')	Za hitro sušenje lahkih in tankih oblačil.	0,5

* Nastavitev tesnega programa po EN 61121.

* Ti programi imajo vzvratno funkcijo, še posebej pri večjih količinah.


Ročni in posebni programi sušenja

Programi	Tip oblačil	Največja zmogljivost (kg)
		DHNA92 / DHNA93
air refresh (zračna osvežitev)	V tem programu je grelnik izklopljen. Program je uporaben za osvežitev perila.	/
wool (volna)	Ta kratki program je namenjen mehčanju ali oblikovanju oblačil iz volne in svile, ki morajo biti temeljito posušena po navodilih proizvajalca.	1
storage dry (sušenje na pladnju)	Pri uporabi tega programa lahko vsebino za sušenje (na primer majhne polnjene figure, športne copate itd.) položite na sušilni pladenj.	/
time (čas)	Ta program uporabite za neobčutljivo perilo, ki je še vedno malo vlažno in ga je treba popolnoma posušiti. Ta program ne omogoča samodejnega zaznavanja preostale vlage. Če je perilo po končanju programa še vlažno, da ponovite; če je preveč suho in zato zgubano ter grobo na otip, ste izbrali predolg čas sušenja.	/

NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV

☀️ Odstranite vso embalažo. Pri odstranitvi embalaže, pazite, da naprave ne poškodujete z ostrim predmetom.

LOKACIJA

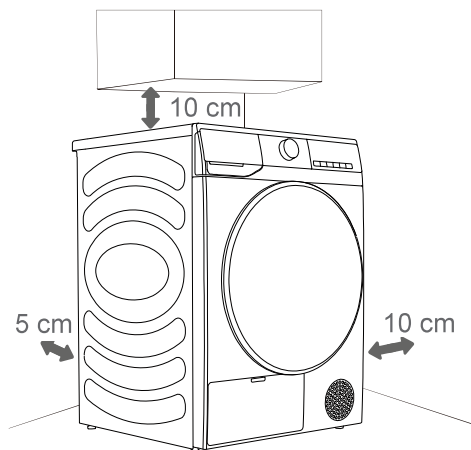

☀️ Naprava ne sme biti v stiku s steno ali pohištvom. Za pravilno obratovanje naprave pustite okrog naprave nekaj prostora, kot je prikazano na sliki. Neupoštevanje minimalnega zahtevanega prostega prostora lahko povzroči pregrevanje.

☀️ Prezračevalne odprtine na hrbtni in prednji strani sušilnega stroja ne smejo biti nikoli ovirane.


Sušilni stroj namestite na mesto z zadostnim zračenjem in temperaturo med 10°C in 25°C. Uporaba sušilnega stroja pri nižji temperaturi lahko povzroči nastanek kondenza na sušilnem stroju. Ne nameščajte sušilnega stroja na mesto, kjer obstaja nevarnost zamrznitve. Zmrznjena voda v posodi kondenza in črpalki lahko poškoduje sušilni stroj.

Sušilni stroj oddaja toploto. Ne postavljajte ga na zaprto mesto, saj lahko zaradi omejene količine zraka, ki je na voljo, poteka postopek sušenja dlje.


Osvetlitev prostora mora biti zadostna, da omogoča branje zaslona krmilne plošče.

POSTAVITEV SUŠILNEGA STROJA

Postavite ga lahko na vrh pralnega stroja s stransko ploščo velikosti 486 ali 536 mm (slika 1); v tem primeru je treba uporabiti vodilni opornik. Druga možnost je postavitve poleg pralnega stroja (slika 2). Za nakup dodatnih delov (slika a) se obrnite na poprodajno službo ter dele namestite skladno z uporabniškim priročnikom.

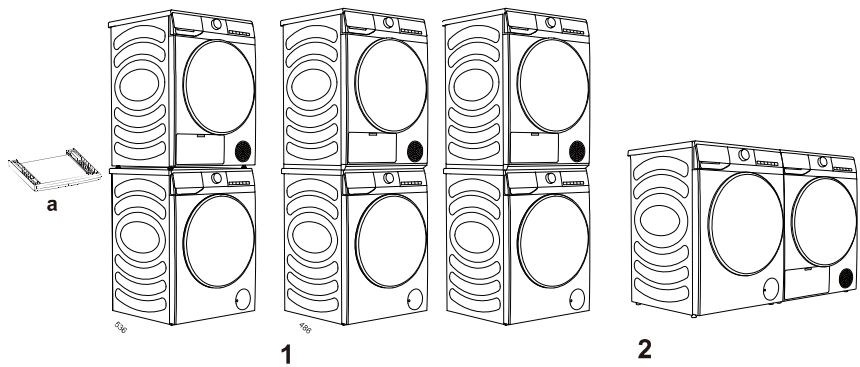


Mere (mm)

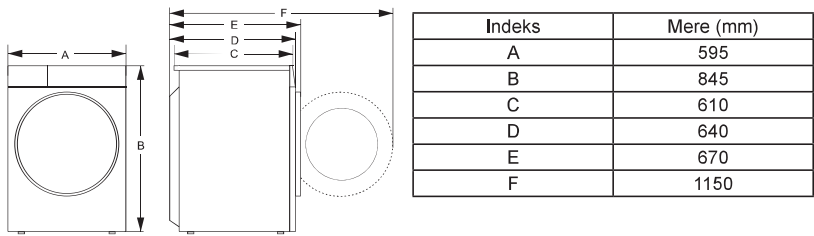

NASTAVLJIVE NOGE

Zavrtite vrtljive noge, da izravnate napravo. Noga omogoča izravnavo za +/- 1 cm. Uporabite vodno tehniko in ključ 22.

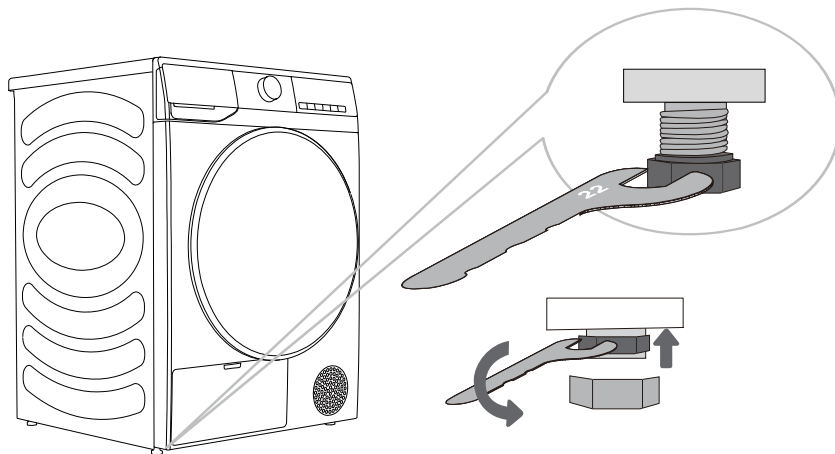

☼ Površina, na kateri stoji naprava, mora imeti betonsko podlago. Biti mora čista in suha, sicer lahko naprava drsi. Prav tako očistite spodnji del nastavljivih nog.

☼ Naprava mora stati ravno in stabilno na trdnih tleh.

☼ Nepravilna naprava lahko širi vibracije, drsi in glasno obratuje. Nepravilna poravnava naprave ni krita z garancijo.


☼ Med delovanjem se lahko pojavi nenavaden ali glasen hrup, kar je običajno posledica nepravilne postavitve.

ODVOD KONDENZA

Vlaga iz perila se izloča v kondenzatorski enoti in zbira v posodi kondenza.

Indikatorska lučka med postopkom sušenja (na prikazovalni enoti zasveti oznaka ) kaže, da je posoda kondenza polna in jo je treba izprazniti.

Da se izognete praznjenju posode kondenza, napeljite izpustno cev kondenza, ki se nahaja na hrbtni strani enote, neposredno v odtok.

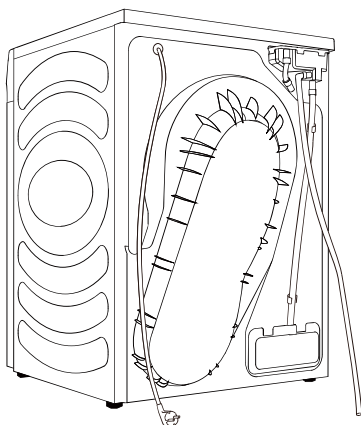

1 Odstranite odvodno cev iz naprave in jo obesite na hrbtno stran.

2 Pritrdite cev iz dodatne opreme v plastično odprtino izpustne cevi.

 Če napeljete cev za izpust kondenza v odtok, zagotovite, da je cev varno pritrjena. To bo preprečilo izlivanje vode, ki bi lahko povzročilo nepričakovano škodo.

 Vedno uporabite cevi, ki so priložene sušilnemu stroju.

PREMIKANJE IN TRANSPORT PO POSTAVITVI

Po vsakem ciklu sušenja lahko v sušilnem stroju ostane kondenzirana voda. Vključite sušilni stroj, izberite enega od programov in pustite napravo obratovati približno pol minute. Stroj bo izčrpal preostalo vodo in tako preprečil poškodbe sušilnega stroja med transportom. Če sušilnega stroja ne morete transportirati v pokončnem položaju, ga nagnite na levo stran.

⚠ Po transportu mora sušilni stroj mirovati najmanj dve uri, preden ga priključite na napajalno omrežje. Napravo mora postaviti in priključiti usposobljen tehnik.

☼ Če naprava ni bila transportirana skladno z navodili, mora sušilni stroj stati najmanj 24 ur, preden ga ponovno priključite na napajanje.


Neupoštevanje tega lahko povzroči okvaro toplotne črpalke, kar ni krito z garancijo. Pazite, da ne poškodujete hladilnega sistema (glejte poglavje »NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV/Postavitev sušilnega stroja«).

⚠ Pred priključevanjem naprave skrbno preberite navodila za uporabo. Škoda zaradi nepravilnega priključevanja naprave ni zajeta v garancijo.


PRED PRVO UPORABO

Prepričajte se, da je sušilni stroj odklopljen od napajanja; zatem odprite vrata tako, da povlečete levo stran vrat k sebi (sliki 1 in 2).


Očistite boben z mehko in vlažno krpo (slika 3).

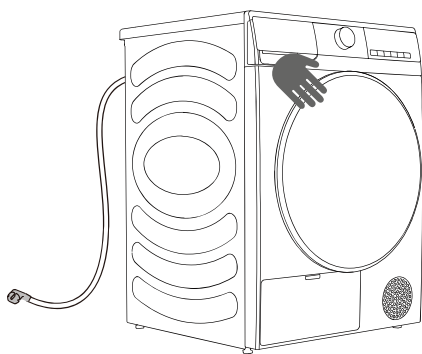

1

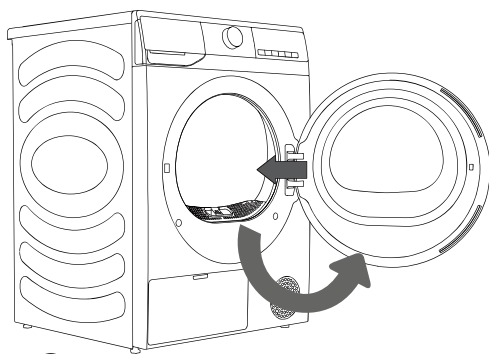

2

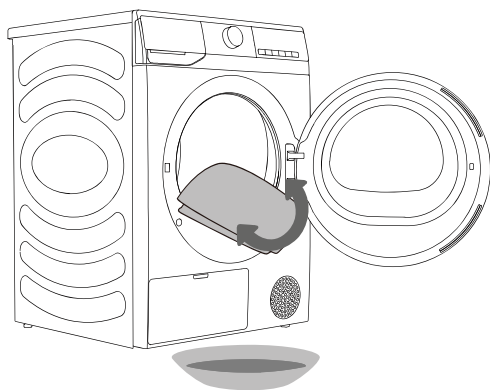

3

⚠ Ne uporabljajte topil ali čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala napravo (glejte priporočila in opozorila proizvajalcev čistilnih sredstev).


POSTOPEK SUŠENJA, KORAK ZA KORAKOM (1 - 4)

KORAK 1: UPOŠTEVAJTE OZNAKE NA PERILU

Normalno pranje; občutljivo perilo	Najvišja temperatura pranja 95°C  	Najvišja temperatura pranja 60°C  	Najvišja temperatura pranja 40°C  	Najvišja temperatura pranja 30°C  	Le ročno pranje 	Pranje ni dovoljeno 
Beljenje	Beljenje v hladni vodi 			Beljenje ni dovoljeno 		
Suho čiščenje	Suho čiščenje z vsemi sredstvi 		Petrolejsko topilo R11, R113 		Suho čiščenje v kerozinu, čistem alkoholu in v R113 	Suho čiščenje ni dovoljeno 
Likanje	Vroče likanje, maks. 200°C 		Vroče likanje, maks. 150°C 		Vroče likanje, maks. 110°C 	Likanje ni dovoljeno 
Sušenje	Suho na podlagi (položite na ravno površino) 		Suho brez kapljanja  Suho za obešalnik 		Visoka temperatura  Nizka temperatura 	Ne vrtili suho 

KORAK 2: PRIPRAVA NA POSTOPEK SUŠENJA PERILA

1. Razvrstite perilo po vrsti in debelini tkanine (glejte razdelek TABELA PROGRAMOV).
2. Zapnite gumbe in zadrgе, pričvrstite trakove in obrnite žepe navzven.
3. Občutljivo perilo in majhne dele namestite v mrežasto pralno vrečko.
(Kot dodatna oprema je na voljo namenska vreča za perilo.)

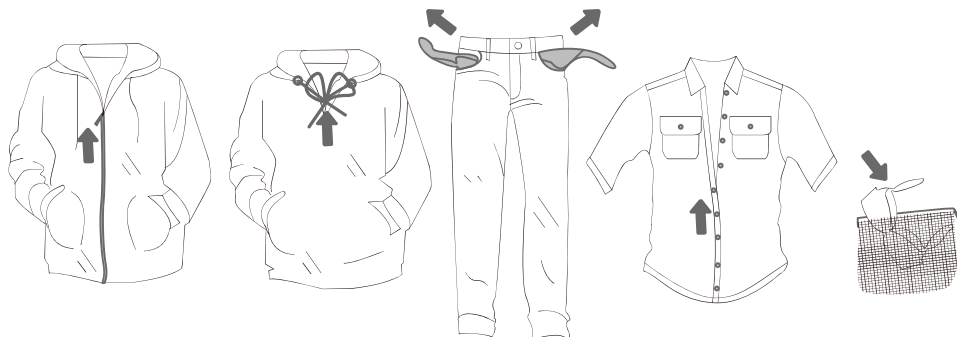


Ne priporočamo sušenja perila, izdelanega iz posebej občutljivih tkanin, ki se lahko deformirajo. V sušilnem stroju ne sušite naslednjih tipov perila, saj lahko to povzroči deformiranje oblačil:

- usnjena oblačila in drugi usnjeni izdelki;
- voskana oblačila ali kako drugače obdelana oblačila, ki so občutljiva;
- oblačila z večjimi elementi iz lesa, plastike ali kovine;
- oblačila z bleščicami;
- oblačila s kovinskimi elementi, ki lahko rjavijo.

SUŠENJE V KOŠARI (ODVISNO OD MODELA)

☞ Pred prvim ciklom sušenja odstranite košaro in vso embalažo iz bobna.

V košari lahko sušite perilo le, ko uporabljate časovno omejen program sušenja. (Košara je na voljo v storitvenih centrih kot dodatna oprema.)

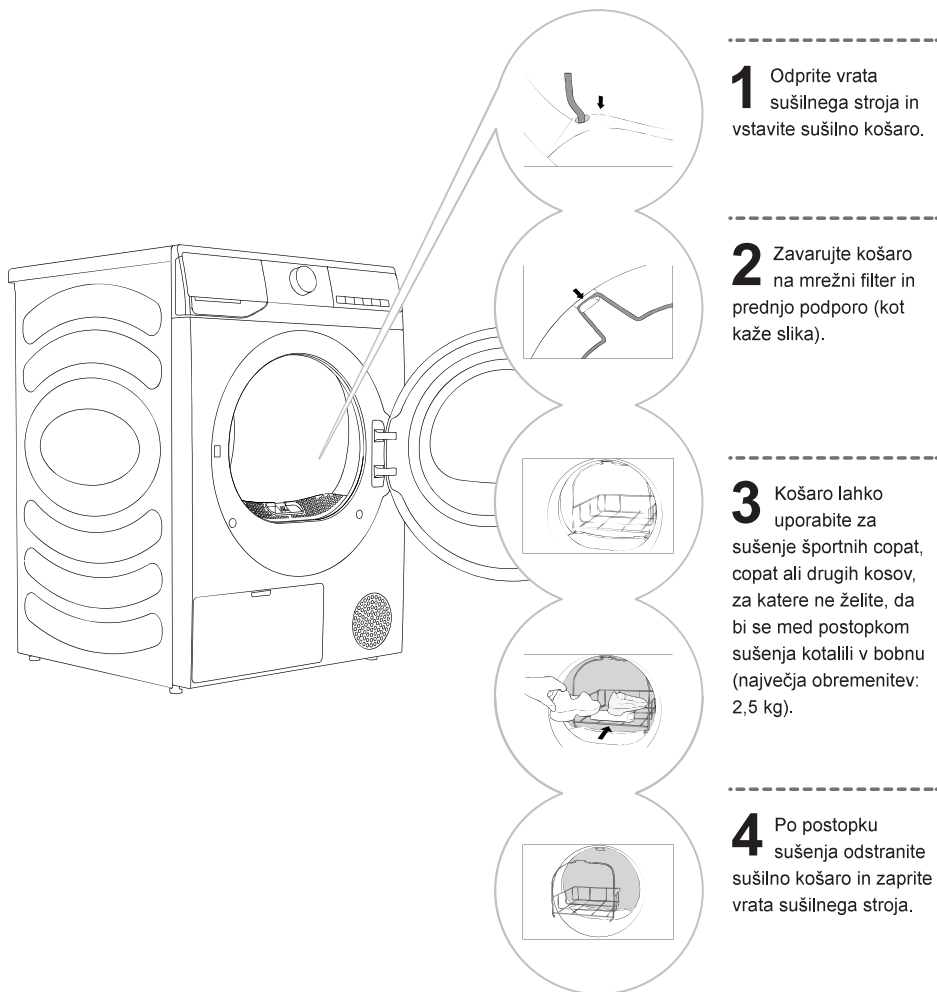

Sušite le čiste in predhodno ožete športne copate ter copate; iz njih ne sme kapljati voda.

Ko se boben vrti, bo košara za perilo nepremična. Zaradi tega preverite, da se kosi v košari ne dotikajo bobna, saj bi to lahko poškodovalo kose in sušilni stroj.

VKLOP


Povežite sušilni stroj na napajanje.

Pritisnite gumb (1) **VKLOP/IZKLOP**, da vklopite sušilni stroj (slika 1).


Na nekaterih modelih lučka v bobnu sušilnega stroja še vedno sveti (slika 2).

(Lučka v bobnu sušilnega stroja ni primerna za nobeno drugo uporabo.)

💡 Lučko bobna lahko zamenja le proizvajalec, servisni tehnik ali pooblaščen oseba.

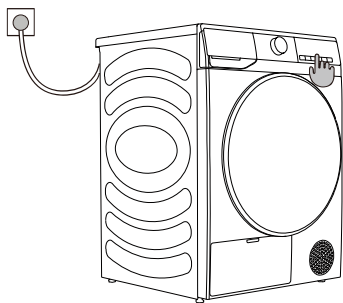


1

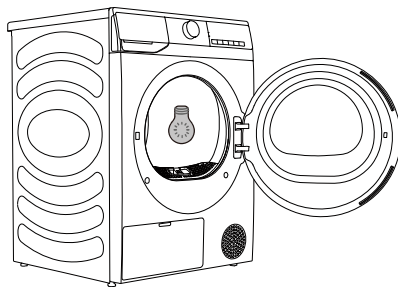


2

VLAGANJE V BOBEN


Odprite vrata sušilni stroj tako, da povlečete levo stran vrat k sebi (slika 1).
Vstavite perilo v bobn (zatem, ko ste se prepričali, da je bobn prazen) (slika 2).
Zaprite vrata (slika 3).

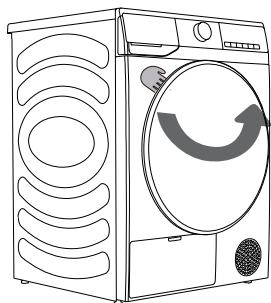

1

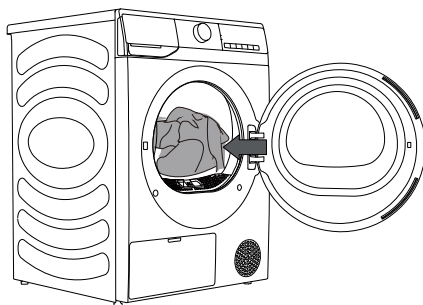

2

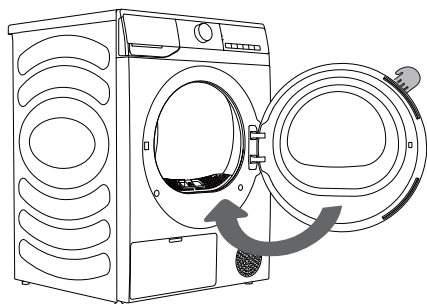

3

☼ Ko je perilo ročno ali strojno ožeto, ga vstavite v sušilni stroj (priporočena najnižja hitrost ožemanja: 800 vrt/min).

Bobna ne preobremenjujte! Glejte Program TABELA PROGRAMOV in upoštevajte podatke na napisni tablici.


Če je bobn sušilnega stroja preobremenjen, bo perilo bolj zmečkano in neenakomerno posušeno.

☼ Pri sušenju večjih kosov (posteljina, brisače ipd.) jih pred vlaganjem v bobn razrahljajte.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

⚠ Pred začetkom čiščenja izključite napravo iz električnega omrežja.

Sušilni stroj je opremljen s **filtrirnim sistemom**, ki vsebuje več filtrov; ti preprečujejo vstop nečistoč v sistem izmenjevalnika toplote.

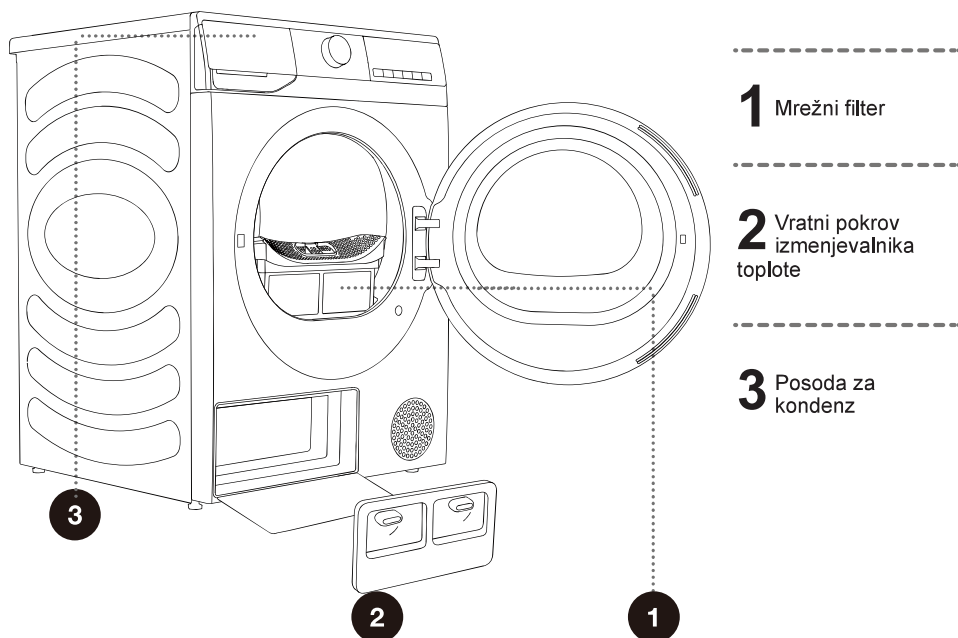


⚠ Nikoli ne uporabljajte naprave brez nameščenih filtrov ali s poškodovanimi filtri, saj lahko nakopičena vlakna iz tkanin povzročijo nepravilno delovanje ali izpad sušilnega stroja.

ČIŠČENJE MREŽNEGA FILTRA V VRATIH


☼ Po vsakem ciklu sušenja očistite mrežni filter.

◇ Prekomerna količina puha, ki se nabere na filtru, vpliva na učinek sušenja. Po vsaki uporabi očistite sito filtra.


◇ Po čiščenju in pred ponovno uporabo namestite sito filtra na svoje mesto.

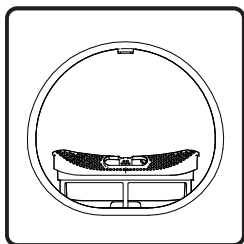


1. Odprite vrata in vzemite sito filtra iz čelne podpore.

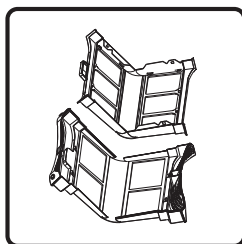

2. Odprite sito filtra in s pomočjo mokrega robčka ali tekoče vode odstranite puh z dvoslojnega sita filtra.

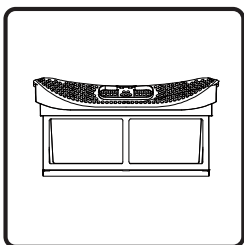

3. Sito filtra po sušenju ponovno sestavite.

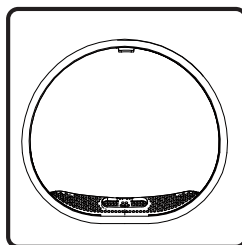


4. Namestite sito filtra na čelno podporo.

☼ Pazite, da s pokrovom filtra ne uščipnete prstov.

ČIŠČENJE FILTRA TOPLOTNE ČRPALKE

⚠ Med čiščenjem lahko pride do izlitja vode. Zaradi tega razloga je priporočljivo na tla postaviti vpojne krpe.

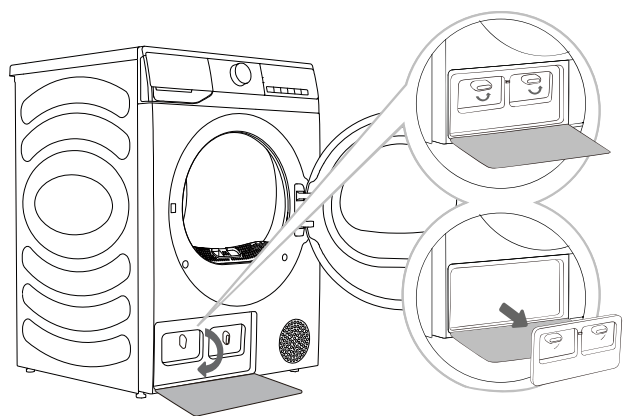

- 1** Na spodnjem levem delu vratnega pokrova izmenjevalnika toplote pritisnite varovalko, da ga odprete.
- 2** Obrnite blokirni gumb pokrova osnovnega filtra v položaj odklepanja.
- 3** Odstranite pokrov filtra in odstranite osnovni filter. Po večkratni uporabi uporabite mokro krpo ali tekočo vodo, da očistite nečistoče z osnovnega filtra. Po določenem času uporabe se lahko na izmenjevalniku toplote nabere prah; v takem primeru ga odstranite s primernimi pripomočki. Izmenjevalnika toplote se ne dotikajte neposredno z rokami, da preprečite poškodbe.
- 4** Namestite očiščen filter in pokrov nazaj na prvotno mesto, zaklenite gumb in zaprite vratni pokrov izmenjevalnika toplote.

⚠ Vstavite filter toplotne črpalke v ohišje in zaprite zunanji pokrov (potisnite ga navzgor proti stroju, da sede v svoje mesto).

⚠ Filter toplotne črpalke mora biti pravilno vložen v režo. V nasprotnem primeru se lahko toplotni izmenjevalnik v sušilnem stroju zamaši ali poškoduje.

⚠ Penasti filter očistite najmanj po vsakih petih sušilnih ciklih.

ČIŠČENJE IZMENJEVALNIKA TOPLOTE

⚠ Z golimi rokami se ne dotikajte notranjih kovinskih delov izmenjevalnika toplote. Pazite na nevarnost ureza. Pri čiščenju izmenjevalnika toplote uporabljajte primerne zaščitne rokavice.


⚠ Nepravilno čiščenje reber izmenjevalnika toplote lahko trajno poškoduje sušilni stroj. Ne pritiskajte na kovinska rebra s trdimi predmeti, kot je na primer sesalnik.

Prah in umazanijo na kovinskih rebrih izmenjevalnika toplote lahko očistite s pripomočki, kot je sesalnik za prah, mehka krtača itd.

Do izmenjevalnika toplote lahko dostopite, ko odstranite filter črpalke, kot je opisano v poglavju »Čiščenje filtra toplotne črpalke«.

Nežno pomikajte krtačko po kovinskih rebrih, le v smeri od zgoraj navzdol. Prevelik pritisk lahko poškoduje ali ukrivi kovinska rebra.

☼ Izmenjevalnik toplote očistite na vsakih dvajset ciklov sušenja.

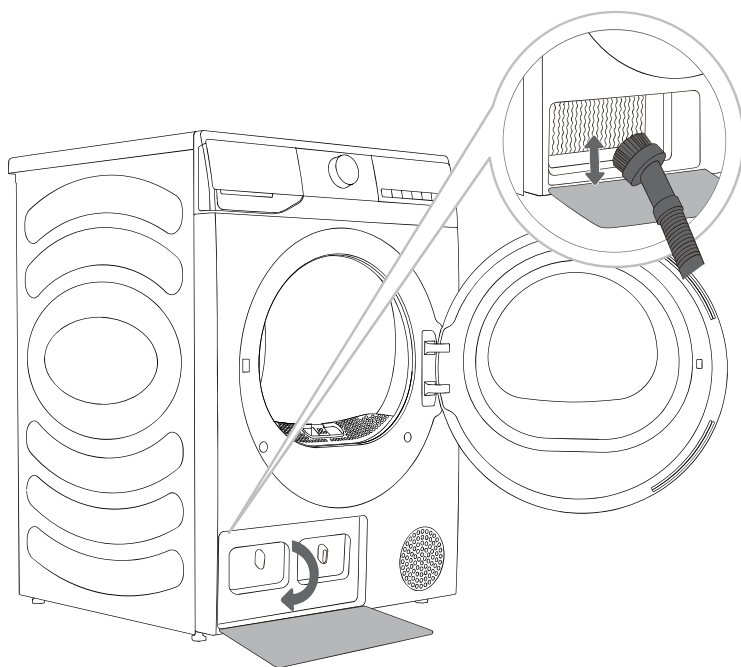


PRAZNJENJE POSODE ZA KONDENZ

☼ Posodo za kondenz izpraznite po vsakem ciklu sušenja.

Če je posoda za kondenz polna, se program sušenja samodejno začasno ustavi.

Na zaslonu zasveti oznaka ☼, ki nakazuje, da je treba posodo izprazniti.

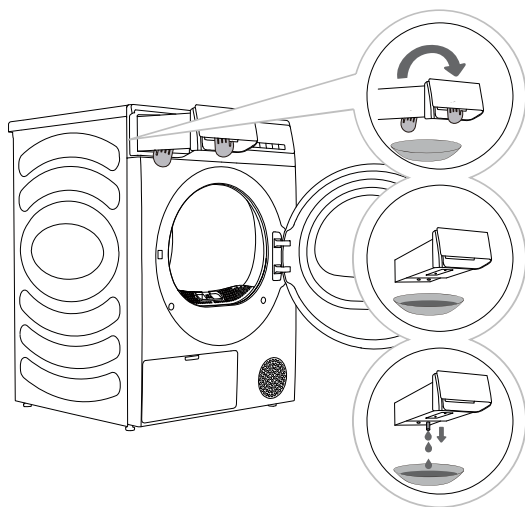

1. Iz sušilnega stroja odstranite posodo za kondenz.

- Z eno roko povlecite ročko posode za vodo, da je posoda napol izvlečena.
- Ko je posoda napol izvlečena, z drugo roko podprite dno posode in jo z obema rokama počasi izvlecite.

⚠ POZOR

- Posoda za vodo je težka. Z obema rokama počasi odstranite posodo za vodo in jo pri tem držite vodoravno.
- Pazite pri odstranjevanju polne posode za vodo. Posoda je zelo težka in lahko povzroči poškodbe, če jo izpustite.

2. Vodo izpraznite v odtok in očistite notranjost posode za vodo.

- Manjšo količino nevtralnega pralnega sredstva zmešajte v mlačno vodo. Skozi izpustno odprtino napolnite posodo za vodo z mešanico in pustite 30 minut. Zatem posodo izperite s čisto vodo in popolnoma osušite.

3. Posodo za kondenz postavite nazaj na svoje mesto.

☼ Voda iz posode za kondenz ni pitna.

⚠ V posodo za kondenz nikoli ne dodajajte kemikalij ali dišav.

Posoda za vodo je težka. Z obema rokama počasi odstranite posodo za vodo in jo pri tem držite vodoravno.

Pazite pri odstranjevanju polne posode za vodo. Posoda je zelo težka in lahko povzroči poškodbe, če jo izpustite.

OPOMBA: Če sušilni stroj med sušenjem prikaže ikono »☼« in preneha obratovati, izpraznite posodo za vodo in pritisnite gumb »Zagon/Prekinitev«. Ikona »☼« bo izginila in sušilni stroj bo nadaljeval s sušenjem.

Če je na odvod povezana cev, ni treba prazniti posode za kondenz (glejte poglavje »NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV/Odvod kondenza«).

ČIŠČENJE BOBNA


⚠ Pred začetkom čiščenja izključite napravo iz električnega omrežja.

Zunanost sušilnega stroja čistite z mehko vlažno bombažno krpo.

⚠ Ne uporabljajte topil ali čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala napravo (glejte priporočila in opozorila proizvajalcev čistilnih sredstev).

Vse dele obrišite z mehko krpo do suhega.

💧 Ne čistite naprave z uporabo velikih količin vode!

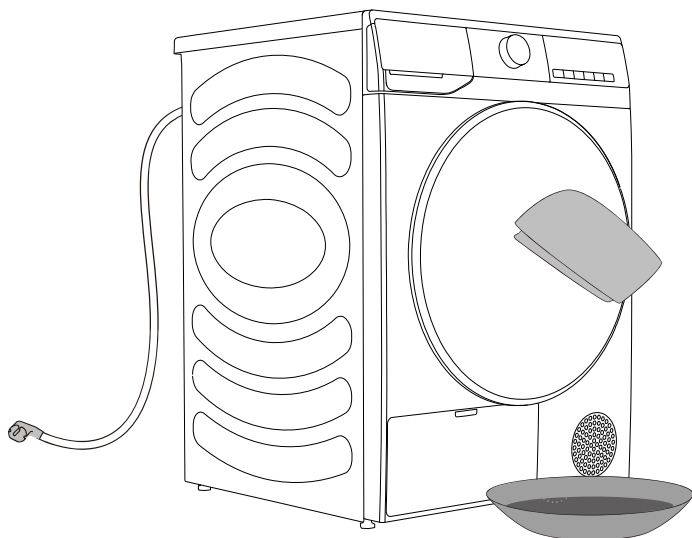

ODPRAVLJANJE NAPAK

KAJ STORITI ...?

Zunanji dejavniki (npr. električno omrežje) lahko povzročijo različne napake (glejte tabelo ODPRAVLJANJE NAPAK). V takem primeru:

- Izklopite napravo in počakajte nekaj sekund.
- Vključite napravo in ponovite program sušenja.
- Večino napak, ki se pojavijo med obratovanjem, lahko razreši uporabnik (glejte tabelo ODPRAVLJANJE NAPAK).
- Če napaka ostaja, pokličite pooblaščen servis.
- Popravila lahko opravi le pooblaščen serviser.
- Popravilo ali kakršni koli garancijski zahtevek, ki je posledica nepravilnega priključevanja ali uporabe naprave, nista zajeta v garancijo. V takih primerih stroške popravila plača uporabnik.

⚡ Garancija ne krije napak ali nepravilnosti, ki so posledica zunanjih vplivov (udar strele, nepravilnosti električnega omrežja, naravne nesreče itd.).

ODPRAVLJANJE NAPAK IN KODE NAPAK

Simptom	Priporočena rešitev
Sušilnega stroja ni mogoče zagnati.	◇ Preverite napajanje. ◇ Preverite, da je tipka »Zagon/Prekinitev« pritisnjena. ◇ Preverite, da so vrata pravilno zaprta. ◇ Pregorela je varovalka, izklopil se je odklopnik tokokroga, ali pa je prišlo do izpada napajanja.
Sušilnega stroja ni možno zagnati, prikazan je napis »End« (Končano).	◇ Preverite, ali so nastavitve programa pravilne. ◇ Preverite, da so oblačila v bobnu.
Predolg čas sušenja.	◇ Preverite, ali so nastavitve programa pravilne. ◇ Preverite, da ni preveč oblačil zavitih v skupke. ◇ Preverite očiščenost filtra. ◇ Nekateri programi imajo po sušenju še stopnjo ohlajanja.
Slab sušilni učinek.	◇ Preverite, ali so bila oblačila pri pranju tudi centrifugirana. ◇ Preverite, ali so nastavitve programa pravilne. ◇ Preverite, da v napravi ni preveč oblačil. ◇ Obremenitev ni pravilno razvrščena. Usnjena oblačila, ki jih ni lahko sušiti, so zmešana z oblačili, ki se hitro sušijo. ◇ Velika količina težkih tkanin. ◇ Preverite očiščenost filtra.
Preostali čas na zaslonu se ne spreminja ali preskakuje.	◇ Preostali čas se lahko spremeni glede na vrsto oblačil, obremenitev, stopnjo vlažnosti ter temperaturo prostora, kar je običajen pojav.
Oblučila so zmečkana.	◇ Oblučila so se predolgo sušila. Uporabite krajši čas sušenja. ◇ Oblučila so bila po koncu cikla predolgo v napravi.

Simptom	Priporočena rešitev
Sušilni stroj je preglasen.	◇ Preverite morebitno prisotnost kovancev, nohtov in drugih predmetov ter jih nemudoma odstranite. ◇ Preverite filter vlaken. Odstranite vse ulete ostanke. ◇ Zagotovite, da je sušilni stroj postavljen vodoravno in da stoji stabilno na tleh. ◇ Sušilni stroj lahko brni zaradi zraka, ki teče skozi boben in ventilator. To je običajno.
Oblačila so skrčena.	◇ Neupoštevanje navodil za rokovanje z oblačili. Uporabite nastavitev z nizko temperaturo ali brez gretja.
Na oblačilih so vlakna.	◇ Filter vlaken ni bil pravilno očiščen. ◇ Oblačila niso bila pravilno razvrščena. ◇ Nekatere tkanine imajo več vlaken in jih je treba sušiti ločeno od tkanin, na katere se vlakna hitro primejo. ◇ V žepih so bili kosi robčkov, papirja itd.
Naprav ima neprijeten vonj.	◇ Vonj je lahko posledica gumijastih materialov, ki so uporabljeni v napravi. Ta vonj bo izginil, ko bo naprava nekajkrat v uporabi. ◇ Pri pranju oblačil uporabite pralno sredstvo, skladno s priporočili proizvajalca. Če uporabite preveč pralnega sredstva, se lahko neraztopljeno pralno sredstvo nabira na oblačilih in povzroči neprijeten vonj. ◇ Neprijeten vonj lahko oddajajo oblačila, ki so bila po končanem pranju/sušenju puščena v pralnem/sušilnem stroju. Po koncu cikla pranja/sušenja oblačila redno odstranjujte. ◇ Preverite, ali je vonj v pralnem stroju enak. Če je, očistite pralni stroj, skladno z navodili za uporabo pralnega stroja. ◇ Vedno skrbite za čistočo filtrov za vlakna. Če so v filterih za vlakna ostanke, lahko ti povzročajo neprijeten vonj. Po čiščenju filter vlaken popolnoma posušite.
Napravo ste povezali z napajanjem ter zagnali neposredno po izpadu napajanja, vendar ne deluje.	◇ Ko je program začasno ustavljen, nastavitev ni možno spreminjati. Za spremembo programa ali funkcije med obratovanjem ali za ponovni zagon po izpadu napajanja izberite zahtevani program in funkcijo ter zaženite program.

Koda	Razlaga	Priporočena rešitev
F50/F51	Nepravi signal senzorja	◇ Obrnite se na servisno službo.
F22	Nepravilen prikaz, krmilnik motorja ali napajalnika	◇ Pritisnite gumb NAPAJANJE za 3 sekunde, nato ponovno pritisnite gumb »Zagon/Prekinitev«. ◇ Če napaka ostaja, se obrnite na servisno službo.
F21	Nepravilen prikaz in napajalnik	◇ Pritisnite gumb NAPAJANJE za 3 sekunde, nato ponovno pritisnite gumb »Zagon/Prekinitev«. ◇ Če napaka ostaja, se obrnite na servisno službo.

SERVISIRANJE


Pred klicem serviserja

Ko pokličete servisni center, podajte podatke naprave (1).

Tip, koda/ID, model in serijska številka so navedeni na hrbtni strani sušilnega stroja.

⚠ Pri popravilih uporabljajte le rezervne dele, ki jih priporoča proizvajalec.

⚠ Popravilo ali kakršni koli zahtevek, ki je posledica nepravilnega priključevanja ali uporabe naprave nista zajeta v garancijo.

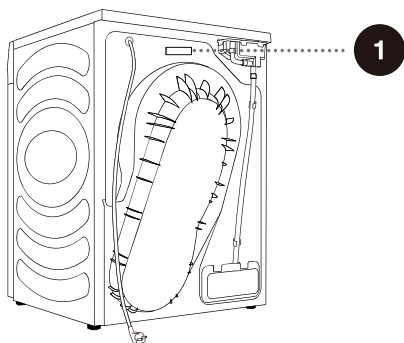

Blagovna znamka	gorenje	
Model	DHNA92	DHNA93
Imenska zmogljivost (kg)	9	9
Zračni kondenzacijski sušilni stroj	kondenzator	kondenzator
Energijska učinkovitost	A++	A+ + +
Tehtana letna poraba energije (kWh) ⁽¹⁾	245,0	194,0
Samodejni/ne-samodejni sušilni stroj	Samodejno	Samodejno
Poraba energije standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi (kWh)	1,96	1,59
Poraba energije standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi (kWh)	1,15	0,88
Poraba energije v načinu izklopa (W)	0,49	0,49
Poraba energije v načinu čakanja (W)	0,57	0,57
Trajanje načina čakanja (min) ⁽²⁾	5	5
Standardni program sušenja ⁽³⁾	 cotton (bombaž)	 cotton (bombaž)
Tehtano trajanje programa »standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi« (min)	158	158
Trajanje programa »standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi« (min)	209	205
Trajanje programa »standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi« (min)	120	122
Učinkovitost kondenzacije na skali od G (najmanj učinkovito) do A (najbolj učinkovito)	B	B
Povprečna učinkovitost kondenzacije »standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi« v odstotkih	81	82
Povprečna učinkovitost kondenzacije »standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi« v odstotkih	81	82
Tehtana učinkovitost kondenzacije »standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi« v odstotkih.	81	82
Nivo hrupa (dB) ⁽⁴⁾	64	64
Vgrajena namestitev	NE	NE

- (1) Na osnovi 160 ciklov sušenja standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi in poraba nizkoenergijskih načinov. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave.
- (2) Če je sušilni stroj za uporabo v gospodinjstvu opremljen s sistemom za upravljanje energije.
- (3) »Standardni program za bombaž« pri polni in delni obremenitvi je standardni program sušenja, uporabljen za izdelavo napisne tablice in tehničnih podatkov. Ta program je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najbolj učinkovit v smislu porabe energije pri bombažnih oblačilih.
- (4) Velja za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi.

Preglednica značilnih vrednosti

Preglednica navaja vrednosti za čase sušenja ter porabo energije pri sušenju testnega polnjenja perila z različnimi števili vrtljajev v pralnem stroju.

Program	Obremenitev	Vrtljaji [vrt/ min]	Poraba električne energije [kWh]		Čas sušenja [min]	
			9 kg			
◀ cotton (bombaž)	skupno	1000	2,09	1,55	206	200
	delno	1000	1,14	0,86	125	118
	nizko	1000	1,08	0,75	120	108
	nizko	1200	1,01	0,68	112	103
vlažnost bombaža za likanje	skupno	1000	1,45	1,41	150	181
	delno	1000	0,95	0,81	111	112
	nizko	1000	0,82	0,61	98	97
synthetics (sintetika)	delno	1000	0,48	0,42	55	48

Testni program, skladno s predpisom 392/2012/EU za označevanje porabe energije, merjeno skladno s standardom EN 61121.

Program	Količina perila: največja/polovična obremenitev [kg]	Trajanje programa [min]	Poraba električne energije [kWh]
			A++
◁ cotton (bombaž)	9/4,5	209/120	1,96/1,15

Program	Količina perila: največja/polovična obremenitev [kg]	Trajanje programa [min]	Poraba električne energije [kWh]
			A+++
◁ cotton (bombaž)	9/4,5	205/122	1,59/0,88

Program za bombaž ◁ je namenjen sušenju običajno mokrega bombažnega perila. To je energijsko najbolj učinkovit program za sušenje bombažnega perila.

Zaradi razlik v vrsti in količini perila, električnega napajanja ter temperature in vlažnosti okolja se lahko izmerjene vrednosti pri uporabniku razlikujejo od navedenih vrednosti v tabeli.

PRIPOROČILA IN GOSPODARNA UPORABA

Energetsko najbolj učinkovit način sušenja je s priporočeno količino vsakokratnega polnjenja (glejte TABELO PROGRAMOV).

Ni priporočeno sušenje perila iz izjemno občutljivih tkanin, ki se lahko v tej napravi deformirajo.

Uporaba sredstev za dodatno obdelavo/mehčalcev v ciklu pranja ni potrebna, saj je perilo po sušenju v sušilnem stroju mehko. Čas sušenja bo krajši in poraba energije manjša, če so oblačila pred sušenjem popolnoma ožeta. Z izbiro ustreznega programa sušenja se izognete težavam, kot so na primer premočno segrevanje, krčenje tkanine ali težave pri likanju.

Redno čiščenje filtrov omogoča optimalni čas sušenja in minimalno porabo energije.

Pri sušenju manjših količin perila ali posameznih kosov se lahko zgodi, da tipalo ne zazna dejanske stopnje vlažnosti perila. V takih primerih priporočamo uporabo časovnega programa.

ODSTRANJEVANJE

Embalaza je izdelana iz okolju prijaznega materiala, ki ga je mogoče reciklirati, odstranjevati ali uničiti brez nevarnosti za okolje. Embalažni materiali so ustrezno označeni.



Znak na izdelku ali embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Oddajte izdelek v lokalni center za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme.

Ko želite ob koncu življenjske dobe napravo **odložiti**, odstranite vse napajalne kable ter onesposobite zapah vrat ter stikalo; tako preprečite zaklepanje vrat in zagotovite varnost otrok.

S pravilnim načinom **odstranjevanja** izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

