


NAVODILA ZA UPORABO

Indukcijsko kuhališče

GI8532BSCE

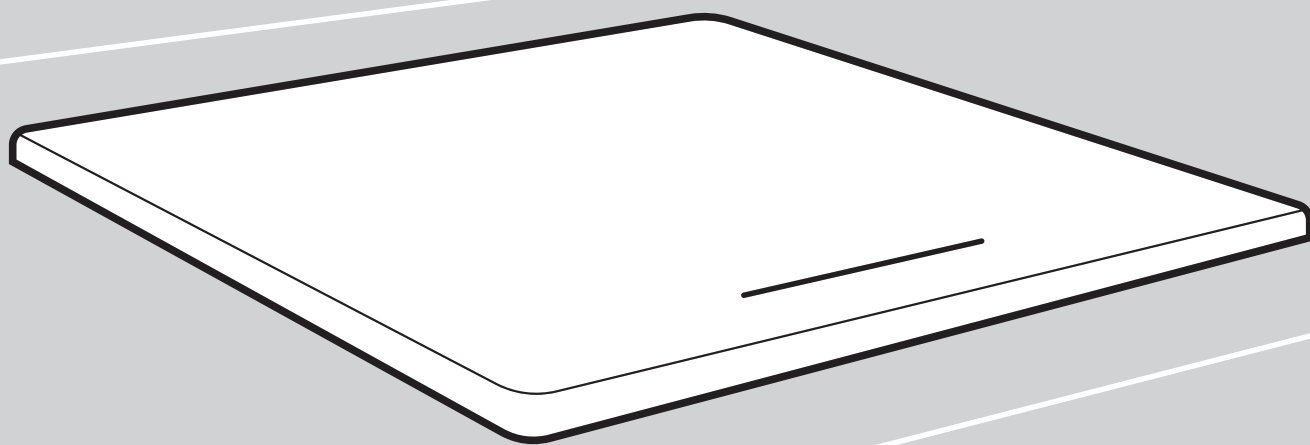

KAZALO

1. VARNOSTNA NAVODILA	3
2. VARNOSTNA OPOZORILA	4
2.1. Namestitev.....	4
2.2. Delovanje in vzdrževanje	5
3. PREDSTAVITEV IZDELKA	8
3.1. Pogled od zgoraj.....	8
3.2. Upravljalna plošča	8
4. NAVODILA ZA UPORABO	9
4.1. Upravljalni elementi na dotik	9
4.2. Izbira prave posode	9
4.3. Kako uporabljati kuhalno ploščo	11
5. PRIROČNIK ZA HITER ZAČETEK.....	18
6. NAMESTITEV IZDELKA.....	20
7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	27
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV	28
9. ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE	31

Opozorilo: pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanja izdelka.

Za podrobnosti se posvetujte s svojim prodajalcem ali proizvajalcem.

1. VARNOSTNA NAVODILA

Predvidena uporaba

Naslednje varnostne smernice so namenjene preprečevanju nepredvidenih tveganj ali poškodb zaradi nevarnega ali nepravilnega delovanja naprave. Ob dobavi naprave preverite embalažo in napravo, da se prepričate, da je bila dostavljena v nedotaknjenem stanju in s tem zagotovite varno delovanje. Če ugotovite kakršno koli škodo, se obrnite na prodajalca ali trgovca. Upoštevajte, da iz varnostnih razlogov spremembe ali predelave naprave niso dovoljene. Nepravilna uporaba lahko povzroči nevarnosti in izgubo garancije.

Razlaga uporabljenih simbolov

	Nevarnost Ta simbol označuje, da zaradi izjemno vnetljivega plina obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb.
	Opozorilo o električni napetosti Ta simbol označuje, da zaradi napetosti obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb.
	Opozorilo Ta simbol označuje nevarnost s srednjim tveganjem, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.
	Pozor Ta simbol označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki bi, če se ji ne bi izognili, lahko povzročila manjše ali zmerne poškodbe.
	Pozor Ta simbol označuje pomembne informacije (npr. materialno škodo), ne pa tudi nevarnosti.
	Upoštevajte navodila. Ta simbol pomeni, da mora serviser uporabljati in vzdrževati to napravo samo v skladu z navodili za uporabo.

Pred uporabo/zagonom enote natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite v neposredni bližini mesta namestitve za kasnejšo uporabo!

2. VARNOSTNA OPOZORILA

Vaša varnost je najpomembnejša. Pred uporabo kuhalne plošče preberite naslednje informacije.

2.1. Namestitev

Nevarnost električnega udara

- Napravo pred kakršnim koli delom ali vzdrževanjem izključite iz električnega omrežja.
- Priklučitev na dober sistem ožičenja z ustrezno ozemljitvijo je bistvena in obvezna.
- Domače ožičenje sme spremeniti samo usposobljen električar.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči električni udar ali smrt.

Nevarnost ureznin

- Bodite pozorni - robovi plošče so ostri.
- Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči poškodbe ali ureznine.

Pomembna varnostna navodila

- Pred montažo ali uporabo naprave pozorno preberite ta navodila.
- Na to napravo nikoli ne smete namestiti gorljivega materiala ali izdelkov.
- Te informacije naj bodo na voljo osebi, odgovorni za namestitev naprave, saj bi to lahko zmanjšalo vaše stroške namestitve.
- Da bi se izognili nevarnosti, je treba to napravo namestiti v skladu s temi navodili za namestitev.
- Napravo sme pravilno namestiti in ozemljiti samo ustrezno usposobljena oseba.
- Ta naprava mora biti priključena na tokokrog, ki vključuje izolacijsko stikalo, ki zagotavlja popoln odklop od napajanja.
- Nepravilna namestitev naprave lahko razveljavi kakršne koli garancijske zahteve ali zahteve glede odgovornosti.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmožnostmi ali osebe brez izkušenj ali znanja, če so pravilno nadzorovani ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti.
- Otroci naj se ne igrajo z napravo. Otroci naj brez nadzora ne izvajajo čiščenja in vzdrževanja.
- Poškodovano priključno vrstico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer lahko takšno opravilo nevarno.
- **OPOZORILO:** če je površina razpokana, izklopite napravo, da se izognete možnosti električnega udara. To tveganje je prisotno, saj površine kuhalne plošče iz steklokeramike ali podobnega materiala ščitijo dele pod napetostjo.

- Ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice ali pokrovi, na površino kuhališča, saj se lahko močno segrejejo.
- Naprave ne smete čistiti s parnim čistilnikom.
- Za čiščenje kuhalne plošče ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjimi programskimi urami ali ločenim nadzornim sistemom.
- **OPOZORILO:** Nevarnost požara: ne shranjujte nobenih predmetov na površini kuhališča.
- Postopek kuhanja je treba nadzorovati. Kratkoročni postopek kuhanja je treba stalno nadzorovati.
- **POZOR:** Kuhanje z mastjo ali oljem na kuhališču brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči požar. NIKOLI ne poskušajte pogasiti požara z vodo, ampak izklopite napravo in nato pokrijte plamen, npr. s pokrovom ali požarno odejo.
- **OPOZORILO:** Uporabite samo varovala za kuhališče, ki jih je oblikoval proizvajalec kuhalnega aparata ali ki jih proizvajalec v navodilih za uporabo priporoča kot primerna varovala za to napravo. Uporaba neustreznih varoval lahko povzroči nesrečo.

2.2. Delovanje in vzdrževanje

Nevarnost električnega udara

- Ne kuhajte na zlomljeni ali razpokani kuhalni plošči. Če se površina kuhalne plošče zlomi ali razpoči, takoj izklopite napravo iz omrežnega napajanja (iz stenske vtičnice) in se obrnite na usposobljenega tehnika.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite kuhalno ploščo iz stenske vtičnice.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči električni udar ali smrt.

Nevarnost za zdravje

- Ta naprava je skladna z elektromagnetnimi varnostnimi standardi.
- Vendar pa se morajo osebe s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi električnimi vsadki (kot so inzulinke črpalke) pred uporabo te naprave posvetovati s svojim zdravnikom ali proizvajalcem vsadkov, da se prepričajo, da elektromagnetno polje ne bo vplivalo na njihove vsadke.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči smrt.

Nevarnost vročih površin

- Med uporabo se dostopni deli te naprave dovolj segrejejo, da povzročijo opekline.
- Ne dovolite, da vaše telo, oblačila ali kateri koli drug predmet, razen ustrezne posode, pride v stik z indukcijskim steklom, dokler se površina ne ohladi.
- Otroci naj se ne zadržujejo v bližini naprave.
- Ročaji posod so lahko vroči na dotik. Prepričajte se, da ročaji ponev ne visijo čez druga kuhalna polja, ki so vklopljena. Ročaji naj bodo zunaj dosega otrok.

- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči opekline.

Nevarnost ureznin

- Ostro rezilo strgala za kuhalno ploščo je izpostavljeno, ko varnostni pokrov ni nameščen. Uporabljajte ga zelo previdno in ga vedno shranite na varno mesto zunaj dosega otrok.
- Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči poškodbe ali ureznine.
- Pomembna varnostna opozorila
- Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora. Kipenje povzroči dim in prelivanje maščobe, ki se lahko vname.
- Naprave nikoli ne uporabljajte kot delovne ali skladiščne površine.
- Nikoli ne puščajte predmetov ali pripomočkov na napravi.
- Ne postavljajte ali puščajte magnetnih predmetov (npr. kreditnih kartic, pomnilniških kartic) ali elektronskih naprav (npr. računalnikov, predvajalnikov MP3) v bližini naprave, saj lahko na njih vpliva njeno elektromagnetno polje.
- Naprave nikoli ne uporabljajte za ogrevanje prostora.
- Po uporabi naprave vedno izključite kuhalna polja in kuhalno ploščo, kot je opisano v tem priročniku (tj. z uporabo gumbov na dotik). Funkcija zaznavanja posode ne izklopi kuhalnih polj, ko odstranite posodo.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo, sedijo, stojijo na njej ali plezajo po njej.
- V omarah nad napravo ne shranjujte predmetov, ki so zanimivi za otroke. Otroci, ki plezajo na kuhalno ploščo, se lahko resno poškodujejo.
- Ne puščajte otrok samih ali brez nadzora na območju, kjer je naprava v uporabi.
- Otroke ali osebe z invalidnostjo, ki omejuje njihovo zmožnost uporabe naprave, mora nadzorovati odgovorna in pristojna oseba, ki jih bo poučila o uporabi naprave. Odgovorna oseba se mora prepričati, da lahko otrok ali oseba z invalidnostjo napravo uporablja brez nevarnosti zase ali za svojo okolico.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela naprave, razen če je to posebej priporočeno v priročniku. Vse ostalo servisiranje mora opraviti usposobljen tehnik.
- Na kuhalno ploščo ne polagajte ali spuščajte težkih predmetov.
- Ne stojte na kuhalni plošči.
- Ne uporabljajte ponev z nazobčanimi robovi. Prav tako ne vlecite ponev po površini indukcijskega stekla, saj lahko to opraska steklo.
- Za čiščenje kuhalne plošče ne uporabljajte strgal ali drugih ostrih in abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko ta opraskajo indukcijsko steklo.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so: kuhinjski prostori za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; Primerna je tudi za kmetije, za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih.
- POZOR: Naprava in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo.
- Paziti je treba, da se ne dotikate grelnih elementov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj bodo ves čas pod nadzorom.
- Čestitamo za nakup vaše nove indukcijske kuhalne plošče.

- Priporočamo, da si vzamete nekaj časa in preberete ta navodila/priročnik za namestitev, da boste v celoti razumeli, kako napravo pravilno namestiti in upravljati.
- Za namestitev preberite ustrezno poglavje.
- Pred uporabo natančno preberite vsa varnostna navodila in shranite ta navodila za uporabo/namestitev za prihodnjo uporabo.

Čestitamo za nakup vaše nove indukcijske kuhalne plošče.

Priporočamo, da si vzamete nekaj časa in preberete ta navodila/priročnik za namestitev, da boste v celoti razumeli, kako napravo pravilno namestiti in upravljati.

Za namestitev preberite ustrezno poglavje.

Pred uporabo natančno preberite vsa varnostna navodila in shranite ta navodila za uporabo/namestitev za prihodnjo uporabo.


SPECIFIKACIJE

Kuhalna plošča	GI8532BSCE
Kuhalna polja	5 polj
Napajalna napetost	220-240 V~ 50 Hz ali 60 Hz
Nameščena električna moč	7400 W
Velikost izdelka D×Š×V (mm)	800 x 520 x 48
Dimenzije vgradnje A×B (mm)	750 x 480

Teža in mere so približne. Ker si nenehno prizadevamo izboljšati svoje izdelke, lahko brez predhodnega obvestila spremenimo specifikacije in modele.

3. PREDSTAVITEV IZDELKA


3.1. Pogled od zgoraj

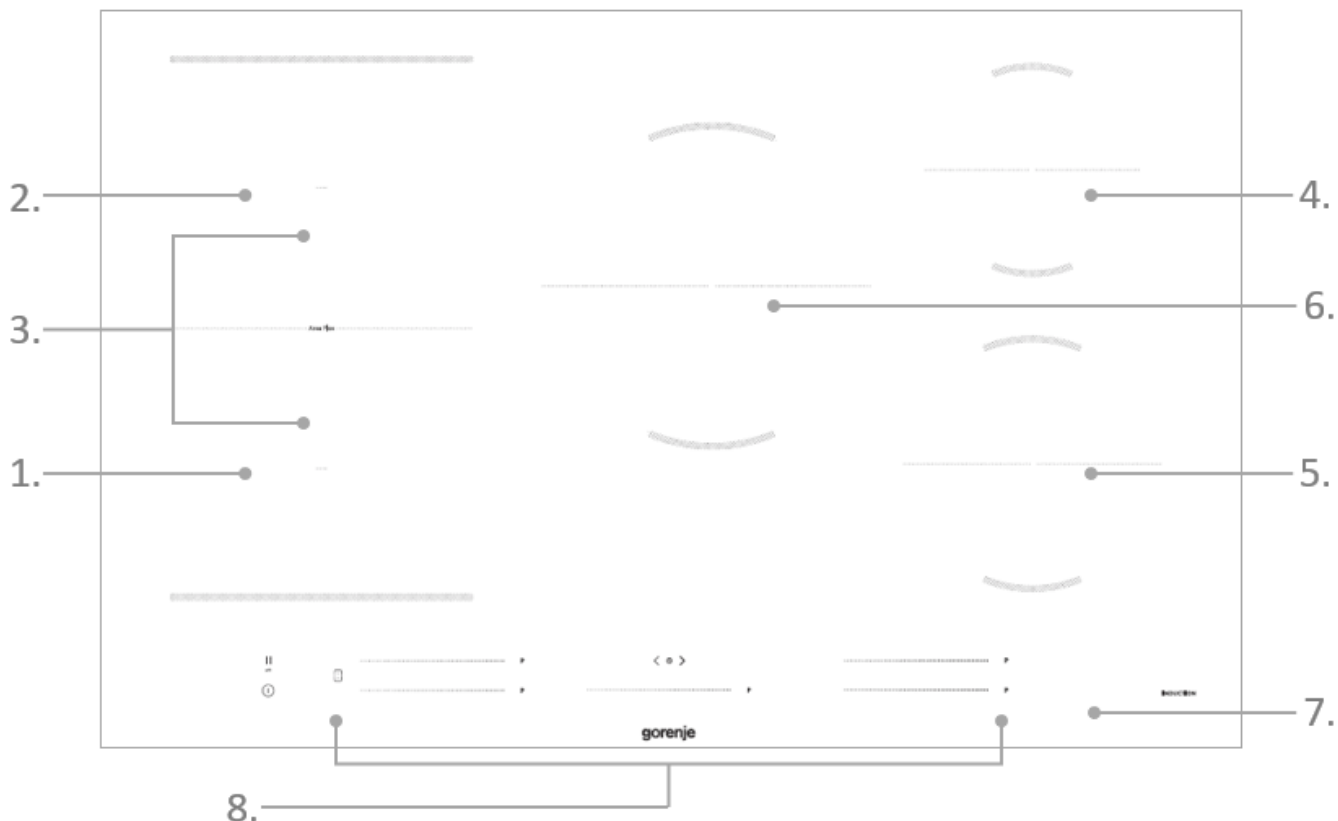

- 1. Polje: 2200 / 3300 W (P)
- 2. Polje: 2200 / 3300 W (P)
- 3. Polje: 3300/3700 W (P)
- 4. Polje: 1500 / 2400 (P)

- 5. Polje: 1800 / 2800 W (P)
- 6. Polje: 2200 / 3700 W (P)
- 7. Steklena plošča
- 8. Upravljalna plošča

3.2. Upravljalna plošča

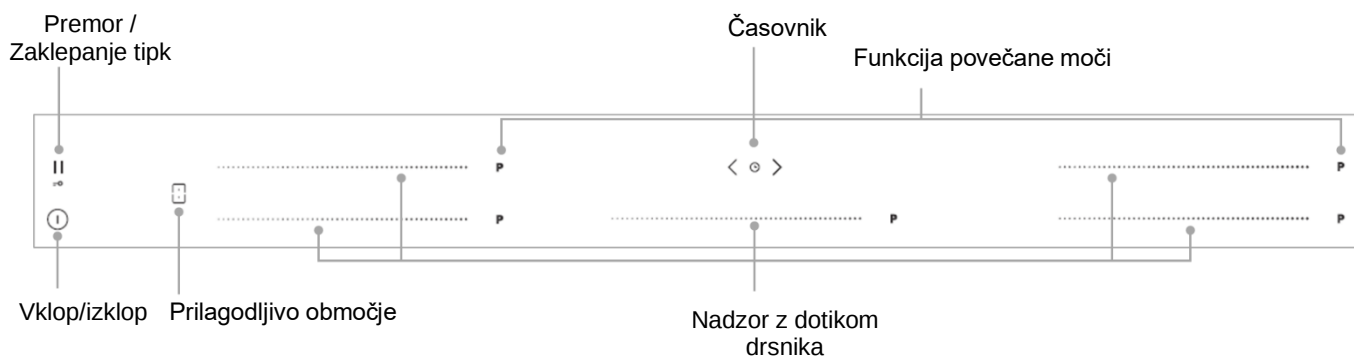


OPOMBA

Slike v tem priročniku so samo za razlago. V primeru neskladja med dejansko napravo in risbo prevlada stanje dejanske naprave.

Princip delovanja

Indukcijsko kuhanje je varna, napredna, učinkovita in varčna tehnologija kuhanja. Deluje na podlagi elektromagnetnih vibracij, ki ustvarjajo toploto neposredno v ponvi in ne posredno s segrevanjem steklene površine. Steklo se segreje samo zato, ker ga ponev sčasoma segreje.

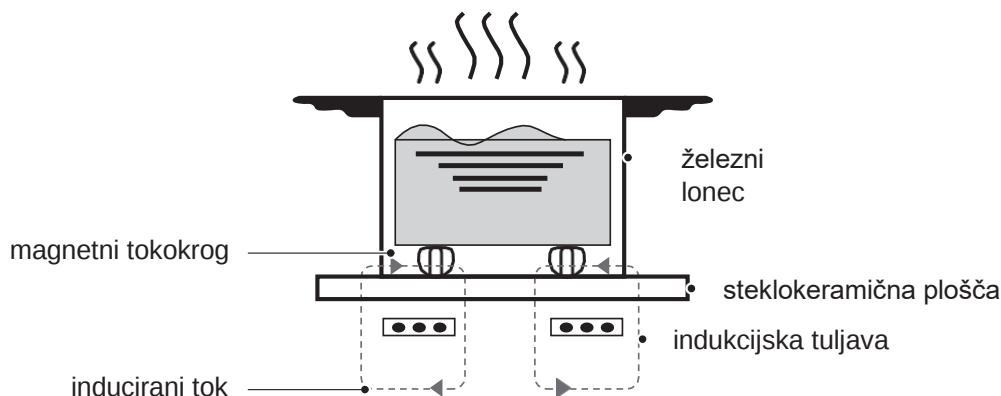


Pred uporabo vaše nove indukcijske kuhalne plošče

- Preberite ta priročnik, pri čemer še posebno pozornost namenite poglavju "Varnostna opozorila".
- Odstranite vse zaščitne folije, ki so morda še vedno na indukcijski kuhalni plošči.

4. NAVODILA ZA UPORABO

4.1. Upravljalni elementi na dotik

- Upravljalni elementi se odzivajo na dotik, zato vam ni treba pritiskati na njih.
- Uporabite blazinice prstov in ne konic.
- Vsakič, ko plošča zazna dotik, boste slišali pisk.
- Prepričajte se, da so upravljalni elementi vedno čisti, suhi in da jih ne prekriva noben predmet (npr. pripomoček ali krpa). Če tanek sloj vode lahko oteži upravljanje upravljalnih elementov.

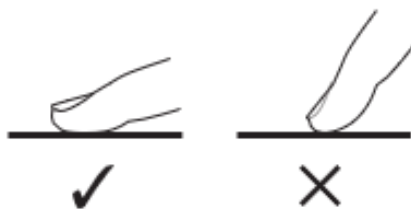


4.2. Izbira prave posode



- Uporabljajte samo posodo z dnom, primernim za indukcijsko kuhanje.
- Poiščite indukcijski simbol na embalaži ali na dnu posode.

- Ali je vaša posoda primerna, lahko preverite z magnetnim testom.
- Premaknite magnet proti dnu posode.

Če magnet privlači posodo, je ta primerna za indukcijsko kuhanje.

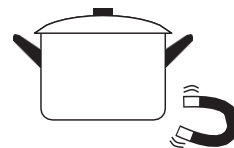


- Če nimate magneta:

1. V posodo, ki jo želite preveriti, nalijte nekaj vode.


2. Če na zaslonu ne utripa simbol  in se voda segreva, je ponev primerna.

Posoda iz naslednjih materialov ni primerna: čisto nerjavno jeklo, aluminij ali baker brez magnetne podlage, steklo, les, porcelan, keramika in lončena posoda.


Ne uporabljajte posode z nazobčanimi robovi ali ukrivljenim dnom.

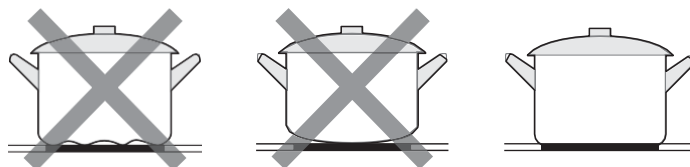

Prepričajte se, da je dno posode gladko, da se lepo prilega stekleni površini in je enake velikosti kot kuhalno polje. Uporabite posode, katerih premer je tako velik kot izrisan krog izbranega kuhalnega polja. Če boste uporabili nekoliko večjo posodo, boste za enako učinkovitost porabili nekoliko več energije. Če uporabljate manjšo posodo, je lahko učinkovitost manjša od pričakovane. Kuhalna plošča morda ne bo zaznala posode, manjše od 140 mm. Posodo vedno postavite na sredino kuhalnega polja.

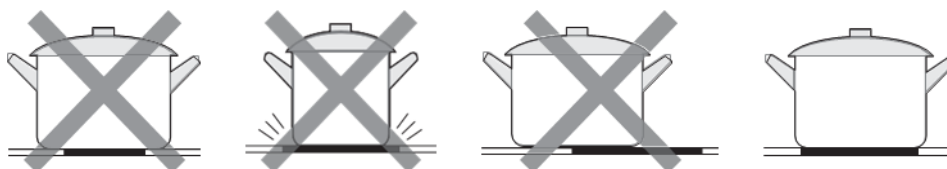

Vedno dvignite posodo z indukcijske kuhalne plošče – ne vlecite je po plošči, saj lahko opraska steklo.

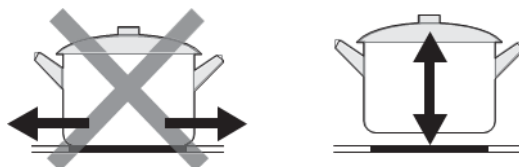


Kuharno polje	Osnovni premer indukcijske posode	
	Najmanjši (mm)	Največji (mm)
1	160	Velikost posode ne sme presegati oznake.
2	160	
4	120	
5	160	
6	160	


4.3. Kako uporabljati kuhalno ploščo

Začetek kuhanja


- Pritiskajte/držite gumb za vklop/izklop neprekinjeno krajši čas. Po vklopu plošče se enkrat oglasi zvočni signal, na vseh zaslonih pa se prikaže simbol "--", kar pomeni, da je indukcijska kuhalna plošča prešla v stanje pripravljenosti.

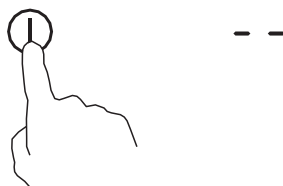



- Na kuhalno polje, ki ga želite uporabiti, postavite primerno posodo.
 - Prepričajte se, da sta dno posode in površina kuhalnega polja čista in suha.

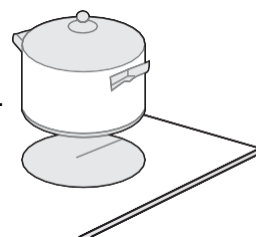

- Dotaknite se drsnika ogrevanega območja. Prikaže se moč kuhalnega polja in njegov indikator.

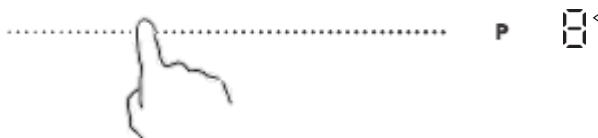

- Nastavitev toplote izberite tako, da se dotaknete drsnika.
 - Če v 1 minuti ne izberete nastavitve toplote, se indukcijska kuhalna plošča samodejno izklopi. Če se to zgodi, boste znova morali začeti s prvim korakom.
 - Nastavitev toplote lahko kadar koli spremenite med kuhanjem.

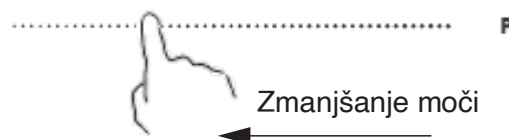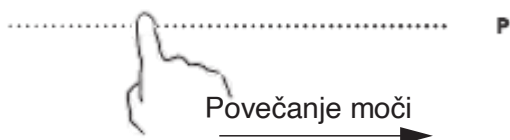

Če na zaslonu izmenično z nastavitvijo toplote utripa simbol $\geq \underline{U} \leq$


To pomeni, da:

- niste namestili posode na pravilno kuhalno polje,
- posoda, ki jo uporabljate, ni primerna za indukcijsko kuhanje,
- je posoda premajhna ali ni pravilno postavljena na sredino kuhalnega polja.


Kuhalna plošča se ne bo segrevala, če na kuhalnem polju ni primerne posode.
Zaslon se bo samodejno izklopil po 2 minutah, če na kuhalni plošči ni nameščena ustrezna posoda.

Zaključek kuhanja

1. Dotaknite se gumba za izbiro kuhalnega polja, ki ga želite izklopiti.

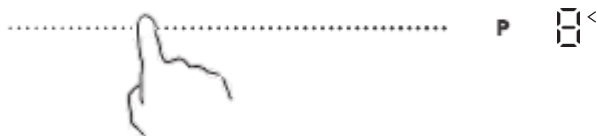

2. Izklopite kuhalno polje tako, da drsnik pomaknete na "0". Prepričajte se, da se na zaslonu prikaže "0".

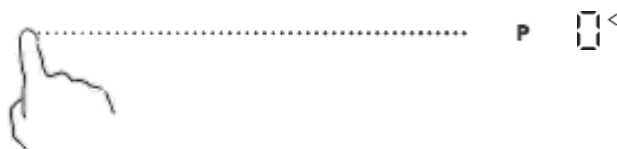

3. Izklopite celotno kuhalno ploščo tako, da se dotaknete gumba za vklop/izklop.



4. Pazite na vroče površine.


Simbol "H" prikazuje, katero kuhalno polje je vroče na dotik. Simbol bo izginil, ko se bo površina ohladila na varno temperaturo. Simbol se lahko uporablja tudi kot funkcija varčevanja z energijo. Če želite recimo segreti dodatno posodo, lahko uporabite kuhalno polje, ki je še vroče.



Uporaba funkcije s povečano močjo

Aktivacija funkcije s povečano močjo.

- Dotaknite se drsnika kuhalnega polja. Dotaknite se gumba "b". Prepričajte se, da se na zaslonu prikaže "P".

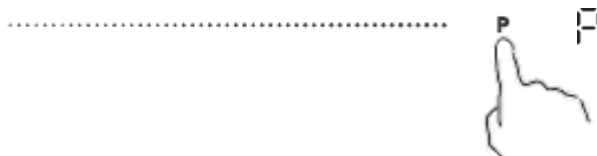

Preklic funkcije s povečano močjo.

- Dotaknite se drsnika kuhalnega polja kjer koli, če želite preklicati funkcijo s povečano močjo.

- Izklopite kuhhalno polje tako, da drsnik pomaknete na "0". Prepričajte se, da se na zaslonu prikaže "0".



OPOMBA

- Funkcijo lahko uporabljate na katerem koli kuhhalnem polju.
- Po 10 minutah se kuhhalno polje vrne na prvotno nastavitev.
- Če je prvotna nastavitev toplote 0, se bo po 10 minutah vrnila na stopnjo 15.

Prilagodljivo območje

- To območje lahko uporabljate kot eno polje ali kot dve različni polji, odvisno od vaših potreb.
- Prilagodljivo območje je sestavljeno iz dveh neodvisnih induktorjev, ki ju je mogoče nadzorovati ločeno. Ko območje uporabljate kot eno polje, se bo del, ki ni prekrit s posodo, samodejno izklopil po 1 minuti.
- Da bi zagotovili pravilno zaznavanje posode in enakomerno porazdelitev toplote, mora biti posoda pravilno nameščena:
 - Na sprednji ali zadnji strani prilagodljivega območja, ko je posoda manjša od 22 cm.
 - Kjerkoli v primeru večje posode.

Kot eno veliko kuhhalno polje

- Če želite prilagodljivo območje aktivirati kot eno veliko kuhhalno polje, preprosto pritisnite na gumb za prilagodljivo območje.



- Nastavitev moči deluje kot pri katerem koli drugem normalnem polju.
- Če se posoda premakne s sprednjega na zadnji del (ali obratno), prilagodljivo območje samodejno zazna nov položaj in ohrani enako moč.
- Če želite dodati še en lonec, ponovno pritisnite namenske tipke za zaznavo posode.

Kot dve neodvisni kuhhalni polji

- Če želite prilagodljivo območje uporabiti kot dve različni kuhhalni polji z različnima nastavitvama moči, pritisnite na gumb za prilagodljivo območje.

Način premora

- Segrevanje lahko začasno ustavite, ne da bi izklopili kuhališče.
- Ob vstopu v način premora so onemogočeni vsi upravljalni elementi razen gumba za vklop/izklop.

Za vstop v način premora	
Kratko se dotaknite gumba za premor.	Indikator časovnika in indikator aktivnega kuhalnega polja bosta začela prikazovati simbol " ".
Za izhod iz načina premora	
Kratko se dotaknite gumba za premor.	



Ko je kuhalna plošča v načinu premora, so vsi upravljalni elementi onemogočeni, razen gumba za vklop/izklop . Indukcijsko kuhalno ploščo lahko v nujnih primerih vedno izklopite z gumbom za vklop/izklop .

Zaklepanje upravljalnih elementov

- Upravljalne elemente lahko zaklenete, da preprečite nenamerno uporabo (na primer s strani otrok, ki pomotoma vklopijo kuhalna polja).
- Ko so upravljalni elementi zaklenjeni, so vsi gumbi onemogočeni, razen gumba za vklop/izklop.

Zaklepanje upravljalnih elementov	
Dotaknite se gumba za premor in ga nekaj časa držite.	Indikator časovnika prikazuje "Lo", čas pa izmenično utripa.
Odklepanje upravljalnih elementov	
Dotaknite se gumba za zaklepanje in ga nekaj časa držite.	



Ko je kuhalna plošča zaklenjena, so vsi upravljalni elementi onemogočeni, razen gumba za VKLOP/IZKLOP . Indukcijsko kuhalno ploščo lahko v nujnih primerih vedno vklopite z gumbom za VKLOP/IZKLOP , vendar morate kuhalno ploščo najprej odkleniti.

Nadzor časovnika


Časovnik lahko uporabljate na naslednje načine:

- Po preteku nastavljenega časa ga lahko nastavite tako, da izklopi eno ali več kuhalnih polj. Časovnik odšteva do največ 99 min.

1. Nastavitev časovnika za izklop enega ali več kuhalnih polj:

Za eno polje:


1. Dotaknite se drsnika kuhalnega polja.




2. Čas nastavite z dotikom ali s pomočjo časovnika.

- Namig: enkrat se dotaknite gumba "<" ali ">" na časovniku, ki bo zmanjšal ali povečal čas za 1 minuto.

- Če se dotaknete gumba "<" ali ">" na časovniku in ga zadržite, boste zmanjšali ali povečali čas za 10 minut.
- Pri nastavitvi časa se prikaže indikator časa.

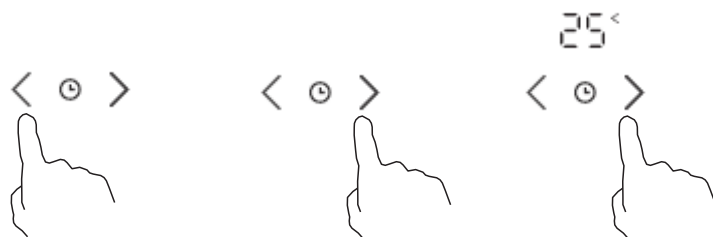

- Po nastavitvi časa se bo odštevanje začelo takoj. Nato bo končno prikazan nastavljen čas kuhalnega polja. Indikator časa, ki ustreza kuhalnemu polju, bo še naprej utripal.

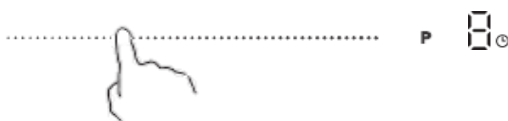

- Po poteku časovnika se ustrezno kuhalno polje samodejno izklopi.



Drugo kuhalno polje bo še naprej delovalo, če je bilo predhodno vklopljeno.

Za več polj:

- Koraki za nastavitev več polj so podobni korakom za nastavitev enega polja.
- Ko nastavite čas za več kuhalnih polj hkrati, bo indikator časa ustreznih kuhalnih polj ostal vklopljen. Indikator časa za kuhalno polje z najkrajšim časom bo utripal, preostali čas zadevnega kuhalnega polja pa bo prikazan v časovnem območju.

Kot je prikazano spodaj:



- Po poteku časovnika se ustrezno polje izklopi. Nato kuhalna plošča poišče najkrajši preostali čas med že nastavljenimi kuhalnimi polji. Preostali čas zadevnega kuhalnega polja bo prikazan v časovnem območju. Indikator časa, ki ustreza kuhalnemu polju, bo utripal.


Kot je prikazano desno:



Dotaknite se gumba za izbiro kuhalnega polja, na prikazovalniku časovnika se prikaže ustrezni časovnik.

Preklic časovnika.

- Dotaknite se drsnika kuhalnega polja, za katerega želite preklicati časovnik.
- Dotaknite se gumba za časovnik " - " in ga zadržite, časovnik se zmanjša na "00" in se nato prekliče.

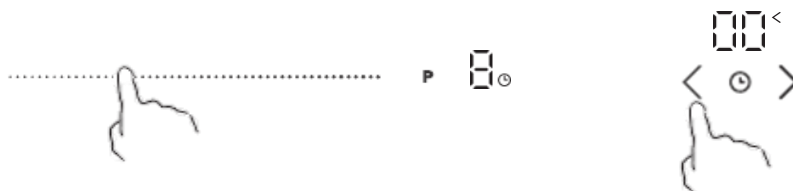

Upravljanje porabe energije

- za indukcijsko kuhalno ploščo je mogoče nastaviti največjo stopnjo absorpcije moči, pri čemer je mogoče izbirati med različnimi stopnjami moči.
- indukcijske kuhalne plošče lahko samodejno omejujejo moč delovanja, da preprečijo tveganje preobremenitve.
- Na kuhalne plošče ni treba postaviti posode. V način nastavitve moči morate vstopiti v 60 sekundah po priključitvi napajanja. Nastavitev morate dokončati v 60 sekundah na vsakem koraku.

Vstop v funkcijo upravljanja porabe energije

1. Za eno sekundo se dotaknite gumba za vklop/izklop. Po vklopu plošče se enkrat oglasi zvočni signal, na vseh zaslonih pa se prikaže simbol "--", kar pomeni, da je indukcijska kuhalna plošča prešla v stanje pripravljenosti.



2. V 15 sekundah po aktiviranju kuhalne plošče brez segrevanja pritisnite in nekaj časa držite gumb za zaklepanje, da vstopite v zaklenjeno stanje.

"Lo" in "--" se bosta izmenično prikazovala v časovnem območju. Drugi zasloni prikazujejo "--".



3. Za vstop v način menija pritisnite in držite gumb za povečano moč levega sprednjega kuhalnega polja. Na digitalnem zaslonu levega sprednjega polja se bo prikazal "c".



4. Kratko pritisnite gumb za povečano moč levega sprednjega kuhalnega polja. Na zaslonu levega sprednjega polja se bo prikazal "c3", ki označuje vstop v način upravljanja porabe. Na prikazovalniku časovnika bo prikazana ustrezna omejitev moči.



Za prekllop na drugo stopnjo

V meniju c3 (način upravljanja porabe energije) lahko s kratkim pritiskom na gumb za povečano moč levega sprednjega kuhalnega polja izberete različne omejitve moči za celotno napravo. Prikazovalnik časovnika bo prikazal ustreznih tisoč in sto bitov (25/35/45/55/65/74) celotne moči kuhalne plošče.

Na voljo je 6 stopenj moči od "25" do "74". Zaslom časovnika bo prikazoval eno od teh stopenj.

- "25" : največja moč je 2,5 kW
- "35" : največja moč je 3,5 kW
- "45" : največja moč je 4,5 kW
- "55" : največja moč je 5,5 kW
- "65" : največja moč je 6,5 kW
- "74" : največja moč je 7,4 kW



Potrditev in izhod iz funkcije upravljanja porabe energije

Pritisnite in zadržite gumb za zaklepanje, da potrdite trenutno omejitev moči celotne kuhalne plošče in se vrnete v način za zagon.



Privzeti časi delovanja

Samodejni izklop je varnostna zaščitna funkcija vaše indukcijske kuhalne plošče. Ta se samodejno izklopi, če jo kdaj pozabite izklopiti sami. Privzeti časi delovanja za različne stopnje moči so prikazani v spodnji tabeli:

Stopnja moči	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Privzeti čas delovanja (ura)	6	6	6	5	5	5	4	4	4
Stopnja moči	10	11	12	13	14	15			
Privzeti čas delovanja (ura)	2	2	2	2	2	2			



Ko odstranite posodo, indukcijska kuhalna plošča takoj ustavi segrevanje, kuhalno polje pa se po 1 minuti samodejno izklopi.

Osebe s srčnim spodbujevalnikom se morajo pred uporabo naprave posvetovati s svojim zdravnikom.

5. PRIROČNIK ZA HITER ZAČETEK



Bodite previdni pri cvrtju, saj se olje in maščoba zelo hitro segrejeta, še posebej, če uporabljate funkcijo povečane moči. Pri izjemno visokih temperaturah se olje in maščoba spontano vžgeta, kar predstavlja resno nevarnost požara.

Nasveti za kuhanje

- Ko hrana zavre, zmanjšajte nastavitev temperature.
- Uporaba pokrova skrajša čas kuhanja in prihrani energijo z ohranjanjem toplote.
- Zmanjšajte količino tekočine ali maščobe, da skrajšate čas kuhanja.
- Začnite kuhati na visoki nastavitvi in jo zmanjšajte, ko se hrana segreje.

Rahlo vretje, kuhanje riža

- Rahlo vretje poteka pod vreliščem, pri približno 85 °C, ko se mehurčki le občasno dvignejo na površino tekočine, ki jo kuhate. Ključno je za pripravo okusnih juh in enolončnic, saj se okusi razvijejo brez prekuhavanja hrane. Tudi omake na osnovi jajc in omake, ki jih zgostite z moko, je najbolje kuhati pod vreliščem.
- Nekatera opravila, vključno s kuhanjem riža z metodo absorpcije, lahko zahtevajo nastavitve, ki je višja od najnižje, da zagotovite, da je hrana pravilno kuhana v priporočenem času.

Pečenje zrezkov

Za pripravo sočnih okusnih zrezkov:

1. Meso pustite na sobni temperaturi vsaj 20 minut pred peko.
2. Segrejte ponev s težkim dnom.
3. Z oljem premažite obe strani zrezka. Majhno količino olja pokapajte v vročo ponev in nato meso položite v vročo ponev.
4. Zrezek med peko obrnite samo enkrat. Točen čas kuhanja je odvisen od debeline zrezka in od tega, kako ga želite speči. Čas se lahko razlikuje od približno 2 do 8 minut na vsaki strani. Pritisnite na zrezek, da preverite, kako pečen je – bolj kot je čvrst, bolj je pečen.
5. Zrezek pustite nekaj minut počivati na tistem krožniku, da se pred serviranjem sprosti in postane mehak.

Hitro praženje (stir fry)

1. Izberite indukcijsko združljiv vok z ravnim dnom ali veliko ponev za cvrtje.
2. Pripravite vse sestavine in opremo. Praženje mora potekati hitro. Če kuhate večje količine, hrano prepražite v več manjših serijah.
3. Na kratko segrejte ponev in dodajte dve žlici olja.
4. Najprej prepražite meso in ga dajte na stran, tako da ostane toplo.
5. Prepražite zelenjavo. Ko je vroča, vendar še vedno hrustljava, nastavite kuharno polje na nižjo nastavitev, vrnite meso v ponev in dodajte omako.
6. Nežno premešajte sestavine, da jih dobrega segrejete.
7. Postrezite takoj.

Zaznavanje (pre)majhnih predmetov

Ko na kuhalnem polju pustite posodo, ki je neprimerne velikosti ali ni magnetna (npr. iz aluminija), ali drug majhen predmet (npr. nož, vilice, ključke), bo kuhalna plošča po 1 minuti samodejno prešla v stanje pripravljenosti. Ventilator bo še 1 minuto ohlajal indukcijsko kuharno ploščo.

Nastavitve toplote

Spodnje nastavitve so samo splošne smernice. Natančna nastavitev je odvisna od več dejavnikov, vključno s posodo in količino, ki jo kuhate. Eksperimentirajte z indukcijsko kuhalno ploščo, da najdete nastavitve, ki vam najbolj ustrezajo.

Nastavitev toplote	Primerno za
1 - 2	• občutljivo segrevanje za majhne količine hrane • taljenje čokolade, masla in živil, ki se hitro zažgejo • rahlo in počasno vretje • počasno segrevanje
3 - 5	• pogrevanje hrane • hitro vretje • kuhanje riža
6 - 11	• palačinke
12 - 13	• praženje • kuhanje testenin
14 / 15 / P	• hitro praženje (stir fry) • pečenje in praženje večjih količin, cvrenje • segrevanje juhe do vretja • segrevanje vode

6. NAMESTITEV IZDELKA


Izbira namestitvene opreme

Izrežite delovno površino glede na velikosti, prikazane na risbi.

Za namen vgradnje in uporabe je treba okoli odprtine ohraniti najmanj 5 cm prostora. Prepričajte se, da je debelina delovne površine vsaj 30 mm. Delovna površina mora biti iz toplotno odpornega in izoliranega materiala (les in podoben vlaknast ali higroskopski material se ne sme uporabljati kot material delovne površine, razen če je impregniran), da se izognete električnemu udaru in večjim deformacijam, ki jih povzroča toplotno sevanje iz grelne plošče. Kot je prikazano spodaj:



Opomba: Varnostna razdalja med stranicami kuhalne plošče in notranjimi površinami delovne plošče mora biti vsaj 3 mm.

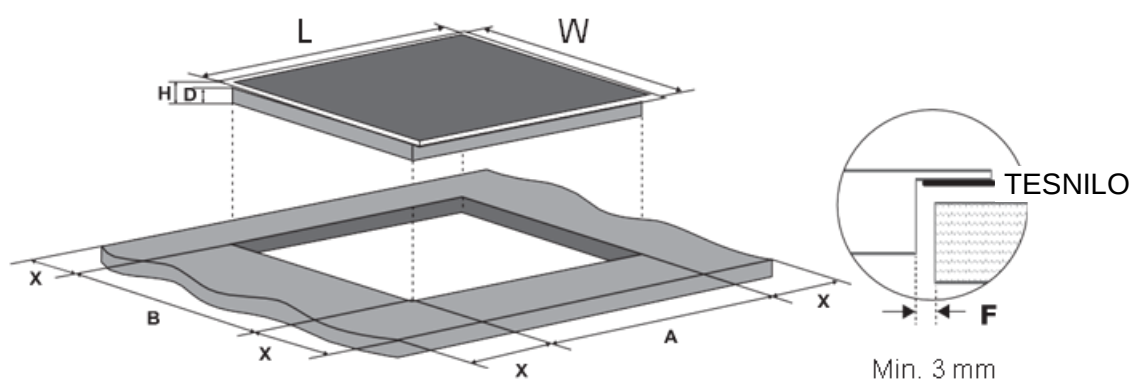


D (mm)	Š (mm)	V (mm)	G (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
800	520	48	44	750+2	480+2	Min. 50	Min. 3

V vsakem primeru se prepričajte, da je indukcijska kuhalna plošča dobro prezračena in da vhod in izhod zraka nista blokirana. Prepričajte se, da je indukcijska kuhalna plošča v dobrem delovnem stanju, kot je prikazano spodaj.




Opomba: Varnostna razdalja med kuhalno ploščo in omarico nad kuhalno ploščo mora biti vsaj 500 mm.

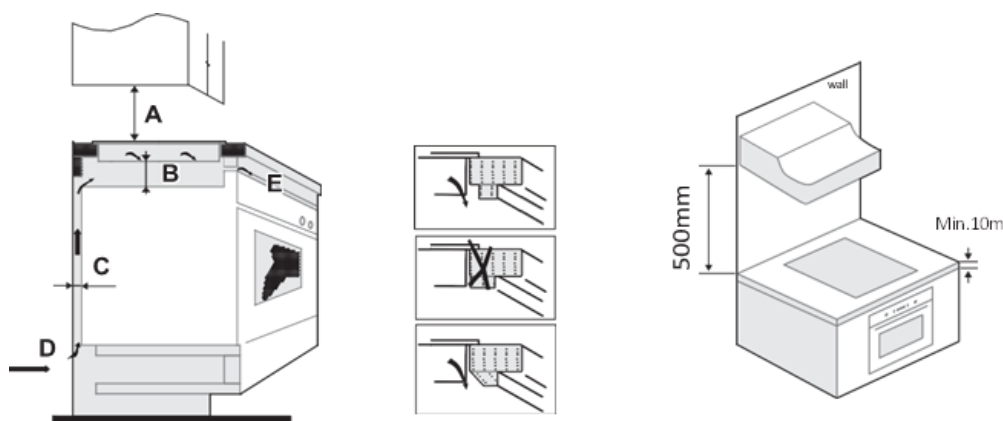

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
500	Min. 15	Min. 20	Dovod zraka	Odvod zraka 5 mm

OPOZORILO: zagotavljanje ustreznega prezračevanja

Prepričajte se, da je indukcijska kuhalna plošča dobro prezračena in da vhod in izhod zraka nista blokirana. Da bi se izognili nenamernemu stiku s pregretim dnom kuhalne plošče ali nepričakovanemu električnemu udaru med delom, je treba namestiti leseni vložek, pritrjen z vijaki, na razdalji najmanj 15 mm od dna kuhalne plošče. Upoštevajte spodnje zahteve.

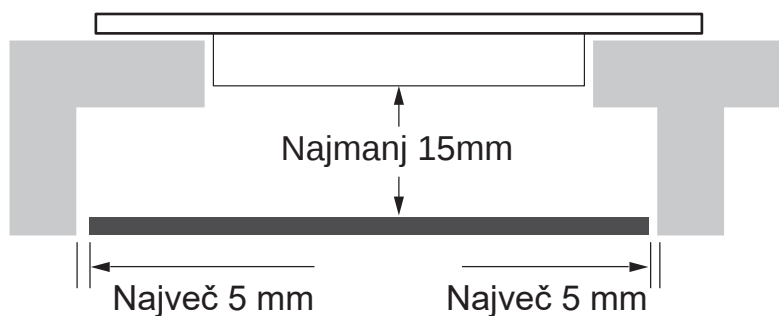

Odprtine za prezračevanje se nahajajo okrog kuhalne plošče. **PREPRIČAJTE SE**, da delovna plošča ne blokira teh odprtin, ko postavite kuhalno ploščo v položaj.



- Lepilo, ki povezuje plastični ali leseni material s pohištvom, mora biti odporno na temperaturo, ki ni nižja od 150 °C, da se opaž ne odlepi.
- Zadnja stena, sosednje in okoliške površine morajo zato vzdržati temperaturo 90 °C.

Pred namestitvijo kuhalne plošče se prepričajte, da


- je delovna površina kvadratna in ravna ter da noben konstrukcijski element ne posega v prostorske zahteve,
- je delovna površina izdelana iz toplotno odpornega in izoliranega materiala,
- ima pečica vgrajen hladilni ventilator, če je kuhalna plošča nameščena nad pečico,
- je namestitev skladna z vsemi veljavnimi standardi in predpisi,
- je ustrezno izolacijsko stikalo, ki zagotavlja popoln odklop iz električnega omrežja, vgrajeno v trajno ožičenje in nameščeno tako, da je v skladu z lokalnimi pravili in predpisi o ožičenju,
- je izolacijsko stikalo odobrenega tipa in ima 3-mm zračno režo za ločevanje stika v vseh polih (ali v vseh aktivnih [faznih] vodnikih, če lokalna pravila ožičenja dopuščajo to spremembo zahtev),
- bo uporabnik lahko zlahka dostopal do izolacijskega stikala, ko bo kuhalna plošča nameščena,
- se posvetujete z lokalnimi gradbenimi organi in podzakonskimi akti, če imate dvome glede namestitve,
- imajo stenske površine, ki obdajajo kuhalno ploščo, toplotno odporno obdelavo, ki je tudi enostavna za čiščenje (kot so keramične ploščice).

Po namestitvi kuhalne plošče se prepričajte, da

- napajalni kabel ni dostopen skozi vrata omare ali skozi predale,
- je na voljo ustrezen pretok svežega zraka do kuhinjske omarice in podnožja kuhalne plošče,
- je pod dnom kuhalne plošče nameščena toplotna zaščitna pregrada, če je kuhalna plošča nameščena nad predalom ali omarico,
- je izolacijsko stikalo zlahka dostopno uporabniku.

Namestitev nosilca

Nosilec pred namestitvijo nastavite v reže na štirih straneh indukcijske kuhalne plošče. Namestite dva nosilca na vsaki strani, skupaj osem nosilcev.

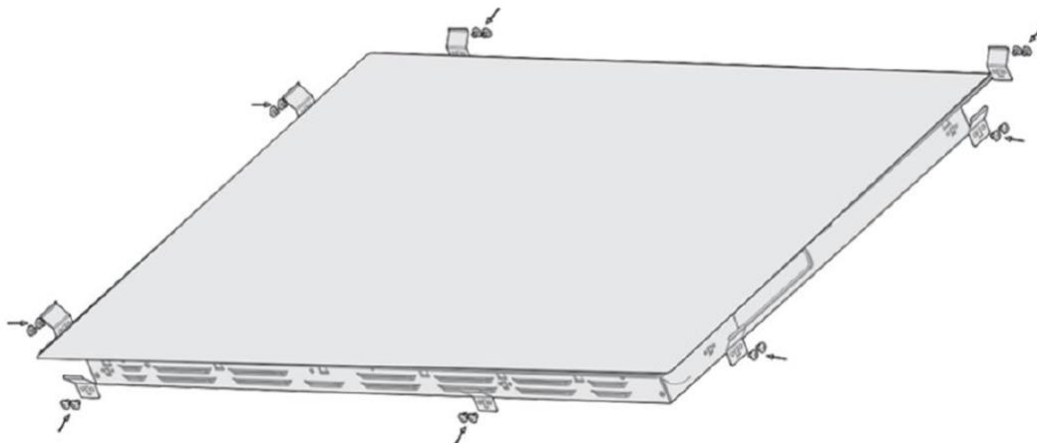

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Indukcijsko kuhalno ploščo mora namestiti usposobljeno osebje ali tehniki. Na razpolago so vam naši strokovnjaki. Posega nikoli ne izvajajte sami.
2. Kuhalna plošča ne sme biti nameščena neposredno nad pomivalnim strojem, hladilnikom, zamrzovalnikom, pralnim strojem ali sušilnim strojem, saj lahko vlaga poškoduje elektroniko kuhalne plošče.
3. Indukcijska kuhalna plošča mora biti nameščena tako, da je mogoče zagotoviti dobro toplotno sevanje za povečanje njene zanesljivosti.
4. Stena in inducirano ogrevalno območje nad površino mize morata biti odporna proti vročini.
5. Da bi se izognili poškodbam, morata biti večslojna plast in lepilo odporna proti vročini.
6. Naprave ne smete čistiti s parnim čistilnikom.

Priključitev kuhalne plošče na električno omrežje



To kuhalno ploščo sme na električno omrežje priključiti samo ustrezno usposobljena oseba. Preden kuhalno ploščo priključite na električno omrežje, preverite naslednje:





1. Da je domači sistem ožičenja primeren za moč, ki jo črpa kuhalna plošča.
2. Da napetost ustreza vrednosti, navedeni na tipski ploščici.
3. Da deli napajalnega kabla lahko prenesejo obremenitev, navedeno na tipski ploščici.

Za priključitev kuhalne plošče na električno omrežje ne uporabljajte adapterjev, reduktorjev ali naprav za odcepljanje, saj lahko povzročijo pregrevanje in požar.

Napajalni kabel se ne sme dotikati vročih delov in mora biti nameščen tako, da njegova temperatura nikoli ne preseže 75 °C.



S pomočjo električarja preverite, ali je domači sistem ožičenja primeren ali so morda potrebne spremembe. Morebitne spremembe sme opraviti le usposobljen električar.

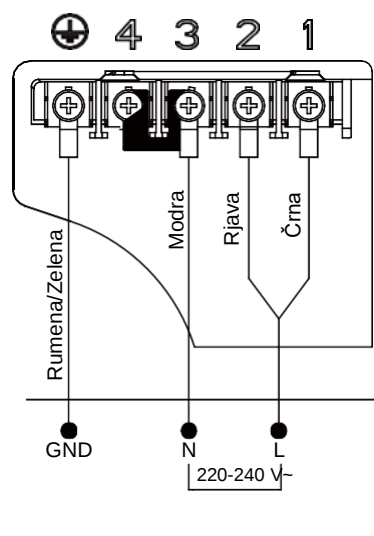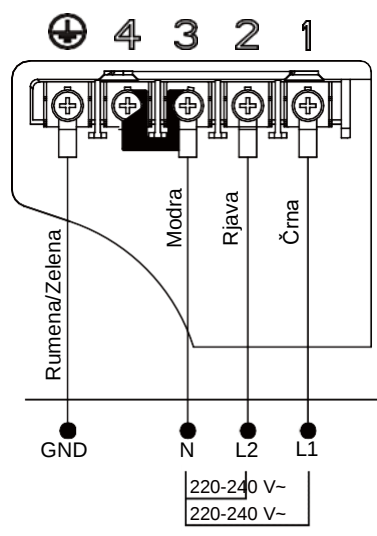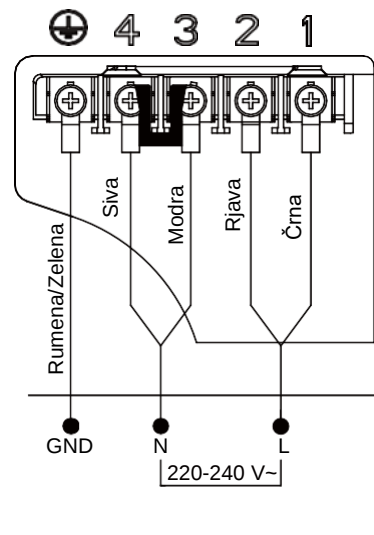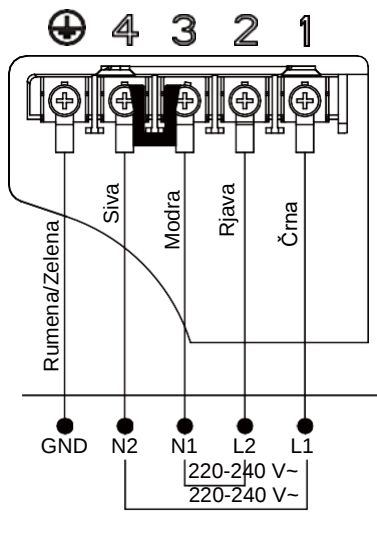


- Če je kabel poškodovan ali ga je treba zamenjati, mora postopek izvesti poprodajni zastopnik z namenskimi orodji, da se izognete nesrečam.
- Če je naprava priključena neposredno na električno omrežje, je treba namestiti omnipolarni odklopnik z minimalnim razmikom 3 mm med stiki.
- Monter mora zagotoviti, da je bila izvedena pravilna električna povezava in da je skladna z varnostnimi predpisi.
- Kabel ne sme biti upognjen ali stisnjen.
- Kabel je treba redno preverjati in zamenjati s strani pooblaščenih tehnične službe.



Spodnja površina in napajalni kabel kuhalne plošče po namestitvi nista več dostopna.

Poravnana vgradnja v delovni pult



Za poravnano vgradnjo so primerni aparati, ki nimajo fasetiranih robov in okrasnih okvirjev.



Namestitev naprave

Napravo je dovoljeno vgraditi le v temperaturno odporen in vodoodporen pult, kot je pult iz naravnega kamna (marmor, granit) ali masivnega lesa (ob izrezu morajo biti robovi zatesnjeni). Pri vgradnji v pult iz keramike, lesa ali stekla je treba uporabiti lesen podokvir. Okvir ni priložen napravi. Napravo lahko namestite v pult iz drugih materialov šele potem, ko ste se posvetovali s proizvajalcem pulta in pridobili njegovo izrecno odobritev. Notranja dimenzija osnovne enote mora biti vsaj enaka notranjemu izrezu naprave. To omogoči enostavno odstranitev naprave s pulta.

Najprej napeljite napajalni kabel skozi izrez. Napravo postavite na sredino izreza. Napravo priključite na električno omrežje (glejte navodila za priključitev naprave). Preden napravo zaprete, preizkusite njeno delovanje. Režo med napravo in pultom zatesnite s silikonsko tesnilno maso. Silikonska tesnilna masa, ki se uporablja za tesnjenje naprave, mora biti odporna proti temperaturi (do najmanj 160 °C). Zgladite silikonsko tesnilno maso z ustreznim orodjem. Upoštevajte navodila za uporabo izbrane silikonske tesnilne mase. Naprave ne vklaplajte, dokler se silikonska tesnilna masa popolnoma ne posuši.

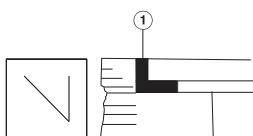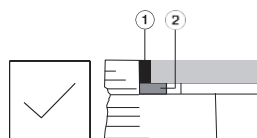

1. Silikonska tesnilna masa
2. Tesnilni trak

OPOZORILO!

Posebej bodite pozorni na dimenzije vgradnje pri pultih iz (naravnega) kamna. Pri izbiri silikonske tesnilne mase upoštevajte material pulta in se posvetujte s proizvajalcem pulta. Ne smete namreč uporabiti neprimerne tesnilne mase.

Odstranjevanje vgrajene naprave

Napravo izključite iz električnega omrežja. S primernim orodjem odstranite silikonsko tesnilo z oboda. Napravo odstranite tako, da jo potisnete navzgor s spodnje strani.


OPOZORILO!

Ne poskušajte odstraniti aparata z zgornje strani pulta!

OPOZORILO!

Servisni oddelek je odgovoren samo za popravilo in servisiranje kuhalne plošče. Glede ponovne namestitve (pri poravnani vgradnji) se posvetujte s svojim specializiranim prodajalcem kuhinjske opreme.


Pult iz naravnega kamna

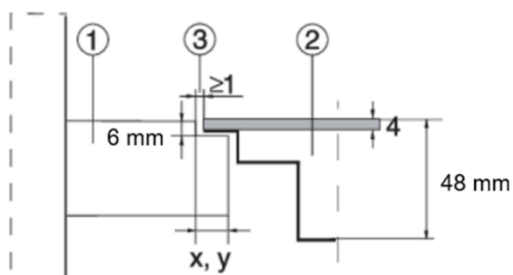

- 1. Pult
- 2. Naprava
- 3. Reža

Glede na tolerance steklokeramične plošče in izreza v pultu je režo mogoče ustrezno prilagoditi (min 2 mm).


Keramičen, lesen ali steklen pult

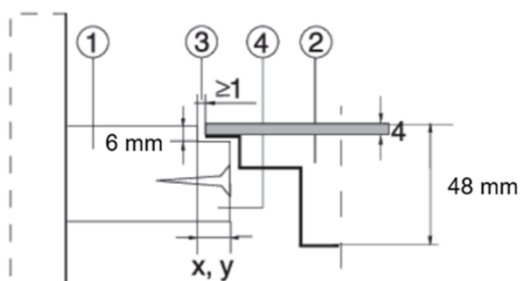

- 1. Pult
- 2. Naprava
- 3. Reža
- 4. Lesen okvir, debelina 16 mm

Glede na tolerance steklokeramične plošče in izreza v pultu je režo mogoče ustrezno prilagoditi (min 2 mm). Leseni okvir namestite 5,5 mm pod zgornji rob pulta (glejte sliko).

Pri izrezu je potrebno upoštevati radije robov stekel (R5).

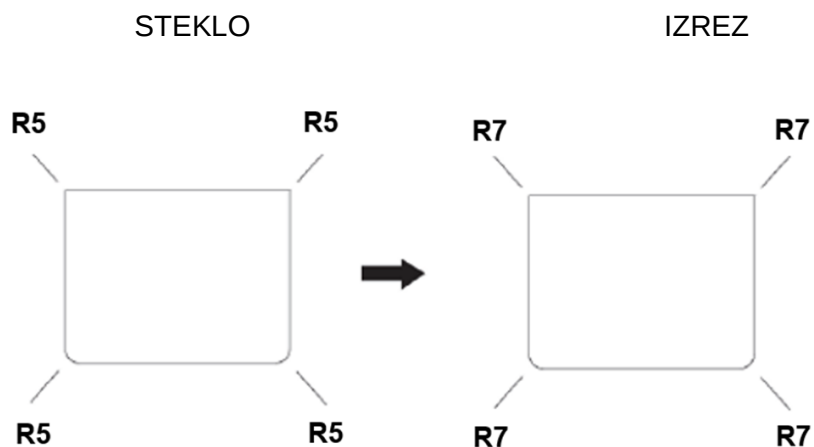

7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Kaj?	Kako?	Pomembno!
Vsakodnevna umazanija na steklu (prstni odtisi, madeži, ki jih pusti hrana ali škropljenje po steklu).	1. Izklopite kuhalno ploščo. 2. Nanesite čistilo za kuhalno ploščo, ko je plošča še topla (vendar ne vroča!) 3. Sperite ploščo in jo obrišite s čisto krpo ali papirnato brisačo. 4. Ponovno vklopite kuhalno ploščo.	• Ko je napajanje kuhalne plošče izklopljeno, znak za "vročo površino" ne bo svetil, vendar je kuhalno polje še vedno lahko vroče! Bodite izjemno previdni. • Grobe ščetke, nekatere najlonske ščetke in ostra/abrazivna čistila lahko opraskajo steklo. Vedno preberite etiketo, da preverite, ali je vaše čistilo ali čistilno sredstvo primerno. • Nikoli ne puščajte ostankov čistila na kuhalni plošči: steklo se lahko obarva.
Snovi, ki so se razlile ali stalile na steklu.	Takoj jih odstranite z lopatico ali strgalom, primernim za steklokeramične kuhalne plošče, vendar pazite na vročo površino kuhalnih polj: 1. Izklopite kuhalno ploščo iz stenske vtičnice. 2. Rezilo ali pripomoček držite pod kotom 30° in strgajte umazanijo ali razlitje s kuhalne plošče, ko se ta nekoliko ohladi. 3. Umazanijo ali razlitje očistite s krpo za posodo ali papirnato brisačo. 4. Sledite korakom od 2 do 4 za "Vsakodnevno umazanijo na steklu" zgoraj.	• Čim prej odstranite madeže, ki nastanejo zaradi taljenja ali prelivanja sladke hrane. Če jih pustite, da se ohladijo na steklu, jih bo morda pozneje težko odstraniti ali lahko celo trajno poškodujejo stekleno površino. • Nevarnost ureznin: ko varnostni pokrov ni nameščen, je rezilo strgala ostro. Uporablajte ga zelo previdno in ga vedno shranite na varno mesto zunaj dosega otrok.
Razlitje po upravljalnih elementih.	1. Izklopite kuhalno ploščo. 2. Vsrkajte razlito tekočino. 3. Obrišite območje z upravljalnimi elementi s čisto vlažno gobo ali krpo. 4. Obrišite območje s papirnato brisačo, dokler ni popolnoma suho. 5. Ponovno vklopite kuhalno ploščo.	• Kuhalna plošča lahko začne piskati in se sama izklopi, upravljalni elementi na dotik pa morda ne bodo delovali, ko je na njih tekočina. Preden ponovno vklopite kuhalno ploščo, obrišite območje upravljanja na dotik.

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Delovanje vaše naprave lahko povzroči napake in okvare. Naslednje tabele vsebujejo možne vzroke in informacije za odpravo sporočila o napaki ali okvari. Priporočljivo je, da natančno preberete spodnje tabele, da prihranite čas in denar, ki bi ga sicer lahko zapravili s klicem v servisni center.

Težava	Možni vzroki	Rešitev
Indukcijske kuhalne plošče ni mogoče vklopiti.	Ni napajanja.	Prepričajte se, da je indukcijska kuhalna plošča priključena na napajanje in da je vklopljena. Preverite, ali je v vašem domu ali okraju prišlo do izpada električne energije. Če ste preverili vse in se težava nadaljuje, pokličite usposobljenega tehnika.
Upravljalni elementi na dotik se ne odzivajo.	Upravljalni elementi so zaklenjeni.	Odklenite upravljalne elemente. Za navodila glejte poglavje "Uporaba keramične kuhalne plošče".
Upravljalni elementi na dotik so slabo odzivni.	Morda je na upravljalnih elementih nekaj vode ali pa uporabljate konico prsta, ko se dotikate upravljalnih elementov.	Prepričajte se, da je območje z upravljalnimi elementi suho, in uporabljajte blazinice prstov, ko se dotikate upravljalnih elementov.
Steklo je opraskano.	Uporabljena posoda je imela grobe robove. Uporabljen je bil neprimeren abraziven pripomoček ali čistilno sredstvo.	Uporabljajte posodo z ravnim in gladkim dnom. Glejte poglavje "Izbira prave posode". Glejte poglavje "Vzdrževanje in čiščenje".
Nekatera posoda povzroča prasketanje ali klikanje.	To je lahko posledica izdelave vaše posode (plasti različnih kovin, ki različno vibrirajo).	To je običajno za posodo in ne kaže na napako.
Indukcijska kuhalna plošča povzroča nizek šum pri visoki temperaturi.	To je posledica tehnologije indukcijskega kuhanja.	To je normalno, vendar se mora hrup utišati ali popolnoma izginiti, ko zmanjšate nastavitev toplote.
Ventilator proizvaja hrup.	V indukcijsko kuhalno ploščo je vgrajen hladilni ventilator, ki preprečuje pregrevanje elektronike. Ta lahko še naprej deluje tudi po tem, ko ste že izklopili indukcijsko kuhalno ploščo.	To je normalno in ne zahteva ukrepanja. Med delovanjem ventilatorja ne izključite napajanja indukcijske kuhalne plošče.
Posoda se ne segreje in se ne prikaže na zaslonu.	Indukcijska kuhalna plošča ne more zaznati posode, ker ta ni primerna za indukcijsko kuhanje. Indukcijska kuhalna plošča ne more zaznati posode, ker je premajhna za kuhalno polje ali ni pravilno postavljena na sredino polja.	Uporabljajte posodo, primerno za indukcijsko kuhanje. Glejte poglavje "Izbira prave posode". Posodo postavite na sredino kuhalnega polja in se prepričajte, da se njeno dno ujema z velikostjo kuhalnega polja.
Indukcijska kuhalna plošča ali kuhalno polje se nepričakovano izklopi, oglasi se zvočni signal in prikaže se koda napake (običajno izmenično z eno ali dvema števkama na prikazovalniku časovnika).	To je tehnična napaka.	Zapišite črke in številke napak, izklopite napajanje indukcijske kuhalne plošče iz stenske vtičnice in se obrnite na usposobljenega tehnika.

Prikaz in pregled napake

Indukcijska kuhalna plošča je opremljena s funkcijo samodiagnostike. S tem preskusom lahko tehnik preveri delovanje več komponent, ne da bi moral razstaviti kuhalno ploščo ali jo odstraniti z delovne površine.

(1) Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki	Rešitev
E1, E2, E7	Napaka temperaturnega senzorja.	Obrnite se na dobavitelja.
E3, E4	Napaka temperaturnega senzorja IGBT.	Obrnite se na dobavitelja.
EU	Povezava med prikazovalno ploščo in glavno ploščo je prekinjena.	Obrnite se na dobavitelja.
EL, EH	Nenormalna napajalna napetost.	Preverite, ali je napajanje normalno. Vključite napravo, ko je napajanje normalno.
C1, C2	Temperaturni senzor IGBT kaže visoko temperaturo.	Ne uporabljajte naprave, dokler se indukcijska kuhalna plošča ne ohladi.
F5	Okvara ventilatorja.	Obrnite se na dobavitelja.
EF	Razlitje.	Preverite, ali je na napravi prisotna voda in če je, jo očistite in napravo posušite.

(2) Koda napake se pojavi med uporabo naprave.

Koda napake	Težava	Rešitev
-------------	--------	---------

Samodejna obnovitev

EL	Napajalna napetost je nižja od nazivne napetosti.	Preverite, ali je napajanje normalno.
EH	Napajalna napetost je višja od nazivne napetosti.	Vključite napravo, ko je napajanje normalno.
C1	Visoka temperatura senzorja keramične plošče.	Počakajte, da se temperatura keramične plošče vrne v normalno stanje. Dotaknite se gumba "vklop/izklop" za ponovni zagon enote.
C2	Visoka temperatura senzorja IGBT.	Počakajte, da se temperatura senzorja IGBT vrne v normalno stanje. Dotaknite se gumba "vklop/izklop" za ponovni zagon enote. Preverite, ali ventilator normalno deluje; če ne, ga zamenjajte.

Brez samodejne obnovitve

E2	Okvara senzorja temperature keramične plošče - kratki stik.	Preverite povezavo ali zamenjajte temperaturni senzor keramične plošče.
E1	Okvara senzorja temperature keramične plošče - odprti krog.	
E7	Okvara senzorja temperature keramične plošče - neveljavna vrednost.	
E4	Okvara temperaturnega senzorja IGBT - kratki stik.	Zamenjajte napajalno ploščo.
E3	Okvara temperaturnega senzorja IGBT - odprti krog.	

(3) Specifična napaka in rešitev

Napaka	Težava	Rešitev A	Rešitev B
Zaslon se ne prižge, ko je enota priključena.	Ni napajanja.	Preverite, ali je vtič trdno pritrjen v vtičnico in ali vtičnica deluje.	
	Dodatna napajalna plošča in prikazovalna plošča nista pravilno povezani.	Preverite povezavo.	
	Dodatna napajalna plošča je poškodovana.	Zamenjajte dodatno napajalno ploščo.	
	Prikazovalna plošča je poškodovana.	Zamenjajte prikazovalno ploščo.	
Nekateri gumbi ali zaslon ne delujejo normalno.	Prikazovalna plošča je poškodovana.	Zamenjajte prikazovalno ploščo.	
Prižge se indikator načina kuhanja, vendar naprava ne začne segrevati.	Visoka temperatura kuhalne plošče.	Temperatura okolice je morda previsoka. Dovod zraka ali ventilator sta morda blokirana.	
	Nekaj je narobe z ventilatorjem.	Preverite, ali ventilator normalno deluje; če ne, ga zamenjajte.	
	Napajalna plošča je poškodovana.	Zamenjajte napajalno ploščo.	
Segrevanje se med delovanjem nenadoma ustavi in na zaslonu utripa simbol "u-".	Vrsta posode je napačna. Premer posode je premajhen.	Uporabite ustrezno posodo (glejte navodila za uporabo.)	
	Kuhalna plošča se je pregrela.	Enota je pregreta. Počakajte, da se temperatura vrne v normalno stanje. Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" za ponovni zagon enote.	Tokokrog za zaznavanje posode je poškodovan, zamenjajte napajalno ploščo.
Kuhalni polji na isti strani (npr. prvo in drugo polje) prikazujeta simbol "u-".	Napajalna plošča in prikazovalna plošča nista pravilno povezani.	Preverite povezavo.	
	Prikazovalna plošča komunikacijskega dela je poškodovana.	Zamenjajte prikazovalno ploščo.	
	Glavna plošča je poškodovana.	Zamenjajte napajalno ploščo.	
Motor ventilatorja proizvaja nenormalen hrup.	Motor ventilatorja je poškodovan.	Zamenjajte ventilator.	

Zgoraj so navedeni možni vzroki pogostih napak.

Enote ne razstavljajte sami, da se izognete nevarnostim in poškodbam indukcijske kuhalne plošče.


9. ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Pomembna navodila v zvezi z okoljem

Skladnost z Direktivo OEEO in odstranjevanje izdelka:

Ta izdelek je skladen z Direktivo EU o OEEO (2012/19/EU). Ta izdelek ima klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO).

Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

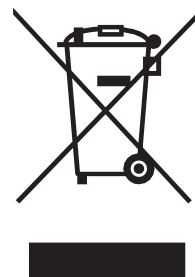


Skladnost z Direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, določenih v Direktivi.

Informacije o embalaži

Embalaža izdelka je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati v skladu z nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odstranjajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnesite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki jih določijo lokalni organi

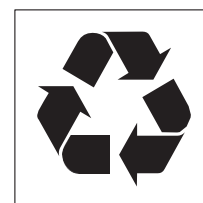

Informacije za gospodinjske električne kuhalne plošče			
	Simbol	Vrednost	Enota
Identifikacija/tip modela	-	GI8532BSCE/ MC-8V74E2H395	
Vrsta kuhalne plošče	-	Vgrajena indukcijska kuhalna plošča	
Število kuhalnih polj in/ali območij	-	1 kuhalno območje 3 kuhalna polja	
Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna polja in območja, polna sevalna območja)	-	Indukcijska kuhalna polja in kuhalno območje.	
Za okrogla električna kuhalna polja: premer koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno polje	$\varnothing$	Polje 1: 21,0 Polje 2: 15,0 Polje 3: 18,0	cm
Za električna kuhalna polja ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno polje ali območje	D, Š	Območje 1: D = 38,3 Š = 21,0	cm
Poraba energije za vsako kuhalno polje ali območje, izračunana na kg	EI kuhanje na elektriko	Območje 1: 191,5 Polje 1: 172,9 Polje 2: 183,8 Polje 3: 181,0	Wh/kg
Poraba energije za kuhalnišče , izračunana na kg	EC električno kuhalnišče	182,3	Wh/kg

gorenje