



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Pregled izdelka

Vsebina paketa



Xiaomi Smart Camera C300 Dual



Stenski nosilec



Napajalnik



Polnilni kabel



Komplet za stensko montažo
(stenski vložek × 2, vijak × 2)



Montažna nalepka




Uporabniški priročnik



Obvestilo o garanciji

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

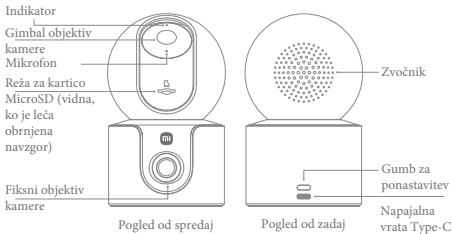

Priključitev na napajanje

• Vklup kamere

Priključite polnilni kabel v napajalna vrata Type-C na zadnji strani fotoaparata, fotoaparat se samodejno vklopi in indikator hitro utripa oranžno.

Opomba: po vklopu fotoaparata ne obračajte sferičnega ohišja fotoaparata na silo. Če položaj objektivna ni natančen, ga umerite v aplikaciji Xiaomi Home.

• Indikator

Ohranjanje modrega: Uspešna povezava/Deluje pravilno

Utripajoča modra: Napaka omrežja

Hitro utripa oranžno: Čakanje na povezavo

Počasi utripa oranžno: Posodabljanje

Povezovanje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home*. Upravljajte svojo napravo z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home. Skenirajte kodo QR za prenos in namestitev aplikacije. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitve povezave. Ali pa poiščite »Mi Home/Xiaomi Home« v trgovini z aplikacijami, da ga prenesete in namestite. Odprite aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje vaše naprave.



A1A186E2

* Aplikacija se v Evropi (razen v Rusiji) imenuje aplikacija Xiaomi Home. Ime aplikacije, prikazano v vaši napravi, je treba vzeti kot privzeto.

*** Prenesite in uporabljajte aplikacijo Xiaomi Home različice 9.4 in novejše.**

Opomba: različica aplikacije je morda posodobljena, sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije. Prepričajte se, da je kamera vklopljena in da je omrežna povezava med povezavo stabilna. Indikator hitro utripa oranžno, ko čaka na povezavo, in ostane modro, ko je kamera uspešno povezana.

- Obnavljanje tovarniških nastavitev

Če spremenite omrežje, s katerim je povezana kamera, ali račun Xiaomi v aplikaciji Xiaomi Home, s katerim je kamera seznanjena, pritisnite in držite gumb za ponastavitev približno 7 sekund, dokler indikator hitro ne utripa oranžno, kar pomeni, da je kamera vklopljena. uspešno ponastavljen na tovarniške nastavitve. Nato znova povežite kamero z aplikacijo Xiaomi

Home.


Opomba: Obnovitev tovarniških nastavitev ne bo izbrisala vsebine na kartici microSD.

Navodila za nastavitvev

- Namestitev kartice microSD

Prepričajte se, da je kamera izključena iz napajanja, in nagnite objektiv kamere na kardanu navzgor, da odkrijete režo za kartico microSD. Nato vstavite kartico microSD v režo tako, da je kontaktna površina obrnjena navzdol.

POZOR: Preden namestite ali odstranite kartico microSD, se prepričajte, da je kamera izključena iz napajanja. Uporabljajte samo originalne kartice microSD (z zmogljivostjo od 16 GB do 256 GB) od kvalificiranega dobavitelja. Priporočamo uporabo kartice microSD z minimalno hitrostjo branja/pisanja U1/Razred 10.

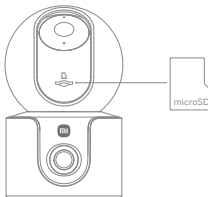

- Namestititev kamere

Kamero lahko postavite na ravne površine, kot so mize, jedilne mize in klubske mizice. Lahko je tudi na steno.

⚠ Previdnost pri postavitvi na namizje:



Ko kamero postavite na namizje, razmislite o tem, da kamero postavite blizu roba ali jo dvignete, da optimizirate pogled njenega fiksnega objektivna kamere.

Montaža kamere na steno:


1. Prilepite montažno nalepko, kjer je treba namestiti kamero, in izvrtajte dve luknji v steno z vrtalnim orodjem v skladu z luknjami na nalepki. Luknja je velika cca. 6 mm v premeru in pribl. 30 mm v globino.

2. V izvrtane luknje vstavite dva stenska vložka.

3. Namestite stenski nosilec z stran, označena s puščico navzven; poravnajte luknje za pritrditev na steno z luknjami v steni; speljite vijake skozi luknje za pritrditev na steno in jih privijte v stenske vložke na steno s pomočjo Phillipsa izvijač.

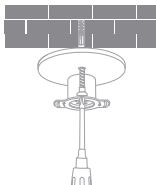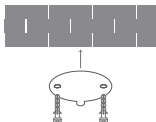

4. Poravnajte utore na dnu kamere z dvignjenim delom na stenskem nosilcu in ju zaskočite skupaj. Držite stranice stenskega nosilca, označene z "≡", in obračajte kamero v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite "klik", kar pomeni, da je kamera varno zaklenjena na svoje mesto.

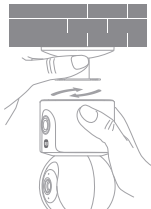

5. Nastavite kamero na želeni kot z uporabo nastavitvenega tečaja na stenskem nosilcu. Držite in zavrtite ohišje fotoaparata, da prilagodite vodoravno smer objektiva fiksne kamere, in vzdolž smeri, označene z "≡" na stenskem nosilcu, prilagodite kot nagiba objektiva fiksne kamere.



Previdnostni ukrep za namestitev na steno:

Stena mora vzdržati vsaj trikratno skupno težo kamere.

OPOZORILO

Kamero morate varno pritrditi na strop ali steno v skladu z navodili za namestitvev, da preprečite morebitne poškodbe.

Nadzor v realnem času

V vtičniku kamere v aplikaciji Xiaomi Home si lahko ogledate nadzorni zaslon v realnem času, prilagodite ostrino slike, spremenite vodoravni in navpični kot gledanja objektiv kardanske kamere, omogočite gledanje z dolgim in kratkim fokusom. , tapnite in pridržite kateri koli položaj na zaslonu objektiv fiksne kamere, da pozovete lečo zaslona kardanskega okvirja, da se obrne proti ciljnemu območju, da razkrije podrobne informacije, zajame in posname zaslon ter oddaljeni klici.

Infrardeči nočni vid

Kamera lahko samodejno preklaplja med načini glede na spremembo svetlobe v okolju, na primer preklopi v način nočnega vida v temi. Z vgrajenimi infrardečimi lučmi za nočno opazovanje lahko kamera jasno zajema slike/videoposnetke tudi v temi.

Predvajanje

- Funkcija predvajanja je na voljo le, če je nameščena združljiva kartica microSD ali je za kamero kupljena storitev za shranjevanje v oblaku.

- V vtičniku kamere v aplikaciji Xiaomi Home tapnite gumb za predvajanje, da vstopite v vmesnik za predvajanje, in povlecite časovno premico, da izberete določeno časovno obdobje za predvajanje. Podprto je predvajanje s spremenljivo hitrostjo.

Samodejni nadzor

- Ko je omogočena funkcija pomočnika za domači nadzor, bo kamera snemala videoposnetke, ko bo zaznala človeško gibanje in spremembe v realnem času znotraj svojega nadzorovanega območja. Nato boste prejeli obvestilo, ki ga potisne aplikacija Xiaomi Home.
- Obiščete lahko vtičnik kamere in v meniju z nastavitvami izberete možnost pomočnika za nadzor doma, da omogočite ali onemogočite to funkcijo.
- Čas nadzora lahko nastavite na ves dan, podnevi, ponoči ali kateri koli drug čas, kot je potrebno, in prilagodite časovni interval opozorila v aplikaciji.

Virtualna ograja

- Z ročnim uokvirjanjem navideznega ograjenega območja na zaslonu objektivna fiksne kamere lahko kamera zazna, ko nekdo prestopi mejo. Ta dogodek bo zabeležen v pomočniku za domači nadzor in lahko sproži tudi obvestilo, poslano v aplikacijo Xiaomi Home.
- Obiščete lahko vtičnik kamere v aplikaciji Xiaomi Home in izberete možnost nastavitve AI v meniju z nastavitvami, da omogočite ali onemogočite to funkcijo.

Skupna raba videa

V vtičniku kamere v aplikaciji Xiaomi Home lahko izberete možnost skupne rabe naprave v meniju z nastavitvami, da delite kamero z drugimi.

Uporabniki, s katerimi delite kamero, morajo prenesti aplikacijo Xiaomi Home in se prijaviti s svojim računom Xiaomi.

Specifikacije

Ime: Xiaomi Smart Camera C300 Dual

Model: MJSXJ22CM

Dimenzije artikla: 78 × 78 × 126 mm

Neto teža: pribl. 384 g

Shramba: kartica MicroSD (16 GB do 256 GB)

Delovna temperatura: -10°C do 40°C

Združljivo z: Android 8.0 in iOS 12.0 ali novejšim

Brezžična povezljivost: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3

Največja izhodna moč Wi-Fi:

2400–2483,5 MHz, <20 dBm

5150–5350 MHz, <20 dBm

5470–5725 MHz, <20 dBm

5725–5850 MHz, <14 dBm

Največja izhodna moč Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Ločljivost: 2304 × 1296

Video kodek: H.265

Vhod: 5 V ⚡

Opomba: parametri modela in varnostne informacije kamere so prikazani v uporabniškem priročniku in na dnu kamere.

Opozorila

- Razpon delovne temperature za to kamero je med -10°C in 40°C . Kamere ne uporabljajte v okoljih s temperaturami nad ali pod navedenim razponom.
- Kamera je natančen elektronski izdelek. Za zagotovitev normalnega delovanja fotoaparata ne uporabljajte v okoljih z visoko stopnjo vlažnosti in ne dovolite, da vanjo pride voda.
- Da bi zagotovili delovanje kamere, leče ne postavljajte obrnjene proti odsevnim predmetom, kot so steklena okna ali bele stene, ali poleg njih, saj bo to povzročilo, da bo slika videti preveč svetla na območjih blizu kamere in temnejša na območjih, ki so bolj oddaljena, ali povzroči, da fotoaparat proizvaja bele slike.
- Prepričajte se, da je kamera nameščena na območju z močnim signalom Wi-Fi. Kamere ne postavljajte v bližino predmetov, ki bi lahko vplivali na njen signal Wi-Fi, kot so kovinski predmeti in mikrovalovne pečice.
- Uporabite originalni napajalnik, ki je priložen fotoaparatu, da preprečite napake fotoaparata zaradi neustreznega napajanja.
- V normalnih pogojih uporabe mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 cm.

Informacije o OEEO



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje

in recikliranje bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

EU izjava o skladnosti

 S tem Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. izjavlja, da je tip radijske opreme Xiaomi Smart Camera C300 Dual v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Omejitve v pasu 5 GHz:

V skladu s členom 10(10) Direktive 2014/53/EU je na embalaži razvidno, da bodo za to radijsko opremo veljale nekatere omejitve, ko bo dana na trg v Belgiji (BE), Bolgariji (BG), na Češkem (CZ), Danska (DK), Nemčija (DE), Estonija (EE), Irska (IE), Grčija (EL), Španija (ES), Francija (FR), Hrvaška (HR), Italija (IT), Ciper (CY), Latvija (LV), Litva (LT), Luksemburg (LU), Madžarska (HU), Malta (MT), Nizozemska (NL), Avstrija (AT), Poljska (PL), Portugalska (PT), Romunija (RO),

Slovenija (SI), Slovaška (SK), Finska (FI), Švedska (SE), Turčija (TR), Norveška (NO), Švica (CH), Islandija (IS), Liechtenstein (LI) in Severna Irska (NI). Funkcija WLAN za to napravo je omejena na uporabo v zaprtih prostorih samo, če deluje v frekvenčnem območju 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Frekvenčni pasovi 5 GHz Band 3 (5650 MHz–5725 MHz) niso na voljo za fotoaparat v Maleziji.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizvajalec: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Naslov: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Za več informacij pojdite na www.mi.com, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Različica uporabniškega priročnika: V1.0