

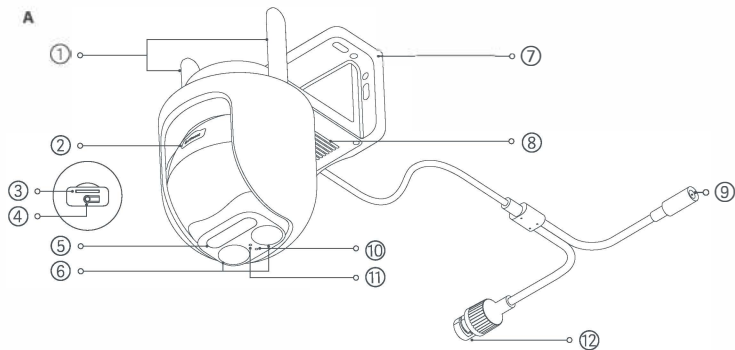


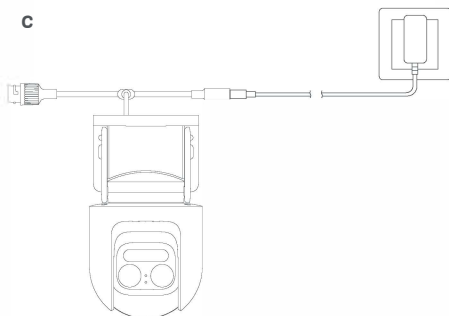


A**B****C**


D-1

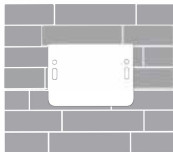


D-2

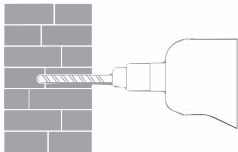


D-3

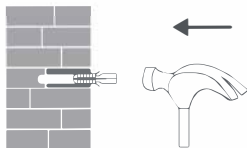


E-1

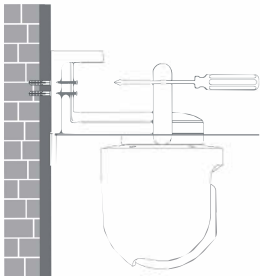


E-2

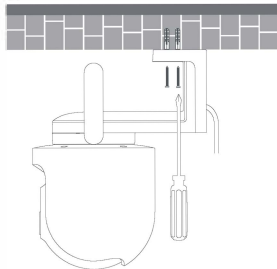


F

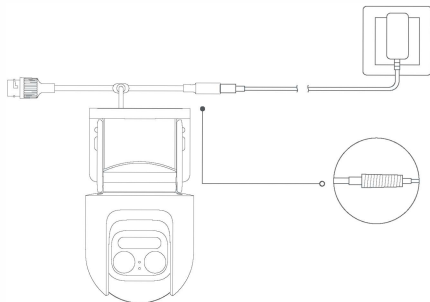


G-1



G-2



G-3



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Pregled izdelka

Fig.A

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| ① Antena | ⑤ Žarnica | ⑨ Napajalna vrata |
| ② Vodotesen ovitek | ⑥ Leča | ⑩ Mikrofon |
| ③ Reža za kartico microSD | ⑦ Stenski nosilec | ⑪ Indikator |
| ④ Gumb za ponastavitev | ⑧ Zvočnik | ⑫ Vrata omrežnega kabla |

Vsebina paketa: zunanja kamera Xiaomi CW700S, napajalnik, vodoodporen trak za napajalni kabel, nalepka s šablono za stensko/stropno montažo, komplet dodatkov za vijake, vodotesni dodatki za omrežna vrata, uporabniški priročnik

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Navodila za uporabo

● Namestitev kartice microSD

Prepričajte se, da je kamera izklopljena. Odprite vodoodporen pokrov nad režo za kartico microSD in vstavite kartico microSD tako, da so njeni kontakti obrnjeni navzdol.

POZOR: Ko vstavljate ali odstranjujete kartico microSD, izklopite fotoaparatus. Prosimo, uporabite kartico microSD ustrezne blagovne znamke (fotoaparatus podpira kartico microSD od 8 GB do 256 GB. Kartico microSD bo morda treba formatirati prek možnosti Nastavitve > Upravljanje pomnilnika na strani vtičnika kamere v aplikaciji Xiaomi Home). Priporočljivo je, da ima kartica microSD hitrost branja/pisanja najmanj U1/razred 10. (Fig. B)

Opomba: po namestitvi ali odstranitvi kartice microSD poskrbite, da vodotesen pokrov pravilno namestite nazaj na režo za kartico, da preprečite vdor vode v kamero in ovrhanje nenavadne uporabe

Vklop

- Vstavite napajalni kabel v napajalna vrata, da samodejno vklopite fotoaparát (Fig. C)
- Kamera je uspešno vklopljena, ko indikatorska lučka sveti rumeno in se zasliši glasovni poziv.

Opomba: Za povezavo uporabite originalni napajalni kabel, da se izognete neobičajnim delovanjem. Ko je kamera vklopljena, ne obračajte leče kamere, da bi jo prisilili, da se zavrti. Če leča ni pravilno postavljena, jo lahko kalibrirate prek aplikacije Mi Home/Xiaomi Home.

e Opis statusa indikatorja

Rumena: Čakanje na povezavo ...

Utripajoča modra: Povezovanje s strežnikom ...

Utripajoča rumena: Povezovanje z omrežjem ...

Ohranja modro: Povezava je bila uspešno
vzpostavljena

Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Xiaomi Home. Uporabite aplikacijo Xiaomi Home za nadzor vaše naprave in interakcijo z drugimi pametnimi domačimi napravami.

Skenirajte kodo QR za prenos in namestitev aplikacije. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitve povezave. Ali pa poiščite »Xiaomi Home« v trgovini z aplikacijami, da ga prenesete in namestite.

Odpriete aplikacijo Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje vaše naprave.



82993641

Opomba: različica aplikacije je morda posodobljena, sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije. Med povezovanjem se prepričajte, da se kamera vklopi in da je omrežna povezava stabilna. Indikator ostane rumen, ko je kamera vklopljena, nato pa se spremeni v modro po uspešni povezavi med kamero in aplikacijo.

Ponastavitev

Pri preklopu omrežja ali računa Xiaomi, s katerim je povezana kamera, izbrisite kamero iz aplikacije Xiaomi Home in jo nato znova povežite.

Opomba: s ponastavitvijo kamere ne boste izbrisali nobenih podatkov na kartici microSD.

Previdnostni ukrepi

- Delovna temperatura kamere je od -30°C do 60°C. Kamere ne uporabljajte v okoljih s temperaturami nad ali pod navedenim razponom.
- Kamera je natančen elektronski izdelek, ki ima oznako IP66 za zaščito pred prahom in vodo. Za zagotovitev normalne uporabe fotoaparata ne uporabljajte v izjemno vlažnih okoljih ali na lokacijah, kjer lahko pride do vdora vode.
- Napajalnik, ki je priložen fotoaparatu, ni vodotesen in je samo za uporabo v zaprtih prostorih. Napajalnika ne uporabljajte v izjemno vlažnem okolju ali na lokacijah, kjer lahko pride do vdora vode. Delovna temperatura napajalnika je od -30 °C do 45 °C. Ne uporabljajte v okoljih s temperaturami nad ali pod navedenim razponom.
- Če želite izboljšati delovanje fotoaparata, ga ne postavljajte tja, kjer je njegov objektiv obrnjen ali blizu odsevne površine, kot so steklo in bele stene, saj bo to povzročilo, da bo slika videti presvetla na območjih blizu fotoaparata in temnejša na območjih dlje proč ali pa lahko povzroči, da fotoaparat ustvari bele slike.
- Ko uporabljate Wi-Fi, se prepričajte, da je kamera nameščena na območju z močnim signalom Wi-Fi. Kamere ne nameščajte v bližino mikrovalovnih pečic ali drugih predmetov ali krajev, ki bi lahko vplivali na njen signal Wi-Fi.
- Ko je omogočena funkcija nočnega vida, bo sprememba svetlobe okolice sprožila spremembo filtra, verjetno skupaj z rahlim klikanjem, kar je normalno.
- Če je napajalni kabel poškodovan ali zlomljen, ga morajo zamenjati strokovnjaki proizvajalca, oddelka poprodajnih storitev ali oddelkov podobnih funkcij, da se izognete varnostnim nevarnostim.

Navodila za nastavitve

Namestitev kamere na steno

1. Prilepite nalepko s šablono za namestitev na mesto, kjer je treba namestiti kamero, in z vrtnalnim orodjem izvrtajte štiri luknje v steno v skladu z luknjami na nalepki. Luknja je velika cca. 6 mm v premeru in pribl. 40 mm v globino. **(Fig D-1 Fig D-2)**
2. V luknje v steni vstavite štiri plastične vložke. **(Fig D-3)**
3. Nosilec postavite ob steno, vstavite vijake v luknje in jih izvrtajte v plastične vložke na steni.
Montaža na steno **(Fig. E-1)** Namestitev na strop **(Fig. E-2)**
4. Ko je kamera pritrjena, ovijte vrata za napajalni kabel z vodoodpornim trakom, da zagotovite vodotesno delovanje. **(Fig. F)**



Namestitev vodotesnih dodatkov

Dodatki za vodoodporna omrežna vrata, ki jih je treba namestiti, vključujejo: tesnilni obroč, vodoodporen tulec, zamašek, nepremočljiv zadnji pokrov. Po namestitvi bo vodoodpornost vrat omrežnega kabla izboljšana.

Namestite tesnilni obroč na vrata omrežnega kabla kamere **(Fig G-1)**. Vodoodporni zadnji pokrov, zamašek in vodoodporni tulec napeljite čez omrežni kabel v vrstnem redu **(Fig G-2)**, nato priključite omrežni kabel v vrata. Privijte skupaj vodoodporen tulec in zamašek, nato privijte vodoodporen zadnji pokrov in vodoodporen tulec **(Fig. G-3)**.

Fig. G-1 Fig. G-2

- ① Tesnilni obroč ② Omrežni kabel ③ Vodoodporen ročaj ④ Zamašek ⑤ Vodotesen zadnji pokrov

POZOR:

- Stena mora vzdržati vsaj trikratno skupno težo kamere.
- Kamera mora biti trdno pritrjena na steno v skladu z navodili za namestitev v uporabniškem priročniku, da preprečite nenamerne poškodbe.
- Ne nameščajte v bližini zunanje enote klimatske naprave, izhoda kuhinjske nape, izhoda plinskega grelnika vode ali drugih virov toplote.

Specifikacije

Ime: Pametna kamera

Model: MJSXJ06HL

Nazivni vhod 12 V = 1 A

Zaslonka: f/1,6

Shranjevanje: kartica microSD

Brezžična povezljivost: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Delovna frekvenca: 2412-2472 MHz

Delovna temperatura: -3D°C do 6D°C Ločljivost:

2560 * 1440

Mere predmeta: 150* 103* 185 mm

Video kodek: H.265

Združljivo z: Androidm 8.0 & iOS 12.0 ali novejši

Največja izhodna moč: < 20 dBm

Opomba: Specifikacije izdelka in varnostne informacije so prikazane v uporabniškem priročniku in na dnu izdelka.

Zunanji napajalnik: polnite napravo z adapterjem EU (AD-0121200100EU-6), ki ga dobavlja Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

OBVESTILO O GARANCIJI

Kot potrošnik Xiaomi ste pod določenimi pogoji upravičeni do dodatnih garancij. Xiao mi ponuja posebne ugodnosti garancije za potrošnike, ki so poleg in ne namesto kakršnih koli pravnih garancij, ki jih zagotavlja vaša nacionalna potrošniška zakonodaja. Trajanje in pogoji v zvezi s pravnimi garancijami so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Razen če je to prepovedano z zakoni ali drugače obljubljeni s strani Xiaomi, bodo poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa. V skladu z garancijo za potrošnike bo Xiao mi v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, po lastni presoji popravil, zamenjal ali povrnil vaš izdelek. Običajna obraba, višja sila, zloraba ali škoda, povzročena zaradi malomarnosti ali napake uporabnika, niso zajamčeni. Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli oseba v pooblaščenih servisni mreži Xiao mi, pooblaščen distributerji Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko identificira Xiaomi.

Te garancije ne veljajo v Hongkongu in Tajvanu.

Izdelkov, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih Xiao mi ni pravilno proizvedel in/ali niso bili pravilno pridobljeni od Xiaomi ali uradnega prodajalca Xiaomi, ne pokrivajo te garancije. V skladu z veljavno zakonodajo lahko izkoristite garancije neuradnega prodajalca, ki je izdelek prodal. Zato vas Xiaomi vabi, da kontaktirate prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Informacije o skladnosti s predpisi

Informacije o OEEO



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

EU izjava o skladnosti



S tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa MJSXJ06HL v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.mi.com/global/service/support/Jdeclaration.html>, oziroma na naslovu:

www.vamatrade.com/xiaomi

V normalnih pogojih uporabe mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 cm.

Príporočljivo je, da uporabite napajalnik LPS ali pa je raven PS izhodne moči nižja od PS2.

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Za več informacij pojdite na www.mi.com, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi

Različica uporabniškega priročnika: V1.0