



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




Popolnoma avtomatski kavni aparat

Serie | 8


CTL9181D0

[sl]

Navodila za uporabo

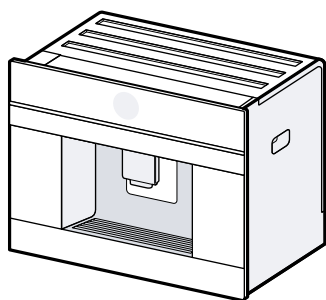

A



B




C



D




E




F




1

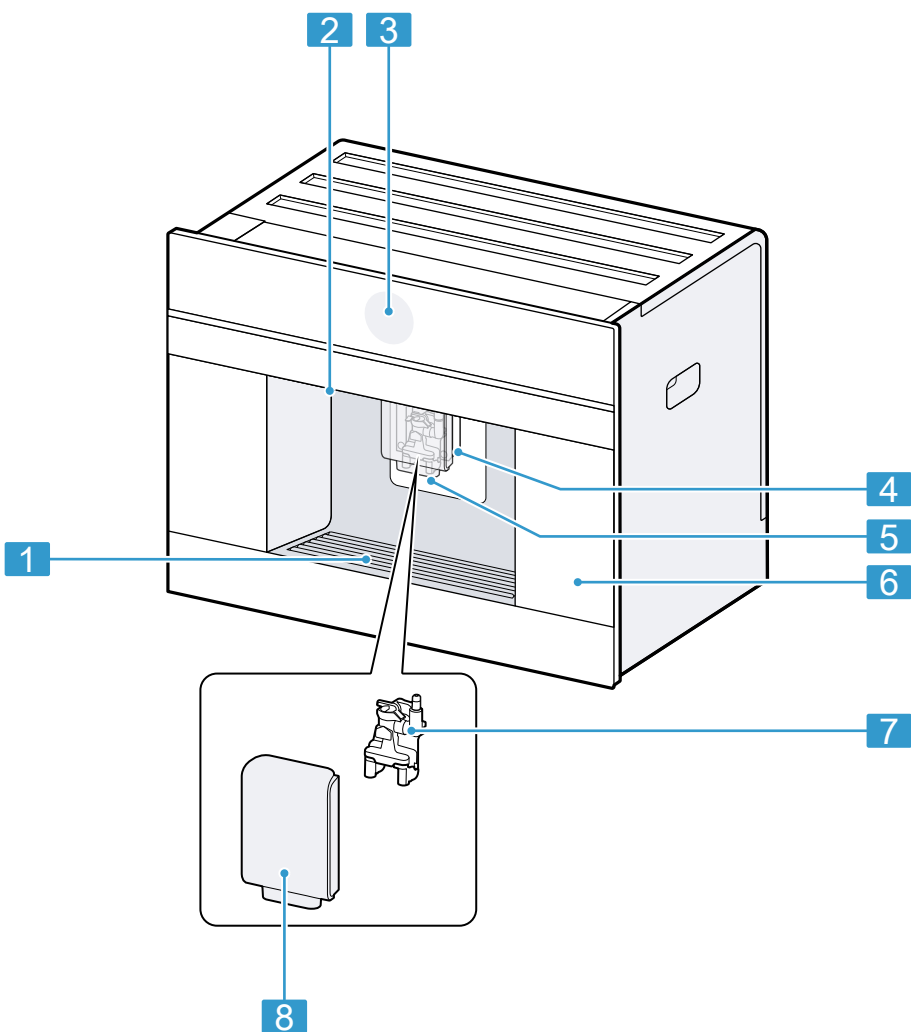

2








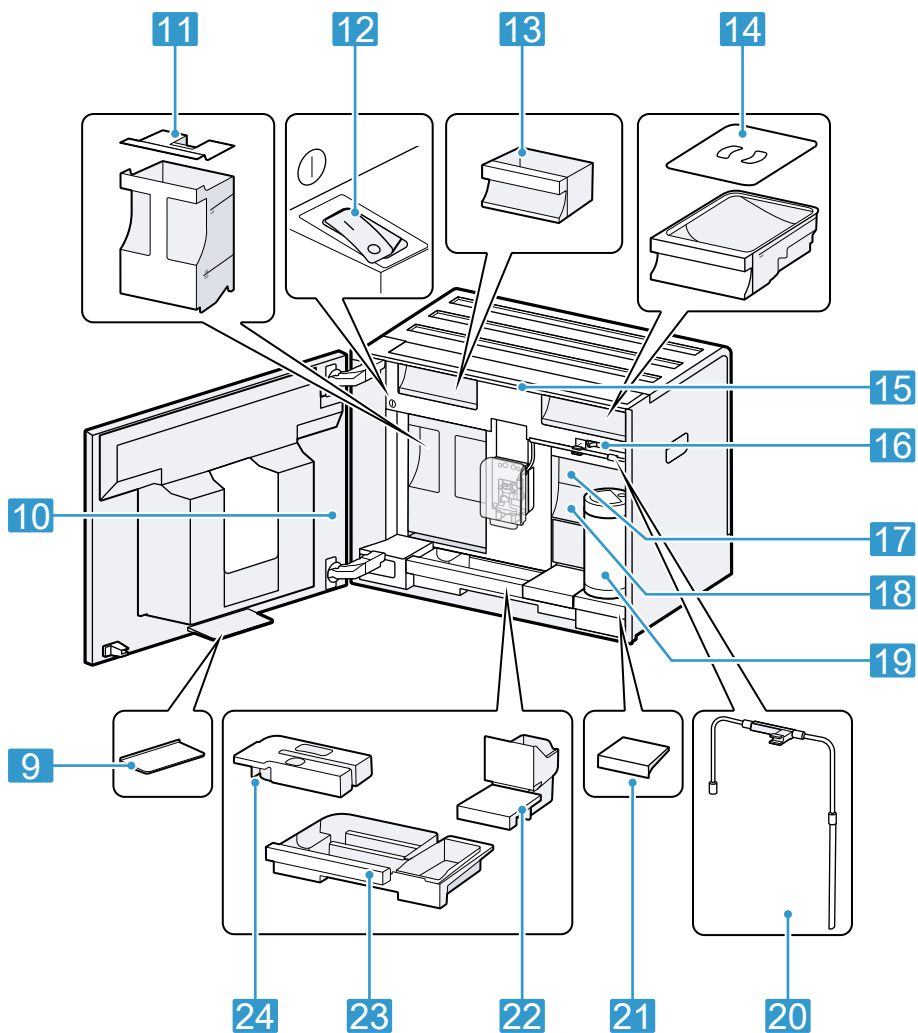



3

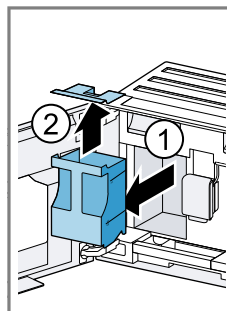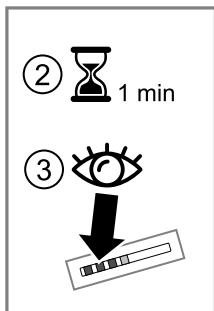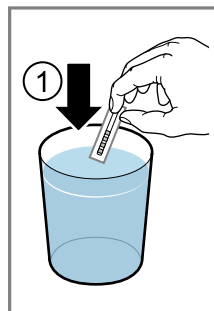


4

5

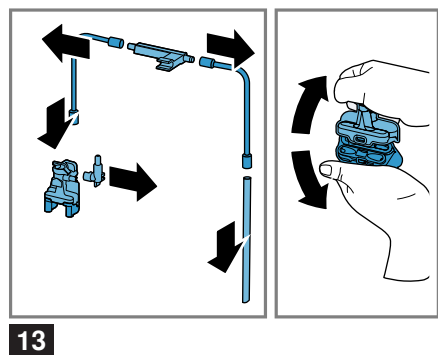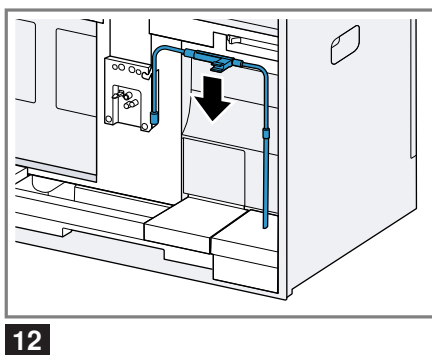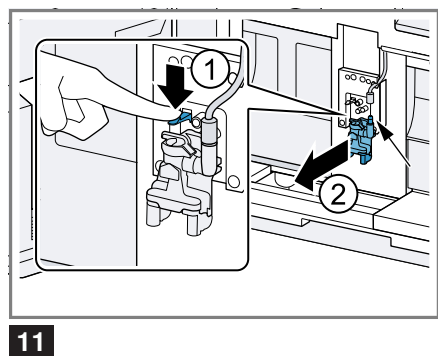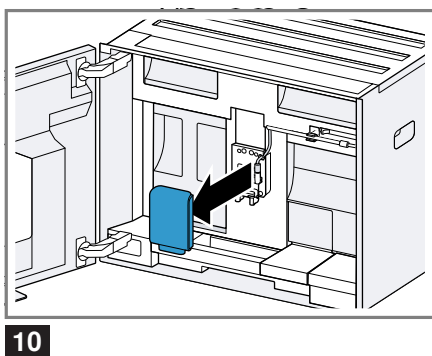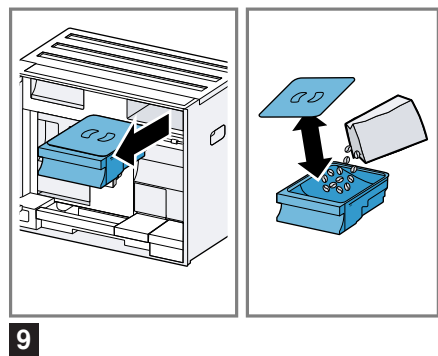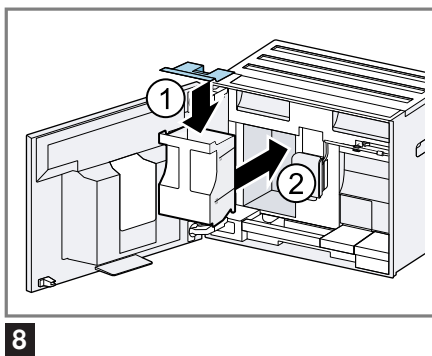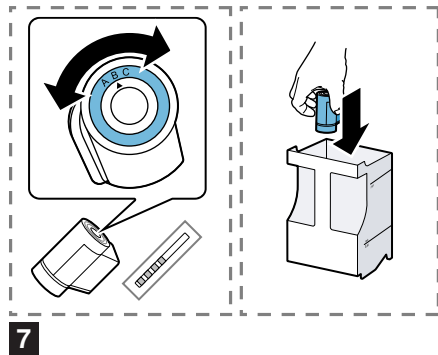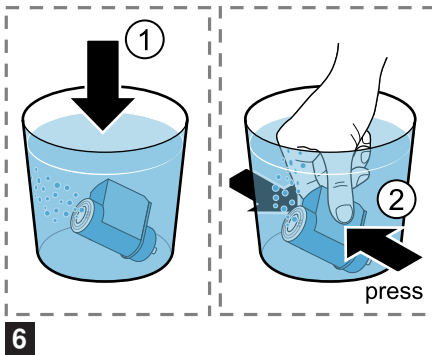


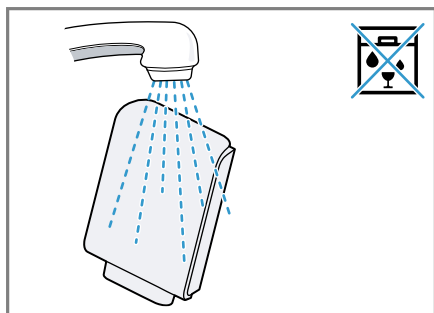


14

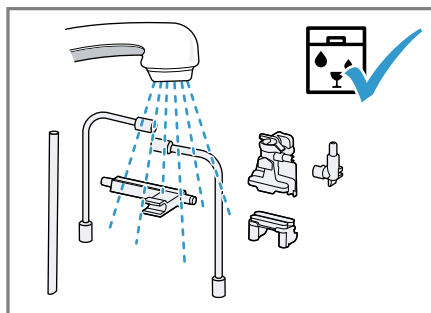


15

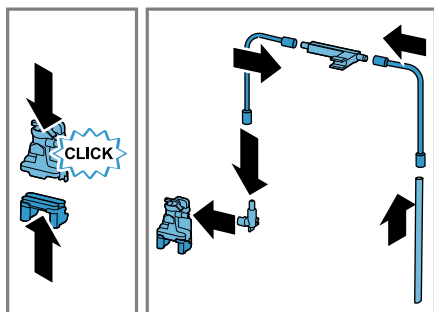


16

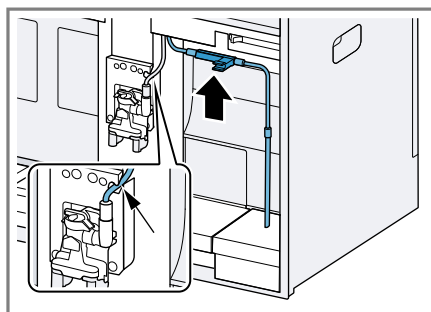


17

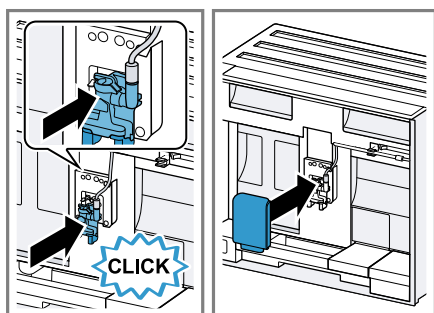


18

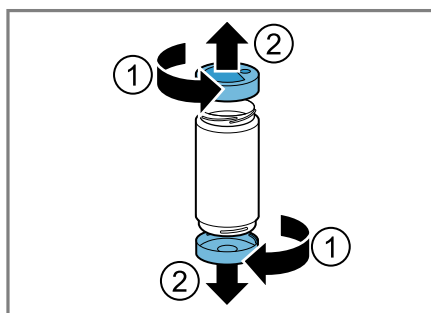


19

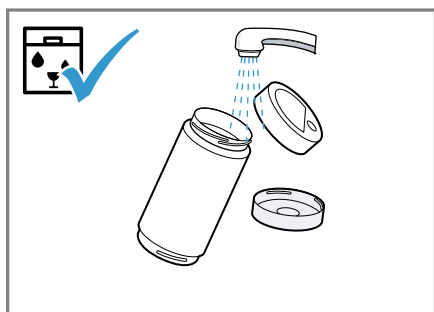


20

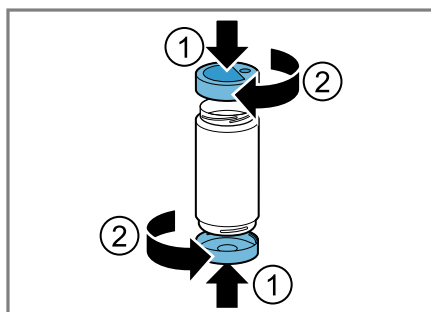


21

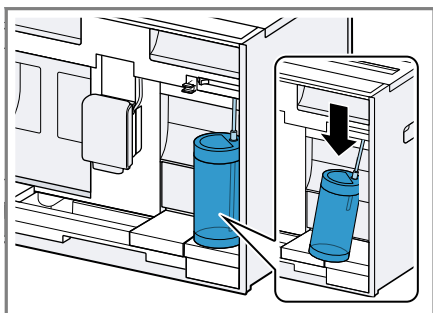


22

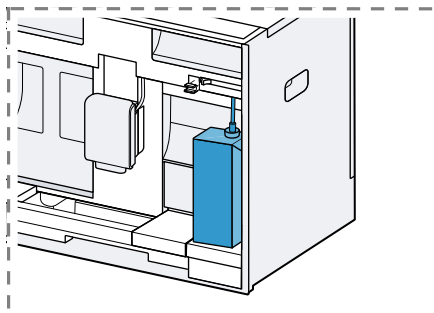


23

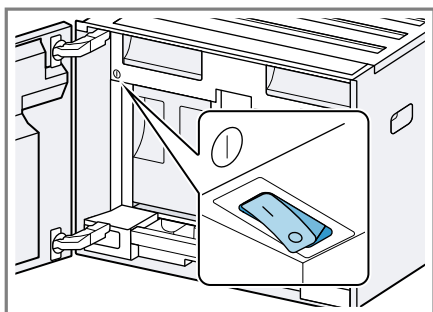



24

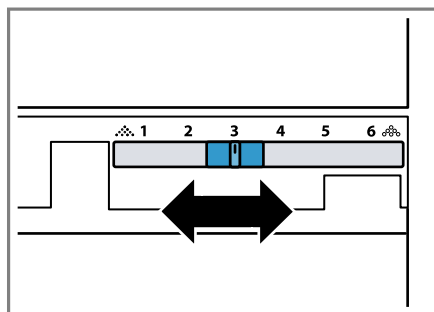


25

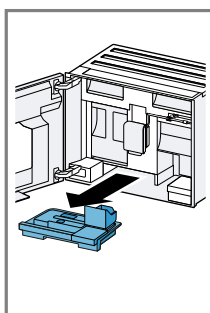



26

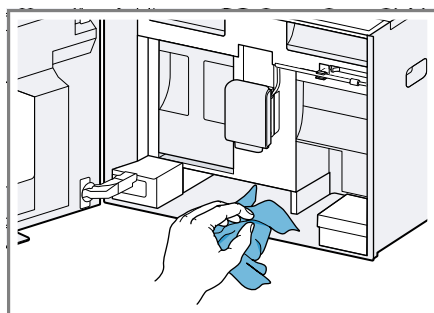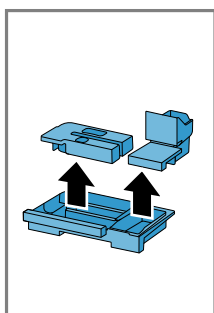

27

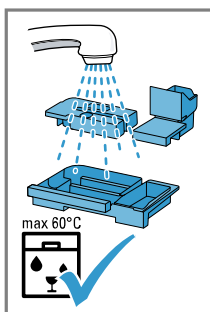

28

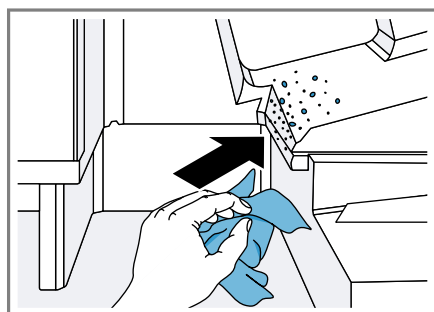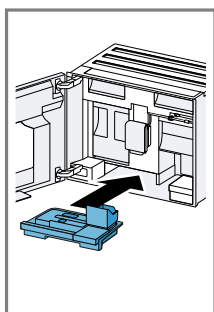

29

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1 Varnost	9	8 Osnovno upravljanje.....	20
1.1 Splošna navodila.....	9	8.1 Vkllop ali izkllop aparata.....	20
1.2 Namenska uporaba.....	9	8.2 Priprava napitka	20
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	9	8.3 DoubleShot in TripleShot	20
1.4 Varna instalacija	9	8.4 Slow Brew in Cold Brew.....	20
1.5 Varna uporaba.....	11	8.5 Priprava kavnega napitka z mlekom.....	20
2 Preprečevanje materialne škode	14	8.6 Pripravljanje napitka za dve skodelici hkrati	21
3 Varstvo okolja in varčevanje	14	9 Mlin	21
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	14	9.1 Nastavitev stopnje mletja	21
3.2 Varčevanje z energijo.....	14	10 Odlagalna površina za posodo za mleko	22
4 Namestitvev in priključitev	15	10.1 Uporaba odlagalne površine za posodo za mleko.....	22
4.1 Obseg dobave.....	15	10.2 Uporaba lastne posode za mleko ¹	22
4.2 Vgradnja in priključitev aparata	15	11 Otroško varovalo	22
4.3 Prikllop aparata na električno napajanje	15	11.1 Vkllop otroškega varovala.....	22
5 Spoznavanje	15	11.2 Izkllop otroškega varovala	22
5.1 Aparat.....	15	12 Priljubljene	22
5.2 Upravljalno polje.....	16	12.1 Pripravljanje priljubljenih napitkov iz menija »Priljubljene«	23
6 Pribor	17	12.2 Pripravljanje priljubljenih napitkov iz Klasično ali Coffee World.....	23
7 Pred prvo uporabo	17	12.3 Spreminjanje priljubljenega programa.....	23
7.1 Priprava aparata in čiščenje....	17		
7.2 Določanje trdote vode.....	18		
7.3 Pregled stopnje trdote vode....	18		
7.4 Vodni filter ¹	18		
7.5 Prva uporaba.....	19		
7.6 Splošna navodila.....	19		

¹ Odvisno od opreme aparata

12.4	Brisanje priljubljenega programa	23
12.5	Razvrstitev priljubljenih programov	23

13 Home Connect 23

13.1	Nastavitev aplikacije Home Connect.....	24
13.2	Nastavitev Home Connect.....	24
13.3	Nastavitve Home Connect.....	24
13.4	Varstvo podatkov	25

14 Osnovne nastavitve 25

14.1	Sprememba nastavitve.....	25
14.2	Pregled Nastavitve	25
14.3	Nastavitev ure.....	27

15 Čiščenje in nega..... 28

15.1	Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju.....	28
15.2	Čistila.....	28
15.3	Čiščenje aparata	29
15.4	Čiščenje odkapne posode in posode za kavno usedlino	29
15.5	Čiščenje posode za mleko....	29
15.6	Servisni programi	30

16 Odpravljanje motenj..... 32

17 Transport, skladiščenje in odstranjevanje..... 37

17.1	Aktiviranje zaščite proti zmrzovanju	37
17.2	Odstranitev starega aparata v odpad	37

18 Servisna služba 37

18.1	Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in številna številka (Z-Nr.).....	37
18.2	Jamstvo za AQUA-STOP	38

19 Tehnični podatki 38

19.1	Informacije o brezplačni programski opre in opre mi Open Source	38
------	---	----

20 Izjava o skladnosti 39



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pripravo vročih napitkov.
- za pripravo hladno kuhanih napitkov;
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 8 let in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna instalacija

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.

- ▶ Vedno uporabljajte priključni kabel, ki je priložen novemu aparatu.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Priklop na javno vodovodno omrežje sme izvesti samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Pri priklopu ali delih na vodovodnem priključku aparat odklopite od električnega omrežja.
- ▶ Upoštevatı je treba zakonske predpise posamezne države, lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo in organa, pristojnega za vodovod.
- ▶ Šele po priklopu na javno vodovodno omrežje lahko aparat priklopite na električno omrežje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblašteni servis. → *Stran 37*

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo.
- ▶ Na vtično povezavo aparata ne sme priti tekočina.
- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Aparat se močno segreje.

- ▶ Poskrbite za zadostno zračenje aparata.
 - ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte pri zaprtih vratih omare.
- Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.
- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
 - ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
 - ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- ▶ Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Sveže pripravljene napitki so zelo vroči.

- ▶ Po potrebi pustite, da se napitki ohladijo.
- ▶ Preprečite stik kože z iztekajočimi tekočinami in paro.

Nenameren daljinski zagon prek aplikacije Home Connect lahko privede do opeklin.

- ▶ Med pripravo napitkov ne segajte pod odmernik za pijačo.
- ▶ Osebe, zlasti otroci, naj ne bodo v bližini aparata.

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nepravilna uporaba aparata lahko ogrozi uporabnika.

- ▶ Da se izognete poškodbam, aparat uporabljajte samo v name-
ne, za katere je bil izdelan.

Ukleščenje prstov pri zapiranju vrat aparata.

- ▶ Pri zapiranju vrat aparata pazite na prste.

Mlin se vrti.

- ▶ Nikoli ne sezite v mlin.

OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!



Pozor, magnetizem



Opozorilo za osebe s srčnim spodbujevalnikom

Aparat vsebuje trajne magnete. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od aparata in vrat aparata oddaljene vsaj 10 cm.

- ▶ Tudi od rezervoarja za vodo, posode za mleko, posode za kavni ostanek, pokrova iztočne enote, razdelilnika napitkov, iztočne enote, držala sistema za pripravo mleka, pokrova grelnega prostora in grelne enote morate biti oddaljeni vsaj 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Umazanija na aparatu lahko ogrozi vaše zdravje.

- ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje za higieno aparata.

Umazana voda lahko ogrozi vaše zdravje.

- ▶ Aparat priključite izključno na cevovod za hladno vodo, zagotovljeno mora biti kroženje vode.
 - ▶ Med namestitvijo in delovanjem upoštevajte higienske predpise.
- Voda iz krogotoka za toplo vodo lahko ogrozi vaše zdravje.
- ▶ Aparat uporabljajte izključno s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Nevarnost poškodb aparata. Aparat se lahko zaradi nepravilnega zagona poškoduje.

- ▶ Aparat uporabljajte le v prostorih, kjer se ne pojavlja zmrzal.
- ▶ Če je bil aparat transportiran ali skladiščen pod 0 °C, pred zagonom počakajte 3 ure pri sobni temperaturi.
- ▶ Po vsakem priklopu počakajte pribl. 5 sekund.

Nepravilna vgradnja lahko povzroči materialno škodo.

- ▶ Upoštevajte navodila za montažo zgoraj ali spodaj nameščenega aparata.
- ▶ Pri vgradnji nad grelnim predalom upoštevajte višino niše 590 mm.
- ▶ Priključek na hišni vodovod, vse naprave in priprave za dovod vode do aparata morajo ustrezati veljavnim predpisom posamezne države.
- ▶ Priklop na javno vodovodno omrežje sme izvesti samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Aparat priključite samo na cevovod za hladno vodo.
- ▶ Kakovost vode mora biti v skladu s predpisi o pitni vodi posamezne države, v kateri se aparat uporablja.
- ▶ Zagotovljeno mora biti kroženje vode.
- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, namestite reducirni ventil med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata.

Nepriprano pohištvo se lahko prevrne.

- ▶ Pohištvo pritrdite na steno z običajnim kotnikom.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Interval za samodejni izklop nastavite na najmanjšo vrednost.

- ✓ Če aparata ne uporabljate, se ta prej izklopi.
→ "Osnovne nastavitve", Stran 25

Priprave napitka ne prekinjajte.

- ✓ Segreta količina vode ali mleka se optimalno porabi.

Vodni kamen redno odstranjujte iz aparata.

- ✓ Obloge vodnega kamna povečajo porabo energije.

4 Namestitev in priključitev

4.1 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

Opomba: Glede na tip aparata je priložen različen pribor. Ta pribor je označen s črtkanim okvirjem.

→ Sl. **1**

A	Popolnoma avtomatski kavni aparat
B	Posoda za mleko
C	Navodilo za montažo
D	Vodni filter ¹
E	Listič za preizkušanje trdote vode
F	Navodila za uporabo

¹ Odvisno od opreme aparata

4.2 Vgradnja in priključitev aparata

V navodilih za montažo so opisani različni modeli, ki se lahko razlikujejo po obsegu dobave in montaži.

Opombe

- Upoštevajte informacije o varnosti → *Stran 9* in preprečevanju materialne škode → *Stran 14*.
- Pazite, da je fiksni priključek za vodo vedno dostopen.
- Aparat vgradite in priključite v skladu s priloženimi navodili za montažo, ki so v škatli.

4.3 Priklop aparata na električno napajanje

1. Ploski vtič priključnega vodnika priključite na aparat.
2. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.
3. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

Opomba: Glede na tip aparata so možna odstopanja v barvi in podrobnostih.

Pogled zunanosti

→ Sl. **2**

1	Odlagalna površina, snemljiva
2	Osvetlitev
3	Upravljalno polje
4	Iztočna enota, nastavljiva po višini
5	Osvetlitev skodelice
6	Vrata aparata
7	Razdelilnik napitkov
8	Pokrov iztočne enote

Pogled notranosti

→ Sl. **3**

9	Prestrezalna posoda
10	Tipška tablica

¹ Odvisno od opreme aparata

11	Posoda za vodo s pokrovom
12	Stikalo
13	Predal za pribor
14	Posoda za kavna zrna s pokrovom
15	Osvetlitev notranjosti ¹
16	Nastavitev stopnje mletja
17	Pokrov prostora za oparjanje
18	Grelna enota
19	Posoda za mleko
20	Sistem za pripravo mleka
21	Odlagalna površina za posodo za mleko, snemljiva
22	Posoda za kavno usedlino
23	Odkapna posoda
24	Pokrov odcejalnega pladnja

¹ Odvisno od opreme aparata

5.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

	Vklop ali izklop aparata.
	■ Zapustite nastavitve menija. ■ Pomaknite se nazaj na začetni meni.
start stop	Zaženite ali zaustavite program.
Priljubljeni	Izberite shranjene napitke z individualnimi nastavitvami. → <i>Stran 22</i>
Klasično	Izberite običajne napitke.

Coffee World	Izberite osnovne napitke, ki jih lahko razširite z aplikacijo Home Connect.
Nega in vzdrževanje	Priključite servisni program.
Nastavitve	Odprite ali zapustite nastavitve.

Hitra izbira pri izbiri napitka

	Neposredna hitra izbira "Priljubljeni"
	Neposredna hitra izbira "Klasično"
	Neposredna hitra izbira "Coffee World"

Informacije

	Servisna služba
	Aparat je povezan z Home Connect.
	Aparat ni povezan z Home Connect.
	Aparat ni povezan s strežnikom.
	Funkcija predvajalnega seznama je vklopljena v aplikaciji Home Connect.
	Preverite posodo za mleko.
	Napolnite kavna zrna.
	Napolnite vodo.
	"Demo. način" je aktivirano.

Nastavitve za napitke

	Količina
	Intenzivnost
	Aroma
	Delež mleka

	Temperatura
Upravljanje	
	Vrnite se nazaj v meni.
	Dodajte med priljubljene.
	Izbrišite priljubljeni program.

	Pripravljanje napitka za dve skodelici.
Hitra izbira	
	Odprite hitro izbiro.
	Vklopite ali izklopite otroško varovalo.
	Vklopite ali izklopite Wi-Fi.

6 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Pribor	Trgovina	Servisna služba
Čistilne tablete	TCZ8001A	00312096
Tablete za odstranjevanje apnenca	TCZ8002A	00312093
Vodni filter	TCZ7003	17000705
Krpa iz mikrovlnen	-	00312289
Komplet za nego	TCZ8004A	00312107
Steklena posoda za mleko	-	12043068
Omejilnik za kot odpiranja 92°	-	10020041
Podaljšek dovodne cevi	-	00671612
Podaljšek priključnega kabla za Evropo, 5 m	-	12022522

7 Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.

7.1 Priprava aparata in čiščenje

Očistite aparat in posamezne dele. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

POZOR!

Neprimerna zrna lahko zamašijo mlin.

- ▶ Uporabljajte izključno mešanico praženih kavnih zrn espresso ali mešanico za kavne avtomate.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, ki so glazirana.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, ki so karamelizirana.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, katerim je dodan sladkor.
- ▶ Ne dodajajte mlete kave.

→ Sl. **4** - **23**

Nasvet: Da bi ohranili optimalno kakovost kavnih zrn, jih skladiščite na hladnem mestu in zaprte.

Kavna zrna lahko v posodi za kavna zrna hranite več dni brez izgube arome.

7.2 Določanje trdote vode

Pravilna nastavitvev trdote vode je pomembna zato, da aparat pravočasno prikaže, kdaj morate odstraniti apnenec. Trdoto vode lahko ugotovite s priloženim testnim trakom ali se pozanimajte pri vodovodnem podjetju.

1. Testni trak na kratko potopite v svežo vodo iz pipe.
2. Počakajte, da voda odteče s testnega traku.

7.3 Pregled stopnje trdote vode

V preglednici so prikazani razredi stopenj trdote vode.

Stopnja	Nastavitev obroča na filtru INTENZA	Nemška trdota v °dH	Skupna trdota v mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

¹ Tovarniška nastavitvev

7.4 Vodni filter¹

Z vodnim filtrom preprečite obloge vodnega kamna in zmanjšate umazanijo v vodi.

Vsebnost apnenca v vodi vpliva na aromo in peno kave. Na spodnji strani vodnega filtra BRITA INTENZA je obroč za aromo. Za nastavitvev optimalne stopnje arome glede na vašo vodo iz vodovoda zavrtite obroč za aromo.

3. Trdoto vode lahko razberete s testnega traku po 1 minuto.

→ "Pregled stopnje trdote vode", Stran 18

Opomba: Če je v hiši nameščena naprava za mehčanje vode, lahko nastavite "Mehčalna naprava".

Nasveti

- Nastavitve lahko kadar koli spremenite.
→ "Osnovne nastavitve", Stran 25
- Če je trdota vode višja od 21 °dH (3,8 mmol/l), lahko posodo za vodo napolnite s predhodno filtrirano vodo, da zmanjšate nabiranje vodnega kamna v posodi za vodo.

Vstavljanje vodnega filtra

POZOR!

Morebitna okvara aparata zaradi vodnega kamna.

- Pravočasno zamenjajte vodni filter.
- Vodni filter zamenjajte najpozneje po 2 meseca.
- Upoštevajte sporočila na prikazovalniku.

1. Izberite "Nega in vzdrževanje".

¹ Odvisno od opreme aparata

2. Izberite "Filter INTENZA" in sledite navodilom na zaslonu.

Odstranjevanje ali zamenjava vodnega filtra

Aparat lahko obratuje tudi brez vodnega filtra.

1. Izberite "Nega in vzdrževanje".
2. Izberite "Filter INTENZA".
3. Izberite "Zamenjaj" ali "Odstrani" in sledite navodilom na zaslonu.

Opombe

- Izrabljen vodni filter zavržite v skladu s krajevnimi predpisi.
- Nadomestne vodne filtre hranite v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu.

Nasveti

- Vodni filter menjujte tudi iz higienskih razlogov.
- Z uporabo vodnega filtra iz aparata ni treba tako pogosto čistiti vodnega kamna.
- Če uporabljate vodni filter, bodo kavni napitki boljšega okusa.
- Če aparata dlje časa niste uporabljali, npr. ko ste na dopustu, pred uporabo izperite vstavljeni vodni filter, in sicer tako, da pripravite skodelico vroče vode.
- Vodni filtri so na voljo v trgovini ali pri servisni službi.
→ "Pribor", *Stran 17*

7.5 Prva uporaba

Ko aparat priključite na električno omrežje, izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. Prva uporaba se pojavi samo pri prvem vklopu ali po ponastavitvi na tovarniške nastavitve.

1. Odprite vrata aparata.
2. Prepričajte se, da je omrežno stikalo nastavljeno na I.
→ Sl. **24**
3. Zaprite vrata aparata.

4. Z  vklopite aparat in počakajte, da se aparat izpere.
5. Sledite navodilom na zaslonu.
✓ Prikazi na zaslonu vas vodijo skozi program.

Nasvet: Da prikličete informacije, pritisnite **I**.

Opombe

- Če želite zdaj nastaviti Home Connect, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.
→ "Nastavitev Home Connect", *Stran 24*
- Ko je izbrana možnost "Demo. način", delujejo samo prikazi na zaslonu. Zdaj ne morete pripravljati napitkov ali izvajati programov.

7.6 Splošna navodila

Upoštevajte navodila, da boste lahko svoj aparat uporabljali optimalno.

Opombe

- Aparat je tovarniško nastavljen na standardne nastavitve za optimalno delovanje.
- Med pripravljanjem napitka se vedno vklopi vgrajen ventilator, ki se po pribl. 5-7 min. znova izklopi.
- Mlin je tovarniško nastavljen na optimalno delovanje. Če kava teče le po kapljicah ali je preredka ali nima dovolj pene, lahko prilagodite stopnjo mletja.
→ "Nastavitev stopnje mletja", *Stran 21*
- Če aparata določen čas ne upravljate, se ta samodejno izklopi. Trajanje lahko spremenite v osnovnih nastavitvah. → *Stran 25*
- Prvi napitek še nima polne arome, če:
 - aparat uporabljate prvič;
 - izvedete servisni program;
 - aparata dalj časa niste uporabljali.

Napitka ne spijte.

8 Osnovno upravljanje

8.1 Vkllop ali izklop aparata

Opombe

- Med delovanjem naprave ne pritiskejte stikala.
- Pred izklopom stikala izklopite aparat z ☺. Samo tako se lahko aparat samodejno izpira.
- ▶ Pritisnite ☺.
Pri vklopu se na zaslonu prikaže logotip. Pri vklopu ali izklopu aparat spira samodejno. Pri izklopu aparat uporabi paro za čiščenje in jo spusti v posodo za izmet. Če je aparat pri vklopu še topel ali pred izklopom ni bil pripravljen noben napitek, se aparat ne spere.

8.2 Priprava napitka

Izvedite, kako si pripravite napitek po želji.

OPOZORILO

Nevarnost oparin!

Sveže pripravljene napitki so zelo vroči.

- ▶ Po potrebi pustite, da se napitki ohladijo.
- ▶ Preprečite stik kože z iztekajočimi tekočinami in paro.

Opombe

- Pri nekaterih nastavitvah se kava pripravi v več korakih. Počakajte, da se postopek povsem zaključi.
- Če pripravljate napitek z mlekom, vedno priključite z mlekom napolnjeno posodo s cevjo za mleko in sesalno cevjo.
- Posoda za mleko je bila razvita posebej za ta aparat. Posodo za mleko uporabljajte izključno za hranjenje mleka v gospodinjstvu in hladilniku.

- Če sistem za pripravo mleka ni očiščen, se lahko pri pripravi vroče vode zraven izceja tudi manjša količina mleka.

8.3 DoubleShot in TripleShot

Aparat zmelje kavo dvakrat ali trikrat. Aparat znova zmelje in skuha kavna zrna za bolj poln okus in sproščanje aromatičnih snovi.

Dlje kot se kava kuha, več grenkobe in neželenih arom se sprosti. Grenkoba in neželene arome vplivajo na okus in užitek ob pitju kave.

Opomba: Funkciji "DoubleShot" in "TripleShot" sta odvisni od izbrane jakosti in velikosti napitka.

8.4 Slow Brew in Cold Brew

Slow Brew in Cold Brew sta napitka, ki se kuhata počasi ter iz vašega aparata pritečeta v pulzirajočem, prekinjenem toku. Ta vrsta priprave kave je na voljo v vroči in hladni različici. Priprava napitka traja več minut.

Opomba: Rezervoar za vodo pred pripravo napitka napolnite s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida.

8.5 Priprava kavnega napitka z mlekom

Z naslednjim primerom se naučite pripraviti Latte Macchiato.

OPOZORILO

Nevarnost opeklin!

Sistem za pripravo mleka se zelo segreje.

- ▶ Vročega sistema za pripravo mleka se ne dotikajte.
- ▶ Počakajte, da se vroči sistem za pripravo mleka ohladi, preden se ga dotaknete.

Zahteve

- Posoda za mleko je vstavljena.
 - Sistem za pripravo mleka je priključen na razdelilnik napitkov.
 - Posoda za mleko je napolnjena z zadostno količino mleka.
1. Pod iztočno enoto postavite kozarec.
 2. Izberite "Klasično" in pritisnite "Klasično".
 3. Izberite "Latte macchiato" in pritisnite "Latte macchiato".
 4. Nastavite parametre napitka.
 - Če želite spremeniti količine polnjenja , pritisnite segmente.
 - Če želite spremeniti jakost napitka, pritisnite  in jakost nastavite v segmentih.
 - Če želite spremeniti delež mleka, pritisnite  in delež mleka nastavite v segmentih.
 5. Pritisnite .
 - Če želite pripravo napitka v celoti zaustaviti, pritisnite .
 - Za zaustavitev trenutnega koraka pritisnite "Preskoči".
- ✓ Napitek se pripravi in napolni v kozarec.

Opombe

- Če pribl. 30 sekund ne spremenite nobene nastavitve, aparat zapusti način nastavitve.
- Aparat samodejno shrani nastavitve.

Nasveti

- Pred pripravo lahko skodelice segrejte z vročo vodo.
- Namesto mleka lahko uporabite tudi rastlinske napitke, npr. iz soje.
- Kakovost mlečne pene je odvisna od vrste uporabljenega mleka ali rastlinskega napitka.

8.6 Pripravljanje napitka za dve skodelici hkrati

Glede na izbran napitek lahko hkrati pripravljate napitek za dve skodelici.

Opomba: Če sta aktivni funkciji "DoubleShot" ali "TripleShot", potem funkcija priprave napitka za dve skodelici hkrati ni mogoča.

1. Izberite želeni napitek.
2. Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavev .
3. Pod odmernik za pijačo levo in desno postavite dve skodelici.
4. Pritisnite .

Napitek se pripravi v toliko korakov:

 2. Zrna se zmeljejo v 2 postopkih mletja.
- ✓ Napitek se pripravi in napolni v skodelici.
5. Počakajte, da se postopek zaključi.

9 Mlin

Aparat je opremljen z nastavljivim mlinom, s katerim lahko individualno prilagajate stopnjo mletja kavnih zrn.

9.1 Nastavitev stopnje mletja

- Stopnjo mletja lahko z drsnikom nastavite med zelo drobno  in zelo grobo .

→ Sl. **25**

Nastavitev stopnje mletja le malenkost spremenite.

Nastavitev stopnje mletja se pokaže šele po drugi skodelici.

Nasvet: Če kava teče le po kapljicah, nastavite stopnjo mletja na bolj grobo.

Če kava prehitro teče in je premalo kremasta, nastavite stopnjo mletja na bolj fino.

10 Odlagalna površina za posodo za mleko

Aparat bo prepoznal, ko na odlagalni površini stoji posoda za mleko.

Opomba: Če uporabljate priloženo posodo za mleko ali kartonsko embalažo za mleko, aparat to samodejno prepozna.

10.1 Uporaba odlagalne površine za posodo za mleko

1. Posodo za mleko ali kartonsko embalažo za mleko priključite in postavite na odlagalno površino.
2. Začnite pripravo.

Opomba: Če se prikaže sporočilo "Vstavite posodo za mleko.", priprava ni mogoča.

10.2 Uporaba lastne posode za mleko¹

Pri določenih vrstah aparatov lahko uporabljate lastno posodo za mleko.

1. Pripravite lastno posodo za mleko.
2. Lastno posodo za mleko stehajte.
→ "Pregled Nastavitve", Stran 25

Aparat na podlagi teže zazna količino mleka v posodi za mleko ali kartonski embalaži za mleko. Če v posodi za mleko ni dovolj mleka, se prikaže sporočilo.

Opomba: Če uporabljate standardno posodo za mleko ali kartonsko embalažo za mleko, ju aparat samodejno prepozna.

11 Otroško varovalo

Da bi zaščitili otroke pred opeklinami in oparinami, lahko aparat zaklenete.


11.1 Vklp otroškega varovala

Zahteva: Aparat je vklopljen.

1. Pritisnite .
 2. Pritisnite .
- ✓ Varovalo za otroke je vklopljeno.

11.2 Izklp otroškega varovala

1. Pritisnite .
2. Prst premikajte po obodu obroča, dokler obroč ni napolnjen.

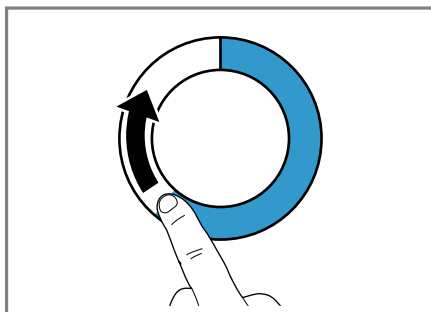

- ✓ Varovalo za otroke je izklopljeno.

12 Priljubljene

Za hitrejšo pripravo lahko posamezne napitke shranite kot priljubljene. Priljubljen program vsebuje napitek z individualnimi nastavitvami. Nastavitve lahko kadar koli spremenite.

Opomba: Če želite zapustiti nastavitve, pritisnite  ali zaženite pripravo napitka.

¹ Odvisno od opreme aparata

12.1 Pripravljanje priljubljenih napitkov iz menija »Priljubljeni«

1. Pritisnite "Priljubljeni".
2. Pritisnite +.
3. Izberite napitek.
4. Nastavite parametre napitka.
5. Pritisnite ☆.
6. Vnesite ime.
7. Pritisnite "Shrani".

12.2 Pripravljanje priljubljenih napitkov iz Klasično ali Coffee World

1. Izberite napitek iz "Klasično" ali "Coffee World".
2. Nastavite parametre napitka.
3. Pritisnite ☆.
4. Vnesite ime.
5. Pritisnite "Shrani".

12.3 Spreminjanje priljubljenega programa

1. Pritisnite "Priljubljeni".
2. Izberite priljubljeni napitek.
3. Izvedite spremembe.
4. Pritisnite ✎.
5. Pritisnite "Shrani".

12.4 Branje priljubljenega programa

1. Pritisnite "Priljubljeni".
2. Izberite priljubljeni napitek.
3. Pritisnite ★.
4. Pritisnite "Brisanje".

12.5 Razvrstitev priljubljenih programov

Vrstni red priljubljenih lahko spremenite.

1. Pritisnite "Priljubljeni".
2. Izberite priljubljeni napitek.
 - ✓ Na zaslonu so prikazani vsi priljubljeni programi, med katerimi se lahko pomikate s prstom.
 - ✓ Aparat samodejno shrani novi vrstni red.

Nasvet: Priljubljene programe lahko nastavljate, spreminjate, brišete ali razvrščate tudi prek aplikacije Home Connect.

13 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com. Da bi lahko uporabljali Home Connect, najprej vzpostavite povezavo z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi¹) in aplikacijo Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasvet: Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

¹ Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

Opombe

- Upošteвайте varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
→ "Varnost", Stran 9
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

13.1 Nastavitev aplikacije Home Connect

1. Aplikacijo Home Connect namestite na mobilno napravo.
2. Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.
Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

13.2 Nastavitev Home Connect

Zahteve

- Aplikacija Home Connect je nameščena na mobilni napravi.
- Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).

Pregled nastavitvev Home Connect

Tu boste našli pregled nastavitvev Home Connect in omrežnih nastavitvev.

Osnovna nastavitve	Izbira	Opis
Pomočnik Home Connect	Zagon Prekinitev povezave	Dodajte mobilno napravo. Aparat izklopite iz omrežja.
Wi-Fi	Vklopljeno Izklopljeno	Brezžični modul v primeru daljše odsotnosti ali varčevanja z energijo izklopite. Opomba: V povezanem načinu pripravljenosti aparat porablja najv. 2 W.

1. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

13.3 Nastavitve Home Connect

Prilagodite Home Connect svojim potrebam.

Nastavitve Home Connect najdete v osnovnih nastavitvah aparata. Nastavitve, ki se prikazujejo na prikazovalniku, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljena in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Osnovna nastavitve	Izbira	Opis
Zagon na dalj.	Vklopljeno Izklopljeno	Na aparatu vklopite in izklopite vklop na daljavo. Opomba: Z aplikacijo Home Connect lahko funkcijo samo izklopite.
Posodobitev programske opreme	-	Opomba: Ta nastavek je na voljo samo pri posodobitvi programske opreme.

Opomba: Ko sta "Wi-Fi" in vklop na daljavo vklopljena, se na zaslonu prikaže .

13.4 Varstvo podatkov

Upoštevajte navodila za varstvo podatkov.

Ko se vaš aparat prvič poveže z domačim omrežjem, priključenim na internet, aparat posreduje strežniku Home Connect naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Jasna oznaka aparata (ki jo predstavljajo kode aparata in naslov MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko-tehnično zaščito povezave).
- Trenutna različica programske opreme in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Stanje morebitne predhodne ponastavitve na tovarniške nastavitve.

S to prvo registracijo pripravite aparat za uporabo funkcij Home Connect in jo morate opraviti šele takrat, ko želite prvič uporabiti funkcije Home Connect.

14.2 Pregled Nastavitve

Tu boste našli pregled "Nastavitve".

Jezik	Nastavite jezik.
¹ Odvisno od opreme aparata	

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko odprete v aplikaciji Home Connect.

14 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam in vklopite dodatne funkcije.

14.1 Sprememba nastavitvev

1. Izberite "Nastavitve".
 - ✓ Na zaslonu je prikazan seznam nastavitvev.
2. Spremenite želeno nastavek.
 - ✓ Aparat samodejno shrani nastavek.
3. Če se želite vrniti v meni, pritisnite .
4. Če želite zapustiti nastavitve, pritisnite .

Nasvet: Da prikličete informacije, pritisnite .

Home Connect	Pomočnik Home Connect	→ "Nastavitev Home Connect", Stran 24
Ura		Nastavite trenutno uro ali omogočite samodejni prikaz prek Home Connect.
Nastavitve zaslona	Osvetlitev	Svetlost nastavite v stopnjah.
	Prikaz ure	Nastavite lahko časovno omejen oziroma neomejen prikaz ure ali ga izklopite. Opomba: Če prikaza ure časovno ne omejite, se poraba energije poveča.
	Prikaz ure	Nastavite lahko časovno omejen oziroma neomejen prikaz ure ali ga izklopite. Opomba: Če prikaza ure časovno ne omejite, se poraba energije poveča.
	Ura	Nastavitev prikaza ure.
	Poravnava	■ Nastavite vodoravni in navpični položaj zaslona. ■ Nastavite optimalen prikaz zaslona na sredino glede na zorni kot.
Zvoki	Zvok tipk	Zvok lahko izklopite ali vklopite.
	Glasnost	Glasnost nastavite v stopnjah.
	Zvočni signal	Zvok lahko izklopite ali vklopite.
	Začetna melodija	Zvok ob zagonu aparata lahko izklopite ali vklopite.
Nastavitve napitka	Temperatura kuhanja	Nastavite temperaturo kuhanja.
	Zaporedje za mleko	Nastavite zaporedje za mleko in kavo.

¹ Odvisno od opreme aparata

	Pavza pri pripravi Latte Macchiata	Nastavite pavzo med mlekom in kavo.
Nastavitve aparata	Osvetlitev	Jakost osvetlitve nastavite v stopnjah.
	Samodejni izklop	Nastavite čas, po katerem se aparat izklopi.
	Trdota vode	Nastavite trdoto vode.
	Posoda za mleko ¹	Nastavite kartonsko embalažo za mleko ali posamezno posodo za mleko. Opomba: Če uporabljate standardno posodo za mleko, jo aparat samodejno prepozna.
Osebnostne nastavitve	Začetna kategorija	Nastavite prikaz menija po vklopu, npr. "Klasično".
Tovarniške nastavitve	Želite ponastaviti aparat na tovarniške nastavitve?	Individualne nastavitve ponastavite na tovarniške.
Demo. način	Način obratovanja za namen predstavitev	"Demo. način" lahko vklopite ali izklopite.
Informacije o aparatu	Števec napitkov	Prikaže se število pripravljenih napitkov.
	Informacije o čiščenju	Prikaže se čas do naslednje zamenjave vodnega filtra ali zagona servisnega programa.
	Informacije o različici	Prikažejo se informacij o aparatu.
	Informacije o omrežju	Prikaz informacij o omrežju.

¹ Odvisno od opreme aparata

14.3 Nastavitev ure

1. V meniju pritisnite "Nastavitve".
 2. Pritisnite "Ura".
 3. Da nastavite uro, pritisnite na prikaz ur ali prikaz minut.
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.

4. Z nastavitvenim obročem nastavite uro.
 - Minute se prikazujejo v korakih po 5 minut. Da nastavite uro na minuto natančno, 1 do 2 sekundi držite ustrezno območje na nastavitvenem obroču. Minute

se prikazujejo s pikami. Z nastavitvenim obročem nastavite minute.

5. Da zaprete osnovne nastavitve, se z  pomaknite nazaj v meni ali z  izklopite aparat.
- ✓ Ura je shranjena.

15 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

15.1 Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju

Tukaj je seznam komponent, ki jih lahko čistite v pomivalnem stroju.

POZOR!

Nekatere komponente so občutljive na temperaturo in se lahko pri čiščenju v pomivalnem stroju poškodujejo.

- ▶ Upoštevajte navodila za uporabo pomivalnega stroja.

- ▶ V pomivalnem stroju pomivajte samo za to primerne komponente.
- ▶ Uporabljajte samo programe, ki komponent ne segrejejo na več kot 60 °C.

Primerno: 

- Odkapna posoda
- Pokrov posode za izmet
- Posoda za kavno usedlino
- Prestrezalna posoda
- Posoda za mleko s pokrovom in dnom
- Odlagalna površina za posodo za mleko
- Razdelilnik napitkov
- Sistem za mleko

Ni primerno: 

- Rezervoar za vodo
- Pokrov rezervoarja za vodo
- Grelna enota
- Pokrov iztočne enote
- Pokrov prostora za oparjanje
- Rezervoar za kavna zrna
- Pokrov posode za kavna zrna
- Odlagalna površina

15.2 Čistila

Uporabljajte samo primerna čistila.

POZOR!


Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.

Neprimerna čistilna sredstva in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.

- ▶ Za odstranjevanje vodnega kamna nikoli ne uporabljajte citronske kisline, kisa ali sredstev na osnovi kisa.
- ▶ Ne uporabljajte sredstev za odstranjevanje vodnega kamna s fosforjevo kislino.

- ▶ Uporabljajte samo tablete za odstranjevanje vodnega kamna in tablete za čiščenje, ki so bile razvite za ta aparat.
→ "Pribor", Stran 17

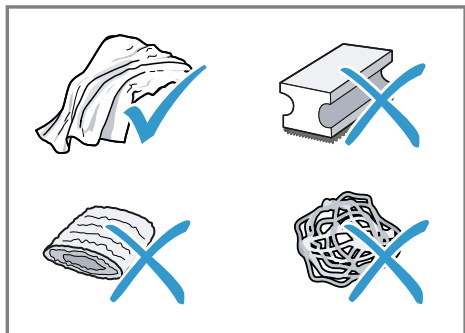

Nasveti

- Nove gobice za čiščenje temeljito sperite, da razmastite morebitne navzoče soli. Sol lahko povzroči rjo na površinah iz nerjavečega jekla.
- Takoj odstranite ostanke vodnega kamna, kave, mleka, čistil in sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, da preprečite nastajanje korozije.

15.3 Čiščenje aparata

⚠ OPOZORILO **Nevarnost električnega udara!**

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo.
- ▶ Na vtično povezavo aparata ne sme priti tekočina.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

⚠ OPOZORILO **Nevarnost opeklin!**

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- ▶ Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

1. Ohišje, visokosvetleče površine in upravljalno polje očistite s krpo iz mikrovlaknen.
2. Iztočno enoto po pripravi napitka očistite z mehko, mokro krpo.
3. Rezervoar za vodo izperite s čisto svežo vodo.
4. Če aparat dalj časa ni bil uporabljan, npr. med počitnicami, očistite celoten aparat, vključno z gibljivimi deli, npr. grelno enoto ali rezervoar za vodo.

Opomba: Aparat samodejno izpira, če ga vklopite v hladnem stanju ali izklopite po pripravi kave. Aparat se tako očisti sam.

15.4 Čiščenje odkapne posode in posode za kavno usedlino

Odkapno posodo in posodo za kavno usedlino vsak dan izpraznite in očistite, da preprečite obloge. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

→ Sl. **26** - **28**

15.5 Čiščenje posode za mleko

Iz higienskih razlogov morate posodo za mleko redno čistiti. Posodo za mleko lahko očistite v pomivalnem stroju. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

→ Sl. **19** - **22**

15.6 Servisni programi

Za vstavljanje ali odstranjevanje vodnega filtra ali za temeljito čiščenje aparata uporabite servisni program. Če je potrebno izvesti servisni program, bo aparat to sporočil, npr. ko je treba izvesti čiščenje.

POZOR!

Nepravilno ali nepravočasno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje aparat.

- ▶ Takoj izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna v skladu z navodili.
- ▶ V posodo enote za oparjanje vstavite samo čistilne tablete.
- ▶ V posodo za kuhanje enote za kuhanje ne vstavljajte tablet za odstranjevanje vodnega kamna ali drugih sredstev.

Opombe

- Na zaslonu je prikazan potek postopka.
- Če je aparat zaklenjen, ga lahko znova upravljate šele po izvedenem postopku odstranjevanja vodnega kamna.

Nasvet: Poleg samodejnega postopka izpiranja redno odstranjujte in očistite enoto za kuhanje.

Uporaba servisnih programov

1. Izberite "Nega in vzdrževanje".
 2. Pritisnite "Nega in vzdrževanje".
- ✓ Na zaslonu se prikaže seznam.
3. Pritisnite zeleni program.
- ✓ Prikaži na zaslonu vas vodi skozi program.

Pregled servisnih programov

Tu boste našli pregled servisnih programov.

Opomba: Na začetnem zaslonu se prikažejo preostali postopki priprave napitkov do izvajanja programa in trajanje.

Filter INTENZA	Vodni filter vstavite, zamenjate ali odstranite.
Čiščenje sistema za mleko	Sistem za pripravo mleka se samodejno očisti.
calc'nClean	Združite čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna. Z vodov odstranite ostanke vodnega kamna in kave.
Čiščenje	Z vodov odstranite ostanke kave.
Odstr. vod. kamna	Z vodov odstranite ostanke vodnega kamna.
Zašč. proti zmrz.	Za zaščito aparata med prevozom ali shranjevanjem izpraznite vode.
Čiščenje grelne enote	Na zaslonu se prikažejo koraki za optimalno čiščenje enote za oparjanje.
Čiščenje sistema za pijače	Na zaslonu se prikažejo koraki za optimalno čiščenje iztočne enote.
	Če je izvajanje servisnega programa prekinjeno, npr. zaradi izpada toka, se aparat samodejno izpere. Nato je aparat znova pripravljen za delovanje.

Nasveti

- Ko zaženete program "Odstr. vod. kamna" ali "calc'nClean", postavite posodo s kapaciteto najmanj 0,5 l.

- Če uporabljate vodni filter, se časovni interval za izvajanje servisnega programa podaljša.
- Postopka "Odstr. vod. kamna" in "Čiščenje" lahko združite s servisnim programom "calc'nClean".

16 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. ▶ Pomaknite se na www.home-connect.com.
Aparat izdaja samo vodo, brez kave.	Prazne posode za kavna zrna aparat ne prepozna. ▶ Napolnite s kavnimi zrnji. Kavni kanal na grelni enoti je blokiran. ▶ Očistite grelno enoto. Kavna zrna so preveč oljnata in ne padejo v mlin. ▶ Rahlo potrkajte po posodi za kavna zrna. ▶ Zamenjajte vrsto kave. ▶ Ne uporabljajte oljnatih zrn. ▶ Očistite prazno posodo za kavna zrna z vlažno krpo. Grelne enote ni mogoče pravilno vstaviti. 1. Preverite, ali je grelna enota vstavljena pravilno in varno zaklenjena. 2. Potisnite rdeč ročaj levo navzgor. 3. Namestite pokrov prostora za oparjanje komore.
Aparat ne izdaja mlečne pene.	Sistem za pripravo mleka je umazan. ▶ Sistem za pripravo mleka očistite v pomivalnem stroju. Cevi za mleko se ne potopi v mleko. ▶ Uporabite več mleka. ▶ Preverite, ali se cev za mleko potopi v mleko. V aparatu je veliko vodnega kamna. ▶ Iz aparata odstranite vodni kamen.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Sistem za pripravo mleka ne vsesava mleka.	Sistem za pripravo mleka ni pravilno sestavljen. ► Sistem za pripravo mleka pravilno sestavite. Cevi za mleko se ne potopi v mleko. ► Uporabite več mleka. ► Preverite, ali se cev za mleko potopi v mleko.
Mlečna pena je premrzla.	Mleko je premrzlo. ► Uporabite mlačno mleko.
Hladno kuhan napitek ni dovolj hladen.	Voda v rezervoarju za vodo je topla. 1. Rezervoar za vodo dnevno polnite s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida. 2. Če želite napitek še bolj ohladiti, lahko dodate ledene kocke.
Aparat ne izda vroče vode.	Razdelilnik napitkov je umazan. ► Razdelilnik napitkov očistite v pomivalnem stroju.
Aparat ne izda napitka.	V vodnem filtru je zrak. 1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehalo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter. ► Vodni filter naravnost in čvrsto pritisnite v priključek rezervoarja. Ostanki sredstva za odstranjevanje vodnega kamna zamašijo rezervoar za vodo. 1. Odstranite rezervoar za vodo. 2. Rezervoar za vodo temeljito očistite.
Na notranjem dnu aparata je voda.	Posodo za izmet ste odstranili prehitro. ► Odkapno posodo odstranite šele nekaj sekund po zadnjem pripravljenem napitku.
Pod posodo za kavni ostanek ali posodo za izmet je rjava voda.	Kavni ostanek na spodnji strani izmetnega roba, ki ni vidna, povzroči, da voda teče pod posodo za kavni ostanek oziroma posodo za izmet. 1. Odstranite posodo za izmet in posodo za kavni ostanek. 2. Odstranite pokrov prostora za kuhanje. 3. Odstranite kavni ostanek z izmetnega roba. → Sl. 29
Grelne enote ni mogoče sneti.	Zaklepa ni mogoče sprostiti, grelna enota se je zataknila. ► Izklopite aparat in po pribl. 3 minutah znova vklopite aparat.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Mlin se ne zažene.	Aparat je prevroč. 1. Aparat izključite iz omrežja. 2. Počakajte 1 ura, da se aparat ohladi.
Mlinček ne melje zrn, čeprav je posoda za kavna zrna napolnjena.	Kavna zrna so preveč oljnata in ne padejo v mlin. ► Rahlo potrkaite po posodi za kavna zrna. ► Zamenjajte vrsto kave. ► Ne uporabljajte oljnatih zrn. ► Očistite prazno posodo za kavna zrna z vlažno krpo.
Kakovost kave in spenjenega mleka močno niha.	V aparatu se je nabral vodni kamen. ► Iz aparata odstranite vodni kamen.
Kakovost spenjenega mleka niha.	Kakovost mlečne pene je odvisna od vrste uporabljene mleka ali rastlinskega napitka. ► Optimizirajte rezultat z izbiro mleka ali rastlinskega vrste napitka.
Kava ne teče ali teče samo po kapljicah.	Stopna mletja je nastavljena na preveč fino. ► Nastavite bolj grobo stopnjo mletja.
Nastavljena količina polnjenja se ne doseže.	V aparatu je veliko vodnega kamna. ► Iz aparata odstranite vodni kamen. V vodnem filtru je zrak. 1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter.
Na kavi se ne naredi pena.	Aparat je umazan. ► Očistite grelno enoto. ► Iz aparata odstranite vodni kamen in ga očistite. Vrsta kave ni optimalna. ► Uporabite vrsto kave z večjim deležem zrn tipa Robusta. ► Uporabite temneje praženo kavo. Kavna zrna niso več sveže pražena. ► Uporabite sveža kavna zrna. Stopnja mletja ni prilagojena kavnim zrnem. ► Nastavite bolj fino stopnjo mletja.
Kava je prekisla.	Stopna mletja je nastavljena na preveč grobo. ► Nastavite bolj fino stopnjo mletja. Vrsta kave ni optimalna.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Kava je prekisla.	▶ Uporabite vrsto kave z večjim deležem zrn tipa Robusta. ▶ Uporabite temneje praženo kavo.
Kava je pregrenka.	Stopna mletja je nastavljena na preveč fino. ▶ Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. Vrsta kave ni optimalna. ▶ Zamenjajte vrsto kave.
Kava ima okus po zažganem.	Stopna mletja je nastavljena na preveč fino. ▶ Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. Vrsta kave ni optimalna. ▶ Zamenjajte vrsto kave. Temperatura kuhanja je previsoka. ▶ Nastavite nižjo temperaturo kuhanja.
Kavna usedlina ni kompaktna in je premokra.	Stopnja mletja ni ustrezno nastavljena. ▶ Nastavite bolj grobo ali bolj fino stopnjo mletja. Kavna zrna so preveč oljnata. ▶ Uporabite drugo vrsto kavnih zrn.
Prikaže se prikaz na zaslonu "Vstavite enoto za kuhanje".	Grelne enote ni mogoče pravilno vstaviti. 1. Preverite, ali je grelna enota vstavljena pravilno in varno zaklenjena. 2. Potisnite rdeč ročaj levo navzgor. 3. Namestite pokrov prostora za oparjanje komore.
Prikaz na zaslonu "Napolnite rezervoar za vodo." sveti kljub polnemu rezervoarju za vodo.	Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen. ▶ Pravilno vstavite rezervoar za vodo. Plovec v rezervoarju za vodo se je zataknil. 1. Odstranite rezervoar za vodo. 2. Rezervoar za vodo temeljito očistite. Nov vodni filter ni bil splaknjen v skladu z navodili. 1. Splaknite vodni filter v skladu z navodili. 2. Začnite z uporabo vodnega filtra. V vodnem filtru je zrak. 1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehalo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter. Vodni filter je star. ▶ Vstavite nov vodni filter.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Prikaz na zaslonu "Napolnite rezervoar za vodo." sveti kljub polnemu rezervoarju za vodo.	Obloge vodnega kamna v rezervoarju za vodo zamašijo sistem. 1. Posodo za vodo temeljito očistite. 2. Vključite program za odstranjevanje vodnega kamna.
Prikaže se prikaz na zaslonu "E61: Očistite enoto za kuhanje."	Grelna enota je umazana. ► Očistite grelno enoto.
	Mehanizem grelne enote je težko pomičen. ► Očistite grelno enoto.
Prikaže se prikaz Napačna napetost.	Prisotne so težave z električnim napajanjem. ► Aparat vedno uporabljajte le pri 220–240 V.
Prikaže se prikaz na zaslonu za ponoven zagon aparata.	V aparatu je prišlo do motnje. 1. Stikalo nastavite na ○ in počakajte 60 sekund. 2. Stikalo nastavite na I.
Prikaz na zaslonu calc'nClean se prikaže zelo pogosto.	Zmehčana voda še vsebuje majhne količine vodnega kamna. 1. Vstavite nov vodni filter. 2. Ustrezno nastavite trdoto vode.
	Uporabljeno napačno ali premalo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. ► Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte izključno temu namenjene tablete.
	Servisni program se ni izvedel v celoti. ► Zaženite servisni program "Posebno spiranje Korak I". → "Servisni programi", Stran 30

17 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

17.1 Aktiviranje zaščite proti zmrzovanju

Zaščitite svoj aparat pred zmrzaljo med transportom in skladiščenjem.

POZOR!

Ostanki tekočin v aparatu lahko pri transportu ali med skladiščenjem poškodujejo aparat.

- ▶ Pred transportom ali skladiščenjem izpraznite sistem napeljav.
- 1. Izvedite program "Zašč. proti zmrz.".
 - "Pregled servisnih programov", Stran 30
- 2. Aparat izključite iz električnega omrežja.

17.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

18 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 7 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

18.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

18.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priključen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Stroj s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

19 Tehnični podatki

Napetost	220– 240 V ~
Frekvenca	50 / 60 Hz
Priključna vrednost	1500 W
Največja moč statične črpalke	20 bar

Največja kapaciteta rezervoarja za vodo (brez filtra)	2,2 l
Največja kapaciteta posode za kavna zrna	400 g
Dolžina napajalnega kabla	170 cm
Višina aparata	45,5 cm
Širina aparata	59,4 cm
Globina aparata	37,7 cm
Teža, prazen	20,6 kg
Vrsta enote za mletje	Keramika

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti D in F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

19.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«.¹ Informacije o licenci lahko prenesete s spletne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvirno kodo.

¹ Odvisno od opreme aparata

Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezni aparat.

20 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.bosch-home.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 200 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001277485 (040611)

sl