

Operacijski sistem Android™ 13.0



Uporabniški priročniki. Maxcom **MS651**

Odvisno od nastavitev je lahko omogočeni telefon stalno povezan z internetom in samodejno posodablja aplikacije. Priporočljivo je uporabljati namenske podatkovne pakete.

Opis telefona	4
Namestitev kartice: SIM1, SIM2 ter micro SD...	5
Previdnostni ukrepi pri nameščanju kartic	6
Namestitev baterije	7
Polnjenje naprave	8
Varčevanje z energijo baterije	9
Vklop/izklop naprave	9
Android 13	10
Dotični zaslon.....	11
Geste s prsti	11
Vrstica stanja in obvestila	12
Začetni zaslon	14
Zaklepanje/odklenitev zaslona	15
Izvajanje/odbijanje povezav	16
Pošiljanje sporočil	17
Plošča s hitrimi nastavitvami	18
Hitre nastavitve za zvoke	20
Aplikacije.....	21
Globalna zakonodaja	25
Aparat/kamera	27
Warunki użytkowania i bezpieczeństwa ..	28
Informacja dotyczące akumulatora	30
Informacja o varstvu okolja	31
Informacje o SAR.....	32
Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia.....	34
Komunikacijska povezava WI-FI (WLAN) 5 GHZ	35
Zasilacz zewnętrzny	35
Uproszczona deklaracja zgodności UE	36

TDELEPHONEDESCRIPTION



Ime	Kratek opis
1 - VTIČNICA ZA SLUŠALKE	Zvočni izhod, priključna točka za slušalke
2 - Mikrofon	Oddaja zvok v napravo
3 - VTIČNICA USB C	polni napravo, se poveže z računalnikom ali USB
4 - ZUNANJI ZVOČNIK	Podpira zunanje zvoke
5 - HIBRIDNA REŽA ZA KARTICO SIM IN SD	Reža za kartice SIM in pomnilniško kartico SD (SIM2 je zamenljiva s SD)


6 - Ključ za pomočnika Google	Posebna tipka za priklic glasovnega pomočnika
7 - SPREDNJA KAMERA/KAMERA	Uporaba: predvsem za selfije (5 MPix)
8 - SPREDNJI ZVOČNIK	Zvočnik (slušalka), ki se uporablja med klicem
9- ZASLON, PLOŠČA NA DOTIK	Uporablja se za prikaz vsebine in upravljanje z dotikom
10 - TIPKA ZA GLASNOST	Povečanje/zmanjšanje ravni glasnosti
11- GUMB ZA VKLOP/IZKLOP	Vklop in izklop naprave, zaklepanje zaklene in odklene zaslon
12 - KAMERA	Glavna kamera naprave (13 MPix)
13 - FLASH	Funkcija bliskavice pri fotografiranju, funkcija svetilke
14 - KAMERE	Dodatna kamera (2x0,08 MPix)
15 - PRSTNI ODTIS	Bralnik prstnih odtisov

Namestitev kartice: SIM1, SIM2 in micro SD


Preden začnete nameščati kartice, se prepričajte, da je telefon izklopljen in ni

priključen na napajalnik ali drugo dodatno opremo.

Reža za kartico SIM in reža za pomnilniško kartico SD sta na levi strani naprave. Če želite namestiti kartici, odprite režo za kartico SIM s priloženim zatičem tako, da ga vstavite v odprtino, ki se nahaja pod predalom.

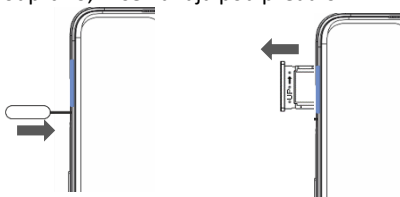

- Okvir postavite na ravno površino in namestite kartice, kot je prikazano spodaj:

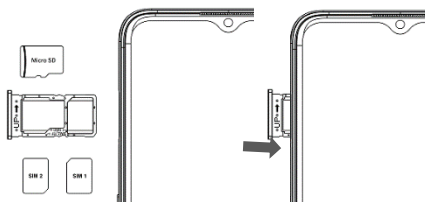

Previdnostni ukrepi pri nameščanju kartic

- Izklopite telefon in počakajte nekaj sekund, preden vstavite ali odstranite

kartice SIM(SD).

- ⊖ S kartico SIM(SD) ravajte previdno, ne upogibajte je in ne praskajte.
- ⊖ Če je kartica SIM nepravilno vstavljena ali poškodovana, se ob vklopu telefona na zaslonu prikaže sporočilo, da kartice ni v reži. Preverite, ali je kartica pravilno vstavljena in ni poškodovana, nato pa znova vklopite telefon. Če naprava še vedno ne zazna kartice, jo dostavite operaterju omrežja GSM v zamenjavo.
- ⊖ Če se kartica SIM v reži zatakne in je ni mogoče odstraniti, je ne izvlecite na silo, temveč poiščite servisno pomoč.
- ⊖ Pri uporabi pomnilniške kartice bodite previdni, zlasti pri nameščanju in odstranjevanju kartice. Nekatere pomnilniške kartice je treba pred prvo uporabo formatirati v računalniku. Če uporabljate kartice SD, naredite varnostne kopije podatkov, shranjenih na karticah, ki jih uporabljate v drugih napravah! Zaradi napačne uporabe ali drugih dejavnikov lahko pride do poškodbe ali izgube podatkov, shranjenih na karticah.

Morebitne mehanske poškodbe rež za kartice SIM(SD) niso predmet garancijskega popravila.

Namestitev baterije


- ⊖ Naprava MS651 ima v ohišju stalno nameščeno baterijo za ponovno polnjenje.
- ⊖ Če je akumulatorska baterija poškodovana,

pošljite celotno enoto v pooblaščen servisni center MAXCOM. Vsak poskus odstranitve baterije s strani nepooblaščenega servisa ali osebe se obravnava kot enakovreden izgubi garancije.

 Za ponastavitev naprave (enako kot če bi začasno odstranili baterijo) pritisnite in držite (približno 10 sekund) gumb za vklop/izklop (11). **(11).** Naprava bo za kratek čas izgubila napajanje in se nato samodejno ponovno zagnala.

Polnjenje

Ko baterija doseže 15 % napolnjenosti, se prikaže sporočilo, da je treba baterijo napolniti. Če želite napolniti baterijo, priključite vtič v vtičnico USB C in polnilnik vtaknite v električno omrežje.

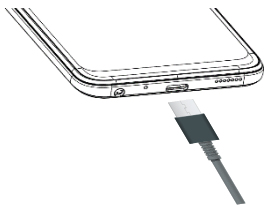

Ne pozabite! Pri uporabi drugih polnilnikov se prepričajte, da ima polnilnik vtič USB C.

Simbol baterije na zaslonu () označuje

stopnjo napolnjenosti baterije.

Za popolno napolnitev baterije je potrebnih več ur. Napravo lahko uporabljate med polnjenjem, vendar to podaljša čas polnjenja. Segrevanje naprave in polnilnika je normalno.

Pozor!

Temperatura okolice med polnjenjem mora biti med 0 °C in +40 °C.

Baterije se po določenem času razgradijo (obrabijo), kar pomeni, da je čas polnjenja vedno krajši.

Varčevanje z energijo baterije

V napravi so na voljo možnosti za varčevanje z energijo baterije. S spreminjanjem teh možnosti in onemogočanjem funkcij v ozadju lahko podaljšate življenjsko dobo naprave:

- ⊖ Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja,
- ⊖ Zaprite nepotrebne aplikacije,
- ⊖ Izklopite omrežje Wi-Fi,
- ⊖ Skrajšajte čas osvetlitve zaslona,
- ⊖ Zmanjšajte svetlost zaslona.

Vklop/izklop naprave

Pritisnite gumb ON/OFF, da vklopite napravo. Za izklop pridržite gumb za vklop/izklop in na zaslonu izberite OFF.

Ko napravo prvič vklopite, jo morate konfigurirati po navodilih na zaslonu. V prvem koraku boste morali konfigurirati svojo internetno povezavo (prek povezave WiFi ali podatkovne povezave) in račun Google.

Opomba!

Če želite prenesti aplikacije iz Trgovine Play, morate konfigurirati Google račun. Če ima stranka e-pošto v Gmailu, lahko napravo registrira na obstoječi naslov, namesto da bi ustvarila nov račun.

Če je kartica SIM zaščitena s kodo PIN, jo vnesite s tipkovnice, prikazane na zaslonu, in potrdite s tipko  . Za brisanje števil v primeru napake uporabite tipko  , s katero izbrišete številke.

Opomba!

Če kode PIN in PUK niso bile priložene kartici SIM, se obrnite na omrežnega operaterja. Če trikrat napačno vnesete kodo PIN, bo kartica SIM blokirana in vnesti boste morali kodo PUK.

Android 13

Pametni telefon MAXCOM MS651 je opremljen z operacijskim sistemom Android 13 . Android je najbolj priljubljen jedrni sistem Linux na svetu, prilagojen za mobilne naprave. Kot trdi proizvajalec, je sam sistem odprt sistem, ki ga lahko stranka prilagodi svojim potrebam. To omogočajo številne funkcije, ki so na voljo v

samem sistemu, in trgovina Play Store, iz katere je mogoče prenesti in v napravo namestiti katero koli aplikacijo. Če ste začetnik v sistemu Android, so na trgu na voljo številna navodila in drugi učni pripomočki, ki vam bodo pomagali spoznati vse zmožnosti sistema. Ta priročnik zajema osnovne funkcije naprave/sistema.

Zaslon na dotik

Naprava je namesto klasične tipkovnice opremljena z zaslonom na dotik (večtočkovnim). Zaslon deluje kot zaslon in tipkovnica.

Opomba!

Poskrbite, da zaslon na dotik ne pride v stik z vodo. To lahko povzroči nepravilno delovanje zaslona in poškodbe.

Če zaslona ne uporabljate, ga izklopite. Če je zaslon dalj časa v mirovanju, se lahko zaslon zažge ali razmaže.

Geste s prsti

Dotik - vključuje en sam dotik zaslona. Z dotikom izberete element, bližnjico, povezavo ali črko z zaslonske tipkovnice.

Dotakni se in drži - elementa na zaslonu se dotaknete in ga držite, ne da bi dvignili prst, dokler se ne izvede dejanje.

Dršenje - izbranega elementa se dotaknete in ga za trenutek pridržite, nato pa ga, ne da bi


dvignili prst, premaknete po zaslonu do ciljnega položaja.

Potegnite s prstom - hitro premikanje prsta po površini zaslona. Z drsenjem po zaslonu navzgor in navzdol lahko na primer pomikate po seznamu, z drsenjem vstran pa lahko brskate po različnih domačih zaslonih.

Dvojno tapkanje - z dvojnim tapkanjem povečate ali pomanjšate spletno stran ali zemljevid. Z dvojnim tapom lahko povečate ali pomanjšate tudi pri pregledovanju fotografij. Povečanje z drsenjem - za povečavo ali pomanjšavo pomaknite kazalec in palec skupaj ali narazen. Ta gesta je zelo uporabna pri pregledovanju zemljevidov in fotografij.

Vrstica stanja in obvestila

Obvestila na vrhu zaslona (vrstica stanja) zagotavljajo informacije o stanju nekaterih funkcij naprave (zgrešeni klic, alarm, vključen WiFi, nova e-pošta itd.). Oglejte si spodnjo sliko:

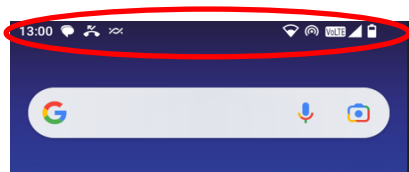

Najpogostejše ikone za obvestila so prikazane spodaj (glede na različico programske opreme se lahko videz ikon nekoliko razlikuje):

	Doseg (jakost signala od oddajnika BTS)
	Aktivna podatkovna povezava LTE
	Storitev VoLTE je aktivna
	Omogočen in povezan WiFi
	Zamujeni telefonski klic
	Novo besedilno sporočilo
	Alarm je vklopljen
	Način "Ne moti"
	Način "Mute"

	Način letala (brez povezave)
	Napaka (pozornost)

Če vrstico stanja povlečete navzdol, lahko dobite podrobnejše informacije o obvestilih. Če želite odstraniti obvestilo, povlecite vstran

Začetni zaslon

Na začetnem zaslonu lahko dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazane so ikone indikatorjev, gradniki, bližnjice aplikacij in drugo. Začetni zaslon lahko vsebuje več plošč.

Če si želite ogledati druge plošče, podrsnite levo ali desno. Če želite ustvariti drugo ploščo (namizje), preprosto povlecite katero koli bližnjico katere koli aplikacije na rob.



Ključ BACK	Vrnitev na prejšnji zaslon, zaprtje aplikacije
KLJUČ HOME	Vrnitev na domači zaslon iz katerega koli menija
KLJUČ ZA PREKLAPLJANJE	Tipka za preklapljanje med aktivnimi aplikacijami, dvojni klik - vrnitev na zadnjo odprto aplikacijo/možnost

Zaklepanje/odklenitev zaslona

Zaklepanje naprave onemogoči zaslon in zaslon na dotik. To lahko storite kadar koli s pritiskom na gumb ON/OFF BUTTON (12), ki se nahaja na zaslonu.

(12) na strani telefona.

Odklepanje poteka na podoben način. Pritisnite gumb za vklop/izklop (12) in povlecite prst, da odklenete. (12) in s prstom povlecite ikono:  do zaslona.

Stranka lahko nastavi tudi drugačen, varnejši način zaklepanja, npr. vzorec ali kodo PIN.

Oddajanje/sprejemanje klicev

Za opravljanje, sprejemanje in upravljanje klicev uporabite aplikacijo "Telefon", katere Bližnjice se običajno nahajajo v spodnjem  levem kotu začetnega zaslona.

Če želite sprejeti klic, tapnite ikono slušalke in podrsnite navzgor; če želite klic zavrniti, podrsnite navzdol.

Swipe up to answer



Swipe down to reject

Če je zaslon označen, pritisnite zeleno možnost.

Pokličite


REJECT

Prejemanje



Kontakty

Če želite klicati, vstopite v aplikacijo "Telefon", pritisnite , da odprete telefonski imenik, od koder lahko izberete številko, ki jo želite poklicati, ali pa pritisnite , da vnesete številko, in tapnite klic.



Če želite zaključiti klic, priključite rdeči sprejemnik.



Pošiljanje sporočil:

Za pošiljanje in upravljanje sporočil



uporabite aplikacijo "Sporočila",
katere bližnjica je običajno na dnu

začetnega zaslona.

Pošiljanje besedilnega ali

večpredstavnostnega sporočila:

1. Pritisnite ikono "Začni klepet" ,

2.



Rozpocznij czat

Izberite stik iz telefonskega imenika ali
ročno vnesite telefonsko številko,

3. Z virtualno tipkovnico vnesite sporočilo
in po končanem delu pritisnite "Pošlji".



SMS


Priponko lahko pošljete tudi tako, da
pritisnete .



Plošča s hitrimi nastavitvami

Na plošči Hitre nastavitve lahko hitro in
preprosto omogočite ali onemogočite določene
možnosti naprave, npr. Wi-Fi, lokacijo itd.


Če želite dostopati do plošče, povlecite vrstico
stanja navzdol, in prikazal se bo zaslon:

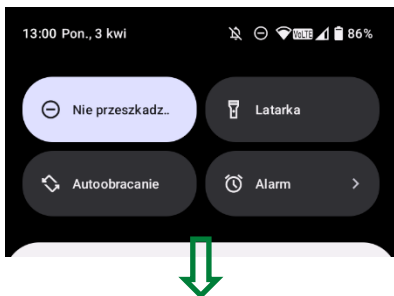

Če je ploščica temna, je funkcija izklopljena (npr. svetilka), svetla barva pa pomeni, da je funkcija vklopljena (Ne moti).

S potegom prsta po točki, označeni z zeleno puščico navzdol, lahko vrstico stanja razširimo v naprednejšo obliko, kjer jo lahko urejamo in prilagajamo s pritiskom na ikono :



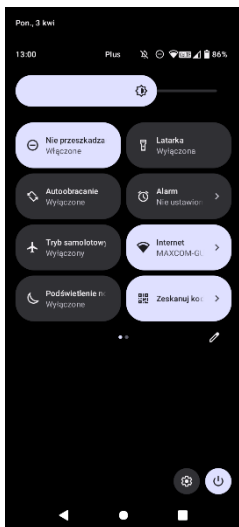

Hitre nastavitve zvoka

Pritisnite gumb za glasnost in izberite ustrezno ikono.

Spreminjanje zvočnega
profila



Prilagajanje
glasnosti
telefonskih
klicev



Bližnjica do nastavitev
zvoka in vibracij





Aplikacija

V napravi je nameščen operacijski sistem Android. To je najbolj priljubljen in univerzalen sistem, ki se uporablja v pametnih telefonih, zato lahko na spletu najdete številne aplikacije, napisane zanj (od aplikacij za izboljšanje in olajšanje uporabe naprave do najrazličnejših iger, organizatorjev ali aplikacij za podporo družabnim omrežjem).

Izbrani program najlažje poiščete in namestite v aplikaciji **Google Play**.

Če želite odpreti zaslon z aplikacijami, podrsnite proti vrhu zaslona.

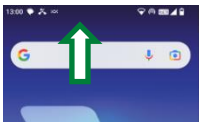

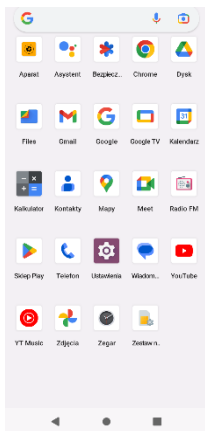

Spodaj je opis nekaterih aplikacij, ki so na voljo v telefonu:

	Fotoaparat	Uporablja se za snemanje fotografij/videoposnetkov
	Fotografije Google	Google Fotografije so mesto, kamor lahko shranite vse svoje spomine in kamor se lahko kadar koli vrnete.

	Gmail	Varna, pametna in enostavna e-pošta.
	Google	Bodite na tekočem z aplikacijo Google
	Google Chrome	Hitro, enostavno in varno brskanje v brskalniku Google Chrome.
	Koledar	Prenesite uradno aplikacijo Googlov koledar, da prihranite čas in izkoristite vsak dan
	Google Zemljevidi	Raziskujte in krmarite po svetu z Googlovimi zemljevidi. Poiščite kraje ki vam bodo všeč, se povežite s podjetji, ki vas zanimajo, in pridobite informacije o prometu v realnem času.
	Datoteke	Sprostite prostor v telefonu, hitro poiščite datoteke in jih preprosto delite z drugimi.

	Kontakti	Aplikacija za upravljanje stikov v napravi
	FM radio	Radio FM, potrebuje slušalke (kot anteno)
	Google Play	Google Play vam omogoča neomejeno zabavo. Pomaga vam odkriti nove načine uživanja v priljubljeni zabavi, kadar koli in kjer koli,
	Telefon:	Uporablja se za vzpostavljanje in sprejemanje klicev
	Nastavitve:	Nastavitve telefona, vstopite in upravljajte celotno napravo
	Sporočila	Uporablja se za upravljanje sporočil v telefonu.

	Ura	Ura s funkcijo alarma in štoparice
---	-----	------------------------------------

Globalne nastavitve

Za dostop do nastavitev odprite meni Vse aplikacije.

Poiščite in tapnite ikono nastavi



Odprle se bodo sistemske nastavitve sistema Android:

Ustawienia

 Wyszukaj ustawienia



Sieć i internet

Dane mobilne, Wi-Fi, hotspot



Połączone urządzenia

Bluetooth, parowanie



Aplikacje

Ostatnio używane aplikacje, domyślne aplikacje



Powiadomienia

Historia powiadomień, rozmowy



Bateria

93%



Pamięć wewnętrzna

35% zajęte – 20,93 GB wolne



Dźwięk i wibracje

Głośność, wibracje, Nie przeszkadzać



Wyświetlacz


Ciemny motyw, rozmiar czcionki, jasność



Tapeta

Če funkcije, ki jo želite nastaviti, trenutno


ne najdete, uporabite iskalnik in vnesite del imena.

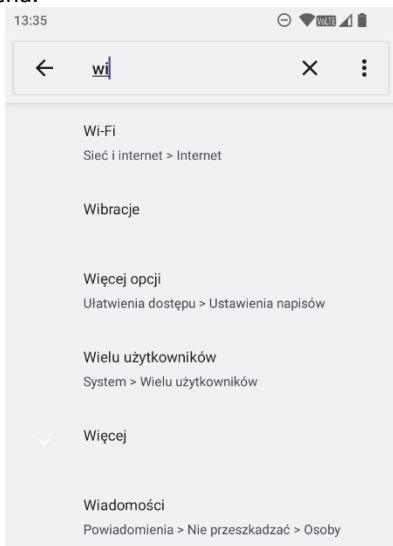

Fotoaparat

Telefon lahko fotografira in snema videoposnetke.

Izbira možnosti in iskanje v meniju aplikacije "Kamera"

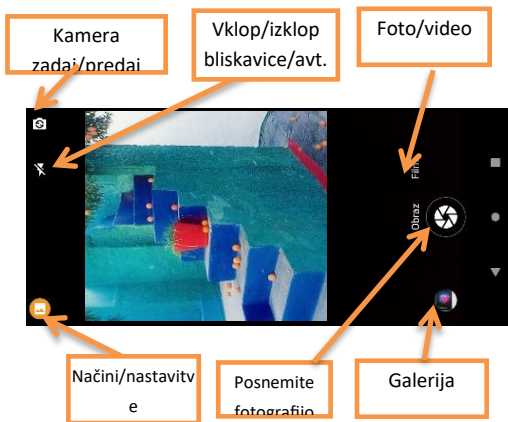

Osnovne funkcije so opisane na sliki. Če se dotaknete izbrane funkcije, jo spremenite/izključite. V nastavitvah lahko izberete napredne možnosti fotoaparata/kamere. Tam lahko na primer nastavite možnosti, kot so način scene, velikost slike, kakovost slike/videoposnetka.

Pogoji uporabe in varnost

- Telefona ne vklaplajte , če bi to lahko povzročilo motnje pri delovanju drugih naprav!
- Med vožnjo ne smete uporabljati telefona brez opreme za prostoročno telefoniranje.

- Telefon oddaja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave, vključno z medicinsko opremo. Med telefonom in implantiranimi medicinskimi napravami, kot je srčni spodbujevalnik, je treba vzdrževati varno razdaljo, kot priporočajo proizvajalci medicinske opreme. Uporabniki z vgrajenimi napravami morajo prebrati in upoštevati navodila proizvajalcev vgrajenih medicinskih naprav. Uporabniki s srčnim spodbujevalnikom ne smejo nositi telefona v sprednjih prsnih žepih, telefon pa morajo držati ob ušesu nasproti medicinskega pripomočka, da bi zmanjšali tveganje motenj;

- Telefona ne smete uporabljati v bolnišnicah, letalih, na mestih za polnjenje goriva ali v bližini vnetljivih materialov.

- Nikoli ne popravljajte ali poskušajte spremeniti telefona sami. Ne poskušajte sami zamenjati baterije ali razstaviti telefona. Morebitne okvare mora odpraviti usposobljen servis.

- Naprava in njeni dodatki lahko vsebujejo majhne dele. Telefon in njegove sestavne dele hranite zunaj dosega otrok.

- Telefona ne smete čistiti s kemikalijami ali jedkimi snovmi.

- Telefona ne uporabljajte v bližini plačilnih in kreditnih kartic, saj lahko izbrišete podatke, shranjene na karticah.

- Iz varnostnih razlogov ne govorite po telefonu, ko je polnilec priključen.

- Telefon ni vodotesen niti odporen na prah, zato ga ne smete izpostavljati vodi ali drugim tekočinam.

Naprave ne postavljajte na mesta, kjer bi jo lahko polili z vodo ali drugo tekočino.

- Naprave ne izpostavljajte nizkim in visokim temperaturam ter neposrednemu vplivu sončne svetlobe.

Temperaturno območje za napravo:

0 °C do +40 °C. (z baterijskim napajanjem)

0 °C do +25 °C. (polnjenje)

Telefon hranite stran od grelnih naprav, kot so radiatorji, grelniki, pečice, peči, taborni ognji, žari itd.

- Zaščitite svoj sluh!



Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom lahko poškoduje vaš sluh.

Glasbo poslušajte na zmerni ravni in med uporabo zvočnikov naprave ne držite ob ušesu. Preden priklopite slušalke, vedno znižajte glasnost.

Informacije o bateriji

Telefon ima litij-polimersko baterijo za ponovno polnjenje z odličnimi zmogljivostnimi lastnostmi, vključno z visoko vzdržljivostjo in varnostjo uporabe ter brez nadležnega spominskega učinka.

Čas delovanja telefona je odvisen od različnih pogojev delovanja. Na krajše delovanje telefona bistveno vplivajo oddaljenost od relejne postaje ter dolžina in število klicev. Med premikanjem telefon neprestano preklaplja med relejnimi postajami, kar prav tako bistveno vpliva na čas

delovanja telefona Na telefonu so omogočene dodatne funkcije, kot so lokacija, podatkovna povezava, WiFi, GPS itd, kar prav tako bistveno skrajša čas delovanja baterije, kar se kaže v pogostejšem polnjenju naprave.

Večstokrat napolnjena in izpraznjena baterija seveda izgubi svoje lastnosti. Če uporabnik opazi znatno zmanjšanje zmogljivosti, se obrnite na pooblaščen servisni center MAXCOM, kjer bodo baterijo kupili in zamenjali.

Telefona ne shranjujte na mestih, kjer je temperatura previsoka. To lahko negativno vpliva na baterijo in sam telefon.

Nikoli ne uporabljajte baterije z vidnimi poškodbami. Lahko pride do kratkega stika in poškodbe telefona.



Komplet vsebuje litij-ionsko baterijo. Uporabljene baterije so škodljive za okolje. Odlagati jih je treba na posebnem mestu v posebnem zabojniku v skladu z

veljavnimi predpisi. Starih baterij ali polnilnikov nikoli ne odvrzite med trde komunalne odpadke, temveč jih je treba zbrati za odstranitev.

NIKOLI NE MEČITE BATERIJ IN POLNILNIKOV V OGENJ!

Zaščitite svoje okolje

\Opomba: Opomba: Telefon je označen v skladu z evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi 2012/19/EU in poljskim zakonom o odpadni električni in elektronski opremi ter s simbolom odpadne električne opreme.



Takšen simbol nam pove, da naprave po uporabi ne smemo odvreči med običajne gospodinjske odpadke.

Opomba!

Opomba: Naprave nikoli ne odvrzite v trdne komunalne odpadke!!! Napravo lahko uporabljate le na dovoljenih mestih.

Ker naprava vsebuje nevarne sestavne dele, lahko nepravilno shranjevanje in uporaba takšne opreme povzročita resne posledice, ki škodujejo ljudem in naravnemu okolju. Da bi se izognili takšnim posledicam, je bistveno pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.

Informacije o SAR

Ta telefon izpolnjuje vse mednarodne standarde za vpliv radijskih valov. Naprava sprejema in oddaja radijske valove. Zasnovana je tako, da ne presega omejitev glede vpliva radijskih valov, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), neodvisna znanstvena organizacija z varnostno rezervo za zaščito vseh ljudi ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje. Takšne smernice uporabljajo mersko enoto, imenovano specifična stopnja absorpcije (SAR) - dejanska absorpcija. Po priporočilih ICNIRP je mejna

vrednost SAR za prenosno opremo 2,0 vata na kilogram (W/kg). Vrednost SAR je določena pri največji oddajni moči; dejanska vrednost SAR med delovanjem naprave je običajno nižja od navedene vrednosti. Takšna odstopanja so posledica samodejnih sprememb moči naprave, ki so potrebne za zagotovitev, da naprava deluje pri najnižji ravni moči, ki je potrebna za povezavo z omrežjem. Čeprav se vrednosti SAR pri različnih modelih telefonov ali celo pri različnih položajih uporabe lahko razlikujejo, so vse v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varno raven sevanja. Glede na trenutne raziskave SZO pri uporabi mobilnih naprav ni potrebe po posebnih omejitvah. Po podatkih SZO je treba za zmanjšanje sevanja skrajšati dolžino pogovora, uporabljati slušalke ali zvočnik, telefona pa ne držati v bližini glave ali telesa. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo tudi zaradi različnih zahtev glede poročanja in testiranja v različnih državah ter različnih frekvenc v določenem omrežju.

Sistem	Najvišja izmerjena vrednost pri preskusih 10g-SAR (W/kg)		
	naprava na glavi	naprava ob telesu (5 mm)	Naprava na okončini (razdalja 0 mm)
GSM 900	0.359	0.832	1.280
WCDMA 1800	0.626	0.592	1.006
LTE	0.622	1.006	1.766
WLAN	0.364	0.477	0.936

Komunikacija na kratke razdalje	0.047	0.094	0.165
Hkratni prenos	0.990	1.483	2.702
Mejna vrednost SAR 10g (W/kg)	2.0		4.0

Frekvenčna območja in največja moč opreme

Sistem	Frekvenčno območje	Največja oddana moč
EGSM 900	880- 915MHzTX 925- 960MHzRX	32,90 dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805- 960MHzRX	30,33 dBm
Pas 1 WCDMA	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	22,70 dBm
Pas 8 WCDMA	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23,31 dBm
Pas 1 LTE	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	22,65 dBm
Pas 3 LTE	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	24,18 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	23,92 dBm
Pas LTE 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	22,82 dBm
Pas 20 LTE	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	23,26 dBm
Pas LTE 38	2570-2620 MHz TX 2570-2620 MHz RX	22,94 dBm

Pas 40 LTE	2300-2400 MHz TX 2300-2400 MHz RX	22,69 dBm
Wi-Fi 2.4G	2412-2472 MHz	16,78 dBm (EIRP)
Wi-Fi 5G	5150-5250 MHz	12,92 dBm (EIRP)
Komunikacija na kratke razdalje	2402-2480 MHz	2,84 dBm (EIRP)
GPS:	559-1610 MHz RX	-
FM radio	87,5 MHz -108 MHz	-

Povezljivost WI-FI (WLAN) 5 GHZ

Pas 5150-5850 MHz se lahko uporablja samo v zaprtih prostorih

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Zunanje napajanje

Zunanje napajanje telefona je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/1782

Identifikator modela	Adapter ES568K-EU-0500200
Vhodna napetost	AC 100-240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Izhodna napetost	DC 5,0 V
Izhodni tok	2.0 A

Zmogljivost izhodne moči:	10,0 W
Povprečna učinkovitost med delovanjem	80.95%(115V) 82.17%(230V)
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	-
Poraba energije v stanju brez obremenitve	0,030 W (115 V) 0,052 W (230 V)

Poenostavljena izjava EU o skladnosti.

Maxcom SA s tem sporoča, da je tip radijske naprave:

Mobilni telefon MAXCOM MS651 je skladen z Direktivo 2014/53/EU in Direktivo 2011/65/EU (RoHS)

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti si lahko ogledate na spletnem mestu:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Nekatere informacije v tem priročniku se lahko razlikujejo glede na konfiguracijo telefona.

Pridržujemo si pravico do sprememb izdelka in njegovih funkcij brez predhodnega obvestila.

Google, Android, YouTube, Gmail in druge
znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.

V primeru okvare telefona se obrnite na tehnično podporo družbe MAXCOM ali pa zahtevek vrnite prodajalcu.

Neposredna kontaktna številka:

32 325 07 00

ali e-pošta: **serwis@maxcom.pl**

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLSKA
tel. 32 327 70 89
faks 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

