




Angelove Basen z piškami

Ball pit - Bällebad - Piscine à balles - Piscina di palline - Piscina de bolas
Ballenbak - Bollhav - Ballbasseng - Piscină cu bile - Kamuoliukų baseinas
Bumbių baseins - Pallivann - Bazén s míčky - Bazén s loptičkami - Piscina
de bolas - Boldbassin - Palloallas - Bazen z żogami

Instrukcja montażu - Montageanleitung - Instructions de montage
Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje - Montage-instructies
Monteringsanvisning - Monteringsanvisning - Instrucțiuni de montaj
Montavimo instrukcija - Montāžas instrukcijas - Paigaldusjuhend
Návod k montáži - Návod na montáž - Instruções de montagem
Assembly instructions - Monteringsvejledning - Asennusohje
Navodila za montažo

WITH LOVE FOR YOUR LOVE

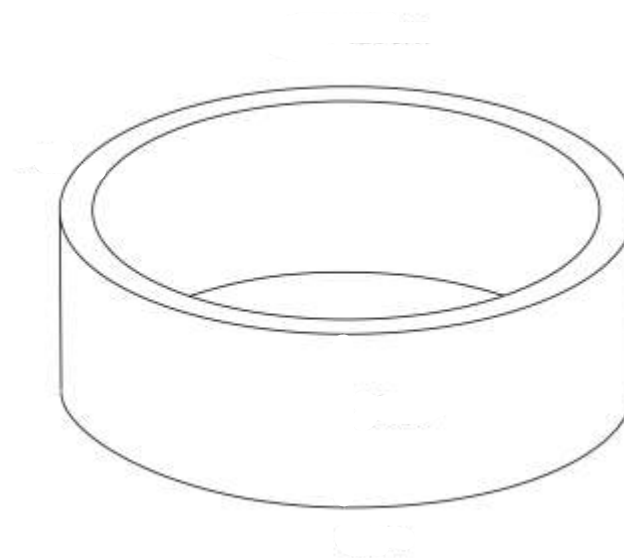


Share your moments **#Angelove**



Basen okrągły

(Zgodny z wybranym wariantem)

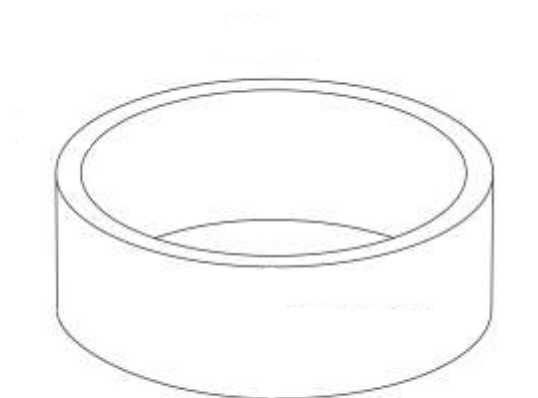

Round ball pit (as per selected variant) - Rundes Bällebad (entsprechend der gewählten Variante) - Piscine à balles ronde (selon la variante choisie) - Piscina di palline rotonda (secondo la variante selezionata) - Piscina de bolas redonda (según la variante seleccionada) - Ronde ballenbak (conform de gekozen variant) - Rund bollhav (enligt vald variant) - Rundt ballbasseng (i henhold til valgt variant) - Piscină rotundă cu bile (în funcție de varianta aleasă) - Apvalus kamuoliukų baseinas (pagal pasirinktą variantą) - Apaļš bumbu baseins (atbilstoši izvēlētajam variantam) - Ümmargune pallivann (vastavalt valitud variandile) - Kulatý bazén s míčky (dle zvolené varianty) - Okrúhly bazén s loptičkami (podľa zvoleného variantu) - Piscina de bolas redonda (de acordo com a variante escolhida) - Rundt boldbassin (i henhold til valgt variant) - Pyöreä palloallas (valitun vaihtoehdon mukaan) - Okrogel bazen z žogami (glede na izbrano možnost)

PL Angelove Basen z piłkami

Objaśnienia i uwagi dla Użytkownika

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktu z serii Suchy Basen. Pamiętaj, że po wyjęciu go z paczki, powrót do pierwotnego kształtu zajmie mu do 48h. Aby wspólna zabawa była dla Państwa i Państwa dzieci przyjemnością prosimy o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

1. Zaleca się by dzieci korzystały z produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 1-6 lat.
3. Z Suchego Basenu powinno się korzystać wyłącznie na płaskiej, twardej i suchej powierzchni.
4. Produkt sprzedawany jest w wielu wariantach i zależnie od wybranego modelu posiada różne cechy – przed rozpoczęciem zabawy rekomendujemy dokładne zapoznanie się z produktem oraz niniejszą instrukcją tak by zapobiec ewentualnym wypadkom.
5. Nie należy wieszać się, huśtać ani stawać na innych częściach niż dno basenu – może to doprowadzić do upadku lub przewrócenia się zabawki, a w konsekwencji nawet do powstania obrażeń.
6. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
7. W celu prawidłowego użycia zaleca się umieszczenia go w wolnej od przeszkód przestrzeni o promieniu przynajmniej 1,5 metra w każdą stronę lub przynajmniej 1,5m2.
8. Zabrania się wykorzystywać elementów Produktu isamego Produktu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Produkt nie wymaga uprzedniego montażu.
10. Podczas korzystania z piłeczek należy uważać na możliwość poślizgnięcia się i upadku. Nie przebywać w basenie w obuwiu.
11. Basen należy trzymać z dala od źródeł ognia!
12. Nie bawić się z dzieckiem ani nie wkładać, wykladać go z basenu poprzez kładzenie się lub napieranie na ściany boczne basenu, gdyż może to uszkodzić basen.
13. W basenie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 dzieci.
14. Produkt składa się z dwóch elementów: tkaniny stanowiącej pokrowiec o wymiarach 258 cm na 30 cm (lub na 40 cm zależnie od modelu) wykonanej z dzianiny lub weluru (zależnie od modelu) oraz z wypełnienia wykonanego z pianki o wymiarach 258 cm na 30 cm (lub na 40 cm zależnie od modelu) i średnicy 73 cm.
15. Pokrowiec stanowi niezależny element zabawki i może być zdjęty w celu oczyszczenia lub wymiany na inny.

Przygotowaliśmy też dla Państwa kilka uwag praktycznych jeśli chodzi o przechowywanie i konserwację produktu:

1. Zabawkę należy przechowywać w suchym miejscu (nie nadaje się do wody).
2. Zabawkę należy chronić przed gorącem i nadmiernym nasłonecznieniem.
3. Zaleca się utrzymywanie zabawki w czystości zabawki –pokrowiec w którym znajduje się suchy basen, po jego uprzednim zdjęciu, można wyczyścić mokrą gąbką z delikatnym środkiem czyszczącym np. białe mydło, ewentualnie czyścić chemicznie w temperaturze 30°C. Piłeczki można przecierać wodą z mydłem lub odkażać płynem dezynfekcyjnym i wycierać do sucha.
4. Zaleca się przy tym nie stosować silnych detergentów, gdyż te mogłyby uszkodzić zabawkę lub prowadzić do pogorszenia jej właściwości.

DE Angelove Bällebad

Erklärungen und Hinweise für den Benutzer

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die Wahl eines Produkts aus der Trockenen Bällebad-Serie. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nach dem Auspacken bis zu 48 Stunden benötigt, um seine ursprüngliche Form wieder anzunehmen. Damit das Spielen für Sie und Ihre Kinder ein Vergnügen bleibt, bitten wir Sie, folgende Sicherheitsregeln zu beachten:

1. Es wird empfohlen, dass Kinder das Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
2. Das Produkt ist für Kinder im Alter von 1-6 Jahren bestimmt.
3. Das Trockene Bällebad sollte nur auf einer flachen, harten und trockenen Oberfläche verwendet werden.
4. Das Produkt wird in vielen Varianten angeboten und weist je nach Modell unterschiedliche Eigenschaften auf – wir empfehlen, sich vor Spielbeginn sorgfältig mit dem Produkt und dieser Anleitung vertraut zu machen, um Unfälle zu vermeiden.
5. Es ist nicht erlaubt, sich an anderen Teilen als dem Boden des Bällebads festzuhalten, zu schwingen oder darauf zu stehen – dies kann zu einem Sturz oder Umkippen des Spielzeugs und möglicherweise zu Verletzungen führen.
6. Das Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
7. Für eine ordnungsgemäße Verwendung wird empfohlen, das Produkt in einem hindernisfreien Raum mit einem Radius von mindestens 1,5 Metern in jede Richtung oder mindestens 1,5m² aufzustellen.
8. Es ist untersagt, die Teile des Produkts und das Produkt selbst nicht bestimmungsgemäß zu verwenden.
9. Das Produkt erfordert keine Montage.
10. Seien Sie beim Umgang mit den Bällen vorsichtig, da Ausrutschen und Stürzen möglich sind. Betreten Sie den Pool nicht mit Schuhen.
11. Halten Sie das Bällebad fern von offenen Flammen!
12. Lehnen Sie sich nicht gegen die Seitenwände des Bällebads und legen Sie sich nicht darauf, da dies zu Beschädigungen führen kann.
13. Es sollten sich gleichzeitig nicht mehr als 2 Kinder im Pool aufhalten.
14. Das Produkt besteht aus zwei Elementen: einem Stoffbezug mit den Maßen 258 cm x 30 cm (oder 40 cm je nach Modell) aus Strick oder Velours (je nach Modell) und einer Füllung aus Schaumstoff mit den Maßen 258 cm x 30 cm (oder 40 cm je nach Modell) und einem Durchmesser von 73 cm.
15. Der Bezug ist ein eigenständiges Element des Spielzeugs und kann zur Reinigung oder zum Austausch abgenommen werden.

Wir haben auch einige praktische Tipps für die Lagerung und Pflege des Produkts vorbereitet:

1. Bewahren Sie das Spielzeug an einem trockenen Ort auf (nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet).
2. Schützen Sie das Spielzeug vor Hitze und übermäßiger Sonneneinstrahlung.
3. Es wird empfohlen, das Spielzeug sauber zu halten – der abnehmbare Bezug des Bällebads kann mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z.B. Kernseife) gereinigt oder bei 30°C chemisch gereinigt werden. Die Bälle können mit Wasser und Seife abgewischt oder mit einem Desinfektionsmittel gereinigt und trocken gewischt werden.

4. Vermeiden Sie die Verwendung von starken Reinigungsmitteln, da diese das Spielzeug beschädigen oder seine Eigenschaften beeinträchtigen könnten.

FR **Angelove Piscine à balles**

Commentaires et consignes pour l'Utilisateur
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre société et d'avoir choisi notre produit de la gamme de Piscine à balles. N'oubliez pas qu'après l'avoir sorti de l'emballage, il faudra jusqu'à 48 heures pour revenir à sa forme d'origine. Pour que vous et vos enfants puissiez jouir du plaisir de jouer, merci d'avoir respecté les principes de sécurités suivants:

1. Il est recommandé d'utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
2. Le produit est destiné aux enfants âgés de 1 à 6 ans.
3. La Piscine à balles ne peut être utilisée que sur une surface plane, dure et sèche.
4. Ce produit se décline dans plusieurs options et, en fonction du modèle choisi, il présente différentes caractéristiques – avant de commencer à jouer, veuillez prendre connaissance du produit et de la présente instruction pour éviter d'éventuels accidents.
5. Ne pas se suspendre, balancer ou marcher sur les parties du produit autres que le fond de la piscine – cela put présenter le risque de chute ou de reversement du jouet et, en conséquence, de causer des blessures.
6. Ce produit est destiné uniquement à l'usage intérieur.
7. Par souci de sécurité, il est recommandé d'installer la piscine dans un espace dégagé d'un rayon d'au moins 1,5 m. dans chaque direction ou du moins de 1,5 m².
8. Il est interdit d'utiliser les éléments du Produit et le Produit - même d'une manière non-conforme.
9. Le produit ne nécessite pas d'une installation préalable.
10. Lors de l'utilisation des balles, veuillez faire attention au risque de glissement et de chute. Enlevez les chaussures avant d'utiliser la piscine à balles.
11. Tenir hors de portée des flammes!
12. Ne pas jouer avec l'enfant, ne pas le mettre ou ne pas le sortir de la piscine en se couchant et en appuyant sur les parois de la piscine pour ne pas endommager le produit.
13. La piscine est réduite à 2 enfants simultanément.
14. Ce produit se compose de deux éléments : une housse de tissu de 258 x 39 cm (ou 258 x 40 cm selon le modèle) de velours ou de maille (selon le modèle) et d'un remplissage en mousse de 258 x 30 cm (ou 258 x 40 cm selon le modèle) et d'un diamètre de 73 cm.
15. La housse est un élément séparé du jouet, elle est amovible et lavable ou remplaçable.

Découvrez également nos consignes pratiques relatives au stockage et entretien du produit :

1. Conserver le jouet dans un endroit sec (ne peut être utilisé dans l'eau).
2. Protéger le jouet contre la chaleur et la lumière de soleil excessive.
3. Il est recommandé d'entretenir le jouet propre – lavez la housse de la piscine sèche, après l'avoir enlevée, avec une éponge humide et un agent nettoyant doux, par exemple avec du savon blanc, éventuellement nettoyer à sec à une température de 30 °C. Nettoyer les balles avec de l'eau et du savon ou désinfecter avec un désinfectant à sec.
4. Il est recommandé de ne pas utiliser les produits nettoyant forts pour ne pas endommager le jouet ou ne pas porter

atteinte à ses propriétés.

IT **Angelove Piscina di palline**

Commentaires et consignes pour l'Utilisateur
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre société et d'avoir choisi notre produit de la gamme de Piscina di palline. N'oubliez pas qu'après l'avoir sorti de l'emballage, il faudra jusqu'à 48 heures pour revenir à sa forme d'origine. Pour que vous et vos enfants puissiez jouir du plaisir de jouer, merci d'avoir respecté les principes de sécurités suivants:

1. Il est recommandé d'utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
2. Le produit est destiné aux enfants âgés de 1 à 6 ans.
3. La Piscine Sèche ne peut être utilisée que sur une surface plane, dure et sèche.
4. Ce produit se décline dans plusieurs options et, en fonction du modèle choisi, il présente différentes caractéristiques – avant de commencer à jouer, veuillez prendre connaissance du produit et de la présente instruction pour éviter d'éventuels accidents.
5. Ne pas se suspendre, balancer ou marcher sur les parties du produit autres que le fond de la piscine – cela put présenter le risque de chute ou de reversement du jouet et, en conséquence, de causer des blessures.
6. Ce produit est destiné uniquement à l'usage intérieur.
7. Par souci de sécurité, il est recommandé d'installer la piscine dans un espace dégagé d'un rayon d'au moins 1,5 m. dans chaque direction ou du moins de 1,5 m².
8. Il est interdit d'utiliser les éléments du Produit et le Produit - même d'une manière non-conforme.
9. Le produit ne nécessite pas d'une installation préalable.
10. Lors de l'utilisation des balles, veuillez faire attention au risque de glissement et de chute. Enlevez les chaussures avant d'utiliser la piscine à balles.
11. Tenir hors de portée des flammes!
12. Ne pas jouer avec l'enfant, ne pas le mettre ou ne pas le sortir de la piscine en se couchant et en appuyant sur les parois de la piscine pour ne pas endommager le produit.
13. La piscine est réduite à 2 enfants simultanément.
14. Ce produit se compose de deux éléments : une housse de tissu de 258 x 39 cm (ou 258 x 40 cm selon le modèle) de velours ou de maille (selon le modèle) et d'un remplissage en mousse de 258 x 30 cm (ou 258 x 40 cm selon le modèle) et d'un diamètre de 73 cm.
15. La housse est un élément séparé du jouet, elle est amovible et lavable ou remplaçable.

Découvrez également nos consignes pratiques relatives au stockage et entretien du produit :

1. Conserver le jouet dans un endroit sec (ne peut être utilisé dans l'eau).
2. Protéger le jouet contre la chaleur et la lumière de soleil excessive.
3. Il est recommandé d'entretenir le jouet propre – lavez la housse de la piscine sèche, après l'avoir enlevée, avec une éponge humide et un agent nettoyant doux, par exemple avec du savon blanc, éventuellement nettoyer à sec à une température de 30 °C. Nettoyer les balles avec de l'eau et du savon ou désinfecter avec un désinfectant à sec.
4. Il est recommandé de ne pas utiliser les produits nettoyant forts pour ne pas endommager le jouet ou ne pas porter atteinte à ses propriétés.

ES **Angelove Piscina de bolas**

Explicaciones y consideraciones para el Usuario
Gracias por confiar en nosotros y elegir un producto de la serie Piscina de bolas. Recuerda que después de sacarlo del paquete, tardará hasta 48 horas en volver a su forma original. A continuación, les presentamos una serie de normas de seguridad que rogamos respetar para que tanto ustedes como sus niños puedan disfrutar de un juego seguro.

1. Se recomienda que los niños utilicen el producto bajo la supervisión de un adulto.
2. El producto está destinado a niños de 1 a 6 años.
3. La Piscina Seca se debe utilizar solamente sobre una superficie plana, dura y seca.
4. El producto se ofrece a la venta en distintas modalidades y presenta diferentes características en función del modelo elegido: antes de empezar a jugar, recomendamos conocer bien el producto y leer el presente manual para evitar posibles accidentes.
5. No se deberá colgar, columpiar ni pisar sobre ninguna parte de la piscina que no sea el fondo; esto puede provocar que el juguete se caiga o se vuelque y, como consecuencia, incluso causar lesiones.
6. El producto está destinado únicamente para el uso doméstico.
7. Para un uso adecuado se recomienda colocar la piscina en un espacio despejado con un radio mínimo de 1,5 metros a cada lado o al menos 1,5m2.
8. Está prohibido utilizar el producto o sus componentes para fines distintos de su propósito original.
9. El producto no se tiene que montar antes del inicio de su uso.
10. Al utilizar las pelotas, hay que tener cuidado para evitar el riesgo de resbalones y caída. No utilizar la piscina con el calzado puesto.
11. ¡La piscina se debe mantener alejada del fuego!
12. No jugar con el niño apoyado en una pared lateral de la piscina ni introducir o retirar el niño de la piscina apoyándolo o empujando sobre las paredes laterales debido al riesgo de deterioro del producto.
13. La piscina no debe ser utilizada por más de 2 niños al mismo tiempo.
14. El producto se compone de dos elementos: funda textil con las dimensiones de 258 cm por 30 cm (o por 40 cm, en función del modelo), hecha de tejido en punto o velur (en función del modelo) y relleno de espuma con las dimensiones de 258 cm por 30 cm (o por 40 cm, en función del modelo) y diámetro de 73 cm.
15. La funda es un elemento independiente del juguete y se puede retirar para la limpieza o sustitución.

Les hemos preparado también una serie de consideraciones prácticas relativas al almacenamiento y mantenimiento del producto:

1. El juguete se debe almacenar en un lugar seco (no sirve para el uso con el agua).
2. El juguete se debe proteger contra la exposición al calor y radiación solar excesiva.
3. Recomendamos mantener el juguete limpio: la funda de la piscina seca se puede retirar y limpiar con una esponja húmeda y un agente de limpieza suave, por ejemplo jabón blanco, o lavar en seco a 30°C. Las pelotas se pueden limpiar con agua y jabón o higienizar con líquido desinfectante y frotar hasta secar.
4. Se recomienda no emplear detergentes agresivos, ya que podrían dañar el juguete o deteriorar sus propiedades.

NL **Angelove Ballenbak**

Verduidelijingen en opmerkingen voor de Gebruiker
Bedankt voor uw vertrouwen en voor het kiezen van een product uit de serie Ballenbak. Houd er rekening mee dat het na het uit de verpakking halen tot 48 uur duurt voordat het weer in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert. Gelieve de volgende veiligheidsregels in acht te nemen zodat en uw kinderen samen plezier kunnen beleven:

1. Het wordt aanbevolen dat een volwassene toezicht houdt wanneer kinderen het product gebruiken.
2. Het product is bestemd voor kinderen van 1-6 jaar.
3. Het Ballenbak mag alleen worden gebruikt op een vlakke, harde en droge ondergrond.
4. Het product wordt in veel varianten verkocht en heeft verschillende functies, afhankelijk van het geselecteerde model; we bevelen aan om kennis te maken met het product en deze handleiding aandacht te lezen vooraleer het spel aan te vatten om eventuele ongelukken te voorkomen.
5. Hang, slinger of sta niet op enig ander onderdeel van het product dan de bodem; hierdoor kan het speelgoed vallen of omvallen met zelfs letsel tot gevolg.
6. Het product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
7. Voor een juist gebruik wordt aanbevolen om het in een vrije ruimte met een straal van minimaal 1,5 meter aan elke zijde of minimaal 1,5 m² te plaatsen.
8. Het is verboden om elementen van het Product en het Product zelf te gebruiken in strijd met het beoogde gebruik.
9. Het product vereist geen voorafgaande montage.
10. Pas op voor uitglijden en vallen bij het gebruik van de ballen. Draag geen schoenen in het bad.
11. Het bad moet uit de buurt van vuurhaarden worden gehouden!
12. Speel niet met uw kind en zet het niet in of uit het bad terwijl u tegen de zijwanden ligt of drukt, aangezien dit het bad kan beschadigen.
13. Er mogen niet meer dan 2 kinderen tegelijk in het bad verblijven.
14. Het product bestaat uit twee elementen: een stoffen hoes van 258 cm bij 30 cm (of 40 cm afhankelijk van het model) gemaakt van gebreide stof of velours (afhankelijk van het model), en een schuimvulling van 258 cm bij 30 cm (of 40 cm afhankelijk van het model) met een diameter van 73 cm.
15. De hoes is een onafhankelijk element van het speelgoed en kan worden verwijderd voor reiniging of vervanging.

We hebben voor u een paar praktische tips opgesteld voor opslag en onderhoud van het product:

1. Het speelgoed moet op een droge plaats worden opgeslagen (het is ongeschikt voor water).
2. Het speelgoed moet worden beschermd tegen hitte en overmatig zonlicht.
3. Het wordt aanbevolen om het speelgoed schoon te houden; de hoes waarin het droog bad zich bevindt, kan na verwijdering worden schoongemaakt met een natte spons en een mild schoonmaakmiddel, bijv. witte zeep, of chemisch worden gereinigd bij 30°C. De ballen kunnen worden afgeveegd met een zeepsopje of worden gedesinfecteerd met ontsmettingsmiddel en worden drooggewreven.
4. Het wordt aanbevolen geen sterke wasmiddelen te gebruiken, aangezien deze het speelgoed kunnen beschadigen of de eigenschappen ervan kunnen aantasten.

SE Angelove Bollhav

Förklaringar och anvisningar för Användaren

Tack för ditt förtroende och för att du har valt produkten Torr Bassäng-serien. Observera att det kan ta upp till 48 timmar för produkten att återgå till sin ursprungliga form efter att den tagits ut ur förpackningen. För att göra leken trevlig för dig och dina barn ber vi dig att följa dessa säkerhetsföreskrifter:

1. Det rekommenderas att barn använder produkten under övervakning av en vuxen.
2. Produkten är avsedd för barn i åldern 1-6 år.
3. Torr Bassäng bör endast användas på en plan, hård och torr yta.
4. Produkten säljs i flera varianter och har olika egenskaper beroende på vald modell – innan lek påbörjas rekommenderar vi att man bekantar sig noggrant med produkten och instruktionerna för att undvika eventuella olyckor.
5. Häng inte på,unga eller stå på andra delar än bassängens botten – detta kan leda till fall eller att leksaken välter, vilket kan orsaka skador.
6. Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
7. För korrekt användning rekommenderas att produkten placeras på en hinderfri yta med en radie på minst 1,5 meter i alla riktningar eller minst 1,5 m.².
8. Det är förbjudet att använda produktens delar och produkten själv på annat sätt än vad som är avsett.
9. Produkten kräver ingen förmontering.
10. Vid användning av bollarna bör man vara försiktig med risken för att halka och falla. Använd inte skor i bassängen.
11. Håll bassängen borta från eld!
12. Leka inte med barnet eller sätt in eller ta ut det ur bassängen genom att luta sig mot bassängens sidoväggar, då detta kan skada bassängen.
13. Det får inte vara mer än två barn samtidigt i bassängen.
14. Produkten består av två delar: ett tygöverdrag på 258 cm x 30 cm (eller 40 cm beroende på modell) gjort av trikå eller sammet (beroende på modell) samt en skumfyllning på 258 cm x 30 cm (eller 40 cm beroende på modell) och en diameter på 73 cm.
15. Överdraget är en separat del av leksaken och kan tas av för rengöring eller byte.

Vi har också förberett några praktiska råd om hur man förvarar och underhåller produkten:

1. Förvara leksaken på en torr plats (den är inte avsedd för vatten).
2. Skydda leksaken från värme och överdriven solexponering.
3. Det rekommenderas att hålla leksaken ren – överdraget som innehåller Torr Bassäng kan, efter att ha tagits bort, rengöras med en fuktig svamp och ett mildt rengöringsmedel som vit tvål, eller kemtvättas i 30°C. Bollarna kan torkas med tvålvatten eller desinficeras och torkas.
4. Undvik starka rengöringsmedel då dessa kan skada leksaken eller försämra dess egenskaper.

NO Angelove Ballbasseng

Forklaringer og merknader til Brukeren

Takk for din tillit og for at du valgte produktet Ballbasseng-serien. Vennligst merk at det kan ta opptil 48 timer for produktet å gjenopprette sin opprinnelige form etter at det er tatt ut av pakken. For å gjøre leken hyggelig for deg og dine barn, ber vi deg om å følge disse sikkerhetsreglene:

1. Det anbefales at barn bruker produktet under tilsyn av en voksen.
2. Produktet er ment for barn i alderen 1-6 år.
3. Torr Basseng skal kun brukes på en flat, hard og tørr overflate.
4. Produktet selges i flere varianter og har, avhengig av valgt modell, forskjellige egenskaper – før lek anbefales det å sette seg godt inn i produktet og denne bruksanvisningen for å unngå eventuelle ulykker.
5. Ikke heng deg, gyng eller stå på andre deler enn bunnen av bassenget – dette kan føre til fall eller at leken velter, noe som kan forårsake skade.
6. Produktet er kun ment for hjemmebruk.
7. For korrekt bruk anbefales det å plassere det i et hinderfritt område med en radius på minst 1,5 meter i alle retninger eller minst 1,5 m.².
8. Det er forbudt å bruke produktets deler og selve produktet til annet enn dets tiltenkte formål.
9. Produktet krever ingen forhåndsmontasje.
10. Vær forsiktig for risikoen for å skli og falle når du bruker ballene. Ikke opphold deg i bassenget med sko.
11. Hold bassenget unna brennkilder!
12. Lek ikke med barnet eller sett det inn eller ta det ut av bassenget ved å lene deg mot sidene, da dette kan skade bassenget.
13. Det kan ikke være mer enn 2 barn i bassenget samtidig.
14. Produktet består av to deler: et stofftrekk med dimensjoner på 258 cm x 30 cm (eller 40 cm avhengig av modellen) laget av trikå eller fløyel (avhengig av modellen) og et skumfyll med dimensjoner på 258 cm x 30 cm (eller 40 cm avhengig av modellen) med en diameter på 73 cm.
15. Trekket er et uavhengig element av leken og kan tas av for rengjøring eller utskifting.

Vi har også forberedt noen praktiske merknader om oppbevaring og vedlikehold av produktet:

1. Leken bør oppbevares på et tørt sted (den er ikke egnet for vann).
2. Beskytt leken mot varme og overdreven sollys.
3. Det anbefales å holde leken ren – trekket som inneholder den tørre bassenget kan, etter fjerning, rengjøres med en fuktig svamp og et mildt rengjøringsmiddel, for eksempel hvit såpe, eller rengjøres kjemisk ved 30°C. Ballene kan tørkes med såpevann eller desinfiseres og tørkes.
4. Det anbefales å ikke bruke sterke rengjøringsmidler, da de kan skade leken eller forringe dens egenskaper.

RO Angelove Piscină cu bile

Explicații și observații pentru utilizator

Vă mulțumim pentru încredere și pentru alegerea produsului din seria Piscină cu bile. Vă rugăm să rețineți că, după scoaterea din ambalaj, revenirea la forma inițială va dura până la 48 de ore. Pentru ca distracția să fie plăcută pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele reguli de siguranță:

1. Se recomandă ca copiii să folosească produsul sub supravegherea unei persoane adulte.
2. Produsul este destinat copiilor cu vârsta între 1-6 ani.
3. Piscina Uscată trebuie utilizată exclusiv pe o suprafață plană, dură și uscată.
4. Produsul este disponibil în mai multe variante și, în funcție de modelul ales, are caracteristici diferite – înainte de a începe joaca, vă recomandăm să vă familiarizați cu produsul și cu această instrucțiune pentru a preveni eventualele accidente.
5. Nu trebuie să vă agățați, să vă legănați sau să stați pe alte

- parți decât pe fundul piscinei – acest lucru poate duce la căderi sau răsturnări ale jucăriei, provocând astfel posibile răni.
6. Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.
7. Pentru utilizarea corectă, se recomandă să fie așezat într-un spațiu liber de obstacole cu un radius de cel puțin 1,5 metri în fiecare direcție sau de cel puțin 1,5 m.².
8. Este interzisă utilizarea elementelor produsului și a produsului în sine în mod necorespunzător.
9. Produsul nu necesită asamblare prealabilă.
10. Atunci când folosiți mingile, fiți atenți la posibilitatea de alunecare și cădere. Nu rămâneți în piscină cu încălțăminte.
11. Păstrați piscina departe de surse de foc!
12. Nu vă jucați cu copilul sau nu îl introduceți sau scoateți din piscină prin culcare sau apăsarea pe pereții laterali ai piscinei, deoarece acest lucru poate deteriora piscina.
13. În piscină pot fi în același timp nu mai mult de 2 copii.
14. Produsul este format din două elemente: o țeșătură care constituie husa cu dimensiunile de 258 cm x 30 cm (sau 40 cm, în funcție de model) realizată din tricot sau catifea (în funcție de model) și umplutură din spumă cu dimensiunile de 258 cm x 30 cm (sau 40 cm, în funcție de model) și un diametru de 73 cm.
15. Husa este un element independent al jucăriei și poate fi îndepărtată pentru curățare sau înlocuire.

Am pregătit, de asemenea, câteva observații practice referitoare la depozitarea și întreținerea produsului:

1. Jucăria trebuie păstrată într-un loc uscat (nu este potrivită pentru apă).
2. Jucăria trebuie protejată de căldură și de expunerea excesivă la soare.
3. Se recomandă menținerea jucăriei curate – husa în care se află piscina uscată, după ce a fost îndepărtată, poate fi curățată cu o cârpă umedă cu un detergent delicat, de exemplu, săpun alb, sau poate fi curățată chimic la o temperatură de 30°C. Mingile pot fi șterse cu apă și săpun sau dezinfectate cu un lichid dezinfectant și șterse până se usucă.
4. Se recomandă să nu folosiți detergenți puternici, deoarece aceștia ar putea deteriora jucăria sau ar putea duce la deteriorarea proprietăților acestora.

LT Angelove Kamuoliukų baseinas

Paaiškinimai ir pastabos vartotojui

Dėkojame už pasitikėjimą ir pasirinkus sauso baseino produktą. Atminkite, kad po išpakavimo grįžimas į pradinę formą gali užtrukti iki 48 valandų. Kad bendras žaidimas būtų malonus jums ir jūsų vaikams, prašome laikytis šių saugumo taisyklių:

1. Rekomenduojama, kad vaikai naudotų produktą su suaugusiojo priežiūra.
2. Produktas skirtas vaikams nuo 1 iki 6 metų amžiaus.
3. Sausas baseinas turėtų būti naudojamas tik ant lygaus, kieta ir sauso paviršiaus.
4. Produktas yra prieinamas keliomis versijomis ir priklausomai nuo pasirinkto modelio turi skirtingų savybių – prieš pradėdami žaisti, rekomenduojame atidžiai susipažinti su produktu ir šiuo instrukciju, kad išvengtumėte galimų nelaimingų atsitikimų.
5. Nereikia kabintis, linguoti ar stovėti ant kitų dalių, išskyrus baseino dugną – tai gali sukelti kritimą arba žaislo apvirtimą, o tai gali sukelti sužeidimus.
6. Produktas skirtas tik namų naudojimui.
7. Norint tinkamai naudoti, rekomenduojama jį padėti laisvoje erdvėje be kliūčių, kurios būtų bent 1,5 metro spinduliu kiekviena kryptimi arba bent 1,5 m².

8. Draudžiama naudoti produkto elementus ir patį produktą netinkamai.
9. Produktui nereikia išankstinio surinkimo.
10. Naudodami kamuoliukus, būkite atsargūs dėl galimybės paslysti ir nukristi. Nelaikykite baseino su avalyne.
11. Laikykite baseiną toliau nuo ugnies šaltinių!
12. Nežaiskite su vaiku ir nekelkite, neįdėkite jo į baseiną ar neišimkite jo, remdami į baseino šonines sienas, nes tai gali pažeisti baseiną.
13. Baseine vienu metu gali būti ne daugiau kaip 2 vaikai.
14. Produktas susideda iš dviejų elementų: audinio, kuris sudaro dangtelį, kurio matmenys yra 258 cm x 30 cm (arba 40 cm, priklausomai nuo modelio), pagaminto iš trikotažo arba veliūro (priklausomai nuo modelio), ir užpildo, pagaminto iš putų, kurio matmenys yra 258 cm x 30 cm (arba 40 cm, priklausomai nuo modelio) ir skersmuo 73 cm.
15. Dangtelis yra nepriklausomas žaislo elementas ir gali būti nuimtas, kad būtų išvalytas arba pakeistas kitu.

Taip pat paruošėme keletą praktinių pastabų apie produkto saugojimą ir priežiūrą:

1. Žaislą reikia laikyti sausoje vietoje (netinka naudoti vandenyje).
2. Žaislą reikia apsaugoti nuo karščio ir per didelės saulės šviesos.
3. Rekomenduojama palaikyti žaislo švarą – dangtelį, kuriame yra sausas baseinas, po nuėmimo galima išvalyti drėgna kempine su švelniu valikliu, pvz., baltu muilu, arba valyti cheminiu būdu 30°C temperatūroje. Kamuoliukus galima nuvalyti muiluota vandeniu arba dezinfekuoti dezinfekciniu skysčiu ir nuvalyti iki sauso.
4. Rekomenduojama nenaudoti stiprių detergentų, nes jie gali pažeisti žaislą arba pabloginti jo savybes.

LV Angelove Bumbiņu baseins

Izskaidrojumi un piezīmes lietotājam

Paldies par uzticību un izvēli izvēlēties sausā baseina produktu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc izņemšanas no iepakojuma atgriešanās sākotnējā formā var aizņemt līdz 48 stundām. Lai kopīgā spēlēšana būtu patikama jums un jūsu bērniem, lūdzu, ievērojiet šādas drošības vadlīnijas:

1. Ieteicams, lai bērni izmantotu produktu pieaugušo uzraudzībā.
2. Produkts paredzēts bērniem vecumā no 1 līdz 6 gadiem.
3. Sausais baseins jāizmanto tikai uz līdzenas, cietas un sausas virsmas.
4. Produkts pieejams vairākās variantēs un atkarībā no izvēlētā modeļa tam ir dažādas īpašības – pirms sākat spēlēt, iesakām rūpīgi iepazīties ar produktu un šo instrukciju, lai novērstu iespējamus negadījumus.
5. Nedrīkst pakārties, šūpoties vai stāvēt uz citām daļām, izņemot baseina dibenu – tas var izraisīt krišanu vai rotaļlietas apgāšanos, kā rezultātā var rasties traumas.
6. Produkts paredzēts tikai mājās lietošanai.
7. Pareizai lietošanai ieteicams to novietot brīvā telpā bez šķēršļiem ar vismaz 1,5 metru rādiusu katrā virzienā vai vismaz 1,5 m.².
8. Aizliegts izmantot produkta elementus un pašu produktu neatbilstoši to mērķim.
9. Produktam nav nepieciešama iepriekšēja montāža.
10. Lietojot bumbiņas, esiet uzmanīgi, lai neslidētu un nenokristu. Neuzturieties baseinā ar apaviem.
11. Turiet baseinu prom no uguns avotiem!

12. Nesplayt ar bērnu un neielieciet vai neiznemiet to no baseina, balstoties uz baseina sānu sienām, jo tas var sabojāt baseinu.

13. Baseinā vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 2 bērni.

14. Produkts sastāv no diviem elementiem: auduma, kas veido pārvalku, kura izmēri ir 258 cm x 30 cm (vai 40 cm atkarībā no modeļa), izgatavots no trikotāžas vai samta (atkarībā no modeļa), un pildījuma, kas izgatavots no putām, kura izmēri ir 258 cm x 30 cm (vai 40 cm atkarībā no modeļa) un diametrs 73 cm.

EE Angelove Pallivann

Selgitused ja märkused kasutajale

Tānāme teid usalduse kuiva basseini toote valimise eest. Palun pidage meeles, et pärast pakendist välja võtmist võib algse vormi taastamine võtta kuni 48 tundi. Et ühine mäng oleks teile ja teie lastele nauditav, palume järgida järgmisi ohutusreegleid:

- Soovitatav on, et lapsed kasutaksid toodet täiskasvanu järelevalve all.
- Toode on mõeldud 1–6-aastastele lastele.
- Kuiva basseini tuleks kasutada ainult tasasel, kõval ja kuival pinnal.
- Toode on saadaval mitmesugustes variatsioonides ja sõltuvalt valitud mudelist on sellel erinevad omadused – enne mängimise alustamist soovitame tutvuda tootega ja käesoleva juhendiga, et vältida võimalikke õnnetusi.
- Ära ripu, kiiku ega seisa muudel osadel peale basseini põhja – see võib põhjustada kukkumist või mänguasja ümberminekut, mis võib omakorda põhjustada vigastusi.
- Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Tootmise korrektseks kasutamiseks on soovitatav paigutada see vaba ruumi, kus pole takistusi, vähemalt 1,5 meetri raadiuses igas suunas või vähemalt 1,5 m.².
- Toote elemente ja iseennast ei tohi kasutada vastavalt nende otstarbele.
- Toode ei vaja eelnevat kokkupanemist.
- Pallide kasutamisel olge ettevaatlikud, et mitte libiseda ja kukkuda. Ärge viibige basseinis jalanõudega.
- Hoidke bassein kaugel tuleallikatest!
- Ärge mängige lapsega ega tõstke teda basseini sisse ega välja, toetudes basseini külgeintele, kuna see võib basseini kahjustada.
- Basseinis võib korraga olla mitte rohkem kui 2 last.
- Toode koosneb kahest elemendist: kangast, mis moodustab katte suurusga 258 cm x 30 cm (või 40 cm sõltuvalt mudelist), valmistatud trikotaažist või sametist (sõltuvalt mudelist), ja vahtmaterjalist täidist, mille mõõtmed on 258 cm x 30 cm (või 40 cm sõltuvalt mudelist) ja diameeter 73 cm.
- Kate on mänguasja sõltumatu element ja seda saab eemaldada puhastamiseks või vahetamiseks.

Oleme samuti koostanud mõned praktilised märkused toote hoiustamise ja hooldamise kohta:

- Mänguasi tuleb hoida kuivas kohas (ei sobi kasutamiseks vees).
- Mänguasi tuleb kaitsta kuumuse ja liigse päikesevalguse eest.
- Soovitame hoida mänguasja puhtana – katet, milles asub kuiv bassein, võib pärast eemaldamist puhastada niiske käsna, kasutades õrna puhastusvahendit, näiteks valget seepi, või keemiliselt puhastada temperatuuril 30°C.

Palle saab pühkida seebiveega või desinfitseerida desinfitseerimisvedelikuga ning kuivatada.

4. Soovitame mitte kasutada tugevaid detergente, kuna need võivad mänguasja kahjustada või halvendada selle omadusi.

CZ Angelove Bazén s míčky

Vysvětlení a poznámky pro uživatele

Děkujeme za důvěru a za výběr produktu ze série Suchý bazén. Pamatujte, že po vyjmutí z balení může trvat až 48 hodin, než se vrátí do původního tvaru. Aby si užili společnou hru vy i vaše děti, prosíme o dodržování následujících bezpečnostních pravidel:

- Doporučuje se, aby děti produkt používaly pod dohledem dospělých osoby.
- Produkt je určen pro děti ve věku 1–6 let.
- Suchý bazén by měl být používán pouze na rovném, tvrdém a suchém povrchu.
- Produkt je k dispozici v několika variantách a v závislosti na vybraném modelu má různé vlastnosti – před zahájením hry doporučujeme důkladně se seznámit s produktem a touto instrukcí, aby se předešlo možným nehodám.
- Není dovoleno se zavěšovat, houpat se ani stát na jiných částech než na dně bazénu – to může vést k pádu nebo převrácení hračky, což může mít za následek zranění.
- Produkt je určen pouze pro domácí použití.
- Pro správné použití se doporučuje umístit ho do volného prostoru bez překážek, s minimálním poloměrem alespoň 1,5 metru na každou stranu nebo alespoň 1,5 m.².
- Je zakázáno používat prvky produktu a samotný produkt v rozporu s jejich určením.
- Produkt nevyžaduje předchozí montáž.
- Při používání míčků je třeba být opatrný kvůli možnosti uklouznutí a pádu. Nestarajte se o bazén v obuvi.
- Držte bazén dál od zdrojů ohně!
- Nehrávejte si s dítětem ani ho nevkládejte nebo nevyjímejte z bazénu tak, že se opíráte o boční stěny bazénu, neboť to může bazén poškodit.
- V bazénu může být současně maximálně 2 děti.
- Produkt se skládá ze dvou prvků: tkaniny tvořící potah o rozměrech 258 cm na 30 cm (nebo 40 cm v závislosti na modelu), vyrobené z úpletu nebo sametu (v závislosti na modelu), a výplně vyrobené z pěny o rozměrech 258 cm na 30 cm (nebo 40 cm v závislosti na modelu) a průměru 73 cm.
- Potah je nezávislým prvkem hračky a může být sejmut za účelem čištění nebo výměny.

Připravili jsme také několik praktických poznámek ohledně skladování a údržby produktu:

- Hračku je třeba skladovat na suchém místě (není vhodná do vody).
- Hračku je třeba chránit před teplem a nadměrným slunečním zářením.
- Doporučuje se udržovat hračku v čistotě – potah, ve kterém se nachází suchý bazén, lze po předchozím sejmutí vyčistit mokrou houbou s jemným čisticím prostředkem, například bílým mýdlem, nebo chemicky čistit při teplotě 30 °C. Míčky lze otírat vodou se mýdlem nebo dezinfikovat dezinfekčním prostředkem a osušit.
- Doporučuje se vyhnout se silným detergentům, neboť ty by mohly hračku poškodit nebo zhoršit její vlastnosti.

SK Angelove Bazén s loptičkami

Vysvetlenia a poznámky pre používateľa

Ďakujeme za vašu dôveru a za výber produktu zo série Suchý bazén. Pamätajte, že po vybalení z balenia môže trvať až 48 hodín, kým sa vráti do pôvodného tvaru. Aby ste si užili spoločnú hru vy aj vaše deti, prosíme vás, aby ste dodržiavali nasledujúce bezpečnostné pravidlá:

- Odporúča sa, aby deti používali produkt pod dohľadom dospelých osoby.
- Produkt je určený pre deti vo veku 1–6 rokov.
- Suchý bazén by sa mal používať iba na rovnom, tvrdom a suchom povrchu.
- Produkt je dostupný v rôznych variantoch a v závislosti od vybraného modelu má rôzne vlastnosti – pred začatím hry odporúčame dôkladne sa oboznámiť s produktom a touto inštrukciou, aby sa predišlo možným nehodám.
- Nesmiete sa na ňom visieť, hojdati sa alebo stát na iných častiach ako na dne bazéna – to môže viesť k pádu alebo prevráteniu hračky, čo môže spôsobiť zranenie.
- Produkt je určený iba na domáce použitie.
- Na správne používanie sa odporúča umiestniť ho do voľného priestoru bez prekážok, s minimálnym polomerom aspoň 1,5 metra na každú stranu alebo aspoň 1,5 m.².
- Je zakázané používať prvky produktu a samotný produkt v rozpore s ich určením.
- Produkt nevyžaduje predchádzajúcu montáž.
- Pri používaní loptičiek buďte opatrní, aby ste nespadli alebo neuklouzli. Nezostávajú v bazéne v obuvi.
- Držte bazén ďaleko od zdrojov ohňa!
- Nehrajte sa s dieťaťom ani ho nevkladajte alebo nevyberajte z bazéna tak, že sa opierate o bočné steny bazéna, pretože to môže bazén poškodiť.
- V bazéne môžu byť súčasne maximálne 2 deti.
- Produkt pozostáva z dvoch častí: tkaniny, ktorá tvorí potah s rozmermi 258 cm na 30 cm (alebo 40 cm v závislosti od modelu), vyrobenej z pleteniny alebo zamatového materiálu (v závislosti od modelu), a výplne vyrobenej z peny s rozmermi 258 cm na 30 cm (alebo 40 cm v závislosti od modelu) a priemerom 73 cm.
- Potah je nezávislým prvkom hračky a môže byť odstránený na čistenie alebo výmenu.

Připravili sme tiež niekoľko praktických poznámok ohľadom skladovania a údržby produktu:

- Hračku je potrebné skladovať na suchom mieste (nie je vhodná do vody).
- Hračku je potrebné chrániť pred teplom a nadmerným slnečným žiarením.
- Odporúča sa udržiavať hračku v čistote – potah, v ktorom sa nachádza suchý bazén, je možné po odstránení vyčistiť mokrou hubkou s jemným čistiaci prostriedkom, ako je biele mydlo, alebo chemicky čistiť pri teplote 30 °C. Loptičky je možné utierať vodou so saponátom alebo dezinfikovať dezinfekčným prostriedkom a osušiť.
- Odporúča sa vyhnúť sa silným detergentom, pretože by mohli hračku poškodiť alebo zhoršiť jej vlastnosti.

PT Angelove Piscina com bolas

Explicações e Observações para o Usuário

Agradecemos a confiança e a escolha do produto da série Piscina Seco. Lembre-se de que, após retirá-lo da embalagem, pode levar até 48 horas para retornar à sua forma original. Para que a brincadeira conjunta seja agradável

para você e suas crianças, pedimos que respeitem as seguintes regras de segurança:

- Recomenda-se que as crianças usem o produto sob a supervisão de um adulto.
- O produto é destinado a crianças de 1 a 6 anos.
- A piscina seca deve ser usada apenas em superfícies planas, duras e secas.
- O produto é vendido em várias versões e, dependendo do modelo escolhido, possui diferentes características – antes de começar a brincar, recomendamos que você se familiarize com o produto e com este manual para evitar possíveis acidentes.
- Não se deve pendurar, balançar ou ficar em outras partes que não o fundo da piscina – isso pode levar a quedas ou ao tombamento do brinquedo, e consequentemente a lesões.
- O produto é destinado apenas para uso doméstico.
- Para um uso correto, recomenda-se colocá-lo em um espaço livre de obstáculos com um raio de pelo menos 1,5 metros em cada direção ou pelo menos 1,5 m.².
- É proibido utilizar os elementos do Produto e o próprio Produto de forma inadequada.
- O produto não requer montagem prévia.
- Ao usar as bolinhas, deve-se ter cuidado com o risco de escorregar e cair. Não permaneça na piscina com calçados.
- Mantenha a piscina longe de fontes de fogo!
- Não brinque com a criança nem a coloque ou retire da piscina apoiando-se nas paredes laterais da piscina, pois isso pode danificar a piscina.
- Na piscina, não podem estar mais do que 2 crianças ao mesmo tempo.
- O produto é composto por dois elementos: um tecido que forma a capa com dimensões de 258 cm por 30 cm (ou 40 cm, dependendo do modelo), feito de malha ou veludo (dependendo do modelo), e um enchimento feito de espuma com dimensões de 258 cm por 30 cm (ou 40 cm, dependendo do modelo) e diâmetro de 73 cm.
- A capa é um elemento independente do brinquedo e pode ser removida para limpeza ou troca.

Preparamos também algumas observações práticas sobre o armazenamento e a manutenção do produto:

- O brinquedo deve ser armazenado em um local seco (não é adequado para uso na água).
- O brinquedo deve ser protegido do calor e da luz solar excessiva.
- Recomenda-se manter o brinquedo limpo – a capa em que se encontra a piscina seca, após ser removida, pode ser limpa com uma esponja úmida com um detergente suave, como sabão branco, ou limpa quimicamente a uma temperatura de 30°C. As bolinhas podem ser limpas com água e sabão ou desinfetadas com um desinfetante e secas.
- Recomenda-se não usar detergentes fortes, pois estes podem danificar o brinquedo ou prejudicar suas propriedades.

UK Angelove Ball Pit

Explanations and Notes for the User

Thank you for your trust and for choosing a product Ball Pit series. Please remember that after removing it from the package, it may take up to 48 hours to return to its original shape. To ensure that the shared play is enjoyable for you and your children, please adhere to the following safety rules:

- It is recommended that children use the product under the supervision of an adult.

- The product is intended for children aged 1 to 6 years.
- The Ball Pit should be used only on a flat, hard, and dry surface.
- The product is sold in various versions, and depending on the selected model, it has different features – before starting to play, we recommend thoroughly familiarizing yourself with the product and this instruction manual to prevent potential accidents.
- Do not hang, swing, or stand on any parts other than the bottom of the pool – this may lead to falls or the toy tipping over, which could result in injuries.
- The product is intended for home use only.
- For proper use, it is recommended to place it in a space free of obstacles with a radius of at least 1.5 meters in every direction or at least 1.5 m².
- It is prohibited to use the product elements and the product itself for purposes other than intended.
- The product does not require prior assembly.
- When using the balls, be cautious of the possibility of slipping and falling. Do not remain in the pool while wearing shoes.
- Keep the pool away from sources of fire!
- Do not play with the child or lift or remove them from the pool by leaning on the pool's side walls, as this may damage the pool.
- No more than 2 children may be in the pool at the same time.
- The product consists of two elements: a fabric cover measuring 258 cm by 30 cm (or 40 cm, depending on the model), made of knit or velvet (depending on the model), and a foam filling measuring 258 cm by 30 cm (or 40 cm, depending on the model) with a diameter of 73 cm.
- The cover is an independent element of the toy and can be removed for cleaning or replacement.

We have also prepared some practical notes regarding the storage and maintenance of the product:

- The toy should be stored in a dry place (not suitable for water).
- The toy should be protected from heat and excessive sunlight.
- It is recommended to keep the toy clean – the cover in which the dry pool is located can be cleaned with a damp sponge using a mild cleaning agent, such as white soap, or it can be dry cleaned at a temperature of 30°C. The balls can be wiped with soap and water or disinfected with disinfectant liquid and dried.
- It is recommended not to use strong detergents, as they may damage the toy or impair its properties.

DK Angelove Boldbassin

Forklaringer og bemærkninger til brugeren
Tak for din tillid og for at vælge et produkt serie af tørre bassiner. Husk, at det kan tage op til 48 timer for produktet at vende tilbage til sin oprindelige form efter at være taget ud af pakken. For at sikre, at leg sammen er en fornøjelse for dig og dine børn, bedes du overholde følgende sikkerhedsregler:
1. Det anbefales, at børn bruger produktet under opsyn af en voksen.
2. Produktet er beregnet til børn i alderen 1–6 år.
3. Det tørre bassin skal kun bruges på en flad, hård og tør overflade.
4. Produktet fås i forskellige varianter, og afhængigt af den

- valgte model har det forskellige egenskaber – før leg anbefales det at gøre sig grundigt bekendt med produktet og denne instruktion for at undgå mulige uheld.
- Man må ikke hænge, gynge eller stå på andre dele end bunden af bassinet – dette kan føre til fald eller væltning af legetøjet, hvilket kan resultere i skader.
 - Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
 - For korrekt brug anbefales det at placere det i et frit område uden forhindringer med en radius på mindst 1,5 meter i hver retning eller mindst 1,5 m².
 - Det er forbudt at bruge produktets elementer og selve produktet til andre formål end det tilsigtede.
 - Produktet kræver ikke forudgående montering.
 - Når du bruger bolde, skal du være opmærksom på risikoen for at glide og falde. Ophold dig ikke i bassinet med sko på.
 - Hold bassinet væk fra varmekilder!
 - Leg ikke med barnet eller løft eller tag det ud af bassinet ved at læne dig på bassinet's sidevægge, da dette kan beskadige bassinet.
 - I bassinet må der ikke være mere end 2 børn ad gangen.
 - Produktet består af to dele: et stofbetræk med dimensionerne 258 cm x 30 cm (eller 40 cm afhængigt af modellen), lavet af strik eller fløjl (afhængigt af modellen), og en fyldning lavet af skum med dimensionerne 258 cm x 30 cm (eller 40 cm afhængigt af modellen) og en diameter på 73 cm.
 - Betrækket er et uafhængigt element af legetøjet og kan tages af for rengøring eller udskiftning.

Vi har også forberedt nogle praktiske bemærkninger vedrørende opbevaring og vedligeholdelse af produktet:

- Legetøjet skal opbevares et tørt sted (ikke egnet til vand).
- Legetøjet skal beskyttes mod varme og overdreven sollys.
- Det anbefales at holde legetøjet rent – betrækket, som tørbassenget er i, kan rengøres med en fugtig svamp med et mildt rengøringsmiddel, såsom hvid sæbe, eller kemisk rengøres ved en temperatur på 30 °C. Boldene kan tørres af med sæbevand eller desinficeres med desinfektionsmiddel og tørres.
- Det anbefales ikke at bruge stærke rengøringsmidler, da de kan beskadige legetøjet eller forringe dets egenskaber.

FI Angelove Palloallas

Selitykset ja huomautukset käyttäjälle
Kiitos luottamuksesta ja tuotteen valitsemisesta kuiva-altaalle. Muistathan, että tuotteen palaaminen alkuperäiseen muotoonsa voi kestää jopa 48 tuntia sen ottamisen jälkeen paketista. Jotta yhteinen leikki olisi miellyttävää sinulle ja lapsillesi, pyydämme sinua noudattamaan seuraavia turvallisuusohjeita:
1. On suositeltavaa, että lapset käyttävät tuotetta aikuisen valvonnassa.
2. Tuote on tarkoitettu 1–6-vuotiaille lapsille.
3. Kuivaa allasta tulee käyttää vain tasaisella, kovalla ja kuivalla pinnalla.
4. Tuote on saatavana useissa eri versioissa, ja valitun mallin mukaan sillä on erilaisia ominaisuuksia – ennen leikin aloittamista suositamme tutustumaan huolellisesti tuotteeseen ja tähän ohjeeseen mahdollisten onnettomuuksien välttämiseksi.
5. Älä roiku, keinota tai seiso muilla osilla kuin altaan pohjalla – tämä voi johtaa kaatumiseen tai lelun kaatumiseen, mikä voi aiheuttaa vammoja.
6. Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

- Oikean käytön varmistamiseksi suositellaan, että se sijoitetaan esteettömään tilaan, jonka säde on vähintään 1,5 metriä joka suuntaan tai vähintään 1,5 m².
- Tuotteen osia ja itse tuotetta on kielletty käyttämästä muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen.
- Tuote ei vaadi ennakkokokoonpanoa.
- Pallojen käytön aikana tulee olla varovainen liukastumisen ja kaatumisen mahdollisuuden vuoksi. Älä oleskele altaassa kengät jalassa.
- Pidä allas kaukana tulilähteistä!
- Älä leiki lapsen kanssa tai nosta häntä altaasta tukemalla altaan sivuseiniini, sillä tämä voi vahingoittaa allasta.
- Altaassa saa olla samanaikaisesti enintään 2 lasta.
- Tuote koostuu kahdesta osasta: kankaasta, joka muodostaa päällisen mitoiltaan 258 cm x 30 cm (tai 40 cm mallista riippuen), valmistettu neuleesta tai sametista (mallista riippuen), ja vaahtotäytteestä, jonka mitat ovat 258 cm x 30 cm (tai 40 cm mallista riippuen) ja halkaisija 73 cm.
- Päällinen on leluun itsenäinen osa ja se voidaan irrottaa puhdistamista tai vaihtamista varten.

Olemme myös valmisteelleet muutamia käytännön huomautuksia tuotteen säilytyksestä ja huollosta:

- Leikkiväline tulee säilyttää kuivassa paikassa (ei sovelly veteen).
- Leikkiväline tulee suojata kuumalta ja liialliselta auringonvalolta.
- Suosittellaan, että leikkiväline pidetään puhtaana – kuiva altaan päällinen voidaan puhdistaa kostealla sieneellä, jossa on mietoa puhdistusainetta, kuten valkoista saippuaa, tai puhdistaa kemiallisesti 30 °C. Pallot voidaan pyyhkiä saippuavedellä tai desinfioida desinfektio tuotteella ja kuivata.
- On suositeltavaa välttää voimakkaita pesuaineita, sillä ne voivat vahingoittaa leikkivälinettä tai heikentää sen ominaisuuksia.

SI Angelove Bazen z žogami

Razlage in opombe za uporabnika
Hvala za zaupanje in izbiro izdelka iz serije Suhi bazen. Upoštevajta, da bo po odstranitvi iz embalaže trajalo do 48 ur, da se vrne v prvotno obliko. Da bo skupna igra prijetna za vas in vaše otroke, vas prosimo, da upoštevate naslednja pravila varnosti:
1. Priporočamo, da otroke uporabljata izdelek pod nadzorom odrasle osebe.
2. Izdelek je namenjen otrokom, starim od 1 do 6 let.
3. Suhi bazen se sme uporabljati le na ravni, trdi in suhi površini.
4. Izdelek je na voljo v več različicah in ima glede na izbrani model različne lastnosti – pred začetkom igre priporočamo, da se natančno seznanim z izdelkom in to navodilo, da se izognete morebitnim nesrečam.
5. Ne sme se obešati, nihati ali stati na drugih delih razen na dnu bazena – to lahko vodi do padca ali prevrnitve igranje, kar lahko povzroči poškodbe.
6. Izdelek je namenjen izključno za domačo uporabo.
7. Za pravilno uporabo priporočamo, da ga postavite v prosto območje brez ovir s polmerom vsaj 1,5 metra v vsako smer ali vsaj 1,5 m².
8. Prepovedano je uporabljati elemente izdelka in samega izdelka za namene, ki niso predvideni.
9. Izdelek ne zahteva predhodne montaže.
10. Med uporabo žogic bodite pozorni na možnost zdrsa in padca. Ne ostajte v bazenu v čevljih.

- Držite bazen stran od virov ognja!
- Ne igrajte se z otrokom in ga ne dvigujte ali odstranjujte iz bazena tako, da se naslonite na stranske stene bazena, saj lahko to poškoduje bazen.
- V bazenu ne sme biti hkrati več kot 2 otroka.
- Izdelek sestavlja dva elementa: tkanina, ki tvori prevleko dimenzij 258 cm x 30 cm (ali 40 cm, odvisno od modela), izdelana iz pletenine ali žameta (odvisno od modela), ter pena s dimenzijami 258 cm x 30 cm (ali 40 cm, odvisno od modela) in premerom 73 cm.
- Prevleka je neodvisen element igranje in jo je mogoče odstraniti za čiščenje ali zamenjavo.

Pripravili smo tudi nekaj praktičnih opomb glede shranjevanja in vzdrževanja izdelka:

- Igranje naj bo shranjeno na suhem mestu (ni primerna za vodo).
- Igranje je treba zaščititi pred vročino in prekomerno izpostavljenostjo sončni svetlobi.
- Priporočamo, da igranje ohranjate čisto – prevleko, v kateri je suhi bazen, lahko očistite z vlažno gobo in blagim čistilnim sredstvom, kot je belo milo, ali pa jo kemično očistite pri temperaturi 30 °C. Žogice lahko obrišete z milnico ali razkužite z razkužilom ter jih osušite.
- Priporočljivo je, da se izogibate močnim detergentom, saj ti lahko poškodujejo igranje ali poslabšajo njene lastnosti.