

POMEMBNA OPOZORILA Varnostna opazila



Nevarnost!

Neupoštevanje tega opozorila ima lahko za posledico življenjsko nevarne poškodbe zaradi električnega toka.

Preden napravo priključite v vtičnico, preverite:

- Napetost, navedena na napisni ploščici naprave, se ujema z napetostjo vašega električnega omrežja;
- Omrežna vtičnica je ozemljena in ima minimalni nazivni tok 16 A;
- Uporaba za profesionalne namene, neustrezna uporaba ali neupoštevanje varnostnih navodil proizvajalca oodvzije vsakršne odgovornosti.

Pazite, da napajalni kabel ne pride v stik z deli naprave, ki se med uporabo segrejejo. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali servisna služba proizvajalca, da se izognete vsem nevarnostim.

Preden napravo pospravite, odstranite plošče za peko ali opravite čiščenje in vzdrževanje, obrnite oba vtičnja gumba v položaj OFF in izključite napravo iz električnega omrežja. Prepričajte se, da se je naprava popolnoma ohladila.

- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.

Naprave se ne sme upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Uporabljajte samo podajnike, ki so v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi in standardi. Prepričajte se, da so v ustreznem delovnem stanju in imajo primeren premer.

- Nikoli ne izvlecite vtiča iz omrežne vtičnice tako, da potegnate za kabel.



Pomembno!

Neupoštevanje tega opozorila ima lahko za posledico poškodbe ali škodo na napravi.

Čistite zunanost plošče za peko z mehko gobo ali krpo, ki jo navlažite z vodo in blagim detergentom.

Ta naprava je namenjena peki živil. Nikoli se je ne sme uporabljati za druge namene, je spreminjal ali kakorkoli posegati vanjo.

Ta naprava je namenjena samo za rabo v gospodinjstvu. Ni namenjena uporabi v čajnih kuhinjah in trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, turističnih kmetijah, s strani gostov v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč ter v okoljih, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom.


To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od osmih let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmognostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o uporabi naprave na varen način ter razumejo z njo povezana tveganja. Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z napravo. Otroci smejo izvajati čiščenje in vzdrževanje le, če so stari vsaj 8 let in so pod nadzorom. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok, starih 8 let ali manj.

Med delovanjem naprave ne puščajte v dosegu otrok ali brez nadzora.

Naprave nikoli ne uporabljajte brez plošč za peko.

Napravo pospravite šele, ko je popolnoma ohlajena.

Med uporabo naprave ne premikajte.



Nevarnost opelčin!

Neupoštevanje tega opozorila ima lahko za posledico opekline ali oparane.

Med delovanjem naprave lahko zunanje površine postanejo zelo vroče. Po potrebi vedno uporabljajte ročaj (2) ali rokavice za peko.

Plošč za peko odstranite ali zamenjajte, ko je naprava popolnoma ohlajena.

Temperaturno sondo lahko uporabljate samo za merjenje temperature živil. Ko jo vstavljate v živilo, pazite, da se ne dotaknete grelnih delov!



Opomba:

Ta simbol označuje priporočila in pomembne informacije za uporabo.

Da bi se izognili nevarnosti požara, ne pecite hrane, zavrite v plastično ali aluminijasto folijo ali v plastične vrečke.



Opomba:

Po risanju je treba plošč za peko posušiti, preden ju ponovno namestite v napravo.

Ta naprava je skladna z Uredbo ES 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živilom.

Odstanjevanje naprave

Naprave ne odlagajte skupaj z gospodinjstvenimi odpadki, ampak jo odprite do pooblaščenega centra za ločevanje odpadkov in recikliranje.



OPIS

1. **Podstavek in pokrov:** trdna konstrukcija iz neelastičnega jekla s samonastavljivim pokrovom.

2. **Ročaj:** močan ročaj iz lite kovine za prilagoditev zgornje plošče/pokrova debelini živil.

3. **Gumba za sprostitve plošč:** pritisnite, da sprostite in odstranite ploščo.

4. **Mehanizem za zaklepanje/sprostitev plošče in nastavitve višine zgornje plošče/pokrova:** omogoča zaklepanje zgornje plošče/pokrova na zeleni višini za pripravo hrane, ki ne potrebuje stiskanja.

5. **Gumb za sprostitve tečaja:** omogoča popolno odpiranje pokrova za peko razgrtem položaju.

6. **Gumb za nastavitve višine.**

7. **Lučka ON.**

8. **Gumb START/STOP.**

9. **Gumb termostata spodnje plošče:** za nastavitve temperature spodnje plošče od 60 °C do 240 °C ali izklop spodnje plošče.

10. **Gumb »SEAR«** spodnje plošče.

11. **Gumb za funkcijo »Hamburgere«.**

12. **Gumb za funkcijo »Hranjenja toplote«.**

13. **Gumb za nastavitve časa/temperature sonde »-«:** za prilagoditev časa peke (skrajšanje) ali ciljne temperature sonde.

14. **Gumb za nastavitve časa/temperature sonde »+«:** za prilagoditev časa peke (podaljšanje) ali ciljne temperature sonde.

15. **Gumb termostata zgornje plošče:** za nastavitve temperature spodnje plošče od 60 °C do 240 °C ali izklop zgornje plošče.

16. **Gumb »SEAR«** zgornje plošče.

17. **Priključek temperature sonde.**

18. **Odstranljive plošče za peko:** s površino proti pripravi, primene za pranje v posiljalnem stroju, enostavne za čiščenje. STEVILNO IN VRSTE PLOŠČ ZA PEKO SE LAHKO RAZLIKUJEJO GLEDE NA MODEL.

19a. **Žar plošča:** odlična za peko zrezkov, hamburgerjev, piščančje in zelenjave.

19b. **Gladka plošča:** za pripravo odličnih palačnik, jela, slanice in škodlj.

19c. **Zgornja plošča za vafle:** za pripravo vseh vrst vafelov (na voljo pri CG9167 ali kot ločen dodatek).

19d. **Spodnja plošča za vafle:** za pripravo vseh vrst vafelov (na voljo pri CG9167 ali kot ločen dodatek).

20. **Posoda za zbiranje masloče:** vgrajena v napravo in odstranljiva za enostavno čiščenje.

21. Dozima skodelica za vafle (samo pri nekaterih modelih).

22. Temperaturne sonda in etui.

OB PRVI UPORABI

S plošče odstranite ves embalažni material in nalepke. Preden zavrzete embalažo, se prepričajte, da ste iz nje vzeli vse dele nove naprave.

Priporočljivo je, da škarje in embalažo shranite za kasnejšo uporabo.



Opomba: Pred uporabo z vlažno krp očistite podstavek, pokrov in gumba, da odstranite prah, ki se je nabral med transportom. Temeljito očistite plošče za peko in posodo za zbiranje masloče. Plošče in posodo za zbiranje masloče lahko perete v posiljalnem stroju.




Opomba: Ob prvi uporabi naprave se lahko sprošča rahel vonj in malo dima. To je normalen pojav in je običajen za vse naprave s površinami proti pripravi.



Opomba: odstranljivi plošč za peko (žar in gladka plošča) lahko med seboj zamenjate.

Vstavljanje plošč

Napravo postavite v razprti položaj (glej sliko 1). Vstavite po eno ploščo naenkrat.

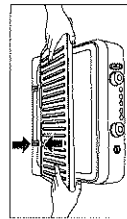

Vsako žar ali gladko ploščo se lahko vsavi bodisi v zgornji ali spodnji del (glej sliko 2), razen plošč za vafle.