

xiaomi Uporabniški priročnik za električni skiro Elite



Varnostni opomnik

Previdnostni ukrepi glede baterije in polnjenja


- Ne polnite, če so polnilna vrata, napajalnik ali vtičnica mokri. Pred polnjenjem natančno preberite uporabniški priročnik.
- Pred polnjenjem izklopite skiro ali se prepričajte, da ne deluje.
- Ne uporabljajte baterij ali napajalnikov drugih proizvajalcev.
- Polnite pri temperaturi med 0°C in 45°C. Če skuterja ne napolnite pravilno v določenem temperaturnem območju, lahko poškodujete baterijo.
- Baterije ne razstavlajte, popravljajte ali spreminjajte sami, saj vsebuje nevarne snovi.
- Če skuterja ne nameravate uporabljati dlje časa, ga izklopite, popolnoma napolnite in shranite na hladnem in suhem mestu. Da preprečite poškodbe zaradi prekomerne izpraznjenosti, polnite svoj skiro vsaj enkrat na dva meseca.

Okoljsko obvestilo

Skiro vsebuje paket litij-ionskih baterij za ponovno polnjenje, ki bo povzročil škodo okolju, če ga zavržete. Če želite pravilno odstraniti skiro, sledite spodnjim navodilom in prosite strokovnjaka, da odstrani baterijo iz skuterja:

1. Prepričajte se, da je baterija izpraznjena, preden jo odstranite. Odklopite skiro iz napajanja, nato odvijte in odstranite spodnji pokrov.
2. Odklopite konektor baterije, da jo odstranite. Ne poškodujte ohišja baterije, da preprečite poškodbe.
3. Odstranjeno baterijo odnesite v profesionalni obrat za recikliranje, da jo pravilno zavržete.

Ne izvajate nevarnih dejanj

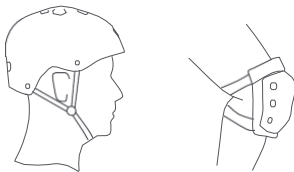


Pred vožnjo nosite čelado, ščitnike za komolce in kolena.



Ne vozite se z drugimi, vključno z otroki.



Ne obešajte torb ali drugih težkih stvari na krmilo.

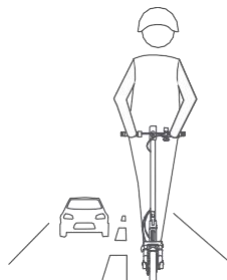

Če lokalni zakoni ne določajo drugače, je vožnja po javnih cestah, avtocestah in hitrih cestah prepovedana in nezakonita.




Skiro vozite z obema rokama in stojte na obeh nogah.



Med upravljanjem skuterja ne uporabljajte mobilnega telefona ali nosite slušalk.




Ko se vozite po neravnih cestah ali v drugih slabih cestnih razmerah, poskrbite, da zmanjšate hitrost ali izstopite in hodite ob skuterjem. Da zmanjšate tveganje nesreč, se s skuterjem vozite po gladkih površinah brez lukenj.

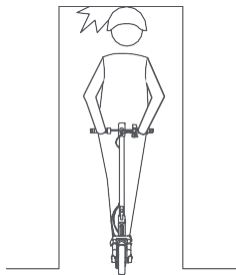


Ob vožnji pazite na podboje vrat, dvigala in druge ovire nad glavo.




Ne vozite v dežju. Ne vozite skozi luže ali druge (vodne) ovire.

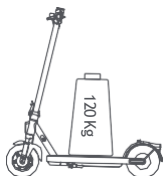

Ne prekačite največje dovoljene obremenitve skuterja (120 kg).

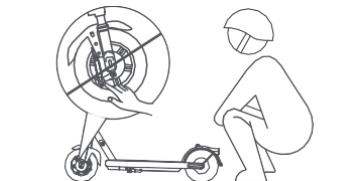

Ne dotikajte se mehanske zavore.

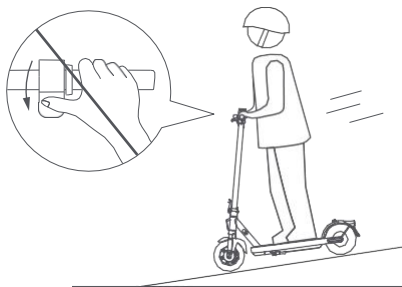

Ko se spuščate navzdol, ne pospešujte in pravočasno zavirajte, da upočasnite. Ko ste na strmem klanecu, morate stopiti s skuterja in hoditi ob njem.




Ne pijte in ne vozite. Vožnja s skuterjem pod vplivom alkohola ali drugih substanc je strogo prepovedana.



Nog ne polagajte na zadnji blatnik.




Ne poskušajte se voziti po stopnicah navzgor ali navzdol, ne poskušajte preskakovati ovir.

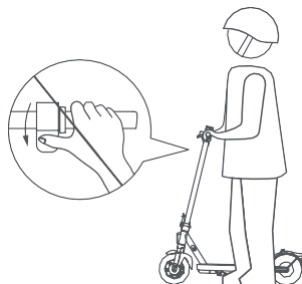

Ne pritiskajte na plin, ko hodite ob skuterju.

Vsebina paketa

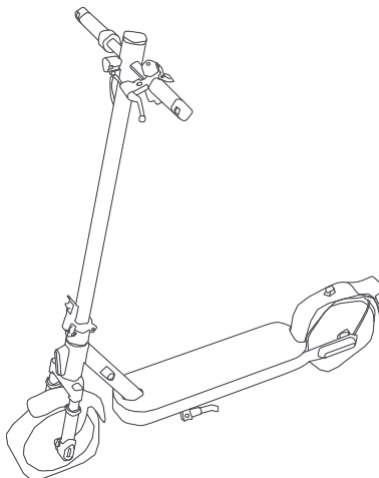

Električni skiro



Uporabniški priročnik



Pomembne informacije



Specifikacije



Oznaka teoretične kilometrine


Dodatki



Imbus ključ




Vijak $\times 5$
(1 je rezerva)



Polnilec baterij

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Pregled izdelka

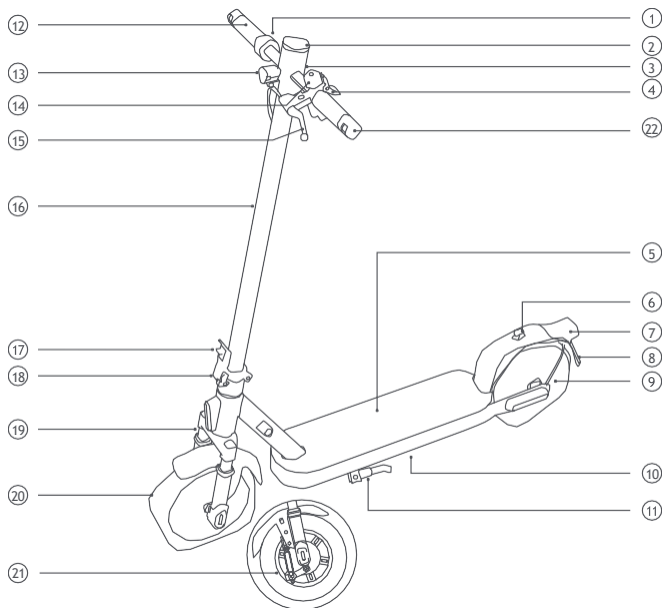


- ① Pospeševalnik
- ④ Zaponka
- ⑦ Zadnja luč
- ⑩ Predal za baterije
- ⑬ Prednja luč
- ⑯ Steber
- ⑰ Prednje vilice
- ⑳ Indikacija Winglight

- ② Nadzorna plošča
- ⑤ Krov
- ⑧ Zadnji blatnik
- ⑪ Stojalo
- ⑭ Zvonec
- ⑰ Vzvod za hitro sprostitvev
- ⑳ Sprednje kolo


- ③ Gumb za vklop
- ⑥ Kljuka
- ⑨ Kolesni motor
- ⑫ Ročaj
- ⑮ Zavorna ročica
- ⑱ Zaklep ročice za hitro sprostitvev
- ㉒ Mehanska zavora

Nadzorna plošča in gumb za vklop

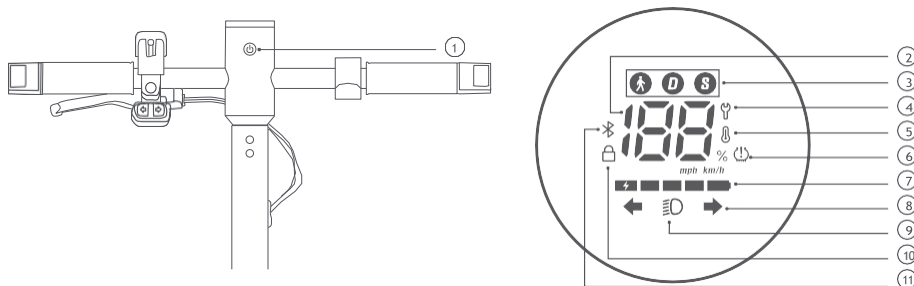


- ① Gumb za vklop, pritisnite gumb da vklopite skiro in držite gumb 2 do 3 sekunde, da izklopite skiro. Ko je skiro vklopljen, pritisnite gumb da vklopite žaromet in zadnje luči in pritisnite dvakrat da se pomikate na naslednjo raven.
- ② Merilnik hitrosti: prikazuje trenutno hitrost, ko skiro deluje. Ko ima skiro težave, prikaže kodo napake. Ko se skiro polni, prikaže trenutno raven baterije.
- ③ Način vožnje: ↑ je za način hoje, njegova največja hitrost pa je približno 6 km/h; zadnja luč bo utripala, ko je ta način omogočen. D je za standardni način, njegova največja hitrost pa je približno 15 km/h. S je za športni način, njegova največja hitrost pa je okoli 25 km/h. skiro ima visoko hitrost v načinu S, zato je priporočljivo, da ga uporabite, ko osvojite veščine vožnje.
- ④ Obvestilo o napaki: Ko je ikona ključa rdeča, to pomeni, da ima skiro napako.
- ⑤ Opozorilo glede temperature: Če je temperatura baterije previsoka ali prenizka, bo ikona termometra vklopljena. To bo povzročilo zmanjšano pospeševanje in morebitne težave s polnjenjem. Uporabite ali napolnite skiro, ko se temperatura akumulatorja vrne v normalno območje delovanja.
- ⑥ Opomnik za tlak v pnevmatikah: Ko je ikona vklopljena, pomeni, da je treba pnevmatike napolniti. Ko skiro povežete z aplikacijo Xiaomi Home, lahko nastavite pogostost opomnika za tlak v pnevmatikah ali onemogočite to funkcijo. Privzeta pogostost opomnikov je enkrat na 30 dni.
- ⑦ Raven napolnjenosti baterije: Moč baterije je označena s 5 črticami, od katerih vsaka predstavlja približno 20 % polne baterije.
- ⑧ Prikaz krilne luči: Ko je skiro vklopljen, pritisnite levi ali desni gumb krilne luči, nato bosta ustrezna krilna luč in indikator na nadzorni plošči utripala. Medtem se bo brenčalo odzvalo z enako frekvenco. Ponovno pritisnite gumb, da izklopite krilno luč.
- ⑨ Žaromet: Ikona žaromet ostane prižgana, ko je žaromet prižgan, in ikona ugasne, ko je žaromet ugasnen.
- ⑩ Ključavnica: Ikona ključavnice ostane prižgana, ko je skiro zaklenjen, in ugasne, ko je skiro odklenjen.
- ⑪ Bluetooth: Ko je skiro uspešno povezan z mobilno napravo, bo zasvetila ikona Bluetooth in največja hitrost bo odklenjena.


Montaža in nastavitve

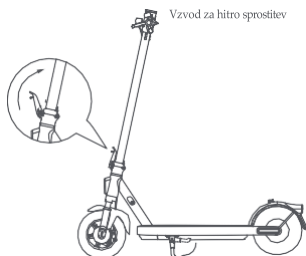


1. Odložite stojalo in držite steblo, dokler ni popolnoma v pokončnem položaju. Nato dvignite zaklep ročice za hitro sprostitev in potisnite ročico za hitro sprostitev do konca navznoter.

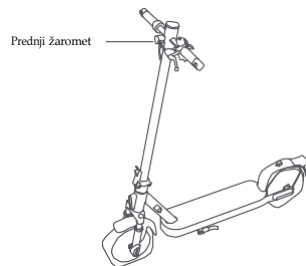

2. Vstavite krmilo na drog, Poskrbite, da bo krmilo obrnjeno v pravilno smer.

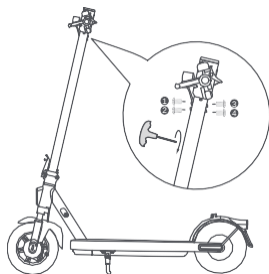


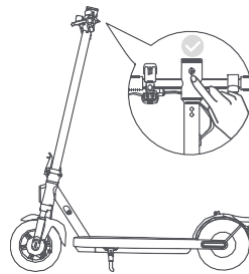


Navodila za polnjenje skuterja

skiro je popolnoma napolnjen, ko lučka LED na polnilniku baterij spremeni barvo iz rdeče (polnjenje) v zeleno (popolnoma napolnjena).
Opombe:


- Ne polnite skuterja, če so polnilna vrata, napajalnik ali vtičnica mokri.
- Ko se skiro ne polni ali ko je polnjenje končano, se prepričajte, da je gumijasta loputa tesno vstavljena v polnilni priključek, da preprečite vdor vode.

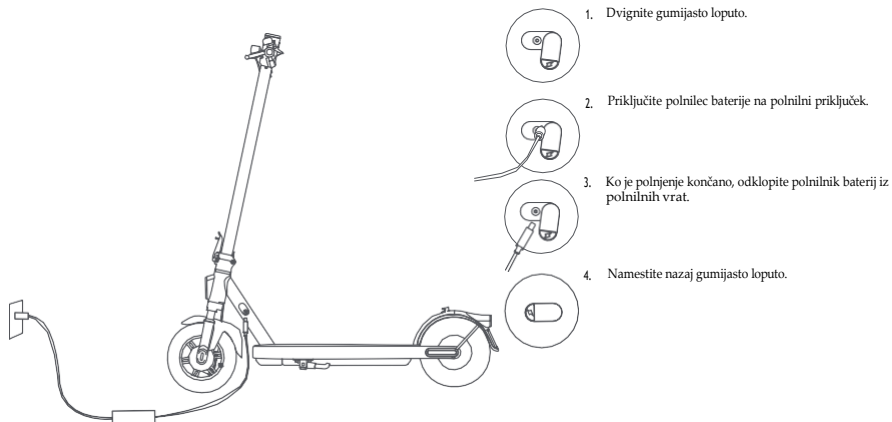


Povežite se z aplikacijo Xiaomi Home

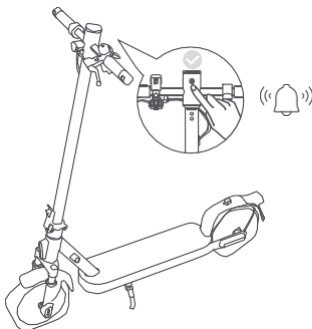


1. Pred aktiviranjem bo skiro ob vklopu piskal in je omejen na 10 km/h. Ko skiro uporabite prvič, ga morate aktivirati prek aplikacije Xiaomi Home.

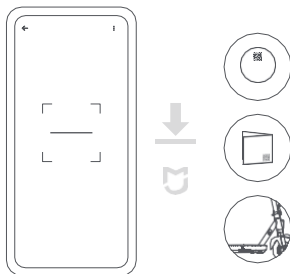



2. Skenirajte kodo QR na nalepki, pritrjeni na nadzorno ploščo, na desni strani plošče ali na zadnji platnici uporabniškega priročnika, da prenesete aplikacijo Xiaomi Home.

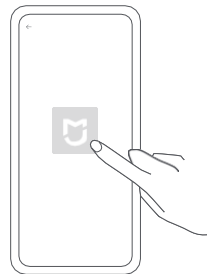

3. Odprite aplikacijo Xiaomi Home.

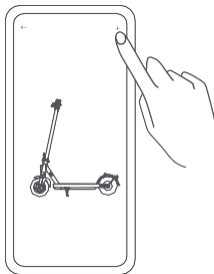

4. Tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in odprite »Skeniraj«, da optično preberete kodo QR na nalepki, pritrjeni na nadzorni plošči, na desni strani plošče ali znova na zadnji platnici uporabniškega priročnika. Nato sledite navodilom v aplikaciji, da dodate skiro.

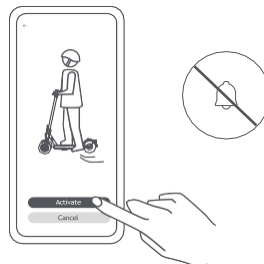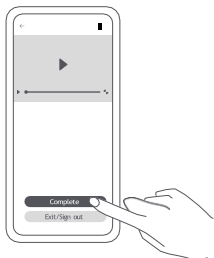


5. Oglejte si video vodnik jahanja. Ne zapustite videoposnetka, preden ga končate. V nasprotnem primeru aktivacija ne bo uspela.

Opombe:


- Odprite aplikacijo Xiaomi Home za uporabo različnih funkcij, kot so zaklepanje z enim dotikom, obnovitev energije in vklop zadnje luči z enim dotikom.
- Različica aplikacije je morda posodobljena, sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.

Izbrišite seznanjeni skiro

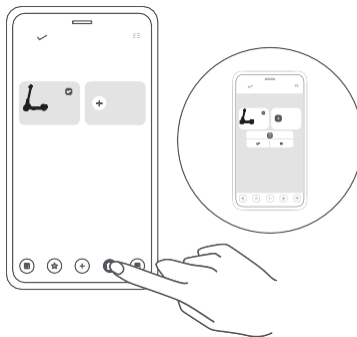


1. Izbrišite dodani skiro iz aplikacije Xiaomi Home.

Opomba: Skuterja ni mogoče povrniti na tovarniške nastavitve med vožnjo ali ko je zaklenjen.

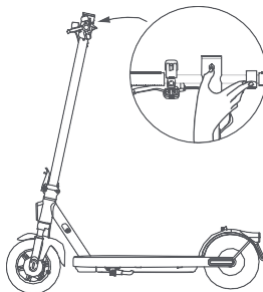


2. Prepričajte se, da je skiro vklopljen. Pritisnite in držite plin do konca, hkrati pa 5-krat zapored pritisnite gumb za vklop na nadzorni plošči. Ko je Bluetooth uspešno ponastavljen, bo skiro zabrnel in ikona Bluetooth bo utripala.

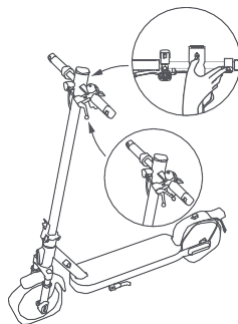

2. Preprijčajte se, da je skiro vklopljen. Stisnite zavorno ročico in istočasno pritisnite in držite plin in gumb za vklop 7 sekund. Ko zaslišite brnenje, je bila povezava Bluetooth skuterja preklicana in skiro je bil ponastavljen na tovarniške nastavitve. Nato se bo nadzorna plošča vrnila na tovarniški zaslon in ikona Bluetooth bo utripala.


Navodila za vožnjo

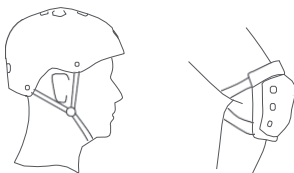


1. Pred vožnjo si nadenite čelado, ščitnike za komolce in kolena
Opomba: Pred vožnjo preverite tlak v pnevmatikah. Priporočen tlak v pnevmatikah je 50–55 psi.




2. Z eno nogo stopite na krov, drugo pa počasi odrinite ob tla.

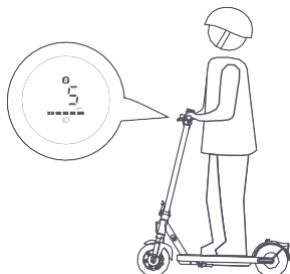

3. Ko skiro začne zanašati, položite obe nogi na krov in rahlo pritisnite na plin. Plin za plin lahko uporabite, ko skiro preseže 5 km/h.

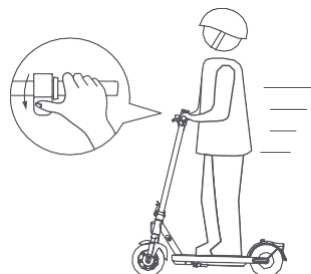


4. Rahlo pritisnite na plin, da pospešite in pazite, da ne vozite prehitro

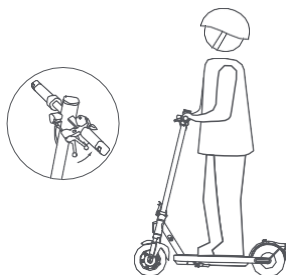

5. Počasi spustite plin ali pritisnite zavorno ročico, da upočasnite.


⚠ Med vožnjo bodite pozorni na razmere na cestišču in pazite na primerno hitrost brez nenadnega zaviranja. V nasprotnem primeru lahko pnevmatike izgubijo oprijem in povzročijo vaš padec ter resne poškodbe.

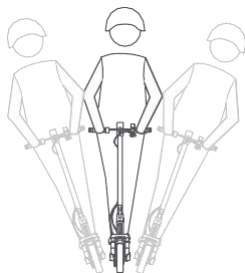

6. Med obračanjem nagnite telo v smer krmiljenja in počasi obračajte krmilo.



7. Ko skiro upočasní ali se ustavi, postavite eno nogo na tla, da sestopíte s skuterja.

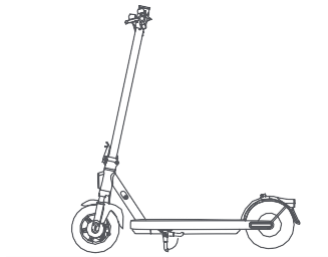


8. Ko parkirate skiro, odprite stojalo.




Da preprečite, da bi drugi uporabljali skiro brez vašega dovoljenja, lahko skiro zaklenete, ko je parkiran.

Zaklenitev/odklenitev skuterja

Tapnite za zaklepanje

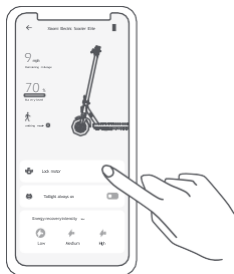

Tapnite za odklepanje

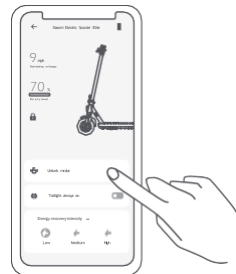


Ko je skiro zaklenjen, je motor zaklenjen in vse ikone na nadzorni plošči samodejno ugasnejo, razen ikone Bluetooth in ikone ključavnice. Če skiro preseže doseg povezave Bluetooth, bo povezava Bluetooth prekinjena in njegova ikona bo ugasnila.


Če je skiro zaklenjen, bo zaklenjen tudi motor. Ko potisnete skiro naprej, bo imel kotalni upor, ki ga spremlja zvočni alarm. Skiro se bo samodejno izklopil po 24 urah po zaklepanju in ostal zaklenjen, ko ga ponovno vklopite. skiro morate odkleniti prek aplikacije Xiaomi Home. Zaklepanje skiroja bo porabilo moč skiroja, prosimo, uporabite to funkcijo pravilno.

Zlaganje/odpiranje in nošnja


Zlaganje

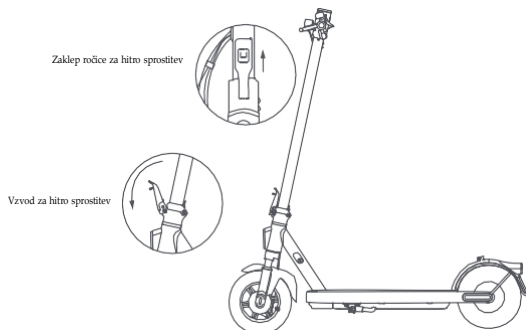

1. Pred zlaganjem se prepričajte, da je skiro izklopljen in da se ne polni. Primite drog, dvignite zaklep vzvoda za hitro sprostitiv in povlecite ročico za hitro sprostitiv navzven.


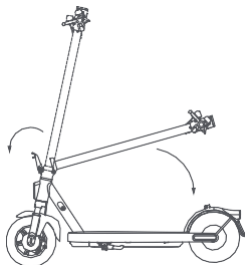


2. Ponovno dvignite zaklep vzvoda za hitro sprostitiv in povlecite vzvod za hitro sprostitiv navzven, da izskočite spodnji zložljivi kavelj. Nato zložite steblo.

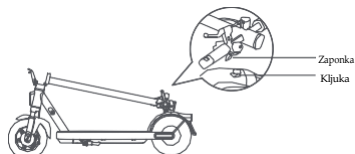


3. Poravnajte zaponko s kavljem in ju pritrdite skupaj.

Nošnja

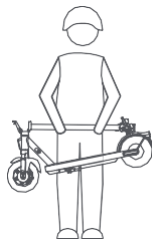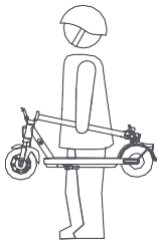


Za prenašanje držite steblo z eno ali obema rokama.

Zlaganje

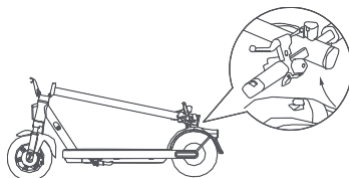


1. Ko razklapljate skiro, povlecite zaponko navzgor, da ga sprostite iz kljuke.

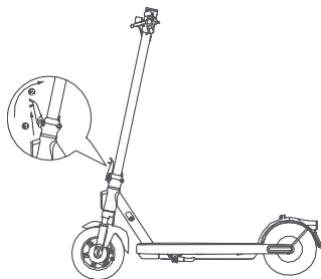


2. Držite steblo v pokončnem položaju in se prepričajte, da je zložljivi kavelj pritrjen na steblo. Dvignite zaklep vzvoda za hitro sprostitvev, kot je prikazano z ①, in nato potisnite vzvod za hitro sprostitvev navznoter do konca, kot je označeno z ②.


Navodila za polnjenje pnevmatike

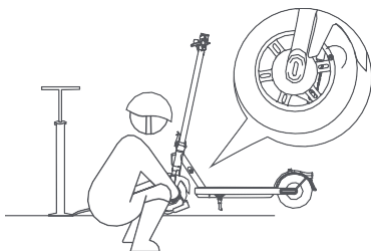

1. Odstranite pokrovček ventila pnevmatike in varno povežite šobo in ventil.

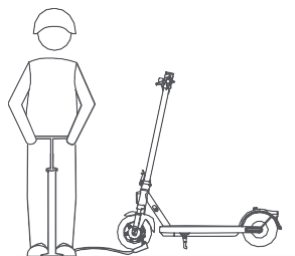

2. Napolnite pnevmatiko.

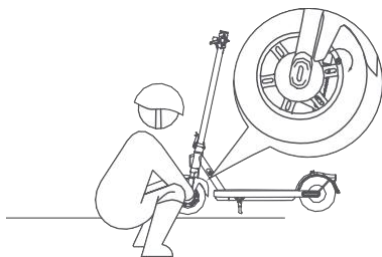


3. Po napihovanju pnevmatik trdno privijte pokrovček ventila pnevmatike.

Opombe

- Privzeta pogostost opomnikov o tlaku v pnevmatikah je enkrat na 30 dni. Če je tlak v pnevmatikah prenizek, jih pravočasno napolnite. Priporočen tlak v pnevmatikah je 50–55 psi.
- Odstranjevanje pnevmatik je zapleteno in ga mora izvajati strokovnjak, nepravilno delovanje pa lahko povzroči nestabilnost skuterja ali druge težave.

Prilagoditev mehanske zavore

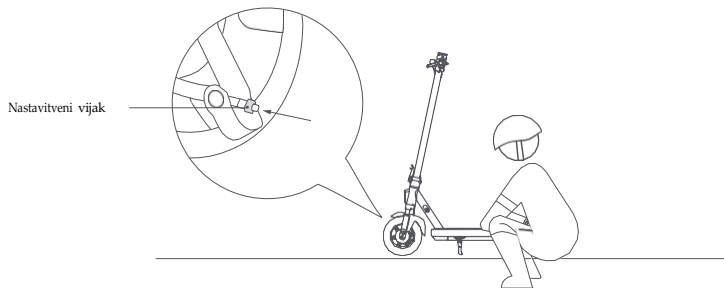

Pred nastavljanjem se prepričajte, da je skiro izklopljen in da se ne polni.

Ko je zavora preveč zategnjena, z orodjem obrnite matico na drogu vijaka v nasprotni smeri urinega kazalca, da rahlo skrajšate izpostavljeni spodnji del zavorne pletenice. Ko je zavora preveč ohlapna, z orodjem obrnite matico na vijačni palici v smeri urinega kazalca, da nekoliko podaljšate izpostavljeni spodnji del zavorne pletenice.

Obvestilo o garanciji

Kot potrošnik Xiaomi ste pod določenimi pogoji upravičeni do dodatnih garancij. Xiaomi ponuja posebne garancijske ugodnosti za potrošnike, ki so poleg in ne namesto kakršnih koli pravnih jamstev, ki jih zagotavlja vaša nacionalna potrošniška zakonodaja. Trajanje in pogoji v zvezi s pravnimi garancijami so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Razen če je to prepovedano z zakoni ali drugače obljubljeno s strani Xiaomi, bodo poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa. V skladu z garancijo za potrošnike bo Xiaomi v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, po lastni presoji popravil, zamenjal ali povrnil vaš izdelek. Običajna obraba, višja sila, zloraba ali škoda, povzročena zaradi malomarnosti ali krivde uporabnika, niso garancija. Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli oseba v pooblaščenih servisni mreži Xiaomi, pooblaščen distributerji Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko identificira Xiaomi.

Te garancije ne veljajo v Hongkongu in Tajvanu.

Te garancije ne pokrivajo izdelkov, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih Xiaomi ni pravilno proizvedel in/ali niso bili ustrezno pridobljeni od Xiaomi ali uradnega prodajalca Xiaomi. V skladu z veljavno zakonodajo lahko izkoristite garancije neuradnega prodajalca, ki je izdelek prodal. Zato vas Xiaomi vabi, da kontaktirate prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Zavrnitev odgovornosti

Uporabniško gradivo objavlja Xiaomi ali njegovo lokalno povezano podjetje. Izboljšave in spremembe materialov, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, netočnosti trenutnih informacij ali izboljšav programov in/ali opreme, lahko izvede Xiaomi kadar koli in brez predhodnega obvestila. Takšne spremembe pa bodo vključene v nove spletne izdaje uporabniških gradiv (poglejte podrobnosti na www.mi.com/global/service/userguide). Vse slike so samo za ilustracijo in morda ne prikazujejo natančno dejanske naprave.

Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priručniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka. Za več informacij poiščite na www.mi.com, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Izdelano na Kitajskem

Originalna navodila
www.mi.com/service



Originalna navodila
www.mi.com/service
B.01.003.0544

