

Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO ZA UPORABNIKA

Pred uporabo te enote natančno preberite ta navodila
in ga shranite za nadaljnjo uporabo

FV298N4ACE

SL

Slovenščina

Vsebina

Varnostne in opozorilne informacije....	2	Čiščenje in nega.....	13
Namestitev vaše nove naprave.....	7	Koristni namigi in nasveti.....	15
Opis naprave.....	9	Odpravljanje težav.....	16
Upravljalni elementi zaslona.....	10	Odlaganje naprave med odpadke..	20
Uporaba vaše naprave.....	12		



Varnostne in opozorilne informacije

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo, vključno z namigi in opozorili. Da preprečite nepotrebne napake in nesreče, je pomembno zagotoviti, da so vse osebe, ki uporabljajo napravo, temeljito seznanjene z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Shranite ta navodila in se prepričajte, da ostanejo pri napravi, če jo premaknete ali prodate, tako da bo vsak, ki jo uporablja skozi celotno življenjsko dobo, ustrezno obveščen o njeni uporabi in varnostnih opozorilih.

Zaradi varnosti življenja in lastnine upoštevajte varnostne ukrepe iz teh navodil za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja.

Varnost za otroke in druge, ki so ranljive osebe

- V skladu s standardom EN

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo naprave in če razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.

- V skladu s standardom IEC

Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševne sposobnosti, brez izkušenj in znanja, razen če delajo pod nadzorom oz. so bile o uporabi podučene s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Vso embalažo hranite stran od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če napravo zavržete, izvlecite vtič iz vtičnice, izrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da se prepreči, da bi otroci, ki se igrajo, utrpeli električni udar ali pa se vanj zaprejo.
- Če ta naprava z magnetnimi tesnili vrat nadomesti starejšo napravo z vzmetno ključavnico (ključavnico) na vratih ali pokrovi, se prepričajte, da vzmetna ključavnica ne bo uporabna, preden

zavržete staro napravo. S tem boste preprečili, da bi postala smrtna past za otroke.

Splošna varnost



- **OPOZORILO** — Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in za podobne namene, kot so
 - kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmetije in hoteli, moteli in druga stanovanjska okolja;
 - okolja tipa nočitev z zajtrkom;
 - gostinstvo in podobne nemaloprodajne uporabe.
- **OPOZORILO** — V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- **OPOZORILO** — Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljene osebe, da se preprečijo nevarnosti.
- **OPOZORILO** — Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v vgrajeni konstrukciji morajo biti brez ovir.
- **OPOZORILO** — Za pospeševanje postopka odtaljevanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- **OPOZORILO** — Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
- **OPOZORILO** — Ne uporabljajte električnih naprav v predelkih za shranjevanje hrane v napravi, razen če so vrste, ki jo priporoča proizvajalec.
- **OPOZORILO** — Hladilno sredstvo in izolacijski plin za pihanje sta vnetljiva. Če napravo zavržete med odpadke, to storite samo na pooblaščenem centru za odstranjevanje odpadkov. Ne izpostavljajte ognju.
- **OPOZORILO** — Ko nameščate napravo, poskrbite, da napajalni kabel ni ukleščen ali poškodovan.
- **OPOZORILO** — Na zadnji strani naprave ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.

Zamenjava svetilk

- **OPOZORILO** — Uporabnik ne sme zamenjati svetilk! Če so svetilke poškodovane, za pomoč kontaktirajte telefonsko številko za pomoč strankam. To opozorilo velja samo za hladilnike, ki vsebujejo svetilke.

Hladilno sredstvo

Hladilno sredstvo izobuten (R600a) je v hladilnem krogu naprave, zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske združljivosti, ki je kljub temu vnetljiv. Med transportom in namestitvijo naprave poskrbite, da se noben sestavni del hladilnega krogotoka ne poškoduje.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

OPOZORILO — Hladilniki v izolaciji vsebujejo hladilno sredstvo in pline. Hladilno sredstvo in pline je treba odstraniti strokovno, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred ustreznim odlaganjem med odpadke se prepričajte, da cevi krogotoka hladilnega sredstva niso poškodovane.

Servisiranje te naprave je nevarno za kogar koli, razen za pooblaščen servisno osebo. V Queenslandu mora pooblaščen servisna oseba imeti pooblastilo za delo s plinom za ogljikovodikova hladilna sredstva za izvajanje servisiranja ali popravil, ki vključujejo odstranitev pokrovov.



OPOZORILO: nevarnost požara

Če bi se hladilni krogotok poškodoval:

- Izogibajte se odprtemu ognju in virom vžiga.
 - Temeljito prezračite prostor, v katerem je nameščena naprava.
- Nevarno je spreminjati specifikacije ali kakor koli spreminjati ta izdelek. Kakršna koli poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



Električna varnost

1. Napajalnega kabla se ne sme podaljšati.
2. Prepričajte se, da električni vtič ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan električni vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Prepričajte se, da imate dostop do glavnega vtiča naprave.
4. Ne vlecite glavnega kabla.
5. Če je električna vtičnica zrahljana, ne vstavljajte električnega vtiča. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
6. Naprave ne smete uporabljati brez pokrova notranje luči.
7. Hladilnik se uporablja samo z napajanjem na enofazni izmenični tok 220~240V/50Hz. Če je nihanje napetosti v območju uporabnika tako veliko, da napetost presega zgornji obseg, zaradi varnosti obvezno uporabite izmenični tok. Samodejni regulator napetosti več kot 350W za hladilnik. Hladilnik mora imeti posebno vtičnico namesto skupne z drugimi električnimi napravami. Njegov vtič se mora ujemati z vtičnico z ozemljitveno žico.

Dnevna uporaba

- V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin, obstaja nevarnost eksplozije.
- V napravi ne uporabljajte električnih naprav (npr. električnih aparatov za sladoled, mešalnikov itd.).
- Pri izklapljanju vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice, ne vlecite za kabel.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih delov te naprave.
- Ne postavljajte živil neposredno ob izhod zraka na zadnji steni.

- Predpakirano zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili proizvajalca zamrznjene hrane.
- Strogo je treba upoštevati priporočila za shranjevanje naprav proizvajalca. Oglejte si ustrezna navodila za shranjevanje.
- V zamrzovalni predel ne dajajte gaziranih ali gaziranih pijač, saj ustvarjajo pritisk na posodo, kar lahko povzroči eksplozijo in poškoduje napravo.
- Zamrznjena hrana lahko povzroči opekline zaradi zmrzali, če jo zaužijete neposredno iz zamrzovalnega predela.
- Naprave ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem hranite stran od naprave, da se ne naprava ne vname.
- Naprava je namenjena shranjevanju hrane in/ali pijače v običajnem gospodinjstvu, kot je razloženo v tej knjižici z navodili. Pri premikanju morate biti previdni, saj je naprava težka.
- Ne odstranjujte in se ne dotikajte predmetov iz zamrzovalnega predela, če so vaše roke vlažne/mokre, saj lahko to povzroči odrgnine kože ali omrzline.
- Nikoli ne uporabljajte podlage, predalov, vrat itd., da stojite na njih, ali kot opore.
- Zamrznjene hrane se ne sme ponovno zamrzniti, ko je odmrznjena.
- Ne uživajte ledenih sladolednih kock ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči opekline v ustih in ustnicah.
- Da bi preprečili, da bi predmeti padli in povzročili poškodbe ali škodo na napravi, ne preobremenjujte predalov na vratih in v predale za hrustljave jedi ne postavljajte preveč hrane.
- Ta hladilna naprava ni namenjena uporabi kot vgradna naprava.
- Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo nalagati in razkladati hladilne naprave.

pozor!

Nega in čiščenje

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti, parnim čistilnikom, eteričnimi olji, organskimi topili ali abrazivnimi čistili.
- Namesto ostrih predmetov uporabite plastično strgalo, da z naprave odstranite zmrzal.

● Namestitev Pomembno!

- Za električno priključitev natančno sledite navodilom v teh navodilih. Odstranite embalažo in preverite, ali obstajajo poškodbe.
- Naprave ne priključite, če je poškodovana. Morebitne poškodbe nemudoma prijavite na kraju, kjer ste ga kupili. V tem primeru ohranite embalažo.

- Priporočljivo je, da počakate najmanj štiri ure pred priključitvijo naprave, da omogočite, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli naprave mora biti zadostno kroženje zraka, pomanjkanje tega povzroči pregretje. Za zagotavljanje zadostnega prezračevanja upoštevajte navodila, ki so pomembna za namestitvev.
- Če je le mogoče, zadnja stran izdelka ne sme biti preblizu stene, da se izognete dotiku ali ujetju toplih delov (kompresor). Da preprečite nevarnost požara, upoštevajte navodila, ki so pomembna za namestitvev.
- Naprava ne sme biti nameščena v bližini radiatorjev ali štedilnikov.
- Po namestitvi naprave se prepričajte, da je električni vtič dostopen.

Servis


- Vsa električna dela, potrebna za servisiranje naprave, mora opraviti usposobljen električar ali pristojna oseba.
- Ta izdelek mora servisirati pooblaščen servisni center in uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 - 1) Če je naprava brez zmrzali.
 - 2) Če naprava vsebuje zamrzovalni predel.

Namestitev vaše nove naprave

Pred prvo uporabo naprave se morate seznaniti z naslednjimi nasveti.

Opozorilo!

Za pravilno namestitev mora biti ta zamrzovalnik postavljen na ravno podlago iz trdega materiala, ki je enake višine kot preostala tla. Ta površina mora biti dovolj močna, da nosi poln zamrzovalnik. Valji, ki niso kolesca, se smejo uporabljati samo za premikanje naprej ali nazaj. Če zamrzovalnik premaknete v stran, lahko poškodujete tla in kolesčka.


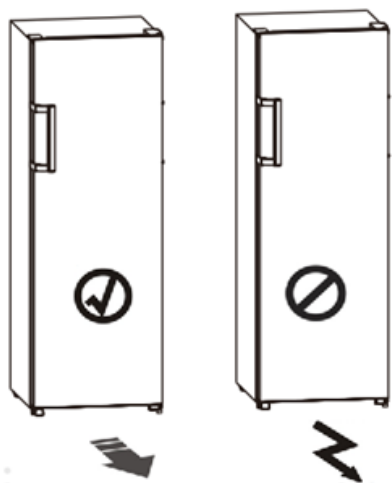


Prezračevanje naprave



Da bi izboljšali učinkovitost hladilnega sistema in prihranili energijo, je treba vzdrževati dobro prezračevanje okoli naprave za odvajanje toplote. Zaradi tega mora biti okoli zamrzovalnika na voljo dovolj prostega prostora.

Predlog: Priporočljivo je, da je od zadaj do stene 50–75mm prostora, najmanj 100mm od njenega vrha, najmanj 100mm od njene strani do stene in spredaj prost prostor, da se vrata odprejo za 130°. Kot je prikazano v naslednjih diagramih.

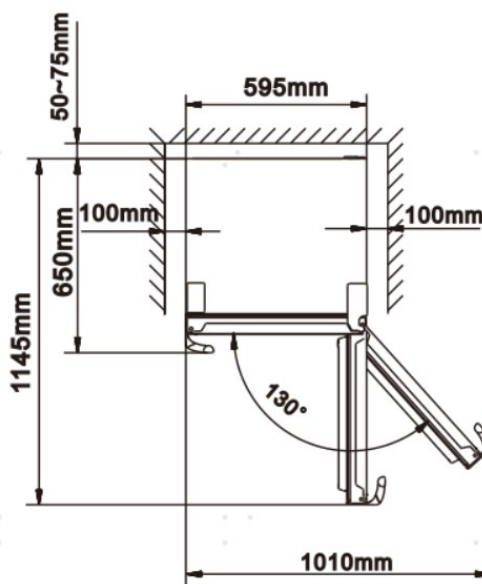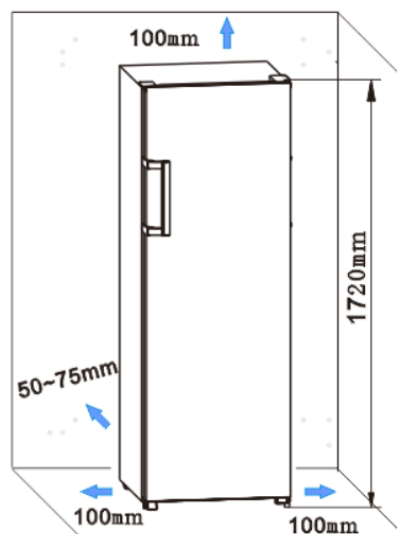

Opomba:

● Ta naprava se dobro obnese v podnebnem razredu od SN do T, prikazanem v spodnji tabeli. Morda ne bo delovala pravilno, če jo dlje časa pustite pri temperaturi nad ali pod navedenim območjem.


Podnebni razred	Temperatura okolice
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

● Napravo postavite na suho mesto, da preprečite visoko vlažnost.

- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, dežju ali zmrzali. Napravo postavite stran od virov toplote, kot so peči, ogenj ali grelniki.

Niveliranje naprave


- Za zadostno izravnavo in kroženje zraka v spodnjem zadnjem delu naprave boste morda morali prilagoditi spodnje noge. Nastavite jih lahko ročno ali z ustreznim ključem.
- Da bi se vrata lahko zaprla sama, nagnite zgornji del nazaj za 10~15mm.

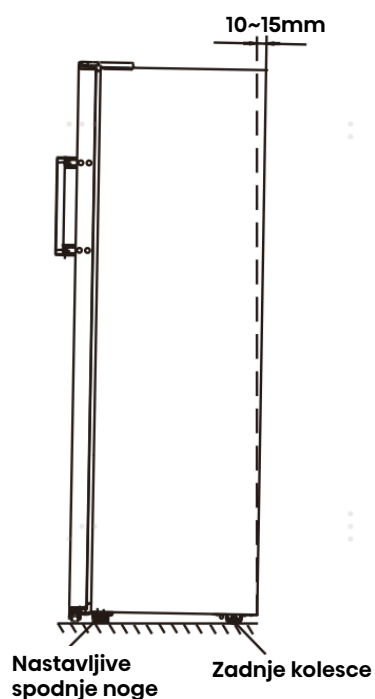

Namestitev vratnih kljuk

Za lažji transport so kljuke na vratih ločeno v plastični vrečki, vratne kljuke lahko namestite na naslednji način.


1. Pokrovčke za vijake ročaja na levi strani vrat, nato pa jih namestite nazaj v plastično vrečko.
2. Uskladite ročaj na levi strani vrat, pri čemer naj bodo osi lukenj za vijake v ročaju in vratih v isti liniji, kot prikazuje slika.
3. Ročaj pritrdite s posebnimi vijaki, priloženimi plastični vrečki.

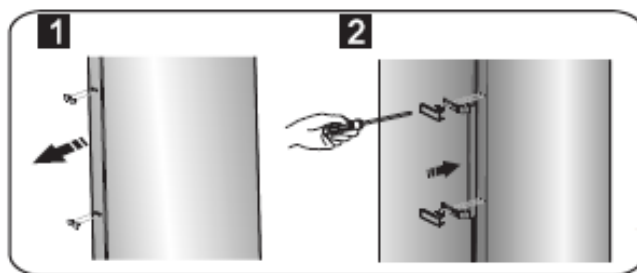

Opis naprave

Pogled naprave

1. Kabinet
2. LED lučka
3. Steklena polica
4. Zgornji deli predala
5. Zaslon
6. Srednji deli predala
7. Spodnji del predala
8. Nastavljive spodnje noge
9. Vrata zamrzovalnika
10. Ročaj (neobvezno)
11. Tesnilo zamrzovalnika

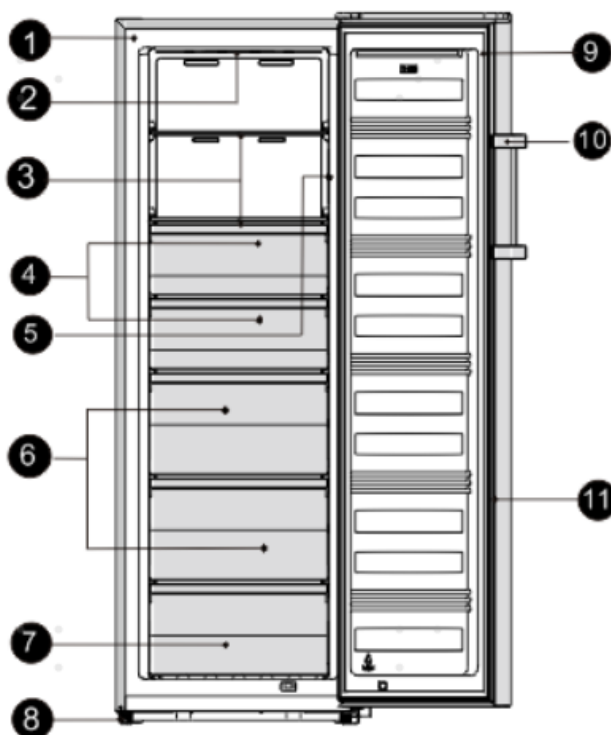



Opomba!

- Zaradi nenehnega spreminjanja naših izdelkov se lahko vaš zamrzovalnik nekoliko razlikuje od teh navodil za uporabo, vendar njegove funkcije in načini uporabe ostajajo enaki.
- Za najboljšo energetske učinkovitost tega izdelka postavite vse police, predale in košare na njihov prvotni položaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

Upravljalni elementi zaslona

Svojo napravo uporabljajte v skladu z naslednjimi predpisi o nadzoru, vaša naprava ima ustrezne funkcije in načine, kot so nadzorne plošče, prikazane na spodnjih slikah. Ko je naprava prvič vklopljena, začne delovati osvetlitev ozadja ikon na prikazovalni plošči. Če ni pritisnjen noben gumb in so vrata zaprta, se osvetlitev ozadja izklopi.

Zaslon v notranjosti

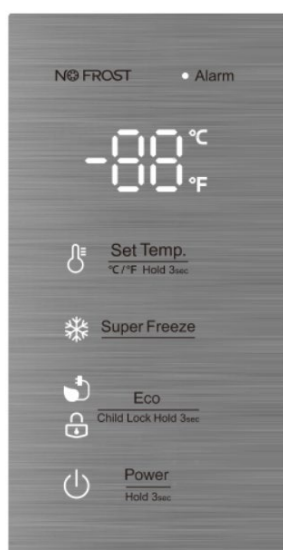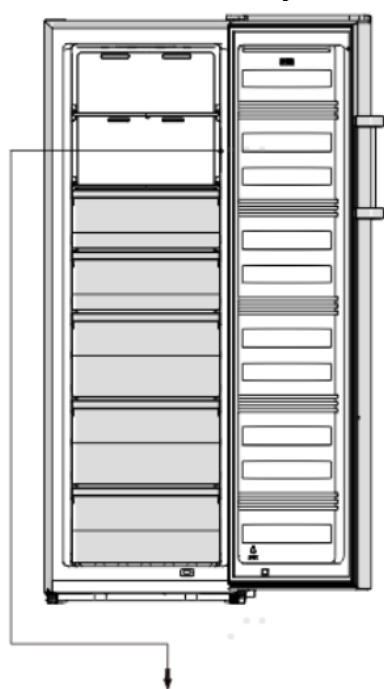

Nadzor temperature

Za optimalno shranjevanje hrane svetujemo, da ko prvič zaženete zamrzovalnik, temperaturo zamrzovalnika nastavite na -18°C (0°F). Če želite spremeniti temperaturo, sledite spodnjim navodilom.

Pozor!

Ko nastavite temperaturo, nastavite povprečno temperaturo za celoten zamrzovalnik. Temperatura v vsakem predelku se lahko razlikuje od temperaturnih vrednosti, prikazanih na zaslonu, odvisno od tega, koliko živil shranite in kam jih postavite. Temperatura okolice lahko vpliva tudi na dejansko temperaturo v notranjosti naprave.

Opomba: Visoke temperature bodo pospešile nastajanje živilskih odpadkov.

1. Temp

V odklenjenem stanju lahko preklopite način prikaza iz $^{\circ}\text{C}$ v $^{\circ}\text{F}$ tako, da

pritisnete gumb **Set Temp.** $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ Hold 3sec za 3 sekunde. V odklenjenem stanju


pritisnete gumb **Set Temp.** $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ Hold 3sec, ko lučka **$^{\circ}\text{C}$** sveti, se nastavljena temperatura zamrzovalnika ciklično nastavlja med -14°C in -24°C .

$-24^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow -22^{\circ}\text{C} \rightarrow -21^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -19^{\circ}\text{C}$
 $-14^{\circ}\text{C} \rightarrow -15^{\circ}\text{C} \rightarrow -16^{\circ}\text{C} \rightarrow -17^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C}$

ko lučka **$^{\circ}\text{F}$** sveti, se nastavljena temperatura zamrzovalnika ciklično nastavlja med 7°F in -11°F .

$-11^{\circ}\text{F} \rightarrow -10^{\circ}\text{F} \rightarrow -9^{\circ}\text{F} \rightarrow -8^{\circ}\text{F} \rightarrow -7^{\circ}\text{F} \rightarrow -6^{\circ}\text{F} \rightarrow -5^{\circ}\text{F} \rightarrow -4^{\circ}\text{F} \rightarrow -3^{\circ}\text{F}$
 $7^{\circ}\text{F} \rightarrow 6^{\circ}\text{F} \rightarrow 5^{\circ}\text{F} \rightarrow 4^{\circ}\text{F} \rightarrow 3^{\circ}\text{F} \rightarrow 2^{\circ}\text{F} \rightarrow 1^{\circ}\text{F} \rightarrow 0^{\circ}\text{F} \rightarrow -1^{\circ}\text{F} \rightarrow -2^{\circ}\text{F}$

2. Super Freeze



Način Super Freeze bo hitro znižal temperaturo v zamrzovalniku, tako da bodo hrana hitreje zamrznila.

Ta lastnost prav tako pomaga dlje časa ohranjati vitamine in hranilne vrednosti sveže hrane.

- V odklenjenem stanju pritisnite gumb



za vstop v način Super Freeze, simbol Super Freeze sveti in temperatura je nastavljena na -24°C (-11°F).




Če želite zamrzniti svežo hrano, aktivirajte funkcijo Super Freeze najmanj 24 ur

pred dajanjem hrane za dokončanje predzamrzovanja.

- Način Super Freeze se samodejno izklopi po približno 52 urah.

- Ko je funkcija Super Freeze vklopljena, jo lahko v odklenjenem stanju izklopite s pritiskom na gumb




in nastavitev temperature zamrzovalnika se povrne na prejšnjo nastavitev.

3. Eco



Če boste dlje časa odsotni, ga lahko preklopite v način Eco, da prihranite pri elektriki.


- V odklenjenem stanju pritisnite



gumb za vstop v način Eco, ikona Eco sveti in temperatura je nastavljena na -17°C (1°F).

- Ko je funkcija Eco vklopljena, jo lahko v odklenjenem stanju izklopite s

pritiskom na gumb



Nastavitev temperature zamrzovalnika se bo vrnila na prejšnjo nastavitev.

4. Otroška ključavnica

- Ko sveti lučka , je zamrzovalnik zaklenjen. Pritisnite in držite gumb



3 sekunde, lučka ne sveti, zamrzovalnik je v odklenjenem stanju, lahko aktivirate druge gumbе.

- Če 20 sekund ne pritisnete gumba, bo svetila lučka  svetila.

5. Alarm

- **Alarm** V primeru alarma bo ikona  utripala in zaslišali boste brneč zvok.


Alarm na vratih

- Ko so vrata odprta več kot 2 minuti, se oglasi alarm za vrata, medtem ko se na zaslonu prikaže »dr«. V primeru alarma za vrata se bo brenčalo oglasilo trikrat vsako 1 minuto.
- Ko čas alarma za vrata preseže več kot 10 minut, brenčalo preneha piskati, ikona  je izklopljena in na zaslonu je prikazano normalno. Alarm za vrata lahko počistite tudi tako, da zaprete vrata.
- Zaradi varčevanja z energijo se izogibajte daljšemu odprtju vrat med uporabo naprave.

6. Moč



Pritisnite in pridržite



gumb 3 sekunde, da vklopite ali izklopite funkcijo napajanja.

- Ko zamrzovalnik deluje. V odklenjenem stanju lahko napravo izklopite tako, da za 3 sekunde

pritisnete gumb , lučka  sveti, medtem ko se na zaslonu prikaže »- «.

Pomembno! V tem času ne shranjujte živil v zamrzovalnik.

- Ko je zamrzovalnik v stanju pripravljenosti in odklenjen, pritisnite

gumb  za 3 sekunde, lučka



ugasne, zamrzovalnik se bo vklopil in na zaslonu se prikaže normal.

Opomba: Nadzor zaslona je mogoče nastaviti samo v odklenjenem stanju.

Uporaba vaše naprave

Vaša naprava ima dodatke, kot je na splošno prikazano v »Opis naprave«, s temi navodili za del jih boste lahko pravilno uporabljali. Priporočamo, da jih pred uporabo naprave natančno preberete.


Polica v hladilni komori

- V zamrzovalniku so police, ki jih lahko vzamete ven, da jih očistite.




Predali zamrzovalnika

- Uporabljajo se za shranjevanje živil, ki jih je treba zamrzniti, vključno z mesom, ribami, sladoledom itd.

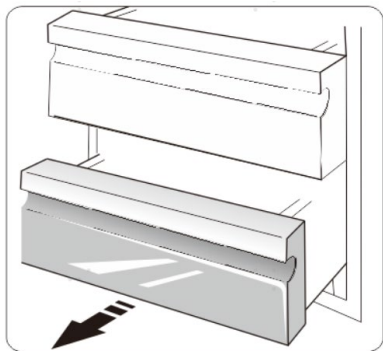

Namestitev hladilnikov v paru

- Vaš zamrzovalnik je mogoče namestiti s hladilnikom v paru.
- Namestite ga lahko s tako dobavljenimi namestitvenimi pari, vendar se bo poraba energije nekoliko povečala.

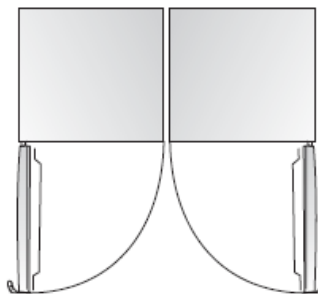

Čiščenje in nega

Iz higienskih razlogov je treba napravo (vključno z zunanji in notranji dodatki) redno čistiti (najmanj vsaka dva meseca).


Opozorilo!

Med čiščenjem naprave ne smete priključiti na električno omrežje, saj obstaja nevarnost električnega udara! Pred čiščenjem izklopite napravo in izvlecite vtič iz električne vtičnice.

Čiščenje zunanosti

Obrišite krmilno ploščo s čisto, mehko krpo.

- Razpršite vodo na čistilno krpo, namesto da pršite neposredno na površino naprave. To pomaga zagotoviti enakomerno porazdelitev vlage na površino.
- Očistite vrata, ročaje in površine omaric z blagim detergentom in jih nato obrišite do suhega z mehko krpo.

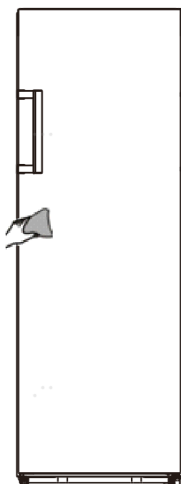


Pozor!

- Ne uporabljajte ostrih predmetov, saj lahko opraskajo površino.
- Za čiščenje ne uporabljajte razredčila, detergenta za avtomobile, kloraksa, eteričnega olja, abrazivnih čistil ali organskih topil, kot je benzen.

Lahko poškodujejo površino naprave in povzročijo požar.

Čiščenje notranjosti

Notranjost naprave morate redno čistiti. Lažje jo bo čistiti, ko bodo zaloge hrane nizke. Notranjost zamrzovalnika obrišite s šibko raztopino sode bikarbone in nato sperite s toplo vodo z ožeto gobico ali krpo. Pred zamenjavo polic in predalo obrišite popolnoma do suhega. Temeljito posušite vse površine in odstranljive dele, preden jih postavite nazaj na svoje mesto.

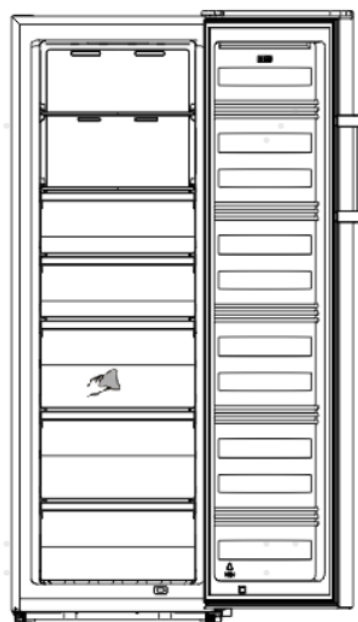

Pozor!

Za odstranjevanje zmrzali iz zamrzovalnega predela ne uporabljajte ostrih predmetov. Šele potem, ko se notranjost popolnoma posuši, je treba napravo ponovno vklopiti in ponovno vklopiti v električno vtičnico.

Čiščenje tesnil vrat

Poskrbite, da bodo tesnila vrat čista.

Lepljiva hrana in pijača lahko povzročita, da se tesnila prilepijo na omarico in se strgajo, ko odprete vrata. Tesnilo operite z blagim detergentom in toplo vodo. Po čiščenju ga sperite in temeljito posušite.

Pozor! Napravo vklopite šele, ko so tesnila vrat popolnoma suha.

Zamenjava LED lučke:

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F. Opozorilo:

LED lučko mora zamenjati usposobljena oseba. Če je LED lučka

poškodovana, za pomoč kontaktirajte telefonsko številko za pomoč strankam. Če želite zamenjati LED lučko, lahko sledite spodnjim korakom:

1. Izklopite napravo.
2. Odstranite pokrov luči tako, da ga potisnete navzgor in ven.
3. Odstranite LED in jo povlecite, medtem ko pritiskate na zapah priključka.
4. Zamenjajte LED lučko in pustite, da se pravilno zaskoči.

Koristni namigi in nasveti

Nasveti za varčevanje z energijo

Za varčevanje z energijo priporočamo, da upoštevate spodnje nasvete.

- Poskusite se izogniti, da vrata ostanejo odprta dlje časa, da prihranite energijo.
- Prepričajte se, da je naprava stran od kakršnih koli virov toplote (neposredna sončna svetloba, električna pečica ali štedilnik itd.)
- Ne nastavite temperature nižje, kot je potrebno.
- V napravi ne shranjujte tople hrane ali tekočine, ki izhlapeva.
- Napravo postavite v dobro prezračen prostor brez vlage. Oglejte si poglavje Namestitve vaše nove naprave.
- Če je na diagramu prikazana pravilna kombinacija za predale, ohišje in police, kombinacije ne prilagajajte, saj je to zasnovana kot energetska najbolj učinkovita konfiguracija.

Namigi za zamrzovanje

- Ob prvem zagonu ali po daljšem času neuporabe pustite, da naprava deluje najmanj dve uri na višjih nastavitvah, preden hrano vstavite v predal.
- Hrano pripravljajte v majhnih porcijah, da se lahko hitro in popolnoma zamrzne in da se lahko naknadno odtaja le zahtevana količina.
- Živila zavijte v aluminijasto folijo ali polietilenske ovojnice, ki ne prepuščajo zraka.

- Ne dovolite, da bi se sveža, nezamrznjena hrana dotaknila že zmrznjene hrane, da preprečite povišanje temperature.
- Zamrznjeni izdelki, če jih zaužijete takoj po odstranitvi iz zamrzovalnega predela, bodo verjetno povzročili omrzline zaradi zmrzali.
- Priporočljivo je, da vsako zamrznjeno embalažo označite in označite z datumom, da sledite času shranjevanja.

Namigi za shranjevanje zamrznjene hrane

- Prepričajte se, da je prodajalec živil pravilno shranil zamrznjeno hrano.
- Po odmrzovanju se hrana hitro pokvari in je ne smete ponovno zamrzniti. Ne prekoračite roka shranjevanja, ki ga je navedel proizvajalec hrane.

Izklop vaše naprave

Če je treba napravo izklopiti za dlje časa, je treba izvesti naslednje korake, da preprečite nastanek plesni na napravi.

1. Odstranite vso hrano.
2. Odstranite električni vtič iz električne vtičnice.
3. Notranjost temeljito očistite in posušite.
4. Prepričajte se, da so vsa vrata rahlo odprta, da lahko zrak kroži.

Odpravljanje težav

Če imate težave s svojo napravo ali ste zaskrbljeni, da naprava ne deluje pravilno, lahko opravite nekaj preprostih preverjanj, preden pokličete servis, glejte spodaj.




Opozorilo! Napravo ne poskušajte popraviti sami. Če se težava ponovi po tem, ko ste opravili spodnja preverjanja, se obrnite na usposobljenega električarja, pooblaščenega serviserja ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Težava	Možni vzroki in rešitve
Naprava ne deluje pravilno	Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen v električno vtičnico.
	Preverite varovalko ali vezje vašega napajalnika, po potrebi zamenjajte.
	Normalno je, da zamrzovalnik med ciklom odmrzovanja ali kratek čas po vklopu naprave ne deluje zaradi zaščite kompresorja.
Vonji iz predelkov	Notranjost je morda treba očistiti.
	Nekatera hrana, posode ali ovoj povzročajo vonjave.
Hrup iz naprave	Spodnji zvoki so povsem običajni: • Hrup med delovanjem kompresorja. • Hrup gibanja zraka iz majhnega motorja ventilatorja v zamrzovalnem delu ali drugih predelkov. • Zuborenje, podobno kot pri vrenju vode. • Pokanje med samodejnim odmrzovanjem. • Pred zagonom kompresorja se sliši klikanje.
	Drugi nenavadni zvoki so posledica spodnjih razlogov in morda boste morali preveriti in ukrepati: • Omara ni ravna. • Zadnja stran naprave se dotika stene. • Steklenice ali posode so padle ali se kotalijo.
Motor deluje neprekinjeno	Normalno je, da pogosto slišite zvok motorja, v naslednjih okoliščinah bo moral delovati več: • Temperatura je nastavljena nižje, kot je potrebno. • V napravi je bila pred kratkim shranjena velika količina tople hrane. • Temperatura zunaj naprave je previsoka. • Vrata so odprta predolgo ali prepogosto. • Ko ste napravo namestili ali je bila dlje časa izklopljena.
V predelu se pojavi	Prepričajte se, da izstopi za zrak niso blokirani s hrano,

plast zmrzali	in poskrbite, da je hrana vstavljena v napravo, da omogočite zadostno prezračevanje. Prepričajte se, da so vrata popolnoma zaprta. Za odstranitev zmrzali glejte poglavje »Čiščenje in nega«.
Temperatura v notranjosti je previsoka	Morda ste pustili vrata odprta predolgo ali prepogosto; ali so vrata odprta zaradi kakšne ovire; ali je naprava nameščena z nezadostno razdaljo ob straneh, zadaj in zgoraj.
Temperatura v notranjosti je prenizka	Zvišajte temperaturo tako, da sledite poglavju »Nadzorna plošča«.
Vrat ni mogoče enostavno zapreti	Preverite, ali je zgornji del hladilnika nagnjen nazaj za 10-15mm, da se vrata lahko zaprejo, ali če nekaj v notranjosti preprečuje zapiranje vrat.

Obrnitev vrat


Stran, na katero se vrata odpirajo, se lahko spremeni z desne (kot je priložena) na levo stran, če mesto namestitve to dopušča. Orodje, ki ga boste potrebovali:

Ni priloženo		
		
8mm natični ključ	Izvijač s tankim rezilom	Nož za kitanje
		
Križni izvijač	Nastavljivi viličasti ključ	7mm ključ
Dodatni deli (v plastični vrečki)		
		
Levi tečaj		
		
Pokrov levega tečaja		
		
Desni pokrovček vijaka		


Opomba: Preden zamrzovalnik položite na hrbtno stran, da bi imeli dostop do podnožja, ga položite na mehko penasto embalažo ali podoben material, da ne poškodujete

hrbtne plošče zamrzovalnika. Obrnite smer odpiranja vrat. Na splošno so priporočeni naslednji koraki.


1. Zamrzovalnik postavite pokonci. Odstranite pokrov luknje za vijak in pokrov zgornjega tečaja (desno), kot sledi v diagramu.

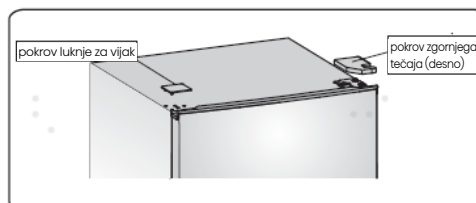


2. Odstranite tri vijake, kot sledi v diagramu. Dvignite desni zgornji del tečaja.

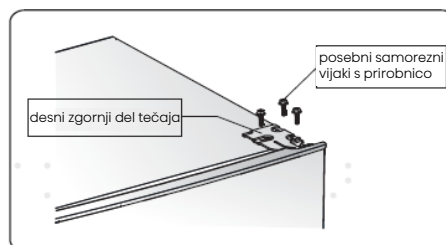


3. Dvignite vrata in jih odložite na oblazinjeno podlago, da preprečite praske.

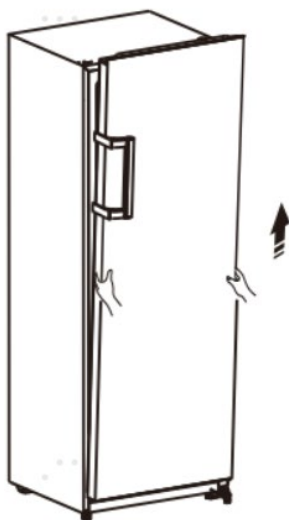


4. Odvijte vijake ③, odstranite del ① in del ②, nato ju zamenjajte na levo stran in trdno privijte z vijaki ③.

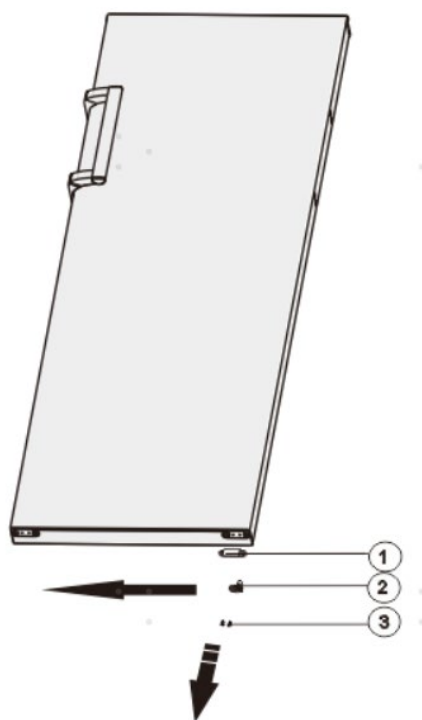

- ① Zamašek za vrata
- ② Omejitveni blok
- ③ Samorezni vijak

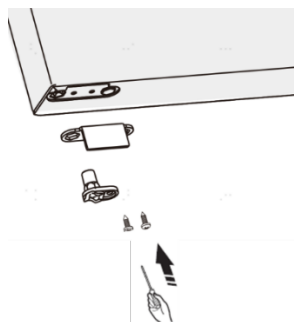


5. Zamrzovalnik položite na mehko penasto embalažo ali podoben material. Odstranite del ①, del ② in del ③, tako da odvijete vijake ④.

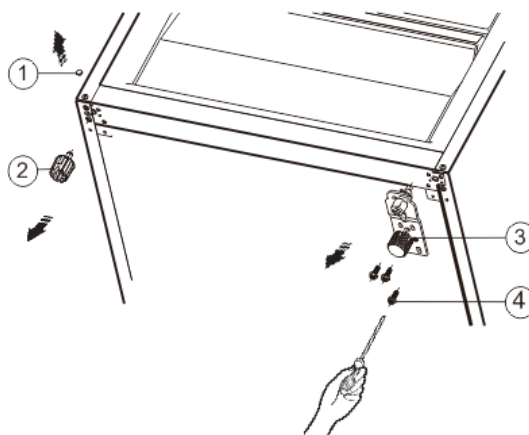


- ① Pokrov vijaka
- ② Nastavljiv spodnji del nog
- ③ Desni spodnji del tečaja
- ④ Poseben samorezni vijak s prirobnico


6. Zamenjajte del ③ na levo stran in ga pritrdite z vijaki ④. Zamenjajte del ① in del ② na drugo stran in ju pritrdite.

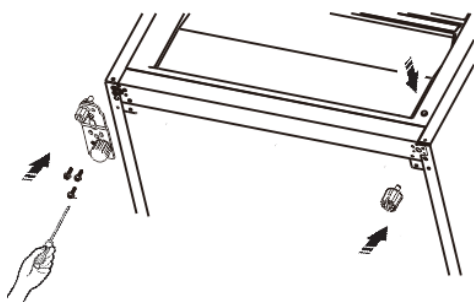


Opomba: 1. Pred prenosom morate premakniti os tečaja iz luknje ① v ②, premakniti nastavljive spodnje noge iz luknje ③ v ④.

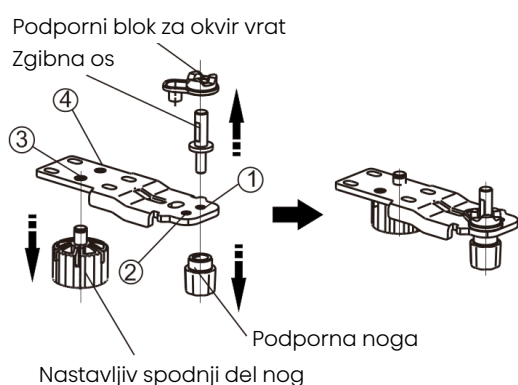


7. Postavite vrata na novo mesto in se prepričajte, da zatič vstopi v pušo na spodnjem delu okvirja.

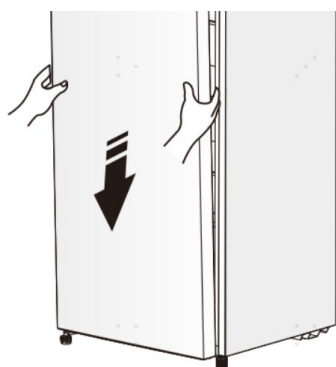


8. Zamenjajte pokrov tako, da namestite jedro zgornjega tečaja v luknjo zgornjih vrat in ga pritrdite s 3 vijaki.

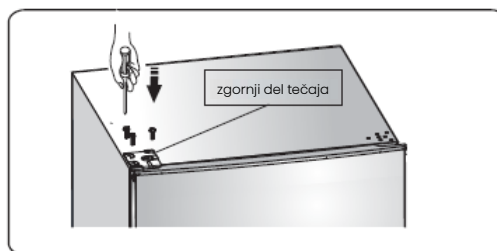

9. Namestite pokrov odprtine za vijak in pokrov zgornjega tečaja (levo), kot sledi v diagramu.

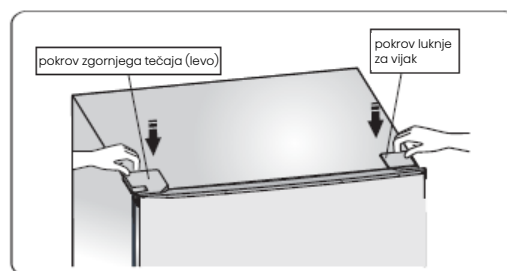



10. Ročaje preklopite z leve na desno (samo pri modelu z ročaji).

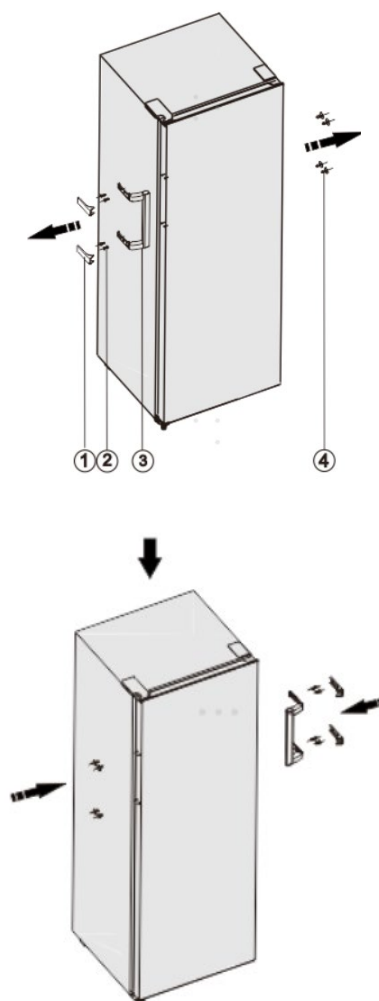

- ① Pokrov ročaja
- ② Vijaki
- ③ Del ročaja
- ④ Pokrov z navojem

Opomba!

Zaradi nenehnega spreminjanja naših izdelkov se lahko ročaj nekoliko razlikuje od tega v navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in metode uporabe ostajajo enake. Preklopite ročaje z leve na desno, kot sledi v diagramu.

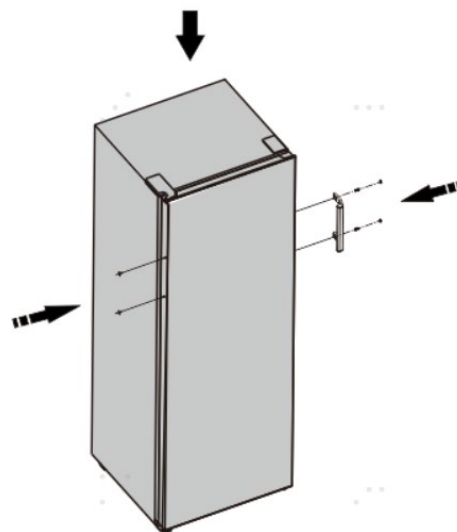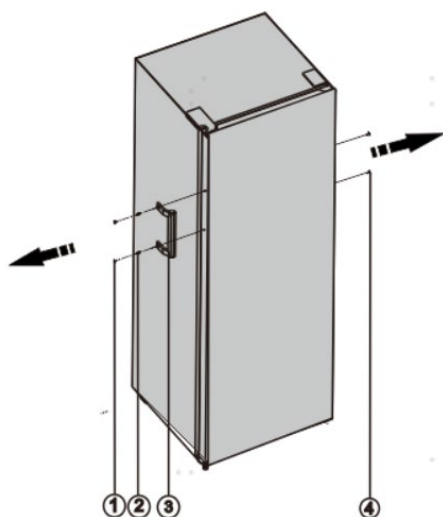

- ① Pokrov vijaka
- ② Vijaki
- ③ Del ročaja
- ④ Pokrov z navojem

Opozorilo!

Pri menjavi strani, na kateri se vrata odpirajo, naprava ne sme biti priključena na električno omrežje. Predhodno izvalcite vtič iz električnega omrežja.

Odlaganje naprave med odpadke

To napravo je prepovedano odlagati med gospodinske odpadke.

Embalažni materiali

Embalažne materiale s simbolom recikliranja je mogoče reciklirati. Embalažo odvrzite v primeren zabojnik za odpadke za reciklažo.

Pred odlaganjem naprave med odpadke

1. Izvalcite električni vtič iz električne vtičnice.
2. Odrežite električni kabel in ga zavržite z električnim vtičem

Opozorilo! Hladilniki v izolaciji vsebujejo hladilno sredstvo in pline. Hladilno sredstvo in pline je treba odstraniti strokovno, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig.

Pred ustreznim odlaganjem med odpadke se prepričajte, da cevi krogotoka hladilnega sredstva niso poškodovane.

	Pravilno odlaganje izdelka med odpadke
	Ta simbol na izdelku ali v njegovi embalaži pomeni, da tega izdelka ni dovoljeno ravnati kot gospodinjske odpadke. Namesto tega ga je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, vašo službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Da preprečite onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila

- Daljše odprtje vrat lahko povzroči znatno zvišanje temperature v predelkih naprave.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in dostopne drenažne sisteme.
- Surovo meso in ribe shranjujte v primernih posodah v hladilniku, da ne pridejo v stik z drugimi živili ali kapljajo nanje.
- Predelki za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje predzamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in izdelavo ledenih kock.
- Predelki z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.

Mapa	TIP predelkov	Ciljni temperatura za shranjevanje [°C]	Ustrezna hrana
1	Hladilnik	+2~+8	Jajca, kuhana hrana, pakirana hrana, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, pecivo, pijača in druga živila, ki niso primerna za zamrzovanje.
2	(***)*_ Zamrzovalnik	≤-18	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki (priporočen čas je 3 mesece - hranilne vrednosti in okus se s časom zmanjšujejo), primerni za zamrznjena sveža živila.
3	***_ Zamrzovalnik	≤-18	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki (priporočeni čas je 3 mesece - hranilne vrednosti in okus se s časom zmanjšujejo). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
4	**_ Zamrzovalnik	≤-12	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki (priporočeni čas je 2 mesece - hranilne

			vrednosti in okus se s časom zmanjšujejo). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
5	*-Zamrzovalnik	≤ -6	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki (priporočeni čas je 1 mesec - hranilne vrednosti in okus se s časom zmanjšujejo). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
6	0 zvezdic	-6~0	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, nekatera pakirana predelana živila itd. (Priporočljivo je, da jih zaužijete v istem dnevu, po možnosti najpozneje v 3 dneh).
7	Ohlajevanje	-3~+3	Sveže/zamrznjeno svinjino, goveje meso, ribe, piščanec, sladkovodni vodni proizvodi itd. (sedem dni pod 0°C in nad 0°C je priporočljivo zaužiti v istem dnevu, po možnosti ne več kot dva dni). Morski sadeži (pod 0°C 15 dni, ni priporočljivo hraniti nad 0°C).
8	Sbveža hrana	0~+4	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhana hrana itd. (Priporočljivo je, da jih zaužijete v istem dnevu, po možnosti najpozneje v 3 dneh).
9	Vino	+5~+20	rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.

Opomba: shranjujte različna živila glede na predelke ali ciljno temperaturo shranjevanja kupljenih izdelkov.

- Če je hladilna naprava dlje časa prazna, jo izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite odprta vrata, da preprečite nastanek plesni v napravi.

Čiščenje odmernika vode (posebno za izdelke za odmerjanje vode):

- Očistite rezervoarje za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; izperite vodni sistem, priključen na vodovod, če voda ni bila črpana 5 dni.

OPOZORILO! Hrano je treba pred dajanjem v hladilnik zapakirati v vrečke, tekočine pa v steklenice ali zaprte posode, da se izognete težavi, saj konstrukcijske oblike izdelka ni enostavno očistiti.

Telefonska številka za pomoč Hisense: 0191 387 0804

Hisense

life reimagined