


3. Stellen Sie die Lautstärke am Lautsprecher oder mithilfe der Lautsprechartasten an den Kopfhörern ein.

- Hinweise:
- Im Bluetooth-Opt-Modus wird die Line-Out-Verbindung automatisch getrennt.
 - Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird nicht hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
 - Falls sich in der Nähe des Plattenspieler Bluetooth-Geräte befinden, an denen Bluetooth aktiviert ist, Sie diese Geräte jedoch nicht koppeln möchten, deaktivieren Sie an diesen Geräten die Bluetooth-Funktion und führen Sie die Kopplung des Plattenspielers erneut durch.
 - Falls sich der Plattenspieler während des Kopplungsvorgangs mit einem unerwünschten Gerät verbindet, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an jenem Gerät oder schalten Sie es aus. Starten Sie den Kopplungsvorgang dann erneut.
 - Der Plattenspieler kann nicht mit Handys, Fernsehern oder Computern gekoppelt werden, da er nicht in der Lage ist, Daten von solchen Geräten zu empfangen.
 - Aufgrund der Latenz schnurloser Übertragungstechnologie kann es im Bluetooth-Modus zu geringfügigen Audioverzögerungen kommen.
 - Auf dem Markt gibt es viele Bluetooth-fähige Geräte. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Produkt mit allen unterschiedlichen Bluetooth-Geräten kompatibel ist. (Beispielsweise kann es sein, dass das Lautstärke-/Volumenkontrollsystemfunktion des Bluetooth-Geräts nicht richtig auf dem Gerät angezeigt wird.)

GEGENGEWICHTSEINSTELLUNG

Lösen Sie die Schraube, bevor Sie das Gegengewicht einstellen. Setzen Sie ein Nadel-Manometer auf den Plattenspieler. Bewegen Sie dann vorsichtig den Tonarm, sodass die Nadel das Manometer berührt. Sofern ein Nadelruck von <3g angezeigt wird, können Sie das Gegengewicht entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (siehe linke Abbildung). Bei 3,5g angezeigt wird, wird ein Nadelruck von >4g angezeigt, drehen Sie das Gegengewicht im Uhrzeigersinn (siehe rechte Abbildung). Bei 3,5g angezeigt wird. Ziehen Sie die Sicherungsschraube nach Abschluss der Einstellungen fest.

- Hinweise:
- Die automatische Aufzugkraft für die installierte Kartusche des AT 3600L beträgt 3,0-4,0g.
 - Das Gegengewicht des Tonarms wurde für die installierte Kartusche des AT3600L bereits werkseitig eingestellt.

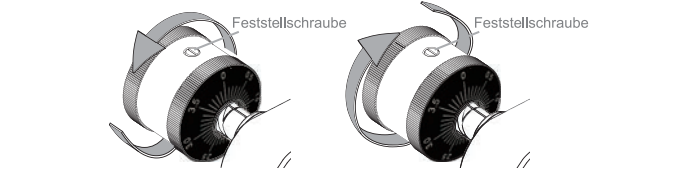


- Falls weitere Einstellungen notwendig sind, wenden Sie sich bitte an professionelles Fachpersonal, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

ANTI-SKATING-FUNKTION

Stellen Sie mit dem ANTI-SKATING-Regler den gewichteten Wert ein, den Sie mit dem Gegengewicht einstellen. Dies entspricht dem Gewicht, das die Nadel auf die Schallplatte ausübt.

Falls das Gewicht 3 Gramm beträgt, stellen Sie den Wert 3 ein.

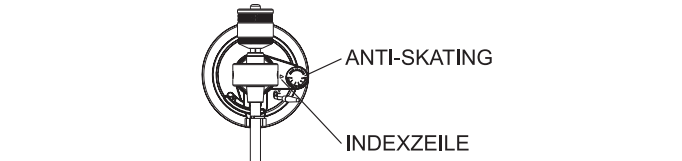

TIPPS UM OPTIMIEREN DER LEISTUNG

1. Wenn Sie den Deckel des Plattenspielers öffnen oder schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie entweder an der Mitte oder an den Seiten.
2. Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit dem Plattenspieler oder dem Plattenspieler.
3. Reinigen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Pinsel in einer von hinten nach vorne gerichteten Bewegung.
4. Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsschwämme benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
5. Benutzen Sie den Staubschutz und den Plattenspieler mit einem weichen Tuch aus. Benutzen Sie nur kleine Mengen Reinigungsmittel zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattenspielers.
6. Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE MT-109 BTO“/ „MT-109 BTOW“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN
Leistung: 100 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: DC 12.0V ~ 0.2A

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.3+BR+EDR
Bluetooth: 2.402-2.483Hz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): +6 dBm
Betriebsbereich: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.

SICHERHEITSAUWEISUNGEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ACHTUNG: Um Elektrochockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät niemals demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

- Das in einem Pfad endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.
- Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, WERDEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

- ACHTUNG**
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
 - Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
 - Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
 - Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsoffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
 - Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
 - Werfen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
 - Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
 - Setzen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
 - Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen).
 - Über den Netzstromadapter kann das Gerät von der Netzspannung getrennt werden. Er sollte schnell eingeschaltet werden können und während der vorgesehenen Verwendung nicht blockiert sein. Um das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, muss der Netzstromadapter von der Netzsteckdose vollständig getrennt werden.
 - Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts beträgt 40°C.
 - Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektromagnetischen Phänomenen kann das Produkt Funktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
 - Bei ordnungsgemäßer Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung zurück. Den Betrieb des Geräts wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihre Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com



ES SISTEMA DE TOCADISCOS ESTÉREO

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Contrapeso
2. Palanca de altavoz
3. Descanso del brazo fonocaptor
4. Brazo fonocaptor
5. Control de PITCH (para ajustar la velocidad del disco)
6. Botón de PITCH/APAGADO, selector de velocidad (33/45)
7. Cartucho con aguja
8. Plato (coloque la alfombrilla de goma y ponga el disco aquí)
9. Conmutador Phono/ Line Out
10. Toma DC
11. Toma de salida de dispositivo externo
12. Conector de tierra
13. Indicador de LED
14. Botón de reproducción/Reproducción
15. Bisagras
16. Control antideslizante
17. Cubierta antipolvo

Nota: Este tocadiscos no tiene función de parada automática.

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
Adaptador de corriente:
Entrada 100-240V ~ 0.5A
Salida 12.0V ~ 0.2A


Este adaptador funciona con una alimentación CA de entre 100V ~ y 240V ~. El adaptador de red que se suministra con el aparato no se puede utilizar en ningún caso con otro tipo de alimentación.

Atención:

- * El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo conecte a ningún otro aparato.
- * Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- * Cuando no vaya a utilizar el adaptador durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- * Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.
- * El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer desajustado en todo momento.
- * Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- * No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

PRIMOS PASOS

1. Retire todo el embalaje de la unidad y deslice los enchufes de la cubierta antipolvo sobre las bisagras en la parte posterior de la unidad. A continuación, retire cualquier cinta o cable que sujete las partes del tocadiscos en su posición.
2. Fije el plato en el eje y enganche la correa.
a. De la vuelta al plato y podrá ver una correa en la parte superior. Asegúrese de que la correa esté colocada en el medio del plato, tal y como se muestra en la imagen.
b. Fije el plato en el eje y, a continuación, enganche la correa sobre la polea motor asegurándose de que quede bien tensa. Asegúrese de que la correa esté colocada en el medio del eje del motor.
3. Gire el plato lentamente 10 veces en el sentido de las agujas del reloj para asentarlo correctamente a la correa y verificar que gire suavemente. A continuación, coloque la alfombrilla de goma en el plato.

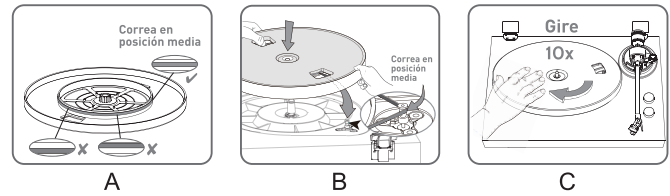

3. Inserte firme y seguramente el enchufe de CC del adaptador en el conector de entrada de CC en la parte posterior de la unidad. Conecte el adaptador de CA a la unidad y a una toma de corriente de pared.

ENCENDIDA/APAGAR EL APARATO

1. Conecte el adaptador de CA a la unidad y a una toma de corriente de pared, gire el interruptor de encendido ON/OFF hacia la derecha hasta que un "click" y sujete la velocidad a 33/45 RPM.
2. Cuando haya terminado de usar la unidad, gire el interruptor de ON/OFF a "OFF" para apagar la unidad.

CONEXIÓN CON AMPLIFICADOR EXTERNO/ SISTEMA DE ALTAVOCES

Este tocadiscos no tiene altavoces integrados. Para escuchar música, necesita conectarlo a otro amplificador externo o sistema de altavoces a través del conector de salida RCA. Hay dos modos:

Modo uno:
Ponga el interruptor de PH/Salida de línea en Salida de línea. Conecte el tocadiscos al sistema de altavoces (con amplificador de potencia integrado).

Modo dos:
Ponga el interruptor PH/Salida de línea en PH, conecte el tocadiscos al amplificador phono externo y, a continuación, conecte el amplificador phono al sistema de altavoces (con amplificador de potencia integrado).


PARA ESCUCHAR UN DISCO

1. Cuando la unidad esté encendida, coloque un disco en el plato del tocadiscos y seleccione la velocidad (33/45) que corresponde al tipo de disco.
2. NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45 RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.
3. Retire el capuchón de la aguja y suelte el brazo fonocaptor de su descanso.
4. Levante la palanca de altavoz y desplace este brazo fonocaptor sobre la pista del disco. Después de bajar la palanca de altavoz y el brazo fonocaptor descerá lentamente hasta posarse sobre el disco para comenzar su reproducción.
5. Cuando baje la palanca de elevación, no la lleve más allá de la posición de descanso del brazo).
6. Gire la perilla de pitch para ajustar la velocidad del disco.
7. Deberá levantar manualmente el brazo y colocarlo en su base y a continuación, apague el aparato para que el plato deje de girar.

IMPORTANTE:
No gire ni detenga el plato del tocadiscos manualmente. El movimiento o sacudida del plato del tocadiscos sin haber asegurado el brazo fonocaptor podría dañar la aguja del brazo.

Nota:
Retire el protector de la aguja del cartucho del brazo tirando de él suavemente hacia adelante.

Suelte el bloqueo del sujetador del brazo:

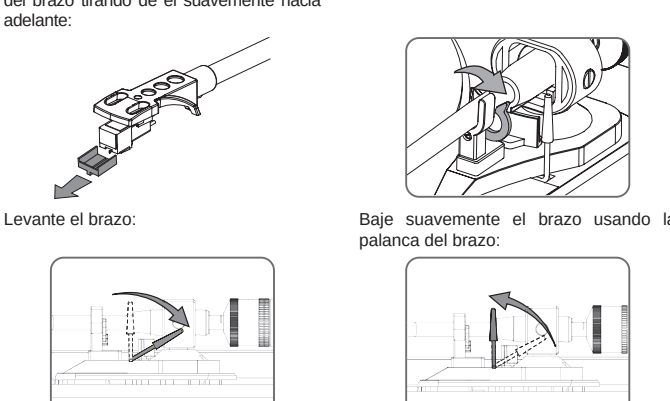

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

FUNCIÓN DE SALIDA DE BLUETOOTH


- Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o dispositivos Bluetooth).
1. Encienda el dispositivo Bluetooth y habilite el Bluetooth en él.
 2. Al reproducir el disco, ponga el botón BT OUT en ON. El dispositivo intentará conectarse automáticamente con el dispositivo Bluetooth cercano. La luz indicadora parpadeará y aún rápidamente en el modo de vinculación y permanecerá encendida después de vincularse exitosamente. La música del vinilo se transmitirá al altavoz o a los auriculares de forma inalámbrica.
 3. Ajuste el nivel de volumen a través del altavoz o presione los controles de volumen de los auriculares.

- Notas:**
- Durante el modo de salida Bluetooth, la salida de línea se desconectará automáticamente.
 - El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y/o su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
 - Si hay dispositivos de reproducción Bluetooth cerca que tienen la función de Bluetooth habilitada, pero algunos de ellos no son los dispositivos que desea vincular, deshabilite la función de Bluetooth e intente vincularse nuevamente.
 - Durante la vinculación, si el reproductor de tocadiscos se vincula con el dispositivo Bluetooth con el que no desea hacerlo, desactive la función de Bluetooth en este dispositivo o apáguelo. A continuación, intente vincularse de nuevo.
 - El reproductor de tocadiscos no puede vincularse con teléfonos inteligentes, televisores u ordenadores, ya que no puede recibir datos de estos dispositivos y no puede vincularse con ellos.
 - Podría producirse un pequeño retraso en el audio en el modo Bluetooth debido a la latencia de la tecnología de transmisión inalámbrica.
 - Existen muchos dispositivos con Bluetooth en el mercado. No podemos garantizar la compatibilidad con todos los modelos diferentes (por ejemplo, es posible que la función de sincronización de volumen del dispositivo Bluetooth no se refleje correctamente en la unidad).

AJUSTE DEL CONTRAPESO

Aloje el tornillo de seguridad antes de ajustar el contrapeso. Coloque un manómetro de agua en el plato y, a continuación, mueva suavemente el brazo, deje que la aguja toque el manómetro. Si la presión de la aguja que se muestra es < 3g, puede girar el contrapeso en el sentido contrario a las agujas del reloj (consulte la imagen de la izquierda) hasta que muestre 3.5g. Si la presión de la aguja que se muestra es > 4g, puede girar el contrapeso en el sentido de las agujas del reloj (consulte la imagen de la derecha) hasta que muestre 3.5g. Apriete el tornillo de seguridad una vez completado el ajuste.

- Nota:**
- La fuerza de seguimiento recomendada para el cartucho equipado con cartucho AT 3600L es de 3.0 a 4.0g.
 - El contrapeso del brazo ha sido preestablecido de fábrica para el cartucho AT3600L instalado.

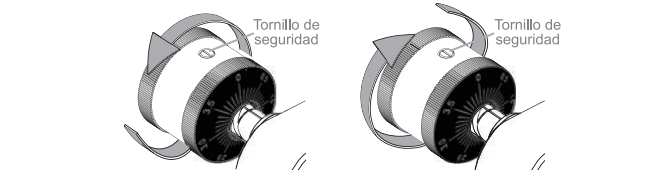


- Si es necesario realizar ajustes, consulte a personal de servicio calificado para evitar daños al equipo.

AJUSTE DEL CONTROL ANTIDESLIZANTE

Coloque el control ANTIDESLIZANTE en el mismo valor seleccionado en el anillo de la escala para que corresponda con el peso de la aguja en el disco.

Si el peso es de 3 gramos, debe fijar el control en el valor 3.

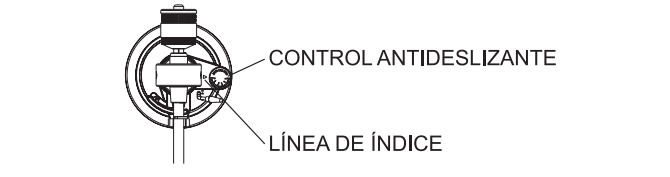

CONSEJOS PARA UN MEJOR USO DEL TOCADISCOS

1. Cuando abra o cierre la tapa del tocadiscos, hágalo con cuidado, agarrándola o por el centro o por los lados.
2. No toque la punta de la aguja con sus dedos; evite que la aguja salte sobre el plato del tocadiscos o el borde del disco al iniciar la reproducción.
3. Limpie con frecuencia la punta de la aguja con un cepillo suave, siguiendo un movimiento desde atrás hacia delante.
4. Si lo desea, use un líquido limpiador de la aguja del tocadiscos, hágalo en pequeñas cantidades.
5. Limpie la tapa guardapolvos y el exterior del tocadiscos con un trapo suave. Use solo una pequeña cantidad de detergente no agresivo para limpiarlos.
6. No aplique productos químicos abrasivos ni disolventes sobre ninguna de las partes del tocadiscos.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el «MUSE MT-109 BTO/ MT-109 BTOW» cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Energía: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Potencia de salida: DC 12.0V ~ 0.2A

BLUETOOTH

Versión Bluetooth: V5.3+BR+EDR
Bluetooth: 2.402-2.483Hz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): +6 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10 metros en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

El diseño y las especificaciones técnicas pueden modificarse sin notificación previa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

- El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.
- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPOGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ATENCIÓN

- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, mantiles, toallas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El adaptador de red permite enchufar y desenchufar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer desajustado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
- La temperatura ambiente máxima de funcionamiento del aparato es de 40°C.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com



IT STEREO GIRADISCHI

POSIZIONE DEI COMANDI

1. Contrappeso
2. Leva di sollevamento del braccio
3. Ferra braccia
4. Braccio
5. Manopola PITCH (per regolare la velocità del piatto)
6. Interruttore di accensione ON/OFF, selettore di velocità (33/45)
7. Cartuccia con puntina
8. Piatto (posizionare qui il tappetino di gomma e il disco)
9. Interruttore Phono / Line Out
10. Connettore CC
11. Uscita per dispositivi esterni
12. Connettore di terra
13. Indicatore di LED
14. Interruttore di riproduzione/Reproducción
15. Bisagria
16. Controllo anti-slivamento
17. Copertina anti-polvere

Nota: Questo giradischi non dispone della funzione di arresto automatico.

ALIMENTAZIONE

Utilizzo dell'adattatore AC
Adattatore AC:
Uscita 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
Ingresso 12.0V ~ 0.2A


L'adattatore AC incluso può essere utilizzato con prese di alimentazione di tensione 100-240V ~ Collegare l'adattatore solo a prese di corrente con queste caratteristiche.

Attenzione:

- * L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzarlo con altri apparecchi.
- * Per non danneggiare il lettore, spegnere l'apparecchio prima di collegare l'adattatore di rete.
- * In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
- * Posizionare l'apparecchio nei pressi della presa a muro e fate in modo che questa resti facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.
- * L'adattatore di rete permette di collegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegare dall'alimentazione di rete.
- * Non utilizzare mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionare il cavo di alimentazione in modo sicuro e in modo che non venga calpestato o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.

COME INIZIARE

1. Rimuovi l'apparecchio dall'imballaggio e fai scorrere le prese sul coperchio antipolvere tra le cerniere sul retro dell'apparecchio. Quindi rimuovi eventuali nastri o fili che fissano le parti dei giradischi.
2. Fissa il piatto sul perno e agganciare la cinghia.
a. Capovolgiti il piatto per accedere alla cinghia sul retro. Assicurati che la cinghia sia posizionata al centro del piatto, come mostrato nell'immagine.
3. B. Fissa il piatto sul perno e quindi aggancia la cinghia alla puleggia motrice assicurandoti che la cinghia sia correttamente allineata al peso della puntina sul disco. Se il peso è di 3 grammi, il controllo deve essere impostato sul valore 3.
4. C. Ruota lentamente il piatto per dieci volte in senso orario per posizionare correttamente la cinghia e verificare che non si sia intoppi, quindi metti il tappetino in gomma sul piatto.

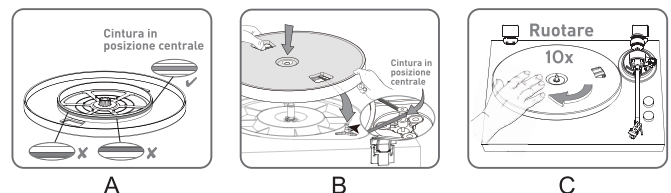

3. Inserisci saldamente la spina CC dell'adattatore nella presa DC IN posta sul retro dell'apparecchio. Collega l'adattatore CA all'apparecchio ed alla presa a muro.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ

1. Collega l'adattatore CA all'apparecchio ed alla presa a muro, ruotare l'interruttore POWER ON/OFF in senso orario per sentire un "click" e impostare la velocità 33/45 RPM.
2. Quando si desidera spegnere l'unità, ruotare l'interruttore POWER ON/OFF su "OFF" per spegnere l'unità.

CONNESSIONE AD UN SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE O A UN DIFFUSORE ESTERNO

Questo giradischi non ha un diffusore incorporato. Per l'ascolto è necessario collegarlo ad un amplificatore o a un diffusore esterno tramite la presa di uscita RCA. Ci sono due modalità.

Modalità Uno:
Sposta l'interruttore PH/Line out su Line out, collega il giradischi al sistema di diffusione con amplificatore integrato.


Modalità Due:
Sposta l'interruttore PH/Line out su PH, collega il giradischi all'amplificatore audio esterno e quindi collega l'amplificatore audio al sistema di diffusione con amplificatore integrato.

ASCOLTA IN MODALITÀ PHONO

1. Quando l'unità è accesa, Posizionare un disco sul piatto girevole e selezionare la velocità desiderata (33/45/78) come mostrato sul disco.
2. NOTA: Per riprodurre singoli a 45 giri, posizionare l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
3. Rimuovere la protezione dello stilo e rilasciare il braccio.
4. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco, spingere verso il basso la leva di elevazione per avvicinare il braccio lentamente alla superficie del disco ed avviare la riproduzione.
5. Quando abbassi la leva di sollevamento, non tirarla oltre la posizione del bracciolo.
6. Ruotare la manopola Pitch per regolare la velocità del piatto.
7. Per arrestare il piatto sarà necessario sollevare e riportare manualmente il braccio di lettura e spegnere il giradischi.

IMPORTANTE:
Non ruotare o bloccare la rotazione del piatto del giradischi manualmente. Ruotare o scorrere il piatto del giradischi, senza fissare il braccio della puntina potrebbe danneggiare le braccia e la puntina.

Nota:
Rimuovi la protezione della puntina dalla cartuccia sul braccio tirandola delicatamente in avanti.

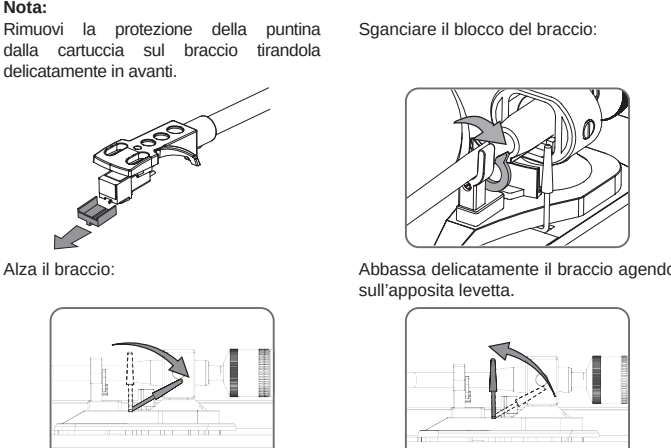


FUNZIONE USCITA BLUETOOTH

Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di dichas marcas por parte de New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Bluetooth attivo/ disattivato

- Con la funzione di uscita Bluetooth, il lettore di giradischi può trasmettere l'audio ad altri ricevitori Bluetooth, come diffusori o cavi.
1. Attiva il dispositivo Bluetooth e abilita la funzione BT OUT in ON. Il giradischi tenterà di connettersi automaticamente ad un dispositivo Bluetooth nelle vicinanze.
 2. L'indicatore luminoso lampeggerà velocemente in blu in modalità di abbinamento e rimarrà acceso ad abbinamento riuscito. La musica riprodotta dal giradischi verrà trasmessa ad un sistema di diffusione o a delle cuffie in modalità wireless.
 3. Regola il livello del volume tramite l'apparato o premendo i controlli del volume sulle cuffie.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com



- Notas:**
- Durante la modalità di uscita Bluetooth, la linea in uscita verrà disconnessa automaticamente.
 - L'associazione rimane attiva quando l'unità e/o il dispositivo Bluetooth escono dal raggio d'azione del Bluetooth. Una connessione attiva viene ristabilita quando il dispositivo rientra nel raggio d'azione del Bluetooth.
 - Se ci sono dispositivi di riproduzione nelle vicinanze che hanno la funzione Bluetooth abilitata, ai quali non desideri abbinarti, disabilita la funzione Bluetooth e ripeti la procedura di abbinamento.
 - Durante la procedura di abbinamento, se il lettore di giradischi si abbinava con un dispositivo Bluetooth al quale non desideri abbinarti, disabilita la funzione o spegnere detto dispositivo, quindi ripeti la procedura di abbinamento.
 - Il lettore di giradischi non è in grado di abbinarsi con cellulari, TV o computer, in quanto non può ricevere dati da questi dispositivi e non può abbinarsi a loro.
 - La latenza della tecnologia di trasmissione wireless potrebbe risultare in lievi ritardi audio in modalità Bluetooth.
 - A causa della presenza sul mercato di molti dispositivi con funzionalità Bluetooth, non ci è possibile garantire il supporto e la compatibilità con tutti i diversi modelli (ad esempio, la funzione di sincronizzazione del volume del dispositivo Bluetooth potrebbe non riflettersi correttamente sull'apparecchio).

REGOLAZIONE DEL CONTRAPRESSO

Atenta la vite di bloccaggio prima di regolare il contrappeso. Posiziona un manometro della pressione della puntina sul piatto, quindi sposta delicatamente il braccio e lascia che la puntina si appoggi sul misuratore della pressione della puntina. Se il misuratore della pressione della puntina mostra <3g, ruota il contrappeso in senso antiorario (vedi l'immagine a sinistra) fino