

KENWOOD

Pomembna varnostna opozorila



SL Pomembna varnostna opozorila

2-4

Varnostna opozorila

- Pozorno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo in nalepke, tudi plastične ščitnike rezil. Operite dele: glejte poglavje »Čiščenje«.
- Rezila in rezalne plošče so zelo ostri, zato z njimi ravnajte previdno. **Vedno jih držite za držalo pri vrhu, stran od rezila, tako med uporabo kot med čiščenjem.**
- Ko nastavljiva plošča za rezanje na rezine ni v uporabi, naj bo v položaju za shranjevanje (O).
- Preden izlijete vsebino iz posode, vedno odstranite rezilo.
- **Rok in pripomočkov ne dajajte v skledo pokončnega mešalnika, medtem ko je naprava priključena na vir napajanja.**
- Hrane nikoli ne potiskajte v dovajalnik s prsti. Uporabljajte le potiskala, ki so priložena nastavku.
- Aparat izklopite in izključite iz vtičnice:
 - pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov;
 - po uporabi;
 - pred čiščenjem.
- Pokrova nikoli ne odstranjujte z nastavka, dokler se rezilo ali plošča za rezanje popolnoma ne ustavi.
- Ko uporabljate ploščo za rezanje, strganje ali rezanje na trakce julienne, ne pustite, da se posoda napolni do plošče za rezanje: redno jo praznite.
- Ko uporabljate rezilo za sekljanje, ne napolnite nad največjo količino, označeno na posodi.
- Ne dotikajte se premikajočih delov.
- Hrane nikoli ne potiskajte v dovajalnik s pretirano silo, saj lahko poškodujete nastavek.
- Ne sekljajte ledenih kock ali druge trde hrane, kot so začimbe, saj lahko poškodujejo nastavek.
- Ne obdelujte zamrznjenih živil.
- Rezila za sekljanje ne uporabljajte za mešanje večjih količin, kot je testo za kruh, saj lahko poškodujete nastavek ali aparat. V pokončnem mešalniku uporabite kavelj za testo.
- **V posodi ne obdelujte vročih sestavin. Počakajte, da se pred obdelavo ohladijo na sobno temperaturo.**
- V dovajalnik ne vlivajte vročih tekočin.
- Ne mešajte tekočih sestavin, saj lahko puščajo okoli pokrova. Za ta namen uporabite električni mešalnik.
- Za zagon multipraktika nikoli ne uporabljajte pokrova; vedno uporabite stikalo za nadzor hitrosti za vklop/izklop naprave.
- Zaradi napačne uporabe nastavka multipraktika lahko nastanejo poškodbe.
- Če pri uporabi tega nastavka nastanejo prekomerne vibracije, bodisi zmanjšajte hitrost bodisi ustavite aparat in odstranite vsebino.
- **Nikoli ne uporabljajte poškodovanega nastavka. V takem primeru ga odnesite na pooblaščen servis. Glejte poglavje »Servisiranje«.**
- Nikoli ne uporabite neprimernega nastavka ali več kot en nastavek naenkrat.

- Po uporabi ter pred čiščenjem in nameščanjem ali menjavo orodja/nastavkov obrnite gumb za nadzor hitrosti v položaj za izklop »OFF« in izvlecite vtič.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, če so pod nadzorom in upoštevajo navodila za varno uporabo naprave ter razumejo nevarnosti uporabe.
- Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo v gospodinjstvu. Proizvajalec Kenwood ne prevzema nikakršne odgovornosti ob neprimerni uporabi naprave in za okvare, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.

Nastavek za rezanje in nastavljiva plošča za rezanje na rezine

- Mreža za rezanje na kocke in plošča sta zelo ostri: med nameščanjem, odstranjevanjem in čiščenjem z njimi ravnajte previdno. Vedno jih držite za držalo, stran od rezila, tako med uporabo rezil kot med praznjenjem posode in čiščenjem.
- Hrane nikoli ne potiskajte v dovajalnik s prsti. Uporabljajte le priloženo potiskalo za hrano.
- Hrane v dovajalnik nikoli ne potiskajte s pretirano silo, saj lahko poškodujete nastavek.
- Preden odstranite pokrov, napravo izklopite in počakajte, da se plošča popolnoma ustavi.
- Ne obdelujte zamrznjenih živil.

Čiščenje

- Pred čiščenjem vedno v celoti odstranite nastavek.


Priključek

- Priključka ne potaplajte v vodo, ampak ga obrišite z vlažno krpo.

Potiskala, pokrov nastavka ter posoda, rezilo in plošče za rezanje

- Operite v topli milnici in temeljito osušite. Bodite previdni, saj so rezila in rezalne plošče zelo ostri.
- Lahko ju pomijete tudi v pomivalnem stroju (samo na zgornji rešetki). **PRIKLJUČKA NE PERITE V POMIVALNEM STROJU.**

Dodatna varnostna opozorila so navedena v knjižici z navodili za uporabo vašega pokončnega mešalnika.

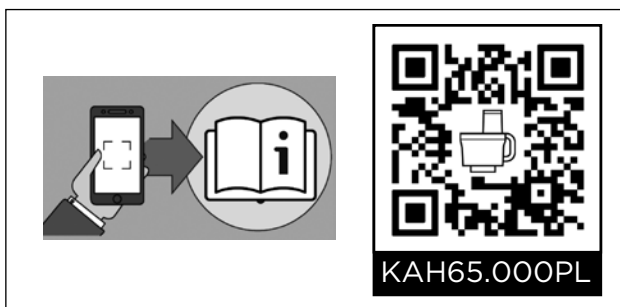

Servisiranje

Za informacije glede servisiranja in pomoč strankam preberite navodila za uporabo pokončnega mešalnika ali obiščite www.kenwoodworld.com.

- Oblikovalo in zasnovalo podjetje Kenwood v Združenem kraljestvu.
- Izdelano na Kitajskem.

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© Copyright 2022 Kenwood Limited. Vse pravice pridržane.



5720071699/1