

G FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10154

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični model: M4551R02

Električna konvekcijska pečica **ROSTÒ 58**



RAZREDI ZAŠČITE

OPOZORILO
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI



Ta simbol opozarja uporabnika, da lahko neizolirana nevarna napetost v sistemu povzroči električni udar. Ne odpirajte ohišja.



Simbol naprave razreda I. To pomeni, da mora imeti naprava ohišje, povezano z ozemljitvijo s prevodnikom.



Pozor: Ta simbol opominja uporabnika, da pozorno prebere pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje v tem priročniku za uporabo.

VARNOSTNA NAVODILA

Sledijo pomembne opombe o namestitvi, uporabi in vzdrževanju; shranite ta priročnik z navodili za prihodnjo uporabo; opremo uporabljajte le tako, kot je navedeno v tem priročniku; vsaka druga uporaba se šteje za nepravilno in nevarno, zato proizvajalec ne more biti odgovoren za škodo, nastalo zaradi napačne, nepravilne ali nerazumne uporabe.

Pred uporabo se prepričajte, da je oprema nepoškodovana; če ste v dvomih, je ne poskušajte uporabiti in se obrnite na pooblaščen servisni center; ne puščajte embalaže (npr. plastičnih vrečk, polistirenske pene, žeblice, sponke) na doseg otrok, saj so potencialni viri nevarnosti; nikoli ne pozabite, da jih je treba zbirati ločeno.

Prepričajte se, da so podatki o nazivnih vrednostih na tehnični nalepki združljivi s podatki o električnem omrežju; namestitev mora biti izvedena po navodilih proizvajalca glede na največjo moč aparata, kot je prikazano na nalepki; nepravilna namestitev lahko povzroči škodo ljudem, živalim ali stvarim, za kar proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Če je treba uporabiti adapterje, več vtičnic ali električne podaljške, uporabite samo tiste, ki so v skladu s veljavnimi varnostnimi standardi; v nobenem primeru ne prekoračite omejitev porabe energije, navedenih na električnem adapterju in/ali podaljških, kot tudi največje moči, prikazane na več adapterjih.

Ne puščajte enote priključene; bolje je izvleči vtič iz električnega omrežja, kadar naprave ne uporabljate.

Če jo pustite brez nadzora, jo vedno odklopite iz električnega omrežja.

Čiščenje je treba opraviti po odklopu enote.

Če enota ne deluje in je ne želite popraviti, jo morate onesposobiti, tako da prerežete napajalni kabel.

- Ne dovolite, da se napajalni kabel približa ostrim predmetom ali da pride v stik z vročimi površinami; ne vlecite ga, da bi odklopili vtič.

- Aparata ne prijemajte in se ga ne dotikajte z mokrimi rokami ali bosimi nogami. Aparata ne izpostavljajte škodljivim vremenskim vplivom, kot so dež, vlaga, mraz itd. Vedno ga hranite na suhem mestu.

- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan napajalni kabel, vtič ali v primeru kratkega stika; za popravilo izdelka se obrnite samo na pooblaščen servis.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane; otroci se ne smejo igrati z aparatom; čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

- Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let. Če je napajalni kabel poškodovan ali je enota v okvari, ne posegajte vanjo. Popravilo mora opraviti proizvajalec ali servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec, da se prepreči kakršno koli tveganje. Neupoštevanje zgoraj navedenega lahko ogrozi varnost enote in razveljavi garancijo.

OPOZORILO: Ta aparat vključuje funkcijo gretja. Površine, razen funkcionalnih površin, lahko razvijejo visoke temperature. Ker različni ljudje različno zaznavajo temperature, je treba to napravo uporabljati PREVIDNO. Napravo držite izključno za ročaj.

- Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so: kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih ter stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih.

- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

- Pred vsako uporabo odvijte napajalni kabel.

- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatke.

- Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem, lahko pride do resnih poškodb.

Ne uporabljajte v bližini ali pod vnetljivimi materiali (kot so zavese), na vročini, hladnih točkah in v bližini pare.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Zadnja površina mora biti postavljena ob steno. Uporabljajte le posode, primerne za visoke temperature. Ne postavljajte ničesar na vrata, ko so odprta, ker se lahko poškodujejo ali pa pečica pade in se razbije. Ne umivajte in ne mečite vode na napravo, ko je vroča, saj lahko poče. Za odstranitev žara in ponve vedno uporabite držala za lonce. Aparat se med uporabo zelo segreje, ne dotikajte se stekla ali stranskih sten, uporabljajte samo ročaje in gume. Ne uporabljajte pečice, če so vrata ali tesnila poškodovana. Po vsaki uporabi izvlecite vtič. Previdno ravnejte s sveže kuhano hrano, da se izognete nevarnosti opeklin. Nikoli ne uporabljajte plastičnih posod za tradicionalno pečenje v pečici. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, medtem ko deluje. Pečice ne postavljajte v vodo ali druge tekočine in se izogibajte brizganju tekočin na enoto.

Pred vsako uporabo odvijte napajalni kabel.

Naprave ne uporabljajte kot grelne enote. V prezračevalna okna ne vstavljajte ničesar.

Pred čiščenjem vedno odklopite enoto iz električne vtičnice in počakajte, da se vsi deli naprave popolnoma ohladijo.

Odstranite ves embalažni material iz predelka za kuhanje.

Ko enota deluje, vedno pustite dovolj prostora na vsaki strani pečice. Pečico postavite le na trdne in stabilne površine.


Pečice ne uporabljajte kot police za predmete ali prostora za shranjevanje hrane, loncev, posod itd.

Stik med 2 emajliranimi deloma (pekač in notranje stene) lahko povzroči bele madeže, podobne praskam na notranjih stenah pečice. Ob prvi uporabi obrišite notranje stene z vlažno krpo; na ta način bodo morebitni madeži izginili. Po prvi uporabi ta postopek ne bo več potreben.




OPIS G10154

- 1 Pekač
- 2 Rešetka za pečico
- 3 Okrogel pekač
- 4 Zgornji pokrov
- 5 Gumb za regulacijo temp.
- 6 Stikalo za izbiro kuhanja
- 7 Gumb za upravljanje časovnika
- 8 Delovna luč
- 9 Steklena vrata
- 10 Nogice
- 11 Spodnji pokrov
- 12 Prezračevalne odprtine
- 13 Grelni elementi (zgornji in spodnji)
- 14 Gumb za ventilacijo in vrtljivi raženj
- 15 Vrtljivi raženj

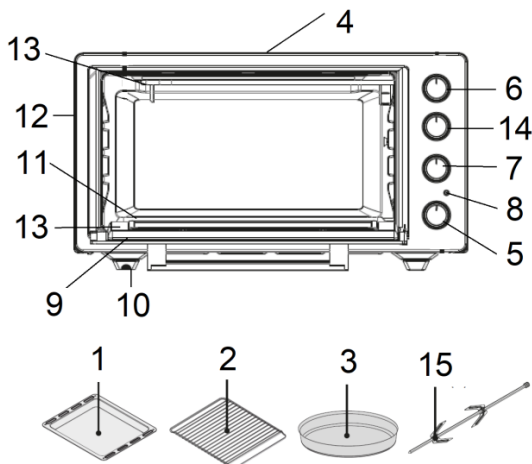


DELOVANJE

Najprej skrbno operite vse pripomočke in notranje ohišje. Pustite, da se notranji prostor prezrači, tako da so vrata odprta približno 30 minut, nato pa za nekaj minut vključite prazno pečico, pri čemer so vrata odprta. Preden začnete s prvim pečenjem, vključite pečico za 10 minut na najvišjo moč, pri čemer oba grelna elementa delujeta.

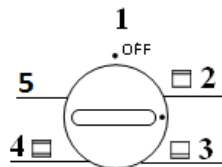

UPORABA MREŽE


Da bi se izognili nevarnosti, da bi pribor za rešetko (2) padel zaradi teže hrane, postavite površino rešetke zgoraj glede na vodila rešetke, ko jo postavite v pečico, kot je prikazano na sliki.

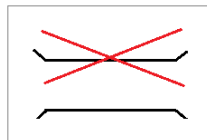

GUMBI ZA UPRAVLJANJE

Stikalo za izbiro kuhanja PR1 (6) omogoča izbiro zgornjih grelnih elementov, spodnjih grelnih elementov ali obojega:

- 1: Omogočite zgornji grelni element
- 2: Omogočite spodnji grelni element.
- 3: Omogočite zgornji in spodnji grelni element.



Z gumbom PR2 (14) lahko aktivirate konvekcijo in vrtljivi raženj:

a: Omogoči konvekcijo

b: Omogoči peč

c: Omogoči tako konvekcijo kot vrtljivi raženj.

Gumb za regulacijo temperature (5) omogoča nastavitve temperature med 40 in 300 stopinj

Celzija. Z gumbom za upravljanje časovnika (7) lahko nastavite čas kuhanja med 0 in 90

minutami; Če ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, bo pečica ostala

VKLOPLJENA za nedoločen čas. Notranja lučka se samodejno vklopi, ko pečica deluje.



PREDGREVANJE

Preden vstavite hrano, pečico vedno segrevajte 15 minut, da enota doseže izbrano temperaturo.

- Pečico segrejte brez hrane. Nastavite gumb za upravljanje časovnika (7) na 15 minut.

- Želena temperatura nastavite z gumbom za regulacijo temperature (5).

- Stikalo za izbiro kuhanja (6 in 14) zavrtite v zeleni položaj.

- Ob zvočnem signalu časovnika je postopek predgrevanja končan in pečica je pripravljena za pečenje.

PEČENJE

- Hrano položite na ponev, okrogel pekač ali na navaden pekač, nastavite temperaturo (gumb za regulacijo 5), čas (7) in način pečenja (6 in 14) ter postavite žar ali rešetko v pečico na pravo višino.

- Pekač (1) vedno postavite pod žar, da med kuhanjem ne kaplja na spodnji grelni element.

- Zasveti delovna lučka (8), kar pomeni, da naprava deluje. Ko je temperatura dosežena, se lučka občasno vklopi in izklopi.

- Občasno preverite stanje hrane med kuhanjem. Če morate iz kakršnega koli razloga odpreti vrata, jih zaprite čim hitreje, da preprečite izgubo toplote.

- Ob koncu kuhanja se lučka ugasne in časovnik zapiska. Če kuhanje ni končano, ponastavite gumb za upravljanje časovnika. Pekač in žar vedno odstranite s pomočjo držala za lonec. Obrnite gumb za regulacijo temperature (5) na minimum in stikalo za kuhanje (6) v položaj OFF (Izklop).

VRTLJIVI RAŽENJ

- Sestavite nabodala (C) z ražnjem (D), pritrdite jih tako, da zategnete protimatico (B).


- Postavite konice nabodal v piščanca (ali pečenko ali karkoli drugega) in jih varno zaklenite.

- Konec (E) vstavite v luknjo na levi steni znotraj kuhalne komore.

- Vstavite glavo (A) v vodilo na dnu desne stene predelka.

- Prepričajte se, da je pekač pravilno pritrjen.

Zdaj zaprite vrata pečice in nastavite način kuhanja, kot je razloženo v prejšnjih odstavkih. Premikanje žara lahko aktivirate z gumbom PR2 (14) v položaju b ali c.

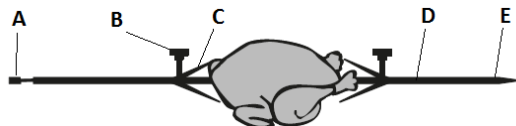

Način za pripravo jogurta: za pripravo jogurta iz mleka in mlečnih fermentov nastavite gumb za temperaturo (5) v položaj "jogurt", časovnik (7) v željen položaj in gumb (6) v željen položaj. Za fermentacijo potrebujete približno 5 ur.

ČIŠČENJE - Odklopite enoto iz električne vtičnice in pustite, da se vsak del ohladi, preden začnete s postopkom čiščenja.

- Pečice ne postavljajte v vodo. V vsakem primeru pazite, da do enote ne pridejo brizgi vode ali drugih tekočin.
- Redno čiščenje notranje komore zagotavlja boljše delovanje in preprečuje neprijetne vonjave. Za čiščenje kuhalne komore uporabite mehko krpo in neabrazivno čistilo.
- Žar, pekač, rešetko za pečico in druge dodatke lahko perete kot običajno posodo.
- Za čiščenje zunanosti pečice ne uporabljajte abrazivnih ali kovinskih gobic. To lahko poškoduje barvo.
- Pazite, da med čiščenjem ne pade tekočina v prezračevalne odprtine.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: AC 230V~50-60Hz. Moč 1800W
- Kapaciteta: 58L - Konvekcija, Notranja svetloba, vrtljivi raženj
- Funkcije kuhanja: segrevanje od spodaj, segrevanje od zgoraj, kombinirano
- Nastavljiva temperatura od 40°C do 300°C - 90 minutni časovnik

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

Izdelek je izdelan iz biološko nerazgradljivih snovi, ki lahko onesnažujejo okolje, če niso pravilno odstranjene; druge dele je mogoče reciklirati. Naša dolžnost je prispevati k ekološkemu zdravju okolja z upoštevanjem pravih postopkov odlaganja. Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih označuje, da je izdelek skladen z zahtevami novih direktiv, uvedenih za varstvo okolja (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES), in mora biti po izteku življenjske dobe pravilno odložen. Če potrebujete dodatne informacije, se pozanimajte o namenskih mestih za odlaganje odpadkov v kraju vašega bivanja. Kdor izdelka ne odstrani, kot je določeno v tem poglavju, odgovarja v skladu z zakonom.



GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **G3Ferrari G10154 Rosto 58**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A ,1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseeren.com, info@servispreseeren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseeren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si