

# G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

**G20164**

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Tehnični model: MK-2092



Kuhinjski robot  
**PASTAIO COME A MANO**

# RAZREDI ZAŠČITE



## OPOZORILO NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI



**Ta simbol opozarja uporabnika, da lahko neizolirana nevarna napetost v notranjosti izdelka povzroči električni udar. Ne odpirajte ohišja.**



**Naprava z zaščitnim razredom II. Dvojno izolirana električna naprava je naprava, ki je zasnovana tako, da ne potrebuje ozemljitve.**



**Opozorilo. Ta simbol opozarja uporabnika, da mora natančno prebrati pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje v tem uporabniškem priročniku.**

## VARNOSTNA NAVODILA

V nadaljevanju so opisana pomembna navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje. Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Opremo uporabljajte samo tako, kot je predvideno v tem priročniku. Vsaka drugačna uporaba velja za nepravilno in nevarno, zato proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neprimerne, nepravilne in nerazumne uporabe.

Pred uporabo se prepričajte, da oprema ni poškodovana. Če niste prepričani, je ne poskušajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center. Embalažni material (npr. plastičnih vrečk, stiropora, žebličkov, sponk itd.) ne puščajte v doseg otrok, saj so lahko nevarni. Ne pozabite, da jih je treba ločeno zbrati in odstraniti. Prepričajte se, da so podatki o nazivni moči, navedeni na tipski ploščici, skladni s podatki iz električnega omrežja. Namestitev je treba opraviti v skladu z navodili proizvajalca in pri tem upoštevati največjo moč naprave, kot je navedena na tipski ploščici. Vsaka nepravilna namestitev lahko povzroči škodo na ljudeh, živalih ali stvareh, za katero proizvajalec ne odgovarja.

Če je treba uporabiti adapterje, več vtičnic ali električne podaljške, uporabljajte samo tiste, ki ustrezajo veljavnim varnostnim standardom. V nobenem primeru ne prekoračite omejitev porabe energije, navedenih na električnem adapterju in/ali podaljških, ter največje moči, navedene na adapterju.

Naprave ne puščajte priključene na električno omrežje. Ko naprave ne uporabljate, izvlecite vtič iz električnega omrežja. Napravo vedno odklopite iz električnega omrežja, če jo pustite brez nadzora. Pred čiščenjem napravo odklopite iz električnega omrežja.

Če naprava ne deluje in je ne boste popravili, jo je treba onesposobiti tako, da prerežete napajalni kabel.

- Poskrbite, da se napajalni kabel ne bo dotikal ostrih predmetov ali vročih površin. Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtičnik, nikoli za napajalni kabel.

- Ob okvari napajalnega kabla, vtiča ali v primeru kratkega stika, naprave ne uporabljajte. Vsaka popravila naj opravi izključno pooblaščen servisni center.

- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami ali bosimi nogami. Naprave ne izpostavljajte škodljivim vremenskim vplivom, kot so dež, vlaga, zmrzal itd. Napravo vedno shranjujte v suhem prostoru.

- Te naprave ne smejo uporabljati otroci, tudi če so starejši od 8 let.

-To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so poučene o varni uporabi naprave in razumejo z njo povezana tveganja.

-Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.

-Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati. Popravilo naj opravi proizvajalec ali servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec, da ne pride do nevarnosti. V nasprotnem primeru bi to lahko ogrozilo varno delovanje naprave in privedlo do razveljavitve garancije.

-Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so: kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih; kmečkih hišah ter okoliju tipa nočitev z zajtrkom.

-Ta naprava ni zasnovana za upravljanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

-Pred vsako uporabo odvijte napajalni kabel.

-Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo.

-Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem, saj lahko pride do resnih poškodb.

-Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov (kot so zavese), virov toplote, mrzlih površin in pare.

## SPLOŠNE INFORMACIJE

-Pred prvo uporabo skrbno operite dele, ki bodo v stiku s hrano: posodo, pokrov in nastavke.

-Da bi se izognili pregrevanju motorja, naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot 20 minut; po 20 min neprekinjene uporabe naj naprava miruje vsaj 10 min. Ne uporabljajte brez hrane v posodi.

-Med delovanjem naprave ne vstavljajte prstov v posodo s hrano. Pazite, da lasje in oblačila niso v bližini premikajočih se delov. Med delovanjem naprave ne vstavljajte dodatnih predmetov oziroma dodajajte sestavin.

-Napravo postavite na ravno, stabilno in neдрsečo površino.

-Preden napravo priklopite na električno omrežje, naj bo gumb v položaju "0" (OFF).

-Pred uporabo preverite, ali so deli pravilno sestavljeni. Pred priključitvijo na električno omrežje namestite ustrezen nastavek.

-Pred odstranjevanjem nastavkov izklopite napravo. Nastavke očistite po vsaki uporabi.

-Uporaba neoriginalnih nastavkov lahko poškoduje napravo in prekliče veljavnost garancije.

-Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.

-Po uporabi in pred namestitvijo ali odstranitvijo nastavkov izključite napravo iz električnega omrežja.


-Osrednji del naprave očistite z vlažno krpo in je ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.



**OPOZORILO!!! Naprave ne preobremenite. Skupna teža sestavin v posodi ne sme presegati 3 kg za mehko testo, 2,3 kg za bolj kompaktno testo, kot je testo za pico, in 1,8 kg za sveže pripravljene testenine.**

## OPIS NAPRAVE G20164

1. Mešalnik
2. Ročica za sprostitve glave
3. Gumb, 8 hitrosti
4. Osrednje ohišje
5. Skleda iz nerjavnega jekla
6. Kavelj za gnetenje
7. Nastavek za mešanje
8. Metlica za stepanje
9. Pokrov

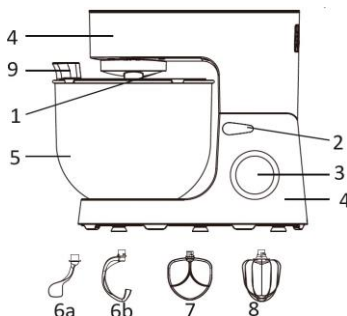

## GNETENJE

- Posodo (5) namestite tako, da jo zasukate v smeri LOCK, dokler se ne zaskoči.
- Dvignite glavo naprave s pomočjo ročice (2).
- Nastavek namestite tako, da v pogonsko gred enote vstavite spojko in nato zavrtite zaporni obroč, dokler se ne ustavi. Na posodo namestite pokrov (9).

**POZOR: kavelj (6a) uporabljajte SAMO skupaj s kavljem (6b). Ne nameščajte, če uporabljate nastavek za mešanje (7) ali metlico za stepanje (8).**

- V skledo dajte sestavine. Skupna teža sestavin ne sme presegati 3 kg za mehko testo ali 2,3 kg za bolj kompaktno testo, kot je testo za pico, ali 1,8 kg za sveže pripravljene testenine.
- S pomočjo ročice (2) spustite glavo naprave. Napravo priključite v električno omrežje.
- Z gumbom (3) zaženite napravo in nastavite želeno hitrost od 1 do 8. Priporočamo, da začnete z nižjo hitrostjo in nato hitrost povečate. Če je testo trdo, ga ne gnetite na visoki hitrosti.

**POZOR: Da bi se izognili pregrevanju, naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot 20 minut; po 20 minutah naj naprava miruje vsaj 10 min. Naprave ne uporabljajte s prazno posodo.**

- Ko končate z mešanjem, ustavite napravo in premaknite gumb (3) v položaj "0".

Dvignite glavo naprave s pomočjo ročice (2), odstranite nastavek in posodo s hrano. Testo odstranite s pomočjo lopatice.

Napravo očistite v skladu z navodili, ki jih najdete v razdelku "Čiščenje".

## IZBIRA NASTAVKA

Priloženi so trije nastavki za različne namene.

KAVELJ ZA GNETENJE (6). Uporabljajte za trdo testo (kruh, pica, testenine ...)

NASTAVEK ZA MEŠANJE (7). Uporabljajte za mehko testo (sladice).

METLICA ZA STEPANJE (8) Uporabljajte za stepanje jajc ali smetane.

## ČIŠČENJE - Odklopite napravo iz električnega omrežja.

Osrednje ohišje očistite z vlažno krpo in blagim detergentom; ne potaplajte v vodo. Preprečite vdor vode v ohišje motorja.

Nastavkov, posode in pokrova ne perite v pomivalnem stroju. Operite jih ročni s pomočjo gobice in blagega detergenta. Preden jih pritrdite nazaj na napravo, jih temeljito posušite.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

- Električno napajanje: AC 220-240V~ 50-60Hz. Moč: 1800 W
- Posoda iz nerjavnega jekla s prostornino 8 L, za do 3 kg sestavin
- Varnostna naprava
- Dodatki: kavelj za gnetenje, metlica za stepanje, nastavek za mešanje, posoda, pokrov

## ODLAGANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Izdelek je izdelan iz snovi, ki niso biološko razgradljive in lahko onesnažujejo okolje, če niso pravilno odstranjene; ostale sestavne dele je mogoče reciklirati. Naša dolžnost je, da prispevamo k varstvu okolja in pri tem upoštevamo pravilne načine odlaganja. Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da izdelek izpolnjuje zahteve novih direktiv za varstvo okolja (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) in ga je treba po koncu življenjske dobe ustrezno odstraniti. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.

Za nepravilno odlaganje odpadkov je lahko določena kazen.



## **GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA**

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

## **GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV**

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **G3Ferrari G2016400 Pastaio Come a mano**

Datum dobave blaga: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: \_\_\_\_\_

Distributer in dajalec garancije:

**LUTMAN CO. d.o.o.**, Miren 172j, 5291 MIREN, [www.lutmanco.com](http://www.lutmanco.com)

Servis:

**LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.**

Litijska cesta 12A, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, [www.servispreseren.com](http://www.servispreseren.com), [info@servispreseren.com](mailto:info@servispreseren.com)

**MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC**

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, [info-mb@servispreseren.com](mailto:info-mb@servispreseren.com)

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: [www.izjaveoskladnoti.si](http://www.izjaveoskladnoti.si)