

Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO ZA UPORABNIKA

Pred uporabo te enote natančno preberite ta navodila
in ga shranite za nadaljnjo uporabo

RW3N122GSLF

SL

Slovenščina

Vsebina

Hvala, da ste izbrali Hisense. Prepričani smo, da boste z veseljem uporabljali svoj novi hladilnik za vino. Pred uporabo naprave pa priporočamo, da natančno preberete navodila, ki vsebujejo podrobnosti o namestitvi in uporabi izdelka. Navodila shranite in obdržite za prihodnjo uporabo.

Kratek uvod.....	01
Prostornina steklenic za hladilnik za vino.....	02
Varnostne in opozorilne informacije.....	03
Namestitev vaše nove naprave.....	17
Opis naprave.....	19
Upravljalni elementi zaslona.....	20
Povezava hladilnika za vino z omrežjem Wi-Fi.....	24
Uporaba vaše naprave.....	26
Čiščenje in nega.....	32
Odpravljanje težav.....	34
Odlaganje naprave med odpadke.....	36

Kratek uvod

Hvala, da ste izbrali Hisense. Upamo, da boste svojo novo napravo uporabljali z veseljem. Pred uporabo naprave priporočamo, da skrbno preberete ta navodila, ki vsebujejo podrobnosti o njeni uporabi in funkcijah.

Prepričajte se, da so vse osebe, ki uporabljajo to napravo, seznanjene z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Pomembno je, da napravo pravilno namestite in skrbno upoštevate varnostna navodila.

Priporočamo vam, da ta navodila za uporabo shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo in za morebitne prihodnje uporabnike.

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in za podobne namene, kot so:

- Kuhinjski prostori v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- Sobe v hotelih, motelih in drugih vrstah bivalnega okolja;
- Okolja z nočitvami z zajtrkom.
- Gostinstvo in podobne nemaloprodajne uporabe. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, si za pomoč oglejte stran Odpravljanje težav. Če ste še vedno v dvomih, se obrnite na službo za pomoč strankam Hisense za pomoč ali za dogovor o obisku pooblaščenega servisnega tehnika.

Prostornina steklenic za hladilnik za vino



Ta preglednica je na voljo kot splošni vodnik za velikost steklenic. Zbirka vsakega posameznika je drugačna in na trgu je veliko različnih velikosti in oblik steklenic. Prostornina steklenic, ki je navedena za hladilnike za vino, je za standardne steklenice Bordeaux 750ml (vključno s steklenicami za šampanjec in peneče vino), bo zmanjšala število steklenic, ki jih lahko shranite v hladilniku za vino.

Varnostne in opozorilne informacije



Splošna varnost in vsakodnevna uporaba

Naprava je namenjena izključno shranjevanju vina, kot je pojasnjeno v teh navodilih.

OPOZORILO

Opozorilo OPOZORILO pomeni potencialno nevarno situacijo. Če se temu ne izognete, lahko pride do resnih telesnih poškodb ali smrti.

NEVARNOST

Opozorilo NEVARNOST pomeni neposredno nevarno situacijo. Če se temu ne izognete, lahko pride do resnih telesnih poškodb ali smrti.

POZOR

Opozorilo POZOR pomeni potencialno nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, lahko pride do zmernih ali lažjih telesnih poškodb.



Splošna varnost in vsakodnevna uporaba

OPOZORILO

- Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševne sposobnosti, brez izkušenj in znanja, razen če delajo pod nadzorom oz. so bile o uporabi podučene s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Nevarno je spreminjati specifikacije ali kakor koli spreminjati ta izdelek.
- Pred kakršnim koli čiščenjem ali vzdrževanjem napravo obvezno izklopite in izvlecite iz električnega omrežja.
- Ta naprava je težka. Pri premikanju bodite previdni.
- Pri rokovanju z napravo bodite zelo previdni, da ne poškodujete hladilne enote in posledično ne povzročite morebitnega uhajanja tekočine.



Splošna varnost in vsakodnevna uporaba

OPOZORILO

- Naprave ne smete postaviti v bližino radiatorjev ali plinskih štedilnikov.
- Preprečite dolgotrajno izpostavljenost naprave neposredni sončni svetlobi.
- Okoli naprave mora biti zagotovljeno ustrezno prezračevanje in preprečiti je treba kakršne koli poškodbe hladilnega krogotoka.
- V notranjosti naprave ne uporabljajte drugih električnih naprav.
- V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- Goreče sveče, svetilke in druge predmete s plamenom hranite stran od naprave, da je ne bi zažgali.
- Ne uporabljajte podaljševalnih kablov ali neozemljenih (dvožilnih) adapterjev;

Varnostne in opozorilne informacije



Splošna varnost in vsakodnevna uporaba

OPOZORILO

- Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobna usposobljena oseba, da bi preprečili nevarnost.
- V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.

OPOZORILO

- Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v vgrajeni konstrukciji morajo biti brez ovir.

OPOZORILO

- Za pospeševanje postopka odtaljevanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO

- Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

Varnostne in opozorilne informacije



Splošna varnost in vsakodnevna uporaba

OPOZORILO

V notranjosti naprave ne uporabljajte električnih naprav, razen če gre za tip, ki ga priporoča proizvajalec.

OPOZORILO

Nevarnost zagozditve otroka. Preden zavržete svoj stari hladilnik za vino ali zamrzovalnik:

- Snemite vrata.
- Police pustite na mestu, da otroci ne bodo zlahka splezali noter.

OPOZORILO

Ko nameščate napravo, poskrbite, da napajalni kabel ni ukleščen ali poškodovan.

OPOZORILO

Na zadnji strani naprave ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.

Varnostne in opozorilne informacije



Splošna varnost in vsakodnevna uporaba

OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo naprave in če razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.

OPOZORILO

Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo nalagati in razkladati hladilne naprave.

Varnostne in opozorilne informacije

Servis/popravilo

- Vsa električna dela, ki so potrebna za namestitev te naprave, naj opravi kvalificiran električar ali usposobljena oseba. Ta izdelek naj servisira pooblaščen servisni center, uporabljati pa je treba samo originalne nadomestne dele.
- V nobenem primeru ne poskušajte sami popravljati naprave. Popravila, ki jih izvajajo neizkušene osebe, lahko povzročijo telesne poškodbe ali resnejše motnje v delovanju. Obrnite se na lokalni servisni center in vedno vztrajajte pri uporabi originalnih nadomestnih delov Hisense.
- Ta naprava v hladilni enoti vsebuje ogljikovodike; zato lahko vzdrževanje in polnjenje opravljajo le pooblaščen tehniki.

Servisna opomba

Ta naprava uporablja ogljikovodikovo hladilno sredstvo tipa R600a. Servisiranje te naprave je nevarno za kogar koli, razen za pooblaščen servisno osebo.

Varnostne in opozorilne informacije

Uporaba

- Omarica za vino je zasnovan tako, da se uporablja izključno za shranjevanje pitnega vina.
- Najboljša zmogljivost se doseže pri naslednji temperaturi okolice:

Razpon temperature okolice
+10°C (50°F) do +43°C (109°F)

Razred vaše naprave je naveden na njeni tipski ploščici.

Opomba: Če je temperatura okolice višja ali nižja od zgoraj navedene, bo to ustrezno vplivalo na porabo energije.

- V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov in tekočin, ker lahko eksplodirajo.
- Vina ne postavljajte neposredno ob zadnjo steno predala.
- Strogo je treba upoštevati priporočila za, shranjevanje naprav proizvajalca.
- Glejte poglavje o uporabi naprave.

Varnostne in opozorilne informacije

- Notranja obloga naprave ima kanale, skozi katere prehaja hladilno sredstvo. Če kanale prebijete, se lahko naprava nepopravljivo poškoduje. Za strganje zmrzali ali ledu NE UPORABLJAJTE OSTRIH INSTRUMENTOV. Zmrzal lahko odstranite s strgalom. V nobenem primeru ne smete iz obloge iztisniti trdnega ledu. Trdnemu ledu je treba omogočiti, da se odtaja z odmrzovanjem naprave.

Namestitev

Pomembno: Za električni priključek natančno upoštevajte navodila, navedena v posebnih odstavkih.

- Razpakirajte napravo in preverite, ali je poškodovana. Naprave ne priključite, če je poškodovana. Morebitne poškodbe nemudoma prijavite na mestu nakupa. V tem primeru obdržite ves embalažni material.
- Med običajnim delovanjem se kompresor in/ali kondenzator na zadnji strani naprave močno segrejeta. Zaradi varnostnih razlogov mora biti minimalno prezračevanje takšno, kot je prikazano v navodilih.

Varnostne in opozorilne informacije

- Oddajni frekvenčni pasovi in največja dovoljena oddajna moč v delovnih frekvenčnih pasovih: 2400–2483,5MHz, manjše ali enako 20dbm.
- To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20cm med radiatorjem in vašim telesom.

Pozor

Prezračevalne odprtine naj ne bodo ovirane.

- Paziti je treba, da naprava ne stoji na električnem napajalnem kablu. Pomembno: če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali sklopom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovem servisnem zastopniku.
- Ne uporabljajte podaljševalnih kablov ali neozemljenih (dvožilnih) adapterjev.
- Če napravo prevažate v vodoravni legi, je možno, da se olje, ki ga vsebuje kompresor, pretaka v krogotok hladilnega sredstva. Pred priključitvijo naprave je priporočljivo počakati najmanj dve uri, da se olje vrne nazaj v kompresor.

Varnostne in opozorilne informacije

- V tem izdelku so delovni deli, ki se segrevajo. Vedno zagotovite ustrezno prezračevanje, saj bo v nasprotnem primeru prišlo do okvare sestavnega dela in morebitne izgube. Glejte »Navodila za namestitev«.
- Deli, ki se segrevajo, ne smejo biti izpostavljeni.
- Če je le mogoče, naj bo zadnji del izdelka ob steni.

Da preprečite onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila:

- Daljše odprtje vrat lahko povzroči znatno zvišanje temperature v predelkih naprave.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in dostopne drenažne sisteme.
- Če je hladilna naprava dlje časa prazna, jo izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite odprta vrata, da preprečite nastanek plesni v napravi.

Varnostne in opozorilne informacije

Električna povezava

1. Naprava potrebuje enofazno napajanje 220V~240V/50Hz. Ima napajalni kabel, ki je opremljen z 2-žilnim ozemljitvenim vtičem, ki zmanjšuje možnost električnega udara. Ta naprava mora biti ozemljena. Ne odstranjujte ozemljitvenega vtiča ali ga ne spreminjajte.
2. Ne spreminjajte napajalnega vtiča. Električni vtič mora biti dostopen, ko je naprava nameščena.
3. Naprave ne smete izklopiti s stikalom ali drugo napravo.
4. Prepričajte se, da vtič ni stisnjen ali poškodovan. V nasprotnem primeru lahko povzroči kratek stik, električni udar ali pregrevanje in celo povzroči požar.
5. Električnega vtiča ne vstavljajte, če je vtičnica ohlapna, obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
6. Pred čiščenjem ali premikanjem naprave izklopite in jo izklopite iz električnega omrežja.
7. Naprave nikoli ne izklopite tako, da povlečete za električni kabel. Vedno trdno primite vtič in ga izvlecite iz vtičnice, da preprečite poškodbe električnega kabla.

Varnostne in opozorilne informacije

8. Naprave ne uporabljajte brez pokrova na notranji razsvetljavi.
9. Vse električne sestavne dele mora zamenjati ali popraviti usposobljen električar ali pooblaščen serviser Hisense. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
10. Da bi preprečili poškodbe oči, ne glejte neposredno v LED-lučko, ki je nameščena v predelku hladilnika za vino. Če ne deluje pravilno, se posvetujte z usposobljenim, registriranim električarjem ali jo zamenjajte v skladu s poglavjem »Čiščenje in nega«.

Varstvo okolja

Ta naprava ne vsebuje plinov, ki bi lahko poškodovali ozonski plašč, niti v hladilnem krogotoku niti v izolacijskih materialih. Naprave ne smete zavreči skupaj z lokalnimi mestnimi odpadki in smetmi. Izolacijska pena vsebuje vnetljive pline. Napravo je treba odvreči v skladu z veljavnimi predpisi vaše lokalne vlade. Preprečite poškodbe hladilne enote, zlasti na zadnji strani v bližini toplotnega izmenjevalnika. Materiale, uporabljene v tej napravi, ki so označeni s simbolom, je mogoče reciklirati.

Varnostne in opozorilne informacije

Očistite notranjost

Pred prvo uporabo naprave notranjost in vso notranjo dodatno opremo operite z mlačno vodo in nekaj nevtralnega mila, da odstranite značilen vonj povsem novega izdelka, nato pa jih naravno in temeljito posušite.

OPOMBA: Ne uporabljajte detergentov ali abrazivnih praškov, saj lahko poškodujejo površino.

Hladilno sredstvo

Hladilno sredstvo izobutan (R600a) je v krogu hladilnega sredstva naprave. Med transportom in namestitvijo naprave poskrbite, da se noben sestavni del hladilnega krogotoka ne poškoduje.



OPOZORILO



Nevarnost požara/vnetljivih materialov

Simbol je opozorilo in označuje, da sta hladilno sredstvo in izolacijski plin vnetljiva.

Namestitev vaše nove naprave

Pred prvo uporabo naprave se morate seznaniti z naslednjimi nasveti.





Prezračevanje naprave

Da bi izboljšali učinkovitost hladilnega sistema in prihranili energijo, je treba vzdrževati dobro prezračevanje okoli naprave za odvajanje toplote. Zato mora biti okoli izdelka na voljo dovolj prostega prostora.

Predlog:


Priporočljivo je, da je od zadnje strani do stene vsaj 35mm prostora, vsaj 35mm od vrha in vsaj 35mm od strani do stene. Kot je prikazano na naslednjih diagramih.

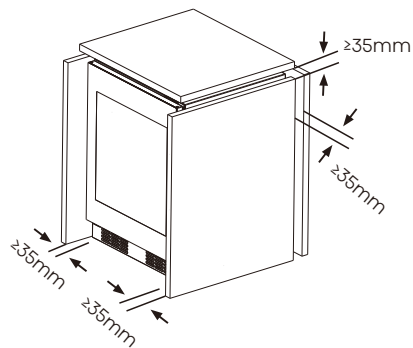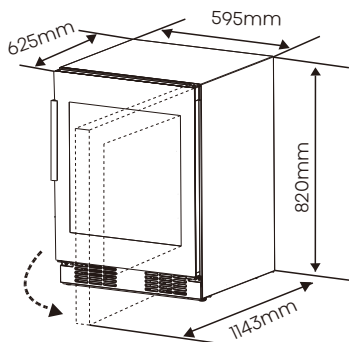

Napravo postavite na suho mesto, da se izognete visoki vlagi.

Če je izdelek nameščen z zunanjim ročajem, ga lahko namestite na omarico ali podoben pult, izdelek pa je treba pritrditi, da ne pade.

Učinkovite prostorske zahteve za omarico so naslednje:

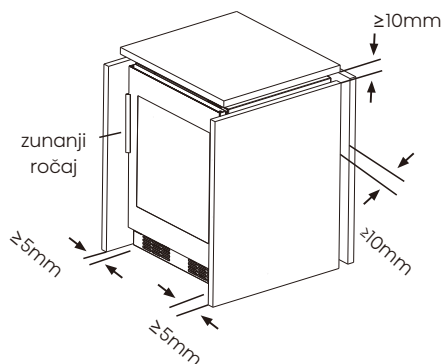

Namestitev vaše nove naprave


OPOMBA

- Naprave ne nameščajte na vlažna območja. Preveč vlage v zraku bo povzročilo hitro nastajanje zmrzali na uparjalniku.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, dežju ali zmrzali. Izdelek postavite stran od virov toplote, kot so peči, ognjišča ali grelniki.


Niveliranje naprave

Naprava mora biti vodoravna, da odpravite tresljaje. Priporočamo vam, da napravo poravnate z naslednjimi koraki.

1. Hladilnik za vino postavite na pravo mesto.
2. Obračajte nogico omarice (s prsti ali ustreznim izvijačem), dokler se ne dotakne tal.
3. Z vrtenjem nastavljivih nogic nagnite zgornji del nazaj za približno 10–15mm ali 1°. To bo omogočilo samozapiranje vrat in zagotovilo dosledno zaprto tesnjenje.

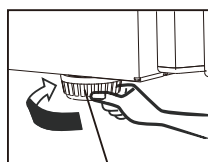

Nogica omarice

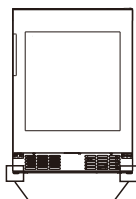

Nogica omarice

Električna povezava

Pozor! Vsa električna dela, ki so potrebna za namestitev te naprave, naj opravi usposobljena oseba ali pooblaščen serviser.




OPOZORILO

Ta naprava mora biti ozemljena. Proizvajalec zavrača kakršno koli odgovornost v primeru neupoštevanja teh varnostnih ukrepov.

Opis naprave

Opis naprave, opremljene z lesenimi policami

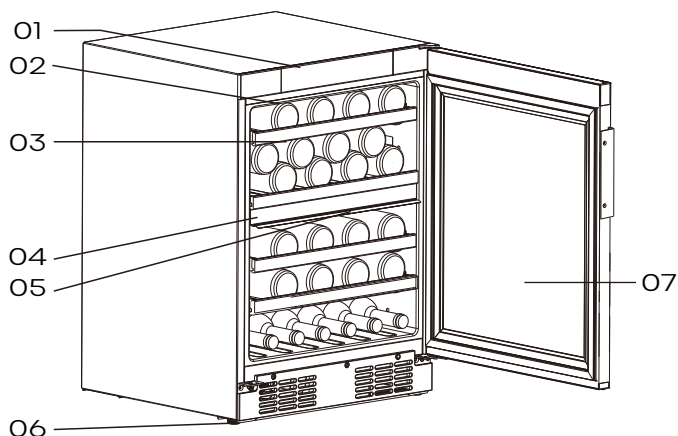

01. Krmilna plošča

02. LED lučka

03. Police

04. Ločevalna plošča

05. LED lučka

06. Nogica omarice


07. Vrata



OPOMBA

- Naprava lahko hkrati hrani 46 steklenic vina, zato steklenice vina postavite tako, kot je prikazano zgoraj.
- Prostornine steklenic, navedene v tem priročniku, temeljijo na standardnih steklenicah BORDEAUX 750ml in standardnih policah.

Upravljalni elementi zaslona

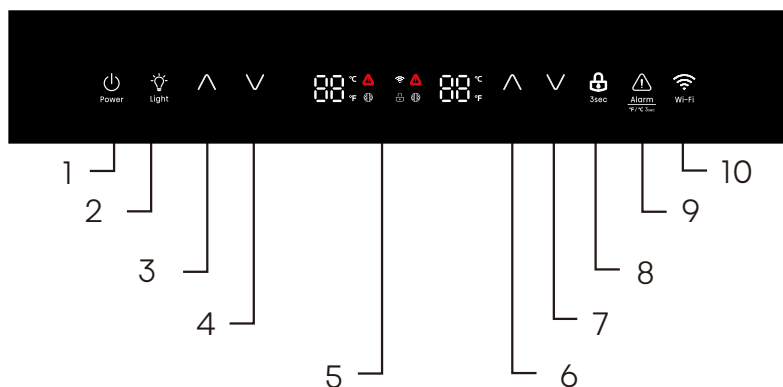

1. Ključ za stanje pripravljenosti
2. Svetlobna tipka
3. Zgornji predelek: Tipka za nadzor temperature - Navzgor
4. Zgornji predelek: Tipka za nadzor temperature - Navzdol
5. Indikator temperature
6. Spodnji predelek: Tipka za nadzor temperature - Navzgor
7. Spodnji predelek: Tipka za nadzor temperature - Navzdol
8. Tipka za zaklepanje in odklepanje
9. Tipka za preklic alarma
10. Tipka Wi-Fi

Odklepanje

Vse tipke so zaklenjene, če je osvetljena ikona »  «, za odklepanje se za približno 3 sekunde dotaknite tipke »  «. Če se ne dotaknete nobene tipke, se po 20 sekundah zaklene sama.

Zaslon

Nadzorna plošča, prikazana zgoraj, je na vrhu naprave za shranjevanje vina.

- Ob vsakem vklopu napajanja se na prikazni plošči za 3 sekunde prižge vse, nato pa se prikaže normalno stanje.
- Prikazovalnik bo aktiviral ohranjevalnik zaslona, ko bodo vrata zaprta 60 sekund z vklopljenim prikazovalnikom.
- Z odpiranjem vrat boste zapustili ohranjevalnik zaslona.

Upravljalni elementi zaslona

- Vsak veljavni pritisk na gumb sproži kratek zvok.
- Ustrezna nastavitve temperature se prikaže na zaslonu, nastavitve pa začne veljati in se shrani po 10 sekundah delovanja brez dotika tipke.

Način pripravljenosti

Če naprave nekaj časa ne nameravate uporabljati, lahko varčujete z energijo tako, da preklopite v stanje pripravljenosti.

- Če želite vstopiti v način pripravljenosti, se dotaknite tipke pripravljenosti in jo v stanju odklenjenosti držite dlje kot 3 sekunde. Zvočni signal bo zapiskal, na prikazovalniku pa se bo prikazal »--«.
- Če želite izklopiti način pripravljenosti, se dotaknite tipke pripravljenosti in jo v stanju odklenjenosti držite dlje kot 3 sekunde. Zvočni signal bo zapiskal.

OPOMBA:

V načinu pripravljenosti se hlajenje ustavi. Če napravo dalj časa ne uporabljate, vzemite vino ven in napravo odklopite iz električnega omrežja.

Svetlobna tipka

- Ko se vrata odprejo, se osvetlitev samodejno prižge. Ko se vrata zaprejo, se osvetlitev ugasne s 30-sekundnim zamikom.
- Po odprtju vrat lahko osvetlitev vklopite ali izklopite z dotikom tipke za osvetlitev.
- Svetlost osvetlitve lahko prilagodite. Dotaknite se tipke za osvetlitev za približno 3 sekunde, za vstop v način prilagajanja svetlosti osvetlitve z dvema piskoma. Dotaknite se tipke za osvetlitev, da prilagodite svetlost osvetlitve v skladu s ciklom visoke, srednje in nizke svetlosti. Če se približno 3 sekunde ali po 10 sekundah delovanja brez ključa dotaknete tipke za osvetlitev ali se dotaknete katere koli tipke, razen tipke za osvetlitev, se način prilagajanja svetlosti osvetlitve prekine.

OPOMBA:

Če vrata ostanejo odprta, se svetloba samodejno izklopi po največ 10 minutah osvetlitve.

Upravljalni elementi zaslona

Sprememba merjenja temperature

Nastavitev prikaza temperature lahko spremenite iz stopinj Celzija v stopinje Fahrenheita tako, da se za 3 sekunde dotaknete tipke »  « in obratno.

Regulator temperature

Želena temperaturo lahko nastavite tako, da se dotaknete tipke »  « ali »  «. Temperatura se zviša za 1°C ali 1°F vsakič, ko se dotaknete tipke UP (GOR), in zniža za 1°C ali 1°F vsakič, ko se dotaknete tipke DOWN (DOL).

OPOMBA:

- Naprava ne deluje pravilno, če je nastavljena temperatura višja od temperature okolice.
- Temperaturno območje je od 5°C (41°F) do 20°C (68°F).
- Ko nastavite temperaturo, nastavite povprečno temperaturo za celotno omarico. Med zgornjo in spodnjo polico naprave lahko pride do odstopanja od 2°C (3,6°F) do 3°C (5,4°F).

Način »Čas počitka« (Sabbath)

V odklenjenem stanju se dotaknite tipke »  «, ki je na desni strani nadzorne plošče, in tipke »  « ter jo držite dlje kot 3 sekunde, da preklopite v način Čas počitka, nadzorna plošča je izklopljena, tipka se ne odziva, zvočni signal se ne odziva, dokler se samodejno ne ustavi za 80 ur ali ponovno dolgo pritisnete kombinacijo tipk.

Alarm izteka veljavnosti filtra

Ko filter prekorači nastavljeni čas, ikona »  « neprekinjeno sveti. Dolgo pritisnite tipko »  « na desni strani nadzorne plošče in tipko »  « za 3 sekunde, da ponastavite čas filtra.

Po ponastavitvi bo ikona filtra ugasnjena. Čas alarma je šestmesečni in ga lahko nastavite prek aplikacije ConnectLife.

Alarm za previsoko temperaturo

Da bi preprečili težave s temperaturo, ki bi lahko vplivale na kakovost vina, ima naprava funkcijo alarma za previsoko temperaturo. Ko se pojavi alarm za previsoko temperaturo, alarm prekličite s pritiskom na tipko Prekliči alarm, vzemite vino ven in se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

Upravljalni elementi zaslona

OPOMBA:

V stanju alarma za previsoko temperaturo pritisnite tipko Prekliči alarm za izhod iz alarma za previsoko temperaturo, ko se naprava ohladi na zahtevano temperaturo.



OPOZORILO

Če je LED-lučka pokvarjena, je ne menjajte sami!

Samostojno menjavanje lučke lahko povzroči telesne poškodbe ali resne motnje v delovanju. Da bi se izognili nevarnosti, jo mora zamenjati usposobljen serviser. Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center.

Pred zamenjavo LED-lučke izklopite napravo in jo odklopite iz električnega omrežja ali izvlecite varovalko ali odklopnik električnega tokokroga.

Alarm na vratih

Alarm vrat se sproži, ko so vrata hladilnika odprta več kot 1 minuti. V primeru alarma na vratih se bo zvočni signal oglasil trikrat na minuto in se samodejno ustavil po 9 minutah. Če vrata zaprete, se alarm vrat prav tako izklopi. Da bi prihranili energijo, med uporabo hladilnika za vino ne puščajte vrat odprtih dlje časa.

Povezava hladilnika za vino z omrežjem Wi-Fi

Aplikacija ConnectLife

ConnectLife je aplikacija za pametni dom, ki vam omogoča komunikacijo s pametnimi napravami prek pametnega telefona ali tablice.

Namestitve

1. V pametnem telefonu odprite Apple App Store (iOS) ali Google Play Store (Android).
2. Poiščite aplikacijo »ConnectLife«. Videli boste aplikacijo z naslednjo ikono:



3. Prenesite in namestite aplikacijo ConnectLife, ki jo nudi ConnectLife, LLC.

Lahko pa s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom skenirate naslednjo kodo QR, da poiščete aplikacijo ConnectLife:



OPOMBA:

- Razdalja med vašo napravo in usmerjevalnikom Wi-Fi lahko vpliva na delovanje. Če sta predaleč narazen, lahko seznanjanje vaše naprave ne uspe ali pa traja dlje.
- Naprava podpira samo omrežja Wi-Fi 2,4GHz. SSID omrežja Wi-Fi mora biti viden.
- Okolje brezžičnega okolja (druge povezane naprave) lahko vpliva na delovanje vašega omrežja.
- Povezava vaše naprave z omrežjem Wi-Fi se lahko prekine zaradi zunanjih dejavnikov, kot je okolje domačega omrežja ali ponudnik internetnih storitev.

Povezovanje hladilnika za vino


Po namestitvi aplikacije ConnectLife se prijavite ali ustvarite račun in sledite tem korakom:

1. Prepričajte se, da je naprava vklopljena in da je nadzorna plošča aktivna. Da je hladilnik pripravljen, boste vedeli, ko se prižgejo luči, ki označujejo temperaturo.



Povezava hladilnika za vino z omrežjem Wi-Fi

2. Hladilnik za vino preklopite v način seznanjanja, tako da 3 sekunde držite tipko Wi-Fi. Po nekaj sekundah neprekinjenega delovanja boste slišali zvočni signal in videli utripanje lučke za Wi-Fi.

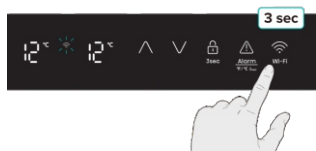

3. Prepričajte se, da je Bluetooth omogočen v vašem telefonu in odprite aplikacijo ConnectLife. Poiščite pojavno okno, ki označuje, da je bila najdena nova naprava. Tapnite gumb v pojavnem oknu in sledite navodilom za nadaljevanje.
4. Če se pojavno okno ne prikaže, tapnite gumb »Add appliance« ali »+« v aplikaciji.
5. Na seznamu naprav poiščite »Wine Climate Cabinet« in ga izberite.
6. Sledite navodilom v aplikaciji in povežite hladilnik za vino. Po končani nastavitvi se bo hladilnik za vino prikazal na domačem zaslonu.

OPOMBA:

- Naprava bo ostala v načinu za seznanjanje največ 5 minut.

- Če želite tovarniško ponastaviti omrežne nastavitve, pritisnite in 6 sekund držite tipko Wi-Fi. Ko je naprava ponastavljena, boste slišali dva piska.
- Po ponastavitvi bo naprava samodejno prešla v način seznanjanja.
- Lučka Wi-Fi, ki sveti, pomeni, da je naprava uspešno povezana z domačim omrežjem.

Uporaba vaše naprave

V tem razdelku je opisano, kako uporabljati večino uporabnih funkcij. Priporočamo, da jih pred uporabo naprave natančno preberete.

Namestitev Ročaj

Orodja, ki jih boste potrebovali:


Predvideno

4mm imbus ključ

Deli, ki jih potrebujete:

Predvideno	
	
Ročaj	Vijaki


Za pritrditev ročaja uporabite 4mm imbus ključ, kot je opisano spodaj.

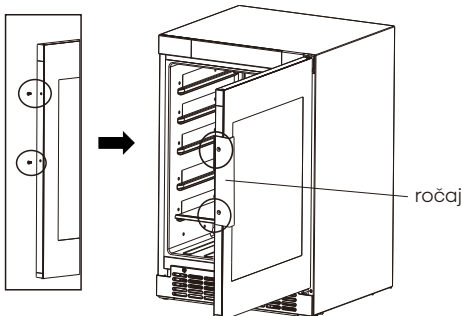


Postavitev steklenic

Naprava je opremljena s 4 policami s po 8 režami.


Na fiksno polico na ločevalni plošči lahko namestite 16 steklenic, kot je prikazano spodaj.

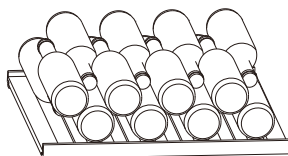

Na policah na vodilni plošči lahko namestite 8 steklenic, kot je prikazano spodaj.

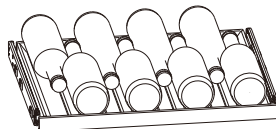

Steklenice lahko postavite tudi v 6 rež, ki se nahajajo na dnu hladilnika za vino.

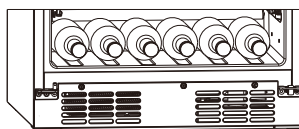

Uporaba vaše naprave



OPOZORILO

- Da se steklenice ne bi prevrnile in razbile, na dnu hladilnega prostora ne sme biti več kot 6 steklenic, kot je prikazano zgoraj.
- Največja obremenitev police na vodilni plošči je 15kg.
- Največja obremenitev fiksne police je 25kg.

Nasveti za shranjevanje vina

- Vino hranite v temi. Vrata so iz dvojnega zatemnjenega stekla z zaščito pred UV-žarki, ki ščiti vino pred svetlobo, če je hladilnik za vino na dobro osvetljenem mestu.
- Steklenice položite tako, da se zamaški ne izsušijo.
- Izogibajte se prepogostemu ali predolgemu prižiganju luči v napravi. Vino se bolje ohranja v temi.
- Da ne bi vznemirjali vina, s steklenicami ravnajte previdno.
- Upoštevajte priporočila in nasvete ob nakupu ali navedene v tehnični dokumentaciji glede kakovosti,

trajanja in optimalne temperature shranjevanja vina. Pravilno shranjevanje vina je odvisno od njegove starosti, vrste grozdja, vsebnosti alkohola ter stopnje fruktoze in tanina v njem. Ob nakupu preverite, ali je vino že starano ali pa se bo sčasoma izboljšalo.

Obrnitev vrat

Stran, na kateri se vrata odpirajo, lahko po potrebi spremenite z desne (kot je priložena) na levo stran.



OPOZORILO

Pri obračanju vrat naprava ne sme biti priključena na električno omrežje. Prepričajte se, da je vtič izvlečen iz električne vtičnice.

Potrebno orodje (ni priloženo):

Ni priloženo	
	
8mm ključ	Izvijač s tankim rezilom
	
Križni izvijač	Nastavljiv ključ

Uporaba vaše naprave


Deli, ki jih boste potrebovali (priloženi):

Predvideno	
	
Levi zgornji pokrov	Desni zgornji pokrov
1	1
	
Levi zgornji tečaj	4mm imbus ključ
1	1


OPOMBA: Po potrebi lahko hladilnik za vino položite na hrbet, da dobite dostop do podstavka, vendar ga morate položiti na mehko penasto embalažo ali podoben material, da ne poškodujete hrbtnih plošče hladilnika za vino. Če želite obrniti vrata, se običajno priporočajo naslednji koraki.

1. Hladilnik za vino postavite pokonci, odprite vrata, z izvijačem s tankim rezilom odtrgajte desni zgornji pokrov, nato pa levi zgornji pokrov potisnite v levo.

OPOMBA: mesto, na katerem boste odstranili pokrov, morate podložiti z brisačo iz blaga, da ne boste opraskali zgornjega dela hladilnika za vino.

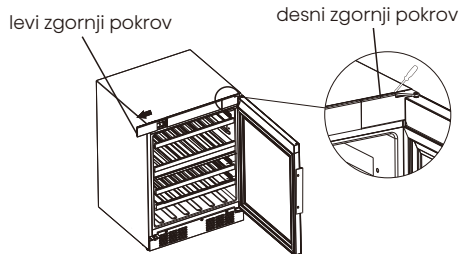


2. S križnim izvijačem odstranite dva vijaka na levi strani. Nato s 4mm imbus ključem odstranite dva vijaka na desni strani, ki držita zgornji desni tečaj na mestu. (Pri tem podpirajte vrata.)

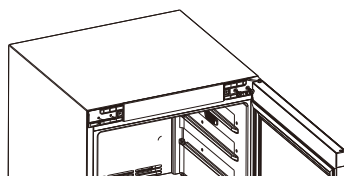


3. Vrata premaknite s spodnjega tečaja tako, da jih previdno dvignete naravnost navzgor.

OPOMBA: Pri odstranjevanju vrat pazite, da se med tečajem in spodnjim delom zgornjih vrat ne prilepi podložka(-e), ki se lahko prilepi(-jo) na vrata. Teh podložk ne izgubite.

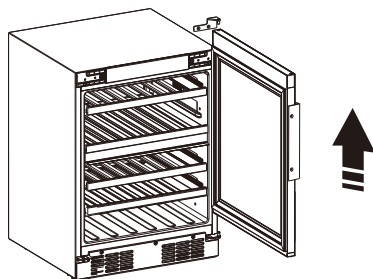


Uporaba vaše naprave

4. Vrata položite ravno in s križnim izvijačem odstranite vijak, ki drži omejevalni blok na dnu vrat, in omejevalni blok postavite v levi položaj, nato pa vijak ponovno pritrdite.

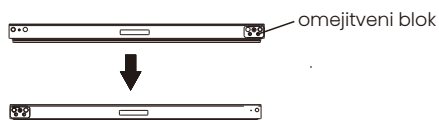


5. S križnim izvijačem odstranite tri vijake z zračnega deflektorja in nato odstranite zračni deflektor.




6. Preobrnite spodnji tečaj z desne na levo in odstranite nosilec vrat, kot sledi:

- 6.1 Odvijte vijaka spodnjega desnega tečaja in vijaka spodnjega levega nosilca vrat.


OPOMBA: Tečaja shranite za prihodnjo uporabo.

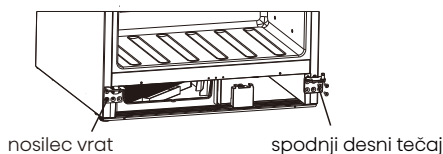


- 6.2 Spodnji desni tečaj spremenite v spodnji levi tečaj, sprostite os tečaja in ga namestite na levo luknjo, privijte os.

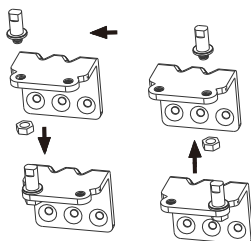

7. Pritrdite spodnji tečaj na levo in s 4mm imbusnim ključem privijte tri vijake, nato pritrdite nosilec vrat na desno in ponovno privijte tri vijake.




8. Ponovno namestite zračni deflektor in s križnim izvijačem pritrdite tri vijake.




Uporaba vaše naprave



9. Ponovno pritrdite desna dva vijaka, nato pritrdite vrata na spodnji tečaj in zgornji levi tečaj na zgornji del vrat, nato z dvema vijakoma pritrdite zgornji levi tečaj (Pri tem držite vrata).

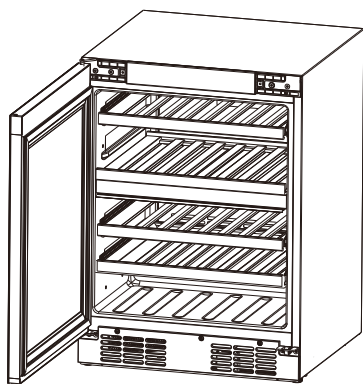

10. Ponovno pritrdite levi zgornji pokrov in desni zgornji pokrov.

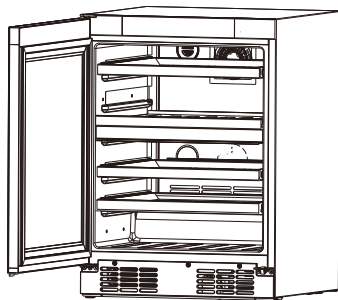

11. Če je ročaj že na levi strani vrat, ga je treba odstraniti in pritrditi, kot je opisano spodaj.

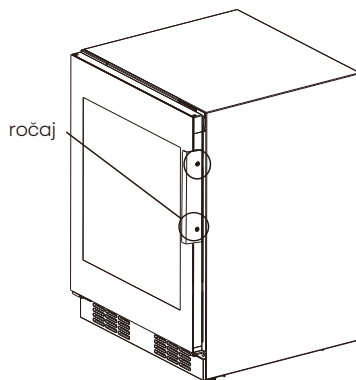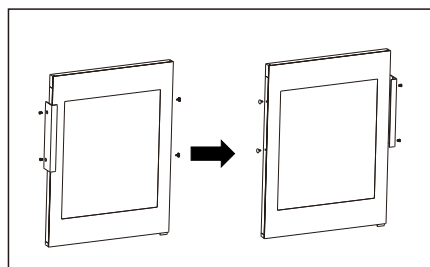

Uporaba vaše naprave

Tabela temperature za serviranje vina

Hladilnik za vino mora biti postavljen na mesto, kjer je primerna temperatura okolice med 17°C in 43°C.

Če je temperatura okolice nad ali pod tem razponom, lahko to vpliva na delovanje naprave. Če je naprava na primer postavljena v zelo hladne ali vroče razmere, lahko pride do nihanja temperature v notranjosti.

Temperatura območja se lahko od nastavljenih razlikuje za $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (5°F), odvisno od obremenitve in pogojev okolice.

Vrste vina	Priporočena temperatura shranjevanja	Priporočena temperatura nastavitve
Rdeča vina	15°C–18°C (59°F–65°F)	16°C (61°F)
Suha/bela vina	10°C–14°C (50°F–57°F)	12°C (53°F)
Rose vina	9°C–11°C (48°F–52°F)	10°C (50°F)
Peneče vino, šampanjec	5°C–8°C (41°F–47°F)	8°C (46°F)

OPOMBA: Če uporabnik pri nizkih temperaturah okolice shranjuje dve različni vrsti vina in izdelka ne uporablja pri priporočeni temperaturi, to vpliva na dejansko temperaturo v zgornjem in spodnjem temperaturnem območju.



OPOZORILO

Pri odstranjevanju naprave uporabite odobreno odlagalno mesto. Odstranite vtič in se prepričajte, da so vsi zaklepi ali zapahi odstranjeni, da preprečite, da bi se majhni otroci ujeli v notranjost.


Čiščenje in nega

Iz higienskih razlogov je treba napravo (vključno z zunanjo in notranjo dodatno opremo) redno čistiti.



OPOZORILO

Pred čiščenjem je treba napravo izklopiti in odklopiti iz električnega omrežja. Nevarnost električnega udara!

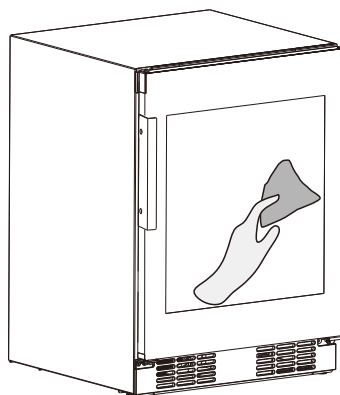

Čiščenje zunanosti

Da bi ohranili dober videz vaše naprave, jo morate redno čistiti.

- Razpršite vodo na čistilno krpo, namesto da pršite neposredno na površino naprave. To pomaga zagotoviti enakomerno porazdelitev vlage na površino.
- Vrata očistite z blagim čistilnim sredstvom in jih nato obrišite do suhega z mehko krpo.



POZOR

- Ne uporabljajte ostrih predmetov, saj lahko opraskajo površino.
- Za čiščenje ne uporabljajte razredčila, detergenta za avtomobile, Cloroxa, olj, abrazivnih čistil ali organskih topil, kot je benzen. Lahko poškodujejo površino naprave in povzročijo požar.


Čiščenje in nega

Čiščenje hladilnika za vino

Za čiščenje hladilnika za vino upoštevajte naslednje korake:

Odklopite napravo iz električnega omrežja in odstranite steklenice.

- Notranjost operite z raztopino tople vode in sode bikarbone. Raztopina naj bo približno 2 žlici sode bikarbone na 4 skodelice vode.
- Police operite z blago raztopino detergenta.
- Morda bo treba občasno obrisati tudi spodnji del prostora za shranjevanje, saj je hladilnik za vino zasnovan tako, da zadržuje vlago in se tam lahko nabira kondenzat.

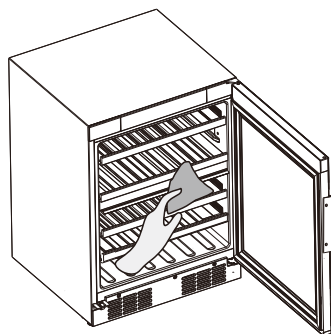


Menjava filtra

Način staranja vin je odvisen od pogojev okolice.

Kakovost zraka je zato odločilna za ohranjanje vina.

Priporočamo, da filter zamenjate, ko se prižge ikona »«. Filtre lahko pridobite pri svojem prodajalcu.

Filter lahko zamenjate tako, da sledite naslednjim korakom: Obrnite filter za 90 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, nato odstranite filter navzven in namestite novi filter.

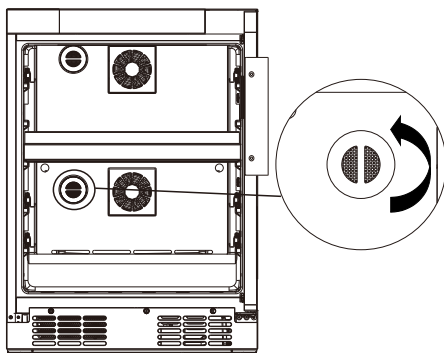

Odpravljanje težav

Če imate težave s svojo napravo ali ste zaskrbljeni, da naprava ne deluje pravilno, lahko opravite nekaj preprostih preverjanj, preden pokličete servis, glejte spodaj.



OPOZORILO

Napravo ne poskušajte popraviti sami. Če težava ni odpravljena, potem ko ste opravili spodaj navedene preglede, se obrnite na usposobljenega električarja, pooblaščenega serviserja ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Težava	Možni vzroki in rešitve
Vino je pretoplo.	1. Temperatura ni pravilno nastavljena. 2. Vrata so bila odprta dlje časa. 3. Naprava je v bližini vira toplote.
	1. Oglejte si razdelek »Upravljalni elementi zaslona«. 2. Vrata odprite le toliko časa, kolikor je potrebno. 3. Oglejte si poglavje »Namestitev vaše nove naprave«.
Močno nabiranje ledu, morda tudi na tesnilu vrat.	Tesnilo vrat ni nepredušno (po možnosti po zamenjavi tečajev).
	Neprepustne dele tesnila vrat previdno segrejte s sušilnikom za lase (ne bolj vroče od približno 50°C). Istočasno z roko oblikujte ogreto vratno tesnilo, da bo pravilno sedelo.
Voda na tleh.	Odprtina za odtok vode je zamašena.
	Preberite poglavje »Čiščenje in nega«.

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki in rešitve
Nenavadni zvoki.	1. Naprava ni poravnana. 2. Naprava se dotika stene ali drugih predmetov. 3. Sestavni del, npr. cev, na zadnji strani naprave se dotika drugega dela naprave ali stene.
	1. Ponovno prilagodite noge. 2. Napravo rahlo premaknite. 3. Če je potrebno, sestavni del previdno nagnite s poti.
Kompresor se ne zažene takoj po spremembi nastavitve temperature.	1. To je normalno, ni prišlo do napake. 2. Nastavljena temperatura je višja od temperature okolice.
	1. Kompresor se zažene po določenem času. 2. Nastavite temperaturo, ki je nižja od temperature okolice, kot želite.
Naprave ni mogoče povezati z omrežjem Wi-Fi.	1. Geslo za domače brezžično omrežje je bilo vneseno napačno. 2. Frekvenca domačega brezžičnega usmerjevalnika ni 2,4GHz. 3. Usmerjevalnik in naprava sta bila daleč narazen, kar je povzročalo slabo omrežje.
	1. Prepričajte se, da je geslo pravilno in se znova povežite. 2. Naprava podpira samo radijsko frekvenco 2,4GHz. Nastavite namenski 2,4GHz Wi-Fi SSID in nanj povežite napravo. 3. Razmislite o tem, da bi usmerjevalnik premaknili bližje napravi ali kupili podaljšek dosega Wi-Fi in ga namestili.

Odlaganje naprave med odpadke

To napravo je prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke. Za ustrezne postopke odstranjevanja se posvetujte z lokalno upravo.

Embalažni material

Embalažne materiale s simbolom recikliranja je mogoče reciklirati. Embalažo odvrzite v primeren zabojnik za odpadke za reciklažo.

Pred odlaganje naprave med odpadke

1. Napajalni kabel izvlecite iz električne vtičnice.
2. Odrežite napajalni kabel in ga zavržite.



OPOZORILO

Hladilniki v izolaciji vsebujejo hladilno sredstvo in pline. Hladilno sredstvo in pline je treba odstraniti strokovno, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred ustreznim odlaganjem med odpadke se prepričajte, da cevi krogotoka hladilnega sredstva niso poškodovane.

Odlaganje naprave med odpadke

	Pravilno odlaganje izdelka med odpadke
	Ta simbol na izdelku ali v njegovi embalaži pomeni, da tega izdelka ni dovoljeno ravnati kot gospodinjske odpadke. Namesto tega ga je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, vašo službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Telefonska številka za pomoč Hisense:
0191 387 0804



Hisense UK Ltd

Ground floor Munroe Court

White Rose Office Park

Millshaw Park Lane

Leeds LS11 0EA

4332818