


Mamibot

Prenosni večpovršinski čistilec tal

Flomo LITE

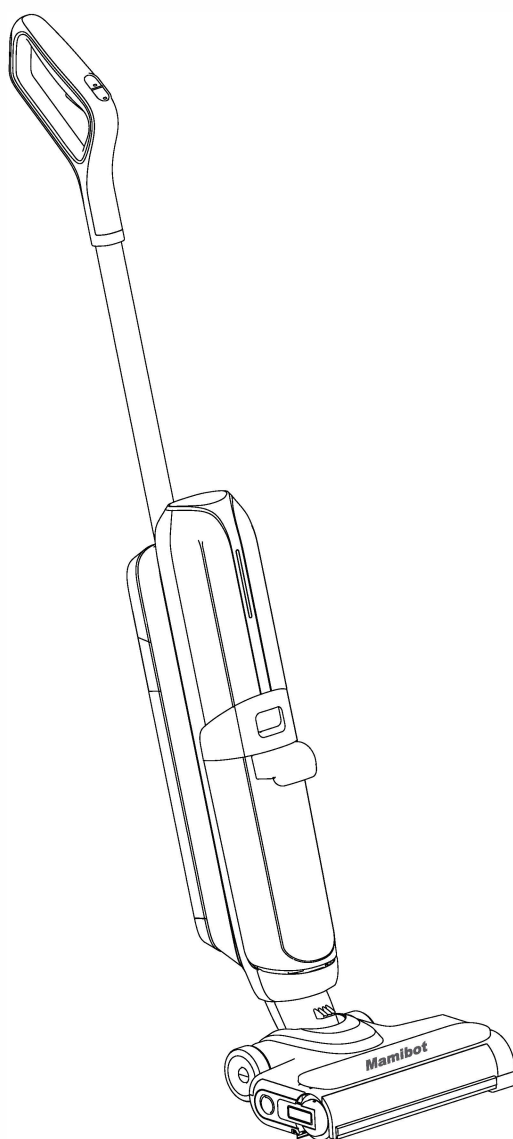


NAVODILA ZA UPORABO

20231013 Ver.

Hvala za nakup prenosnega večpovršinskega čistilnika tal Mamibot Flomo LITE. Upamo, da vam bo prinesel pametnejši in udobnejši način življenja. Če naletite na kakršno koli težavo, ki ni omenjena tukaj, se obrnite na prodajalca ali pišite na info@mamibot.com.

Za več podrobnosti obiščite našo uradno spletno stran:

<http://www.mamibot.com>.

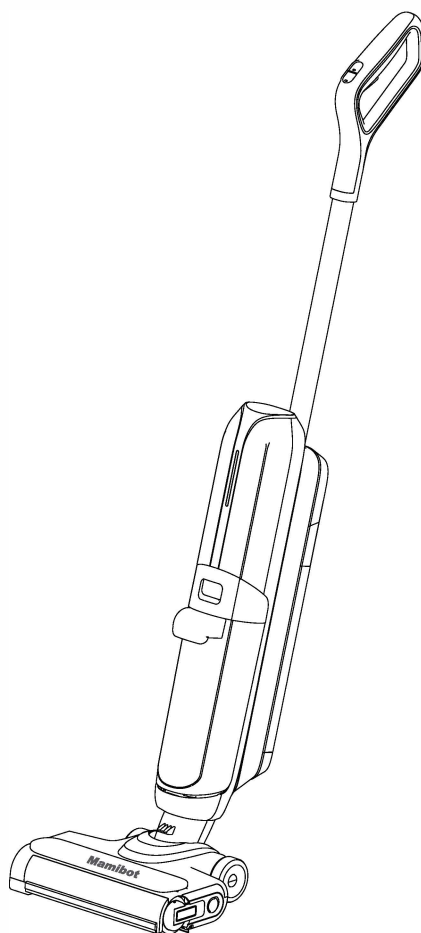

Pred uporabo tega izdelka preberite vsa navodila in jih pravilno shranite za prihodnjo uporabo.

Kazalo

- 1-2 Varnostna navodila**
Opombe za glavno enoto in komponente
Opombe za baterijo
O čistilni raztopini
- 3-6 Spoznajte svoj Flomo LITE**
Kaj je v paketu? Specifikacija
Pregled izdelka
Digitalni zaslon
- 7-9 Delovanje**
Montaža in demontaža
Polnjenje rezervoarja za čisto vodo
Polnjenje Flomo LITE
- 10 Čiščenje tal s Flomo LITE**
- 10-12 Nega in vzdrževanje**
- 12 Priporočena pogostost čiščenja / menjave**
- 13-14 Odpravljanje težav in kode napak**
- 14 Garancija**
- 14 Pravilno odlaganje in standardi skladnosti**

Varnostna navodila

Pozorno preberite vsa navodila in jih imejte pri roki za nastavitve, uporabo in vzdrževanje. Vsako delovanje, ki je v nasprotju z naslednjimi navodili, lahko poškoduje Flomo Lite ali povzroči poškodbe.

Opombe za glavno enoto in komponente

- Flomo Lite lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi aparata in razumejo s tem povezane nevarnosti.
 - Ta izdelek je za domačo uporabo na tleh brez preprog, kot so vinil, ploščice, zapečaten les, marmor itd. Prosimo, ne uporabljajte ga na prostem (samo če je naprava konfigurirana s krtačo za preproge, se lahko uporablja za čiščenje preprog).
 - Ne razstavljajte, popravljajte ali ponovno montirajte Flomo Lite brez dovoljenja.
 - Flomo Lite ne spreminjajte ali poskušajte popraviti, razen kot je navedeno v priročniku za uporabo in vzdrževanje.
 - Izdelka ne uporabljajte v okolju s tveganjem požara ali eksplozije.
 - Flomo Lite ne uporabljajte za sesanje vnetljivih materialov, kot so bencin, tekočina za vžigalnike, strupeni material, penaste tekočine, barve, pigmenti in jedke tekočine.
 - Flomo Lite ne uporabljajte za sesanje trdih ali ostrih predmetov, kot so žebliji, vijaki, steklo.
 - Flomo Lite ne uporabljajte za sesanje predmetov, ki gorijo ali se kadijo, kot so vroče pepelne cigarete.
 - V zračne odprtine ne postavljajte nobenih predmetov, zračne odprtine naj bodo čiste od prahu, las in drugih stvari, ki bi lahko zmanjšale pretok zraka.
 - Ne perite in ne namakajte glavnega ohišja in elektronskih dodatkov v vodi.
 - Ne perite in ne namakajte glavnega ohišja in elektronskih dodatkov v vodi.
 - Ne dovolite, da bi ga uporabljali kot igračo. Pri uporabi s strani otrok ali v bližini otrok je potrebna posebna pozornost.
 - Ne dotikajte se polnilnega vtiča in polnilne postaje z mokrimi rokami.
 - Flomo Lite vedno zaščitite pred dolgotrajno izpostavljenostjo sončni svetlobi.
 - Flomo Lite ne postavljajte v bližino cigaretnih ogorkov, vžigalnikov ali drugega odprtega ognja.
 - Lase, prste in druge dele telesa ne približujte odprtinam in premikajočim se delom aparata.
 - Uporabite lahko samo originalni napajalnik in baterijo.
 - Če je kovinski del vtiča prašen, ga obrišite s suho krpo.
-
- Napajalnik je priključen na 100-240V AC napetost. Prosimo, pravilno priključite v vtičnico in hranite izven dosega otrok.
 - Plastične vrečke so lahko nevarne, zato jih hranite izven dosega dojenčkov in otrok.
 - Prosimo, da polnilnik izključite iz električne vtičnice, ko ga ne uporabljate ali preden ga odkrijete v paketu baterij, skrbi in vzdrževanju ...
 - Ko baterije ne uporabljate, Flomo Lite hranite stran od kovinskih predmetov, kot so kovanci, sponke za papir.
 - Ne uporabljajte poškodovanega paketa baterij.
 - Ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem; vrnite aparat lokalnemu distributerju, če je padel na tla, je poškodovan ali ne deluje, kot bi moral.
 - Ne uporabljajte Flomo Lite brez kompleta filtrov Hepa.
 - Flomo Lite ne uporabljajte, če je globina vode na delovni površini večja od 4 mm.
 - V primeru pregretja ne blokirajte dovoda ali odvoda zraka.

- Izhodnih sponk akumulatorja in polnilne postaje ne smete povzročiti kratkega stika.
- Pri čiščenju stopnic bodite še posebej previdni.
- Odstranite baterijo iz Flomo Lite, preden ga zavržete.
- Izpraznite ga takoj, ko je rezervoar za umazano vodo poln.
- Premaknite Flomo Lite v skladu z navodili v priročniku, če gre umazana voda v vakuumski motor.
- Po vsaki uporabi vedno očistite rezervoar za umazano vodo in komplet Hepa, da preprečite morebitno zamašitev cevi, saj lahko to povzroči nizko sesalno moč, pregrevanje motorja ali skrajša življenjsko dobo Flomo LITE.

Opombe za baterijo

- 1). Ne uporabljajte polnilne baterije tega izdelka na drugih napravah.
- 2). Baterijo je prepovedano razstavljati, sicer se lahko baterija zlomi in elektrolit izteče, kar povzroči požar in eksplozijo.
- 3). Ne povzročajte kratkega stika na bateriji. Baterij ne shranjujte naključno v škatli ali predalu, kjer lahko pride do kratkega stika med seboj ali zaradi prevodnih materialov.
- 4). Baterije ne izpostavljajte vročini ali ognju. Izogibajte se shranjevanju na neposredni sončni svetlobi.
- 5). Baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
- 6). V primeru puščanja celice ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če je prišlo do stika, prizadeto območje sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
- 7). Takoj poiščite zdravniško pomoč, če ste o celi ali baterijo zaužili.
- 8). Po daljših obdobjih shranjevanja bo morda treba baterijo večkrat napolniti in izprazniti, da dosežete največjo zmogljivost.
- 9). Ne uporabljajte poškodovanega paketa baterij.
- 10). Paket baterij je treba zamenjati po 1 letu od nakupa.

O čistilni raztopini


- 1). Flomo Lite se lahko poškoduje, če velika količina čistilne raztopine pride v motor.
- 2). Priporočena je priložena čistilna raztopina (če obstaja), Flomo Lite ne uporabljajte s peno, kislino, alkalno raztopino ali kakršnimi koli snovmi, škodljivimi za okolje.
- 3). Prosimo, da ga hranite izven dosega otrok. Če raztopina pride v oči, jih takoj sperite s čisto vodo. Kakršne koli raztopine po nesreči zaužijete, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- 4). Odstranjevanje umazane vode in raztopine mora biti v skladu z lokalnimi predpisi.

Spoznati svoj Flomo LITE


Kaj je v paketu?




Ročaj x 1 kos

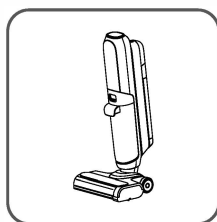


Glavno telo x 1 kos

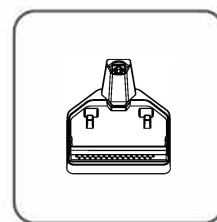


Polnilna postaja x 1 kos

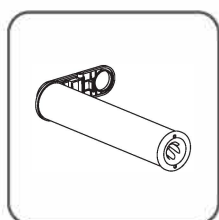


Valjčna krtača x 1 kos

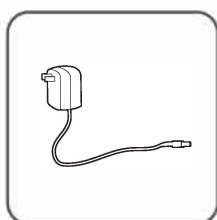


Adapter x 1 kos

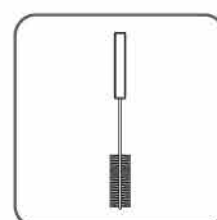

Orodje za čiščenje x 1 kos

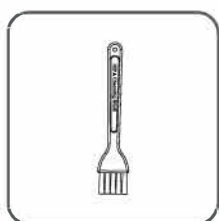


HEPA čistilna krtača x 1 kos

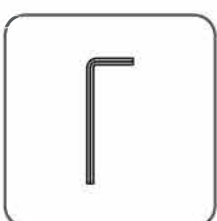


Ibus ključ x 1 kos



Čistilna raztopina x 1 kos
(izbirno)

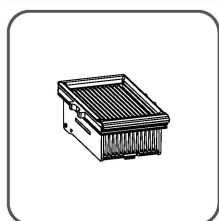

HEPA Filter x 2 kos

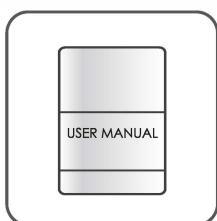


Uporabniški priročnik x 1 kos

Opomba:

1). Dodatki so lahko nekoliko drugačni, slike so za referenco, glede na dejansko prejete izdelke ali preverite pri prodajalcu.

2). Čistilna raztopina ni obvezna, preverite pri prodajalcu.

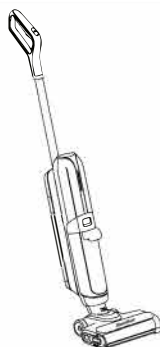


Model izdelka	Flomo Lite
Velikost glavne enote	290*250*1150 mm
Neto teža	Približno 4.00 KG
Vnos	27V $\approx$ 0.8A
Poraba energije	140W
Vrsta baterije	Li-ion Baterija
Kapaciteta baterije	2600mAh
Napetost baterije	21.6V $\approx$
Zmogljivost rezervoarja za čisto vodo	Približno 500 ml
Zmogljivost rezervoarja za umazano vodo	Približno 450 ml
Delovni čas	25-38 min
Čas polnjenja	3-4 ur
Delovni način	ECO način / Maksimalni način / Način suhega sesanja

※ Podatki prihajajo iz laboratorija Mamibot Manufacturing USA Inc. Podatki uporabnikov so lahko nekoliko drugačni zaradi drugačne uporabe ali delovnega okolja, odvisno od dejanskih izdelkov.


Zaradi nenehnega izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico do kakršne koli tehnične in oblikovne spremembe brez predhodnega obvestila.

Pogled izdelka

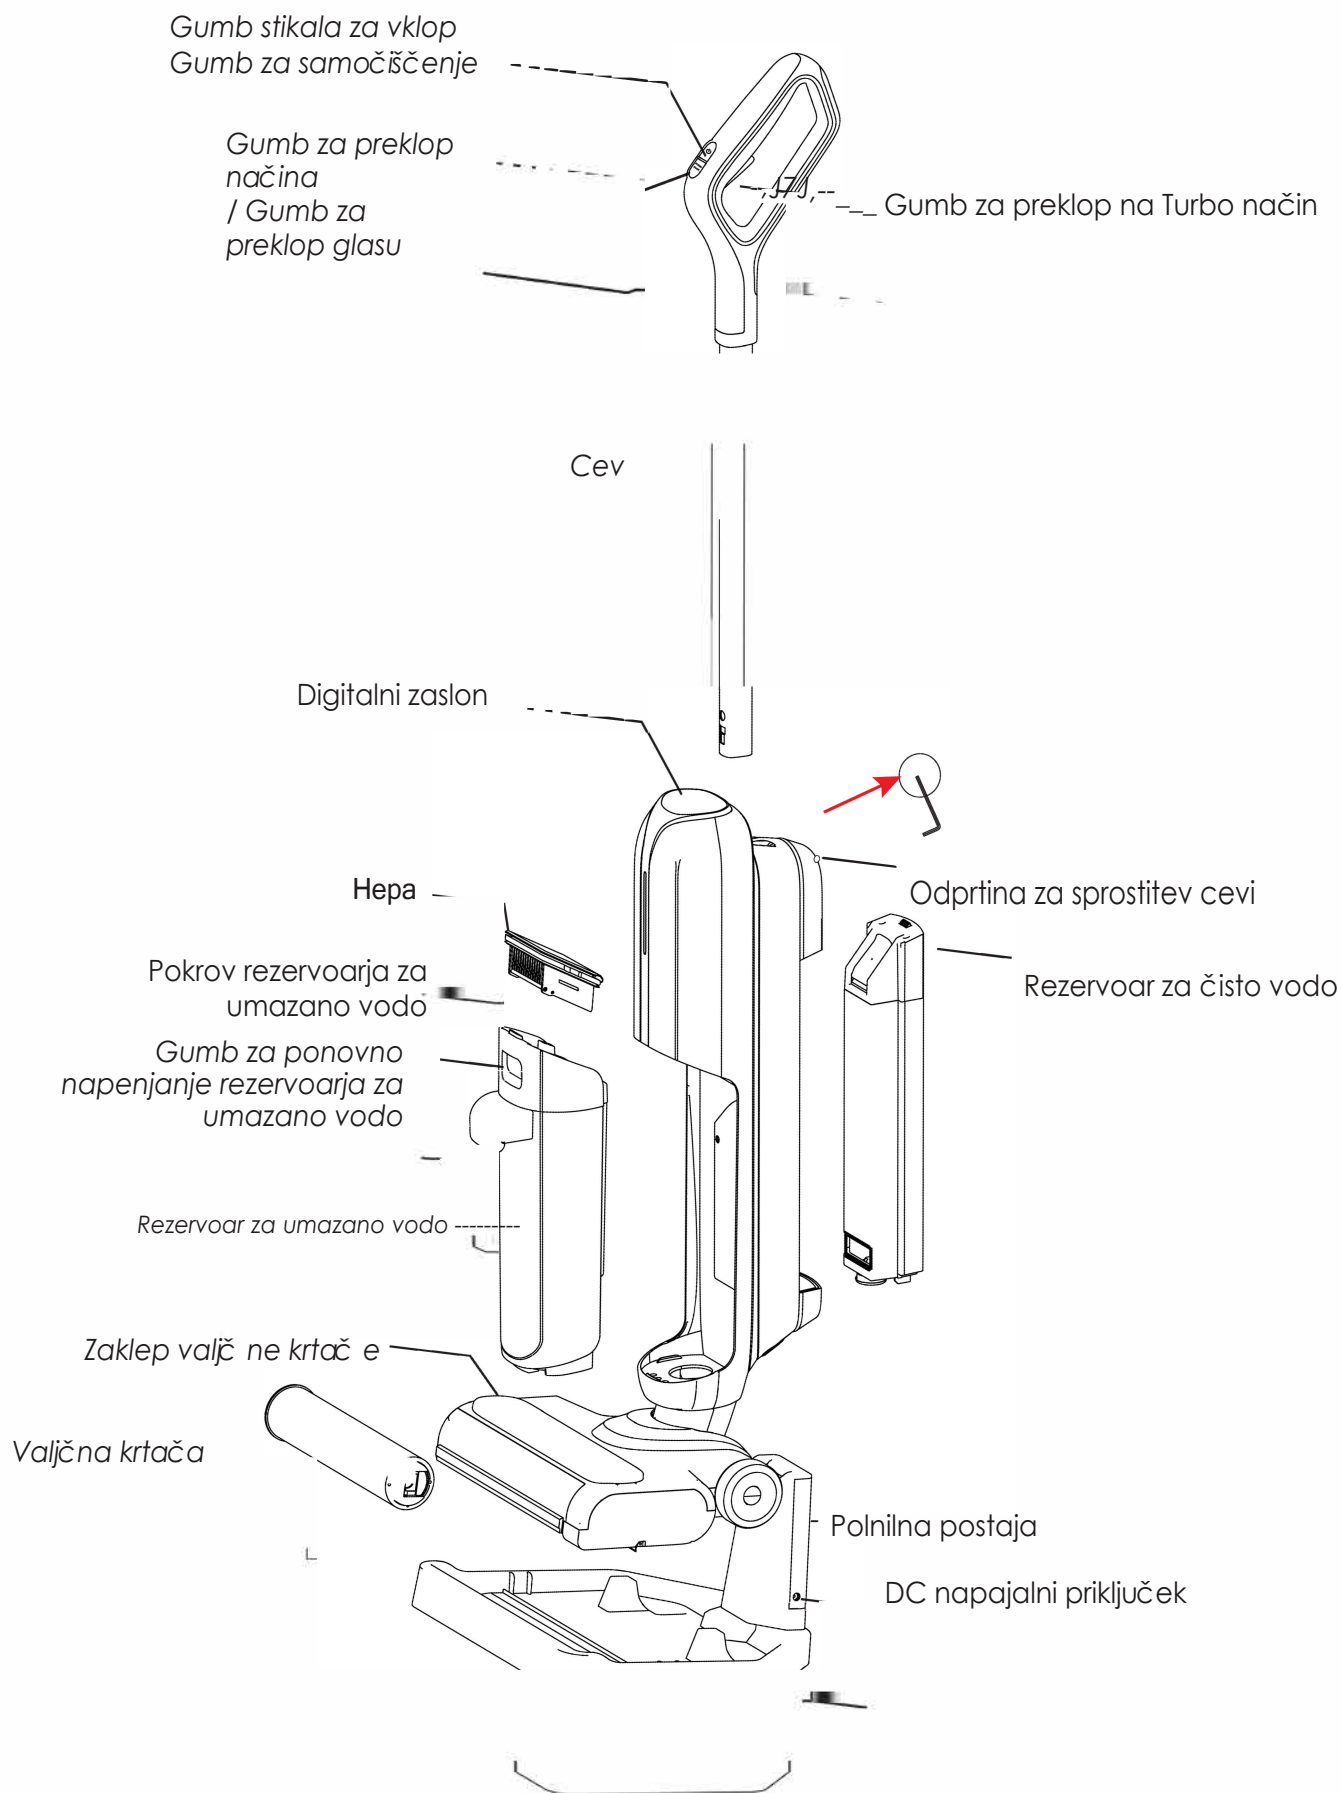

Pogled od spredaj

Digitalni zaslon

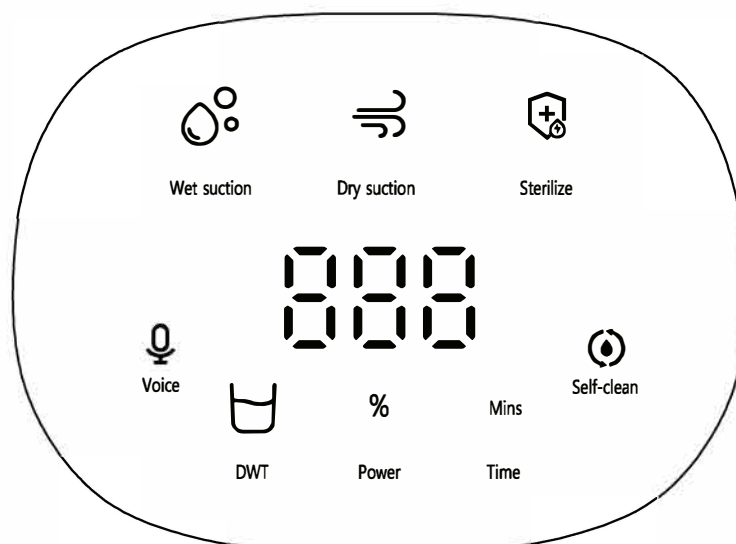

Indikator zasveti belo, ko je Flomo LITE v načinu mokrega čiščenja, Flomo LITE pa samodejno prši vodo.



Ko je Flomo LITE v načinu suhega sesanja, bo indikator zasvetil belo in Flomo LITE ne bo pršil vode.



Ko je naprava v sterilizaciji, indikator sveti belo.
Opomba: To je izbirna funkcija, glede na končne izdelke.



Indikator zasveti belo, ko je vklopljen glas.



Ko je rezervoar za umazano vodo poln, bo indikator zasvetil belo, pravočasno očistite rezervoar za umazano vodo.



Ko je naprava v samočistilnem načinu, indikator sveti belo.




Prikazuje kode napak, delovni čas in čas samočiščenja.

Indikatorji in zaslon se lahko nekoliko razlikujejo od končnega izdelka, odvisno od dejanskega izdelka.

Operacije


Montaža in demontaža

1. Cev ročaja

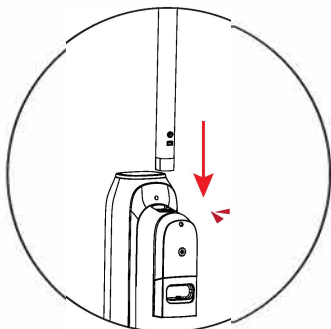

Montaža:


Vstavite ročaj v glavno ohišje Flomo LITE, dokler ne slišite "klik".

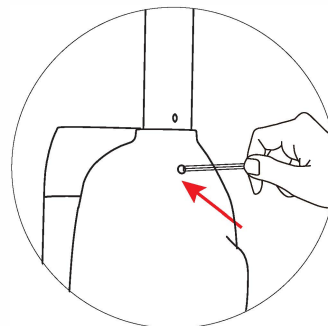

Razstavljanje:


Vstavite šestkotni ključ v odprtino za sprostitev cevi, jo potisnite naprej, držite cev ročaja in jo istočasno povlecite navzgor.

2. Rezervoar za čisto vodo

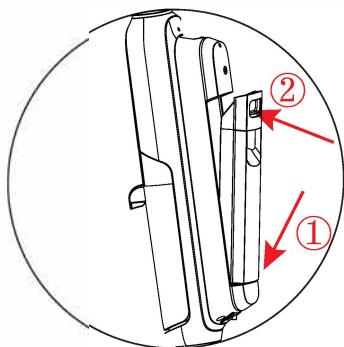

Montaža:


Poravnajte dno rezervoarja za čisto vodo z votlino rezervoarja za čisto vodo (CD), nato pa ga rahlo potisnite navzgor, dokler ne zaslišite "klik" (2).

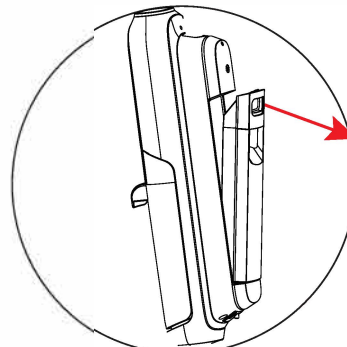

Razstavljanje:


Držite in pritisnite gumb za sprostitev rezervoarja za čisto vodo, povlecite rezervoar za čisto vodo neposredno navzven.

3. Valjčna krtača

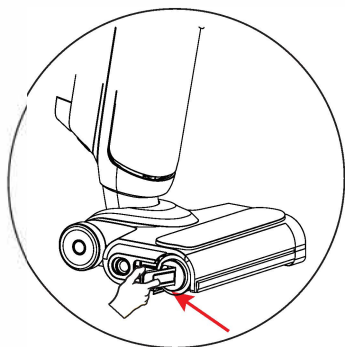

Montaža:

Valjčno krtačo tesno vstavite v utor za krtačo, nato pa valjčno krtačo zaklenite v podnožje krtače, dokler ne zaslišite "klik".

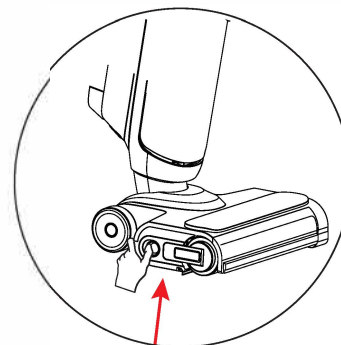


Razstavljanje:

Pritisnite gumb za zaklepanje valjčnega obroča in izlecite ščetko.

Polnjenje rezervoarja za čisto vodo


1. Odprite pokrov, dodajte nekaj čiste vode v rezervoar za vodo, nato zaprite pokrov in postavite rezervoar za vodo nazaj v Flomo LITE.

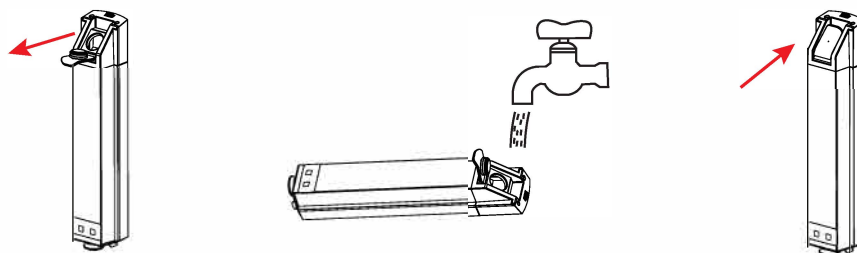

- Običajno je, če je v rezervoarju za vodo ob prvi uporabi nekaj vode, testi in pregledi se izvajajo, preden blago zapusti tovarno.
- Priporočena je priložena čistilna raztopina (če obstaja), Flomo LITE ne uporabljajte s peno, kislino, alkalno raztopino ali kakršnimi koli snovmi, škodljivimi za okolje.
- Čistilno raztopino hranite izven dosega otrok. Če katera koli raztopina pride v oči, jih takoj sperite s čisto vodo. Če katerokoli raztopino po nesreči zaužijete, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Odstranjevanje umazane vode in raztopine mora biti v skladu z lokalnimi predpisi.

Polnjenje Flomo LITE


1. Postavite polnilno postajo ob steno, kot vam ustreza, priključite adapter v vir napajanja, povežite polnilno postajo z adapterjem.

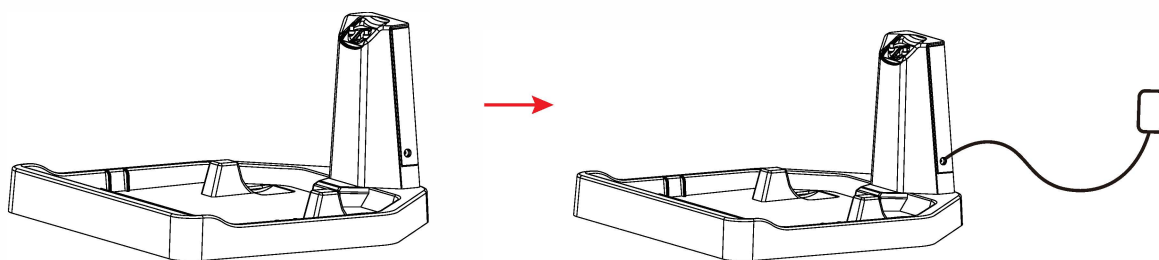

2. Polnjenje:

Postavite Flomo LITE na polnilno postajo in začnite polniti.

* Pred prvo uporabo popolnoma napolnite Flomo LITE.

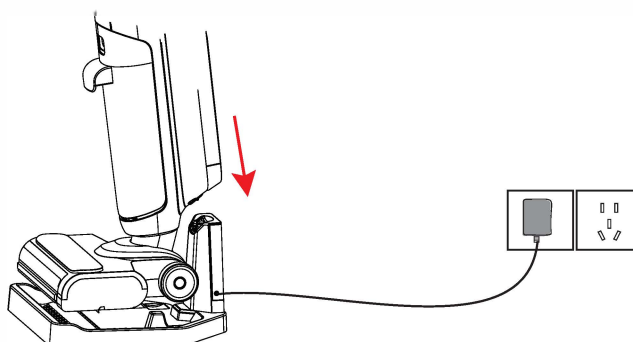

Čiščenje tal s Flomo LITE

1. Preverite ročaj, rezervoar za čisto vodo, rezervoar za umazano vodo, Hepa filter, valjčno krtačo itd. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi pravilno in tesno nameščeni.

2. Delovanje

Start/Stop: Pritisnite stikalo za vklop  za 1 sekundo na ročaju, da vklopite Flomo LITE, bo naprava prešla v ekološki način in privzeto pršila vodo. Ponovno pritisnite stikalo za vklop, da izklopite napravo.

Samočiščenje: Držite in pritisnite gumb stikala za vklop  3 sekunde, da zaženete samočistilni način na polnilni postaji, na kratko pritisnite gumb, da prekličete samočistilni način.



Preklopni način: Pritisnite gumb za preklop načina  za preklop delovnega načina: način mokrega čiščenja ali način suhega sesanja itd

Glasovni vklop/izklop: Držite in pritisnite stikalo  za 3 sekunde, da se obrne za vklop/izklop glasu.

Turbo stikalo: Držite in pritisnite gumb za turbo stikalo, da vstopite v največji način. Flomo LITE bo posesal in razpršil vodo z najvišjo stopnjo. Spustite gumb za turbo stikalo, da znova vstopite v ekološki način.

Način mokrega čiščenja: Flomo LITE samodejno prši vodo in čisti tla.

Način kemičnega čiščenja: Flomo LITE bo očistil tla brez pršenja vode.

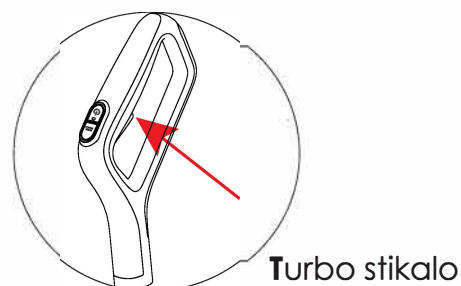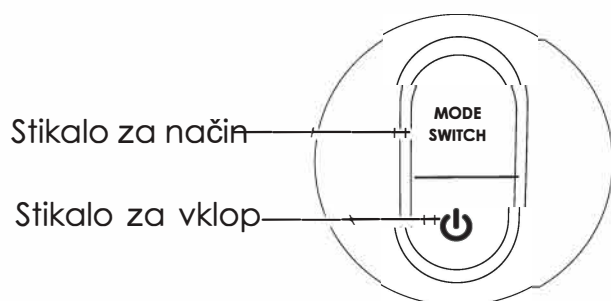

***** Pomembni nasveti:

- Prosimo, NE uporabljajte Flomo LITE na **DOLGIH** predelih preprog.
- Prosimo, NE uporabljajte Flomo LITE na občutljivih preprogah, svili ali podobnih tleh.

3. Držite ročaj in povlecite Flomo LITE naprej in nazaj za čiščenje tal.

4. Prosimo, ne stresajte Flomo LITE premočno med uporabo (glejte sliko "Mave").

5. Očistite rezervoar za umazano vodo po vsakem čiščenju.



***** Pomembni nasveti:

- Prosimo, NE tecite čez robove preprog.
- Rezervoar za umazano vodo je treba očistiti takoj, ko je čiščenje končano, sicer bo smrdel.
- NE obračajte glavnega ohišja pred čiščenjem rezervoarja za umazano vodo, sicer bo umazana voda pritekla v vakuumski motor in poškodovala napravo

Samočiščenje

Flomo LITE samodejno očisti valjčno krtačo in cevovod na samočistilni podlagi.

- 1). Prepričajte se, da je v rezervoarju za čisto vodo dovolj čiste vode, pred samočiščenjem pa izpraznite rezervoar za umazano vodo.
- 2). Postavite Flomo LITE na polnilno postajo (1), dobro priključite vir napajanja.
- 3). Držite in pritisnite gumb za samočiščenje  daleč 3 sekunde (2), indikator  na digitalnem zaslonu bo zasvetil, naprava bo razpršila čisto vodo, samodejno očistila valjčno krtačo in cevovod, medtem pa bo posesala umazano vodo v rezervoar za umazano vodo.
- 4). Očistite rezervoar za umazano vodo, filter Hepa, valjčno krtačo itd., ko je samočistilni način končan, da preprečite smrad.

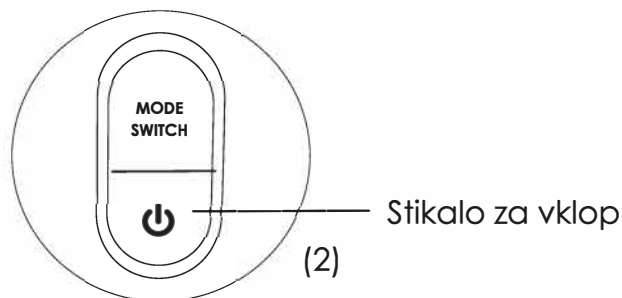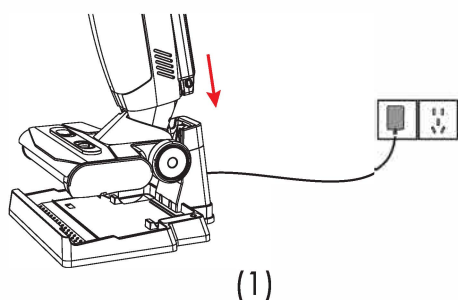

Opombe:




Pri samočiščenju se prepričajte, da so rezervoar za umazano vodo, HEPA in filter pravilno nameščeni.

Nega in vzdrževanje

Pred vzdrževanjem in vzdrževanjem odklopite vir napajanja, izklopite stikalo.

1. Za vsakodnevno nego in vzdrževanje uporabite o mehko suho krpo za brisanje glavnega ohišja, polnilne postaje, uporabite pa mehko vlažno krpo za brisanje podlage krtače, strgalo.

2. Čiščenje valjčne krtače

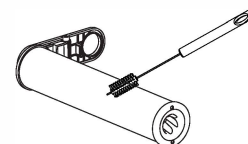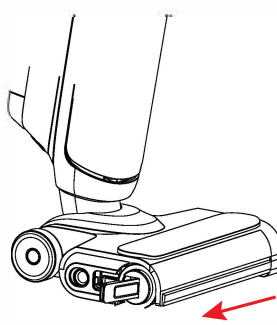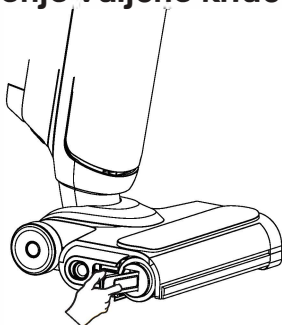


- 1). Sprostite zaklepni gumb valjčne krtače, izvlecite valjčno krtačo vodoravno.
- 2). Očistite valjčno krtačo s čistilnim orodjem, nato pa ju pravilno sestavite.

3. Čiščenje rezervoarja za umazano vodo


- 1). Pritisnite gumb za sprostitve rezervoarja za umazano vodo in vzemite rezervoar za umazano vodo ven.

Vzemite HEPA, pokrov.

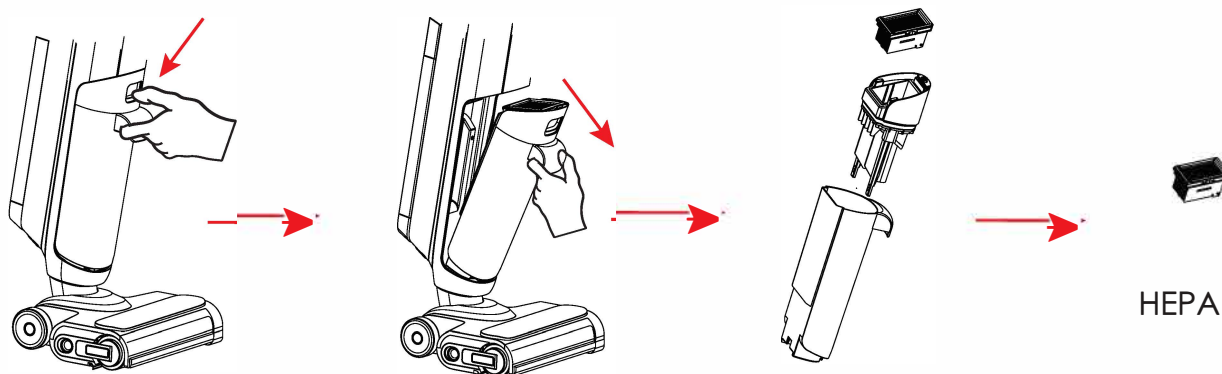


Rezervoar za umazano vodo

2). Odpadke zlijte v smetnjak, umazano vodo zlijte v umivalnik. Očistite rezervoar za umazano vodo, pokrov, HEPA s čisto vodo.

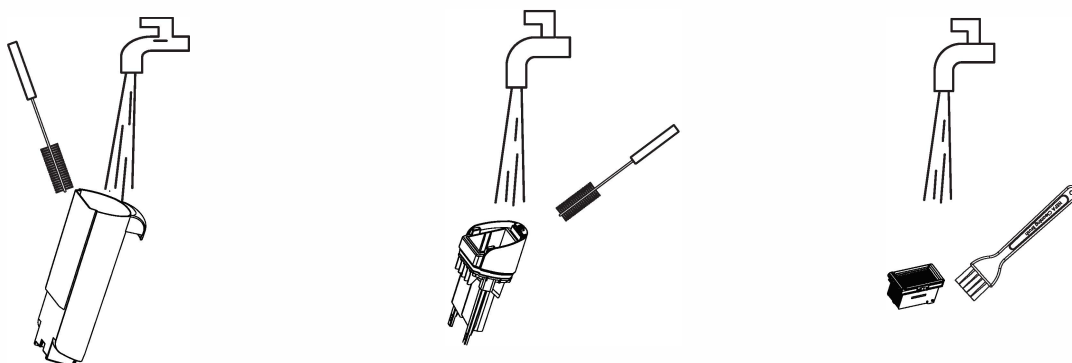

4. Polnilna postaja

1). Pred čiščenjem odklopite vir napajanja in odstranite glavno ohišje.
2). Izlijte umazano vodo s polnilne postaje, za brisanje polnilne postaje uporabite mehko suho krpo.

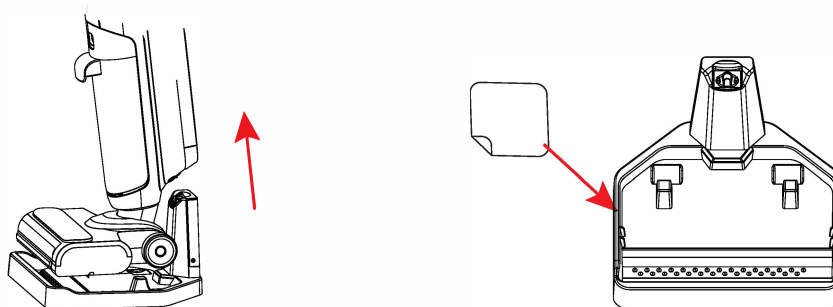

Opomba:

NE blokirajte izhoda zraka na nobenem mestu.

V odprtino za zrak NE vlivajte tekočine ali trdne snovi.

5. Shranjevanje

1). Posušite glavno ohišje, rezervoar za čisto vodo, rezervoar za umazano vodo, HEPA,

polnilno postajo in jih nato shranite.

2). Rezervoar za umazano vodo je treba očistiti in posušiti po vsakem posameznem čiščenju, da se izognete plesni ali smradu.

3). Stroj je treba hraniti v suhem in zračnem prostoru brez virov toplote.

4). Prosimo, da stroj ne izpostavljate neposredni sončni svetlobi.

5). Paket baterij je treba popolnoma napolniti vsaj vsake 3 mesece, da preprečite poškodbe baterije.

Čiščenje/zamenjava

Priporočena pogostost

Del	Priporočena pogostost čiščenja/menjave
Rezervoar za čisto vodo	Čiščenje po vsaki uporabi.
Rezervoar za umazano vodo	Čiščenje po vsaki uporabi.
HEPA	Čiščenje po vsaki uporabi; Zamenjava vsakih 3-6 mesecev
Valjčna krtača	Čiščenje po vsaki uporabi; Zamenjava vsakih 3-6 mesecev.
Polnilna postaja	Čiščenje po vsaki uporabi.
Drsna kolesca	Čiščenje vsak mesec
Strgalo	Čiščenje po vsaj 2-3 kratni uporabi
Opomba: Zgornja frekvenca je samo za vašo referenco. Pogostost končnega čiščenja / menjave mora biti odvisna od uporabe.	

Odpravljanje težav in kode napak

Težave/kode napak	Možni razlogi	Rešitve
Flomo LITE ni mogoče polniti.	- Napajalnik ni dobro povezan. - Flomo LITE ni dobro povezan s polnilno postajo.	- Preverite priključitev napajalnika. - Ponovno namestite Flomo LITE na polnilno postajo
Kontrola ročaja ne deluje.	- Kapaciteta baterije je nizka. - Ročaj se slabo poveže.	- Preverite kapaciteto baterije in jo popolnoma napolnite. - Ponovno namestite ročaj.
Flomo LITE ne deluje.	- Posoda za umazano vodo je polna. - Rezervoar za umazano vodo ni nameščen. - Valjčna krtača ni nameščena.	- Izpraznite rezervoar za umazano vodo. - Preverite in namestite rezervoar za umazano vodo. - Preverite in namestite valjčno krtačo.
Vakuum je pri čiščenju šibkejši kot kadar koli prej.	- Hepa in cev sta blokirana. - Hepa je mokra. - Strgalo ni dobro nameščeno.	- Preverite in očistite Hepa in cev. - Hepa najprej posušite. - Preverite in znova namestite strgalo.
Rezervoar za čisto vodo pušča.	- Rezervoar za čisto vodo ni pravilno nameščen. - Pokrov rezervoarja za čisto vodo ni dobro privit.	- Ponovno pravilno namestite zbiralnik za vodo. - Pravilno privijte pokrov.
Ko je v načinu mokrega čiščenja, voda ne izteka.	- Posoda za čisto vodo je prazna. - Rezervoar za čisto vodo ni pravilno nameščen.	- Napolnite rezervoar za čisto vodo. - Znova namestite rezervoar za vodo.
Brez glasu	- Glasovno stikalo je izklopljeno. - Vaša različica izključuje glas.	- Vklopite glasovno stikalo. - Preverite in potrdite pri lokalnem prodajalcu
Flomo LITE močno trese.	Valjčna krtača ni pravilno nameščena.	Preverite in ponovno namestite valjčno krtačo kot vodilo.
Vedno dobite alarm "izpraznite rezervoar za umazano vodo".	- HEPA je blokirana. - Posoda za umazano vodo je polna.	- Očistite HEPA in cev. - Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Obrnite se na lokalni servisni center, če zgornji ukrepi še vedno niso veljavni.		

Kode napak	Možni razlogi	Rešitve
E1-E7	Nenormalna baterija	Zamenjajte baterijo ali se obrnite na servisni center.
F0	Nenormalna naprava	Za pomoč se obrnite na poprodajno službo.
F1	Previsok tok pri polnjenju.	Uporabite ali zamenjajte originalni adapter.
F2	Zaščita pred kratkim stikom.	Za pomoč se obrnite na poprodajno službo.
F3	Previsok tok pri praznjenju.	Za pomoč se obrnite na poprodajno službo.
F4	Prekomerni tok valjčne krtače pri praznjenju.	Preverite in očistite valjčno krtačo in cev, za pomoč se obrnite na poprodajno službo.

Garancija

- Za garancijo se zgledujte po priloženem garancijskem listu
- Flomo LITE ima 1-letno omejeno garancijo za originalne napake v izdelavi ali materialu.
- Garancija velja le za pooblaščen distributerje Mamibota.
- Nepravilna uporaba ali uporaba, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, razveljavi garancijo.
- Uporaba višje sile bo neveljavna.
- Običajna zmanjšanja, kot je staranje baterije, staranje hepa, niso zajamčena.
- Obrnite se na distributerja za zamenjavo baterije po 1 letu od nakupa.

※ Ob vložitvi zahtevka shranite in predložite dokazilo o nakupu, S/N.

Pravilno odlaganje in standardi skladnosti



Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Če zagotovite pravilno odlaganje tega izdelka, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Izdelek je izdelan v skladu s standardom:



Direktiva EMC - 2014/30/EU, L VD - 2014/35/EU.

Direktiva RoHS 2.0 (EU) 2015/863 in (EU) 2017/2102 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011 / 65/EU.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, dizajna in tehničnih specifikacij, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Proizvedeno s strani:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.
North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Nadzorovano s strani:

Mamibot Manufacturing USA Inc.
One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA Tel:
001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com