

gorenje

SL


SI

Navodila za uporabo

Indukcijsko kuhališče z
vgrajeno napo

GEH6432B

GEH8432B

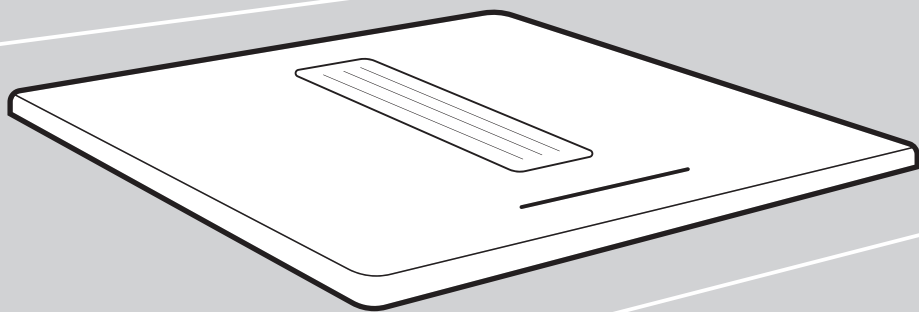

Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu našega aparata.

Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Zadnjo različico uporabniškega priročnika najdete na naši spletni strani.

www.gorenje.com



INFORMACIJA!

Informacija, nasvet, namig ali priporočilo



OPOZORILO!

Opozorilo - splošna nevarnost

Kazalo

1. Varnostna opozorila	4
1.1 Uporaba nape	5
2. Ostala pomembna varnostna opozorila	7
2.1 Omejevalnik časa kuhanja	7
2.2 Funkcija "odprto okno"	7
3. Namestitvev	8
3.1 Varnost	8
3.2 Priprave na namestitvev	10
3.3 Vgradne	18
4. Upravljanje kuhališča	23
4.1 Upravljalna enota	23
4.2 Vklop/izklop kuhališča	25
4.3 Samodejno zaznavanje posode	25
4.4 Prepoznavanje premika posode	26
4.5 Vklop/izklop kuhalnega polja	27
4.6 Grelno polje s povečano močjo - "Power boost"	27
4.7 Avtomatika za samodejno segrevanje	27
4.8 Indukcijsko kuhalno polje Bridge Induction	28
4.9 Premor - "Stop&Go"	29
4.10 Funkcija spomina - "Recall function"	29
4.11 Otroška zaščita	30
4.12 Prikazovalnik vročega kuhalnega polja	30
4.13 Časovne funkcije	30
4.14 Uporabnikove nastavitve	31
4.15 Uporaba nape	33
4.16 Dodatne funkcije	35
4.17 ConnectLife	35
4.18 Upravljanje Wi-Fi	36
5. Nasveti in namigi	38
5.1 Kuhalna površina	38
5.2 Delovanje indukcijskega kuhalnega polja	38
5.3 Posoda za indukcijo	39
5.4 Varčevanje z energijo	40
6. Čiščenje in vzdrževanje	41
6.1 Čiščenje enote maščobnega filtra	42
6.2 Zamenjava recirkulacijskih filtrov	42
7. Motnje in napake	44
7.1 Šumi in zvoki pri indukcijskem kuhanju	45
8. Tehnični podatki	46
8.1 Informacije v skladu uredbe (EU) 65/2014 - 66/2014	46
8.2 Podatki o skladnosti	47
9. Okoljski vidiki	49
9.1 Odlaganje aparata in embalaže	49

1. Varnostna opozorila

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

Otroci, stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

OPOZORILO: Aparat in nekateri dostopni deli aparata se med uporabo močno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.

Otroci, mlajši od 8 let, naj bodo ves čas pod nadzorom.

Ne čistite aparata s parnimi ali visokotlačnimi čistilci, saj lahko to privede do električnega udara.

Aparat ni namenjen upravljanju z zunanjimi programskimi urami ali posebnim nadzornim sistemom.

OPOZORILO: Če je steklena površina kuhališča razpokana, izklopite aparat, da preprečite nevarnost električnega udara. Izklopite vsa stikala kuhalnih mest in odvijte varovalko oziroma izklopite glavno varovalko, tako da je aparat popolnoma odklopljen iz električnega omrežja.

OPOZORILO: Kuhanje z mastjo ali oljem na kuhališču brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči požar. NIKOLI ne poskusite pogasiti ognja z vodo. Izklopite aparat in prekrijte plamen s pokrovom ali vlažno krpo.

OPOZORILO: Nevarnost požara: ne shranjujte nobenih predmetov na površini kuhališča.

POZOR: Proces kuhanja mora biti nadzorovan. Tudi kratkotrajen proces kuhanja mora biti neprestano nadzorovan.

OPOZORILO: Aparat je namenjen izključno kuhanju. Ne uporabljajte ga v kakršen koli drug namen, npr. za ogrevanje prostora. Na kuhališča ne postavljajte prazne posode.

OPOZORILO: Uporabite samo varovala za kuhališče, ki jih je oblikoval proizvajalec kuhalnega aparata ali ki jih proizvajalec v navodilih za uporabo priporoča kot primerna varovala za ta aparat. Uporaba neprimernih varoval lahko povzroči nesrečo.

Na površino kuhališča ne postavljajte kovinskih predmetov ali predmetov, ki vsebujejo kovine, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, saj se lahko močno segrejejo.

Po uporabi izklopite kuhavno polje z ustreznimi upravljalnimi elementi; ne zanašajte se zgolj na sistem za zaznavanje posode.

Aparat sme priključiti le servisna služba ali pooblaščen strokovnjak. Pri nestrokovnih posegih v aparat in popravilih aparata obstaja nevarnost resnih telesnih poškodb in poškodb aparata.

1.1 Uporaba nape

Izpolnjeni morajo biti krajevni predpisi glede odvajanja zraka.

ELEKTRIČNI UDAR!

Preprečite nevarnost električnega udara; vselej se pred čiščenjem naprave prepričajte, ali je izključena.

Ne uporabljajte nape, če maščobni filter ni pravilno nameščen!

Da preprečite zanetenje vroče maščobe, jedi med cvrtjem stalno nadzirajte.

Upoštevajte navodila v priročniku glede čiščenja in menjave maščobnih filtrov in/ali oglenih filtrov.

NEVARNOST POŽARA!

Ce ne upoštevate navodil za čiščenje ali menjavo maščobnih filtrov in/ali oglenih filtrov, lahko nastane nevarnost požara.

Ostanki maščobe na kovinskih maščobnih filterih lahko povzročijo požar. Nikoli ne flambirajte na kuhališču, ko je napa vključena. Visok plamen lahko povzroči požar. Vedno uporabljajte aparat z nameščenim kovinskim maščobnim filtrom. Redno čistite maščobni filter.

Pregreta maščoba ali olje lahko povzročita požar. Vedno nadzorujte segrevanje maščobe in olja. Nikoli ne gasite požara z vodo; vedno uporabite požarno odejo, pokrov ali ploščo.

2. Ostala pomembna varnostna opozorila

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu. Ne uporabljajte ga v kateri koli drug namen (za ogrevanje prostora, sušenje živali, papirja, tkanin ali zelišč itd.), saj v takih primerih obstaja nevarnost poškodbe ali požara.

Če steklokeramično kuhavno površino uporabljate kot odlagalno površino, lahko pride do poškodb ali odrgnin. Zaradi nevarnosti taljenja oziroma požara ter poškodbe kuhlne površine ne smete v nobenem primeru na njej pogrevati hrane v aluminijasti foliji ali posodi iz umetne snovi.

Pod aparatom ne shranjujte temperaturno občutljivih predmetov na primer čistil, razpršil ipd.

2.1 Omejevalnik časa kuhanja



OPOZORILO!

Omejitev časa delovanja je varnostna funkcija vašega kuhališča. Vključila se bo, če pozabite izklopiti kuhališče.

Glede na izbrano nastavitev bo čas kuhanja omejen na naslednji način:

Nastavitev	Kuhavno polje se samodejno izklopi po (v urah):
Pomoč pri kuhanju	8
1 - 2	8
3 - 4	6
5 - 6	4
7 - 8	2
9	1,5



INFORMACIJA!

Omejevalnik časa delovanja za posamezno kuhavno polje se po tem, ko uporabnik spremeni stopnjo moči delovanja določenega kuhlne polja, ponastavi.



INFORMACIJA!

Programske ure, nastavljene za posamezno kuhavno polja, imajo prednost pred omejevalnikom časa delovanja.

2.2 Funkcija "odprto okno"

Če je predpisano, da je uporaba nape v sobi, v kateri je tudi kamin, dovoljena le ob odprtem (kuhinjskem) oknu, je treba namestiti okenski senzor. Funkcija »Odprto okno« se samodejno aktivira, ko senzor »Odprto okno« povežete z napravo. Glejte poglavje »Priklop okenskega senzorja«.

3. Namestititev

3.1 Varnost

Okvarjene dele je dovoljeno zamenjati samo z originalnimi nadomestnimi deli. Proizvajalec lahko samo za originalne nadomestne dele jamči, da ustrezajo varnostnim zahtevam.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov pooblaščen servis, da se izognete nevarnosti.

Pred začetkom kakršnega koli popravila odklopite aparat iz električnega omrežja.

Če ne upoštevate varnostnih navodil in opozoril, proizvajalec ne odgovarja za morebitno posledično škodo ali poškodbe.

Aparat sme priključiti le servisna služba ali pooblaščen strokovnjak. Pri nestrokovnih posegih v aparat in popravilih aparata obstaja nevarnost resnih telesnih poškodb in poškodb aparata.

Če imate v bližini aparata na vtičnico priključen drug električni aparat pazite, da priključna vrstica ne pride v stik z vročimi kuhalnimi mesti.

Pred priključitvijo aparata



OPOZORILO!

Pred priključitvijo aparata natančno preberite navodilo za uporabo. Odprava okvare oziroma reklamacija, ki bi nastala zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata, ni predmet garancije.



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost; nevarnost zastrupitve ob eksploziji zgorevalnih plinov!

Preglejte aparat in preverite, ali se je med transportom poškodoval. Nikoli ne priključite poškodovanega aparata.

Zraka ni dovoljeno odvajati v dimnik, ki se uporablja za odvajanje hlapov iz naprav na plin ali druga goriva (ne velja za naprave, ki zrak odvajajo samo nazaj v prostor).

Nape in druge naprave za odsesavanje hlapov, ki nastajajo med kuhanjem, lahko vplivajo na varno uporabo aparatov, v katerih izgoreva plin ali drugo gorivo (vključno s tistimi, ki so nameščene v drugih sobah), saj povzročajo povratni tok plinov, ki nastajajo med izgorevanjem. Zaradi teh plinov bi lahko prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Po namestitvi nape ali druge naprave za odsesavanje hlapov mora ustrezno usposobljena oseba preizkusiti delovanje odvajanja plinov skozi dimnik pri drugih aparatih in zagotoviti, da plini, ki nastajajo med izgorevanjem, ne pritekajo nazaj v prostor.


Vedno zagotovite zadostno prezračevanje!

Pri hkratni uporabi nape z napravami, ki delujejo na kateri koli drugi energent razen elektrike, negativni tlak v prostoru ne sme presegati 4 Pa (4×10^{-5} bar).

Izpolnjeni morajo biti krajevni predpisi glede odvajanja zraka.



3.2 Priprave na namestitvev

Prostor okrog aparata

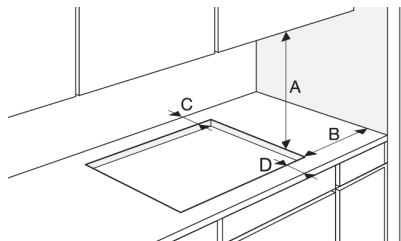

A	≥ 500 mm
B	≥ 40 mm
C	≥ 40 mm
D	≥ 50 mm

Možnosti vgradnje



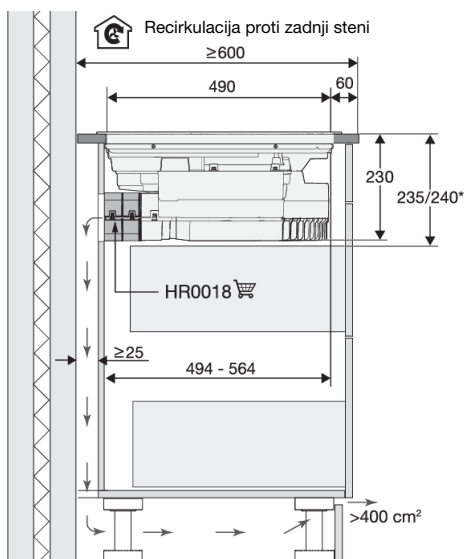
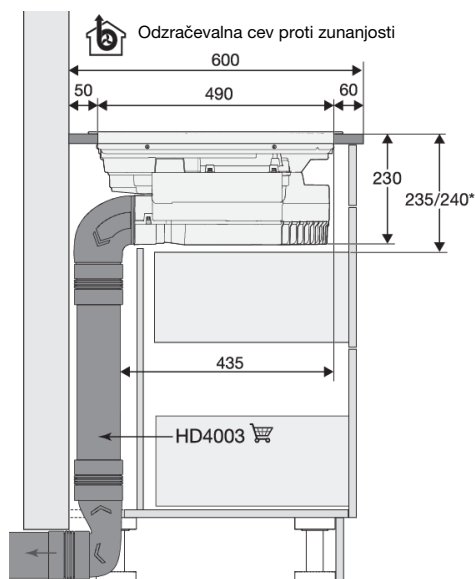


* Podometna vgradnja



INFORMACIJA!

Če uporabljate možnost recirkulacije skozi zadnjo steno kuhinjske omarice, morajo biti vse zunanje stene izolirane.

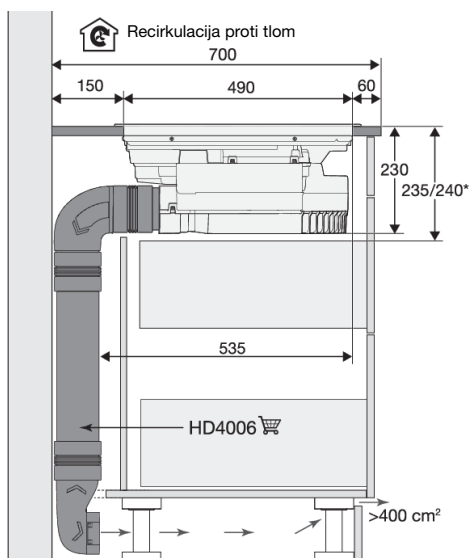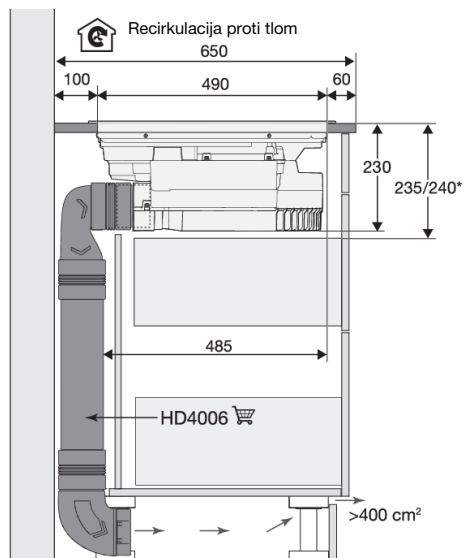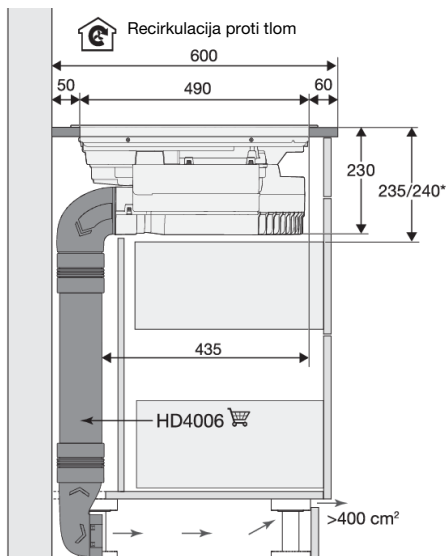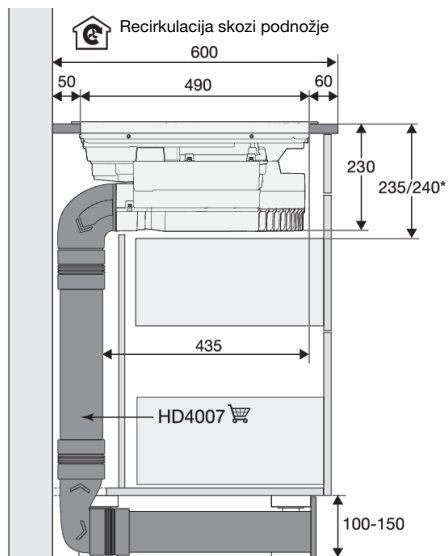

* Podometna vgradnja

- Zidovi in delovna površina, ki obdajajo napravo, morajo biti odporni na temperaturo do vsaj 105 °C.
- Delovna površina, v katero je nameščeno kuhališče, mora biti ploska.



INFORMACIJA!

Za normalno delovanje elektronike indukcijskega kuhališča je potrebno zagotoviti zadostno kroženje zraka.




INFORMACIJA!

Za dodatne kanale in dodatno opremo obiščite maintainlife.com ali pokličite lokalno servisno službo.



Mere


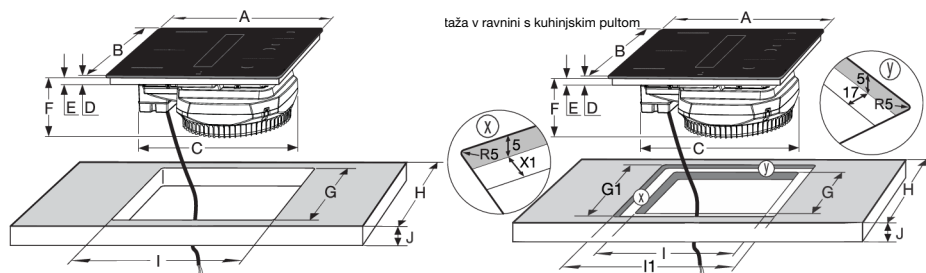


Kuhališče Širina	A	B	C	D	E	F	G1	G	H	I1	I	J	X1
60 cm	600	520	557	46	42	230	524	490	≥600	604	560	≥ 10	22
83 cm	830	520	557	46	42	230	524	490	≥600	834	750	≥ 10	42

Montaža v ravnini s kuhinjskim pultom

Aparat je dovoljeno vgraditi le v temperaturno odporen in vodoodporen pult, kot je pult iz naravnega kamna (marmor, granit) ali masivnega lesa (ob izrezu morajo biti robovi zatesnjeni). Pri vgradnji v pult iz keramike, lesa ali stekla uporabite lesen podporni okvir. Okvir ni priložen k aparatu. Vgradnja v pulte iz drugih materialov je dovoljena le po posvetu in z dovoljenjem proizvajalca delovnega pulta. Notranja dimenzija osnovne enote mora biti vsaj tako velika kot notranji izrez, namenjen aparatu. S tem zagotovite enostavno odstranitev aparata iz pulta.

Namestite napravo (glejte »Vgradnja«) in jo priključite v električno omrežje (glejte »Električna povezava«). Pred nanosom tesnila preizkusite delovanje naprave. Utor med napravo in kuhinjskim delovnim pultom zatesnite s silikonsko tesnilno maso. Silikonska masa za tesnjenje naprave mora biti odporna proti visokim temperaturam (do najmanj 160 °C). Silikonsko tesnilno maso zgладite z ustreznim orodjem. Upoštevajte navodila za uporabo izbrane silikonske tesnilne mase. Naprave ne vklaplajte, dokler se silikonska tesnilna masa popolnoma ne posuši.




1. Silikonski kit, 2. Tesnilni trak




INFORMACIJA!

Pri pultih iz naravnega kamna bodite še posebno pozorni na vgradne mere. Pri izbiri silikonskega kita se glede na material pulta posvetujte s proizvajalcem pulta. Uporaba neprimernih silikonskih kitov lahko povzroči trajne spremembe barve delov.

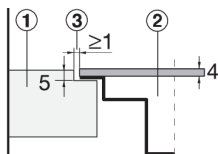

Pult iz naravnega kamna

1. Pult
2. Aparat
3. Reža

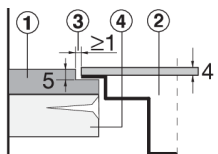

Keramičen, lesen ali steklen pult

1. Pult
2. Aparat
3. Reža
4. Lesen okvir, debelina 16 mm

Glede na tolerance indukcijskega kuhališča in izreza v pultu se velikost reže prilagaja (min 2 mm). Lesen okvir namestimo 5 mm pod zgornji rob pulta (glejte sliko).



OPOZORILO!

Servisni oddelek odgovarja le za popravila in servisiranje kuhališča. Posvetujte se s svojim prodajalcem kuhinjske opreme glede ponovne namestitve kuhališča, nameščenega poravnano s površino kuhinjskega pulta.

Priklop na električno omrežje

- Naprava mora biti ozemljena.
- Električni priključek mora ustrezati nacionalnim in lokalnim predpisom.
- Kuhališče je namenjeno za fiksni priklop na električno inštalacijo.
- Pred namestitvijo se prepričajte, da lokalna napeljava (napetost in frekvenca) ustrežata nastavitvam na aparatu.
- Napetost, frekvenca, moč ter država, za katero je aparat izdelan, so navedene na napisni ploščici aparata.
- Pri aparatih razreda I preverite, ali napeljava v vašem stanovanju zagotavlja ustrezno ozemljitev.
- Če fiksni aparat ni opremljen s priključno vrvico in vtikačem ali drugo napravo za izklop iz električnega omrežja, ki bi popolnoma ločila vse pole v skladu s pogoji presežne napetosti III. kategorije, je treba takšno odklopno napravo namestiti v fiksno napeljavo, v skladu z veljavnimi pravilni za tovrstne napeljave. To velja tudi za aparate s priključno vrvico in vtikačem, kadar vtikač po namestitvi aparata ni dosegljiv. Tej zahtevi ustrezate, če v fiksno napeljavo namestite omnipolarni (vsepolni) odklopnik z razmikom med kontakti vsaj 3 mm.
- Napajalni kabel mora prosto viseti in ne sme biti napeljan skozi predal.
- Uporabite odobren kabel z ustreznimi premeri kablov, ki so primerni za priključek. Plašč kabla mora biti odporen proti temperaturam do vsaj 65 °C, zato naj bo po možnosti tipa H05VV-F.
- Pred priključitvijo preverite, ali napetost, navedena na napisni tablici, ustreza omrežni napetosti.
- Priključek mora biti izbran glede na tokovno možnost instalacije in varovalk.

- Aparata nikoli ne priključite na električno omrežje preko razdelilnika ali podaljška, saj v tem primeru ni mogoče zagotoviti varne uporabe aparata.
- Tokovodeči in izolirani deli morajo biti po vgradnji zaščiteni pred možnostjo dotika.

⚠ OPOZORILO!

Ne preizkušajte pravičnega delovanja, ko je naprava narobe obrnjena. Med preizkušanjem nape mora biti naprava v celoti vgrajena.


Opredelitev razpoložljive električne povezave v domu



INFORMACIJA!

Preverite napetost. Pred priključitvijo preverite, ali napetost, navedena na napisni tablici, ustreza omrežni napetosti. Napetost v svoji napeljavi (220–240 V med L in N) naj preveri strokovnjak z ustreznimi merilnimi pripomočki.

Preverite napetosti, kot je prikazano na spodnjih diagramih.


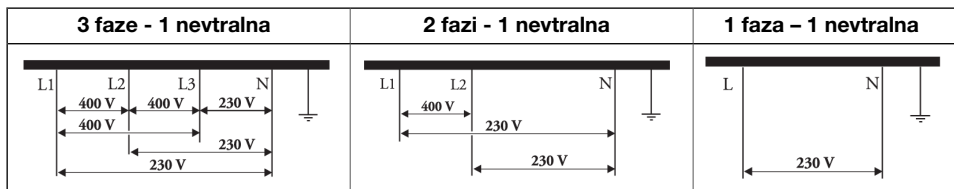


Priključitev napajalnega kabla v napravo



INFORMACIJA!


Preverite priključno shemo na spodnjem delu naprave.

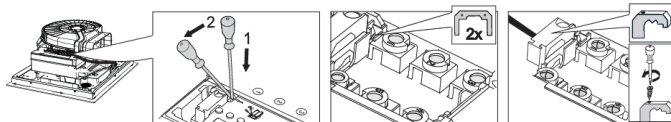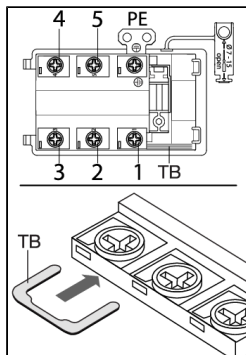

1. Odprite pokrov priključne sponke.
2. Priključni kabel napeljite skozi razbremenilno napravo (sponko), ki kabel varuje pred izvlekom.
3. Povežite žice oz. vodnike glede na vaš tip aparata.
4. Ustrezno povežite terminale s priloženimi mostički. Mostički za terminale so v ohišju s priključki.

Priklop okenskega senzorja

Če morate namestiti okenski senzor, priporočamo uporabo senzorja tipa "FDS 100". Senzor mora imeti brezpotencialni zapiralni (NO) kontakt. Priključen mora biti na predvidena vrata na krmilni enoti motorja (MCU) v ohišju na sprednjem delu aparata. Za priklop okenskega senzorja priporočamo uporabo kabla H05VV-F 2 × 0,5 mm² (ali podobnega kabla). Brez okenskega senzorja povezovalni mostiček zapre električni tokokrog.

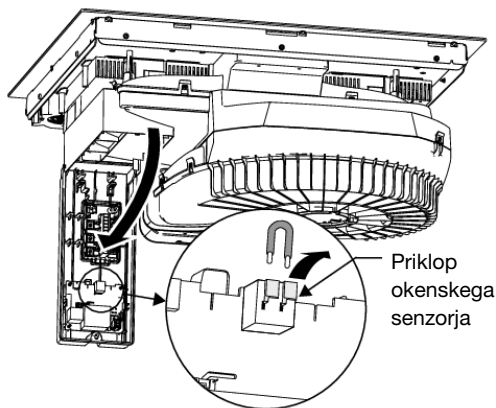

OPOZORILO!

Preden opravite kakršna koli dela na napravi, jo izključite iz napajanja!

1. Odvijte pokrov ohišja MCU in ga odprite.
2. Odstranite mostiček s priključka za senzor.
3. Priključite žici povezovalnega kabla na priključek za senzor.
4. Kabel pritrdite na izhodu ohišja MCU z vezico.
5. Priključite žice oz. vodnike kabla z okenskim senzorjem tako, da je kontakt odprt, ko je okno zaprto (glejte tudi navodila, priložena okenskemu senzorju).
6. Pokrov zaprite in ga trdno privijajte.

Nastavitve vgradnje



OPOZORILO!

Ko je naprava priključena v električno omrežje več kot 2 minuti, ni več mogoče spreminjati nastavitvev.

Tokovni omejevalnik




OPOZORILO!

Nastavitve tokovnega omejevalnika mora ustrezno usposobljen strokovnjak prilagoditi vaši povezavi in varovalkam. Prosimo, pozorno preberite varnostne predpise in navodila za namestitvev.

**OPOMBA!**

Če nastavite nižjo vrednost parametra tokovnega omejevalnika, je lahko delovanje indukcijskega kuhališča slabše.

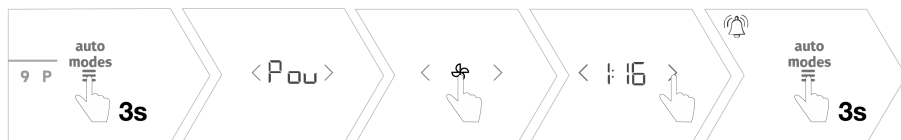

1. Takoj po priključitvi naprave v električno omrežje pritisnite $\equiv$ za 3 sekunde.
 - Prikaže se meni SEt in takoj zatem meni P_{ou} .
2. Z dotikom na $\leftarrow$ odprite P_{ou} meni.
3. Uporabite $\leftarrow$ in $\rightarrow$, da izberete največjo moč naprave.
 - Prva številka prikazane vrednosti je število priključenih faz, druga in tretja številka pa označujeta tok na fazo.
4. Dotaknite se $\equiv$ za 3 sekunde, da shranite nastavitve, ali $\odot$, če ne želite shraniti sprememb.

Nastavitve	Priključitev	Tok	Moč	Priključni kabel	Število vodnikov v priključni vrvici in njihov premer
132	1 faza – 1 nevtralna	1x32 A	7360 W	H05VV-F	3 x 4,0 mm ²
116	1 faza – 1 nevtralna	1x16 A	3680 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
113	1 faza – 1 nevtralna	1x13 A	2990 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
112	1 faza – 1 nevtralna	1x12 A	2760 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
110	1 faza – 1 nevtralna	1x10 A	2300 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
216* (privzeto)	2 fazi - 1 nevtralna	2x16 A	7360 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
	2 fazi – 2 nevtralni (samo NL)	2x16 A	7360 W	H05VV-F	5 x 1,5 mm ²
	2 fazi (BE)	2x16 A	7360 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
213*	2 fazi - 1 nevtralna	2x13 A	5980 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
212*	2 fazi - 1 nevtralna	2x12 A	5520 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
210*	2 fazi - 1 nevtralna	2x10 A	4600 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²

* Lahko se uporablja tudi za 3-fazni priključek, ko je 3. faza priključena na (neobremenjeni) terminal 3. Za to povezavo mora imeti napajalni kabel 5 žil 1,5 mm².


Uporabite recirkulacijski/plazemski filter









Kuhalna plošča je standardno nastavljena na odvajanje zraka proti zunanosti. Po potrebi nastavite kuhhalno ploščo za uporabo z recirkulacijskim ali plazemskim filtrom.











1. Takoj po priključitvi naprave v električno omrežje pritisnite  za 3 sekunde.
 - Prikaže se meni *SEt* in takoj zatem meni *Pou*.
2. Uporabite *< in >* za pomikanje po meniju in izberite *FLE*.
3. Z drsnikom izberite drugo nastavitvev.
 - 0 – Odzračevanje proti zunanosti (standardno)
 - 1 – Vgrajen recirkulacijski filter
 - 2 – Vgrajen plazemski filter
4. Dotaknite se  za 3 sekunde, da shranite nastavitve, ali , če ne želite shraniti sprememb.

3.3 Vgradne

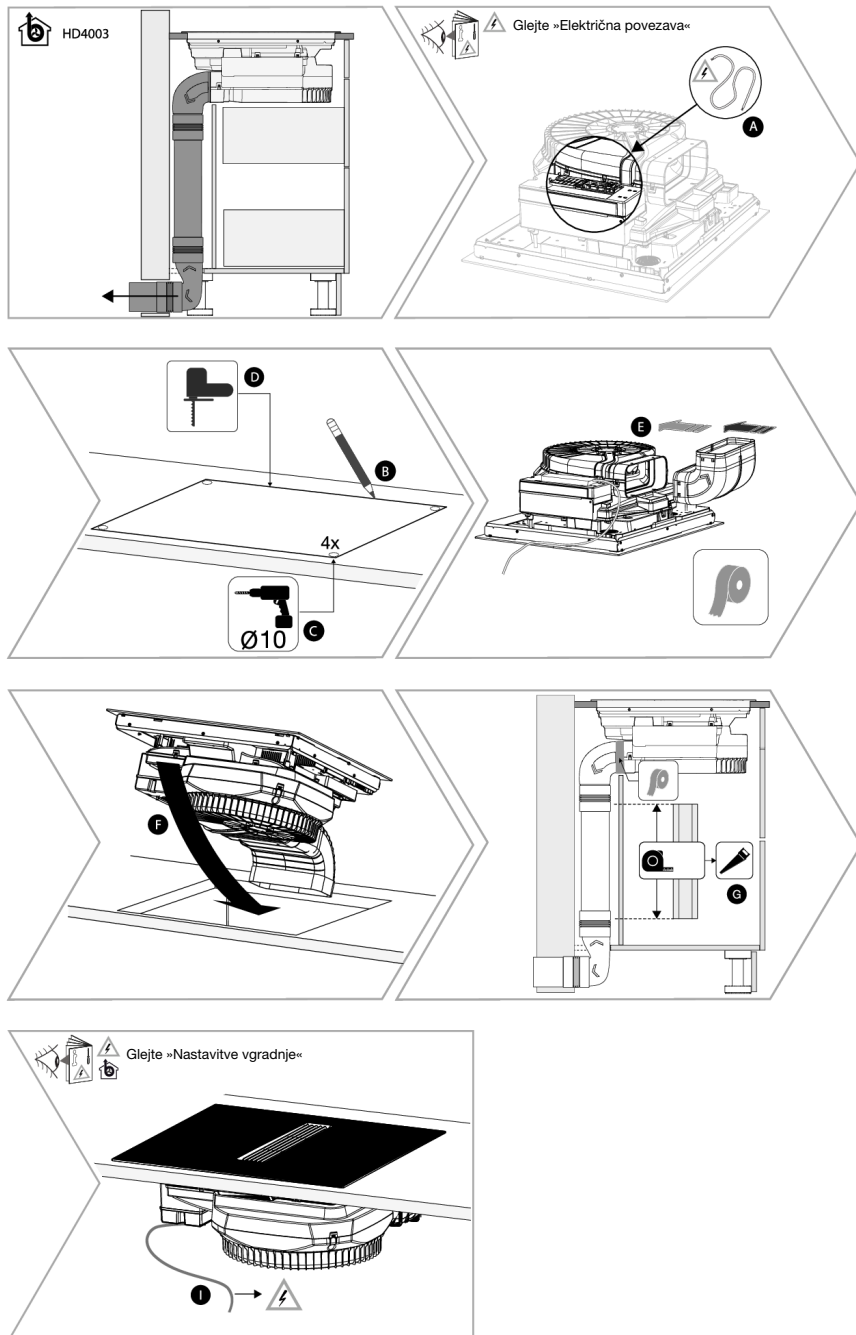

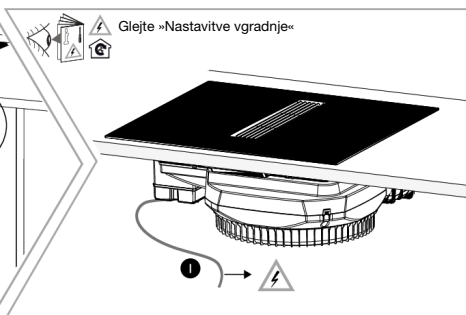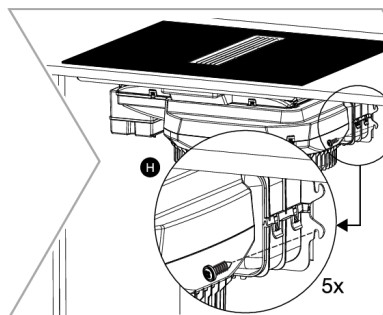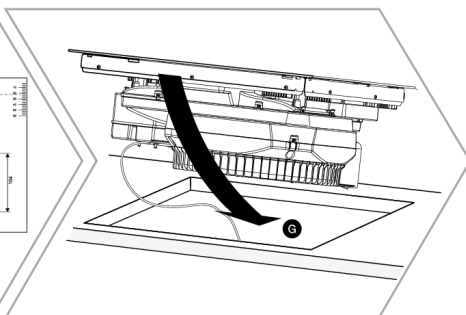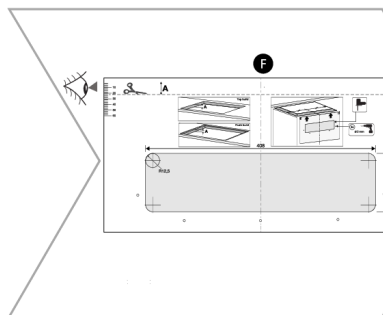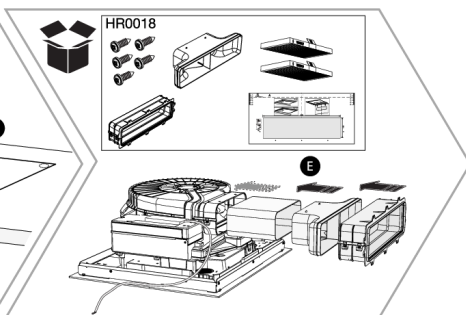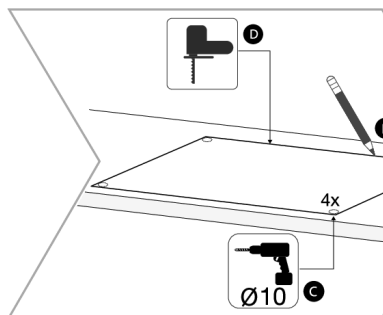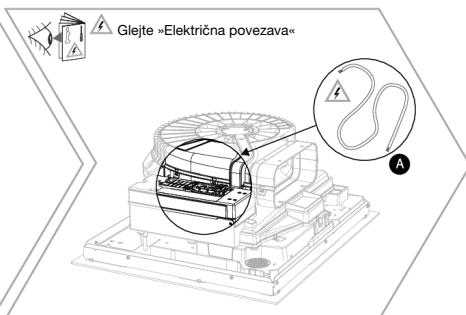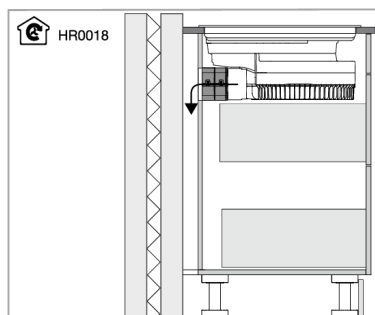

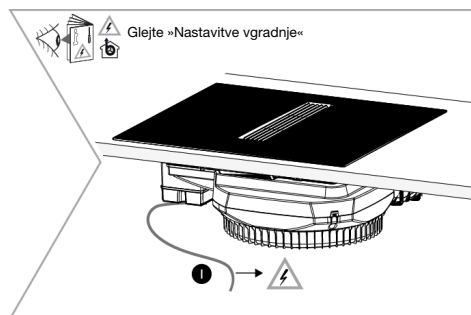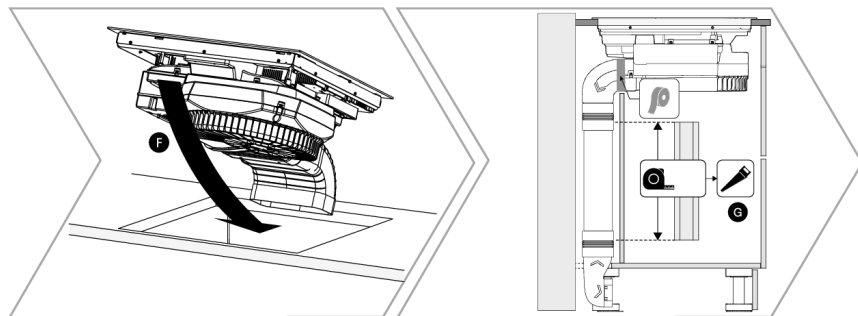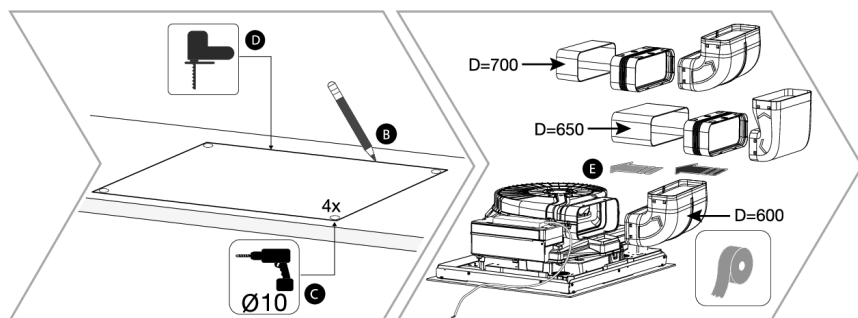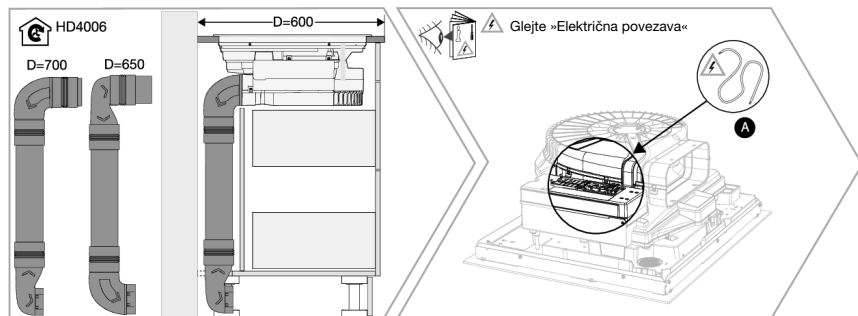

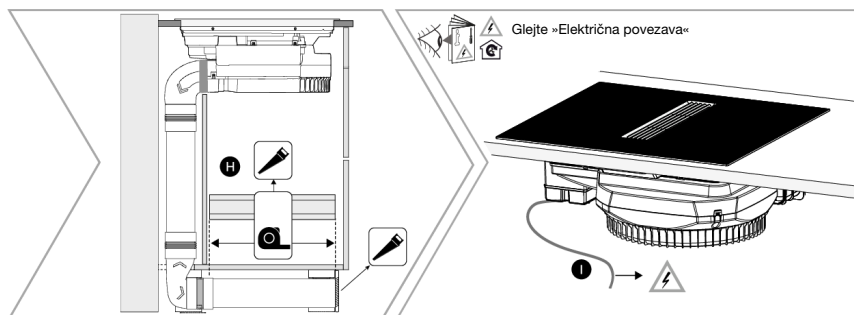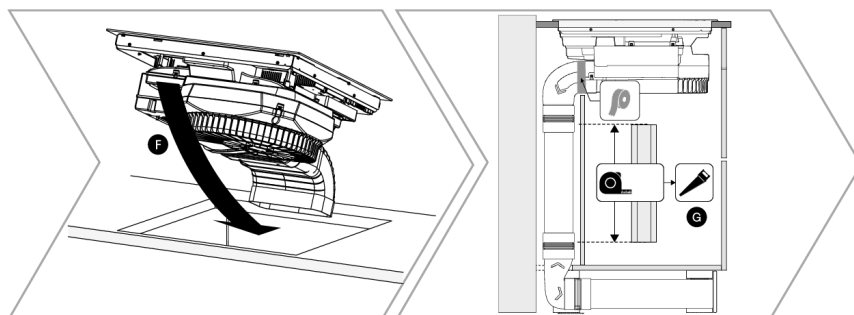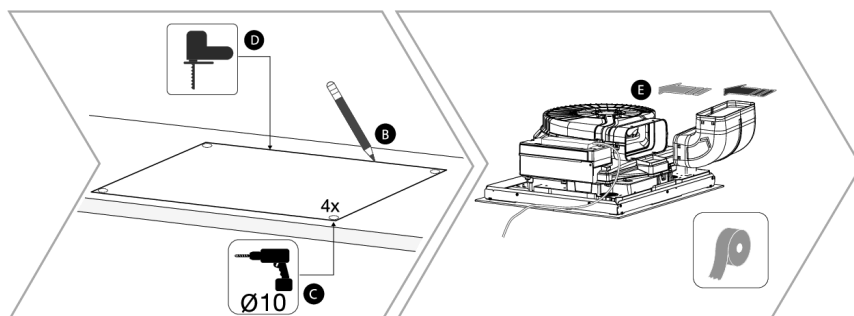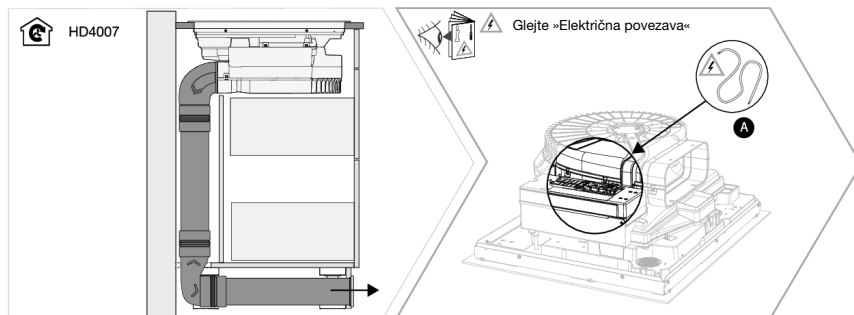

1. Izrežite odprtino v pultu (glejte »Dimenzije vgradnje«).
2. Cevi povežite z napravo v skladu z izbrano možnostjo delovanja nape (glejte "Možnosti vgradnje"). Po potrebi zrakotesno zalepite cevi.
3. Indukcijsko kuhališče vstavite v izrezano odprtino.
4. Namestite odvodne cevi v skladu z izbranim izhodom (glejte »Možnosti vgradnje«). V primeru recirkulacije z odvajanjem skozi zadnjo steno uporabite priloženo predlogo.
5. Kuhalno ploščo priključite v električno omrežje (glejte »Električna povezava«).
6. Po potrebi nastavite napravo na pravilno priključno moč in izbran izhod (glejte »Nastavitve vgradnje«).




INFORMACIJA!

- Furnir oziroma obloge vgradnega pohištenega elementa morajo biti obdelane s toplotno obstojnimi lepili (100 °C), sicer lahko zaradi manjše temperaturne obstojnosti spremenijo barvo in obliko.
- Uporaba zaključnih letev iz masivnega lesa na delovnih ploščah za indukcijskim kuhališčem je dovoljena, če ostane minimalni razmik tolikšen, kot je označeno na slikah za vgradnjo.

4. Upravljanje kuhališča


4.1 Upravljalna enota

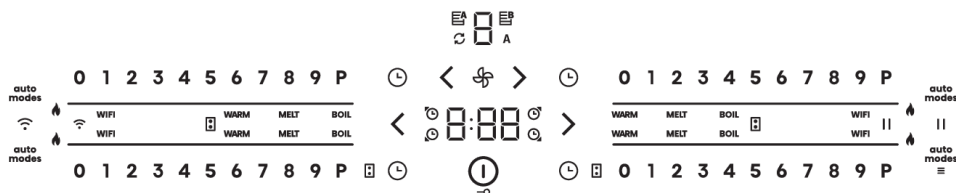

Tipka/prikazovalnik	Opis
	Vklop/izklop kuhališča S tipko lahko vklopite ali izklopite aparat. Zaklepanje/otroška zaščita Napravo lahko zaklenete in odklenete ter tako preprečite nenamerni ali neželeni vklop. Izklopite napravo, nato pa držite tipko za 3 sekunde.
	Časovne funkcije Kuhinjski časovniki posameznih kuhalnih polj: po izteku časa izklopijo kuhalno polje.
	Povečanje časovnih nastavitev Z dotikom tipke povečate nastavev časa za 1 minuto. Z dolgim pritiskom na tipko lahko hitro zvišate nastavev časa na želeno vrednost. Povečanje zmogljivosti odvajanja zraka Z dotikom tipke povečate moč delovanja nape.
	Zmanjšanje časovnih nastavitev S pritiskom tipke zmanjšate časovne nastavitve odštevalnika za 1 minuto. Z dolgim pritiskom na tipko lahko hitro znižate nastavev časa na želeno vrednost. Zmanjšanje zmogljivosti odvajanja zraka Z dotikom tipke zmanjšate moč delovanja nape.
	Tipka za vgrajeno nabo
	Uporabnikove nastavitve Na napravi lahko preprosto nastavite določene parametre, kot so: glasnost zvočnih signalov, svetlost indikatorjev, samodejno zaznavanje posode, samodejno zaklepanje, trajanje zvočnega alarma in številne nastavitve moči delovanja nape zraka. Kuhalno ploščo lahko tudi ponastavite na tovarniške nastavitve. S pritiskom na tipko za 3 sekunde odprete meni "Uporabniške nastavitve".
auto modes	Dodatne funkcije Z dotikom tipke vklopite dodatne nastavitve kuhališča: Warm (Pogrevanje), Melt (Topljenje) in Boil (Vretje).

Tipka/prikazovalnik	Opis
	Nastavitev povezljivosti (Wi-Fi) (funkcija je na voljo glede na posamezen model) Kadar je uporabniški vmesnik prižgan in so kuhalna polja izklopljena, držite tipko in jo spustite, če želite vstopiti v meni, ki je prikazan na časovniku.
	Premor S funkcijo lahko za do 10 minut začasno zaustavite delovanje celotnega kuhališča. Med tem lahko varno očistite kuhališče, ne da bi izgubili svoje nastavitve. Z dotikom tipke vklopite ali izklopite začasno zaustavitev kuhanja in jo ponovno vklopite.
WARM	Segrevanje/ohranjanje toplote Funkcija omogoča samodejno pogrevanje hrane na vodni osnovi brez mešanja ali dodatnega vzdrževanja toplote že pripravljene hrane.
MELT	Taljenje Za taljenje čokolade ali masla oziroma počasno odtaljevanje zamrznjene hrane.
BOIL	Segrevanje do vrelišča/kuhanje z vodo Funkcija omogoča samodejno zavretje vode ter njeno nadaljnje vzdrževanje vretja.
	Bridge (funkcija je na voljo glede na posamezen model) Z dotikom tipke združite kuhalna polja.
	Časovnik, vezan na kuhhalno polje Simbol zasveti, ko izberete ustrezen časovnik, vezan na kuhhalno polje.
	Prikazovalnik časovnih nastavitvev Prikaz časovnih nastavitvev.
	Drsnik Z dotikom ali drsenjem po drsniku nastavite stopnjo kuhanja ali izklopite kuhhalno polje. Če je omogočena funkcija »Samodejno zaznavanje posode«, ob postavitvi posode na kuhhalno polje zasveti celoten drsni.
	Signalna lučka za vroče kuhhalno polje Kuhališče ima za vsako od kuhhalnih polj signalno lučko, ki označuje, da je kuhhalno polje po izklopu še vroče. Tudi če izklopite kuhališče, bo ta signalna lučka svetila, dokler bo kuhhalno polje vroče! Ne dotikajte se kuhhalnega polja, dokler sveti ta signalna lučka.
	Oznaka »Clean air« Označuje, da je funkcija "Clear Air" omogočena.
A	Oznaka »Samodejno delovanje nape« Označuje, da je funkcija "Samodejno odsesavanje" omogočena.
	Indikator »Čiščenje maščobnega filtra« Označuje, da je treba očistiti filter za maščobo.
	Indikator »Zamenjava recirkulacijskega filtra« Označuje, da je treba zamenjati recirkulacijski filter.

4.2 Vklop/izklop kuhališča

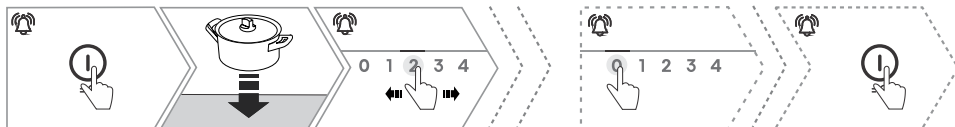

1. Dotaknite se za 1 sekundo za vklop kuhališča.
2. Črta drsnika, ki označuje kuhalna polja je polovično osvetljena (če je omogočena funkcija "Samodejno zaznavanje posode").
3. Postavite posodo na izbrano kuhavno polje, pripadajoča osvetljena črta drsnika se polno osvetli.
4. Nastavite moč kuhanja z dotikom ali drsenjem po drsniku. Oglasi se kratek zvočni signal.
5. Izklopite kuhališče z dotikom tipke .




INFORMACIJA!

Če v 20 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se meni samodejno zapre.

4.3 Samodejno zaznavanje posode

Kuhališče ima prednastavljeno samodejno zaznavanje prisotnosti posode na kuhalnem polju.

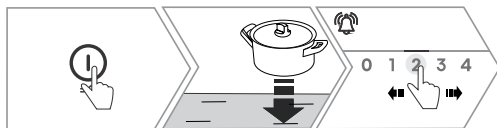

1. Dotaknite se za vklop kuhališča.
2. Postavite posodo na izbrano kuhavno polje, kuhališče samodejno zazna prisotnost posode. Pripadajoča črta drsnika se polno osvetli.
3. Nastavite poljubno stopnjo kuhanja.



INFORMACIJA!

»Samodejno zaznavanje posode« lahko izklopite v meniju »Uporabniške nastavitve«.



Naprava samodejno zazna odstranjeno posodo na aktivnem kuhalnem polju. Ko odstranite posodo, bo celoten drsnik z nastavljeno močjo utripal. V tem času so pripadajoči časovniki na kuhalnem polju z odstranjeno posodo začasno zaustavljeni.

**INFORMACIJA!**

Če v roku 2 minut ne postavite lonca nazaj na kuhalno polje, se oglasi zvočni signal in kuhalno polje se izklopi.

**INFORMACIJA!**

Če na aktivnem kuhalnem polju ni posode ali jo odstranite, bo drsnik po eni sekundi delno zasvetil, dokler posode ne postavite nazaj na kuhalno polje. V tem času so vsi časovniki, povezani s kuhalnim poljem, začasno zaustavljeni, dokler posode ne postavite nazaj na kuhalno polje.

4.4 Prepoznavanje premika posode

Kuhališče samodejno zazna premik posode z enega kuhalnega polja na drugega oz. odstranitev posode iz kuhališča, če je funkcija omogočena.

**INFORMACIJA!**

Zaznavanje premika posode je mogoče le, če je v meniju »Uporabniške nastavitve« omogočeno samodejno zaznavanje posode.



1. Prestavite posodo z enega aktivnega kuhalnega polje na drugo prosto kuhalno polje (v roku 3 sekund). Na novem kuhalnem polju začne utripati nastavljena moč in nastavljen časovnik.
2. V 5 sekundah potrdite prenos nastavitve z dotikom drsnika.
3. Če prenos nastavitve ne potrdite v tem času ali se dotaknete stopnje 0 na novem kuhalnem polju, nastavitve ne bodo prenesene.

**INFORMACIJA!**

Možen je tudi premik večje posode, postavljene na kuhalna polja, povezana s funkcijo Bridge Induction, na druga kuhalna polja, povezana s funkcijo Bridge Induction.


4.5 Vklop/izklop kuhalnega polja



1. Z dotikom ali drsenjem po izbranem drsniku izberete želeno stopnjo moči.
2. Oglasi se kratek zvočni signal, izbrana moč je polno osvetljena.
3. Z dotikom 0 na drsniku izklopite kuhalno polje.

4.6 Grelno polje s povečano močjo - "Power boost"

Za hitro kuhanje lahko na kuhalnih poljih dodatno vklopite nastavev za močno segrevanje. Tako lahko z dodatno močjo kuhalnih polj hitro segrejete tudi večje količine vode. Dodatna moč delovanja je aktivirana, nato pa se samodejno zniža na stopnjo 9. Če kuhališče ni prevroče, ga lahko po samodejnem izklopu ponovno aktivirate.

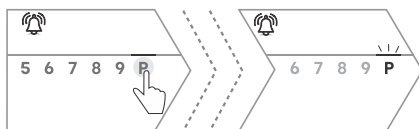

1. Postavite posodo na izbrano kuhalno polje.
2. Z drsnikom izberite stopnjo dodatne moči P.
3. Za izklop funkcije "Power boost" zmanjšajte moč kuhalnega polja.



INFORMACIJA!


Po 10 minutah se nastavev dodatne moči samodejno zmanjša na nastavev 9.

4.7 Avtomatika za samodejno segrevanje

Če želite hitro ogreti posodo, uporabite funkcijo »Samodejno segrevanje«. Ko aktivirate funkcijo »Samodejno ogrevanje«, se nastavljena moč začasno preklopi na nastavev 9. Glede na vnaprej izbrano stopnjo moči se posoda segreva toliko časa, kolikor je potrebno za segrevanje (glejte tabelo). Nato se moč samodejno povrne na nastavljeno stopnjo moči.

Stopnja moči	1	2	3	4	5	6	7	8
Čas segrevanja (v sekundah)	40	70	120	180	260	430	120	195

Če med samodejnim segrevanjem izberete drugo stopnjo moči (in ustrezen čas segrevanja), se funkcija ustavi po preteku novega časa segrevanja. Če čas še ni potekel, se prilagodi (novi čas segrevanja minus pretečeni čas).

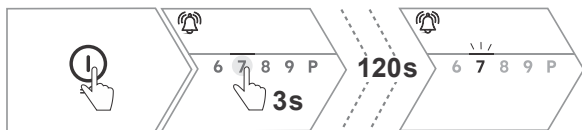

1. Postavite posodo na izbrano kuhalno polje.
2. Pridržite nastavev moči na drsniku za 3 sekunde. Prižge se nastavljena stopnja moči, stopnja 9 pa začne utripati.
3. Pri nastavitvi 9 se posoda hitro segreje in naprava se po preteku časa segrevanja povrne na izbrano nastavev. Ko se čas segrevanja izteče, se oglasi zvočni signal.



INFORMACIJA!

Samodejnega segrevanja ne smete uporabljati s predhodno segreto posodo.

4.8 Indukcijsko kuhalno polje Bridge Induction

(funkcija je na voljo glede na posamezen model)

Kuhalne plošče Bridge Induction na levi ali desni strani kuhališča lahko združite v eno večje povezano kuhalno polje. Na to kuhalno polje lahko postavite ovalni pekač ali žar ponev.



INFORMACIJA!

Posoda mora biti tako velika, da pokrije središči zgornjega in spodnjega kuhalnega polja.

- Maksimalna velikost pekača je 40 x 25 cm.
- Za enakomerno porazdelitev toplote priporočamo pekač z debelejšim dnom.
- Pekač se med kuhanjem močno segreje, zato pazite na zaščito pred opeklinami.
- Pri postavitvi pekača na kuhališče pazite, da z njim ne prekrijete modula za upravljanje.



1. Dotaknite se  za 1 sekundo, da aktivirate funkcijo. Zasliši se kratek zvočni signal.
2. Simbol na izbranem kuhalnem polju utripa 1 sekundo.
3. Nastavite stopnjo kuhanja na spodnjem ali zgornjem drsniku.
4. Funkcijo izklopite z dotikom tipke  ali z dotikom stopnje 0 na drsniku. Oglasi se kratek zvočni signal.

4.9 Premor - "Stop&Go"

S funkcijo lahko med kuhanjem začasno ustavite delovanje celotnega kuhališča.



1. Dotaknite se in držite tipko II za 1 sekundo, da aktivirate funkcijo. Oglesi se kratek zvočni signal, tipka za premor utripa, vsa kuhalna polja in samodejno zaznavanje posode se začasno ustavijo. Časovniki kuhalnih polj so začasno ustavljeni.

2. Vse tipke so neaktivne, razen II in .

3. Za 1 sekundo se dotaknite tipke II v roku največ 10 minut, da izklopite funkcijo. Kuhališče deluje naprej z enakimi nastavitvami, kot pred aktivacijo funkcije.



INFORMACIJA!

Če v 10 minutah ne pritisnete nobene tipke se kuhališče samodejno izklopi.

4.10 Funkcija spomina - "Recall function"

V primeru nenamerne izklopa uporabniškega vmesnika vam funkcija ob ponovnem vklopu omogoča povrnitev nastavitve kuhalnih polj.



1. V roku 9 sekund od izklopa kuhališča ponovno prižgite uporabniški vmesnik.

2. Po prižigu indikator II utripa 7 sekund.

3. V roku 7 sekund od vklopa naprave se dotaknite tipke II za 1 sekundo, da povrnete nastavitve nastavljenе pred izklopom kuhališča. Ob povrnitvi nastavitve se zasliši zvočni signal.

4. Nastavitve ni mogoče razveljaviti, če ne pritisnete tipke II v 7 sekundah ali če takoj po vklopu aktivirate katero koli drugo tipko.

4.11 Otroška zaščita

Kuhališče lahko zaklenete pred neželenim vklopom.



INFORMACIJA!

Za aktivacijo otroške zaščite mora biti kuhališče izklopljeno.



1. Dotaknite se  in držite 3 sekunde.

2. Na prikazovalniku časovnih funkcije se prikaže Loc. Oglasi se zvočni signal, kuhališče je zaklenjeno.

3. Ko je kuhališče zaklenjeno, se dotaknite  in držite 3 sekunde. Oglasi se zvočni signal, kuhališče je odklenjeno.



INFORMACIJA!

Če je omogočena funkcija Loc v »Uporabniških nastavitvah«, morate vedno odkleniti upravljalni element, preden začnete uporabljati kuhališče.

4.12 Prikazovalnik vročega kuhalnega polja

Kuhališče je opremljeno s prikazovalnikom vročega kuhalnega polja.

Kuhalno polje se segreje preko povratne toplote, ki jo odda posoda. Ko odstranite posodo s kuhališča ali izklopite kuhalno polje, sveti ; v tem času lahko to toploto uporabite za ohranjanje toplote ali taljenje jedi.



OPOZORILO!

Ko  izgine, je kuhalno polje še vedno lahko vroče!
Nevarnost! Nevarnost opeklin.

4.13 Časovne funkcije

Časovnik kuhalnega polja

Časovnik kuhalnega polja omogoča, da se izbrano kuhalno polje po preteku nastavljenega časa samodejno izklopi. Oglasi se zvočni signal, ki ga lahko izklopite s pritiskom na tipko . Časovnik kuhalnega polja lahko nastavite le, ko je kuhalno polje aktivno.



1. Dotaknite se ☹ za aktiviranje časovnika kuhalnega polja. Prikazovalnik utripa ☹☹ in prikazuje ustrezno ikono časovnika kuhalnega polja.
2. Dotaknite se < ali > , da nastavite želeni čas v razponu med 1 minuto in 9 ur ter 59 minut.
3. Nastavitev lahko potrdite ročno z dotikom tipke ☹ ali pa bo potrjena samodejno po 7 sekundah od zadnje spremembe želenega časa.
4. Po uspešni potrditvi nastavitve se oglasi zvočni signal, ustreza ikona funkcije časovnika pa v celoti zasveti.
5. Ko ostane manj kot minuta za odštevanje, je čas prikazan v sekundah.



INFORMACIJA!

Pri uporabi dveh ali več časovnih funkcij je pripadajoča ikona časovniku, ki je trenutno izpisan na zaslonu polno osvetljena. Ostale ikone nastavljenih časovni funkcij svetijo polovično osvetljeno kar ponazarja, da so funkcije nastavljene ampak trenutno niso prikazane na zaslonu. Če želite prikazati izbrano nastavljeno časovno funkcijo, kliknite na pripadajočo tipko.

Sprememba časovne funkcije


1. Poskrbite, da je časovna funkcija, ki jo želite spremeniti prikazana na prikazovalniku. V primeru, da ni, to storite s pritiskom na tipko, ki pripada časovni funkciji.
2. Dotaknite se ☹ in prikaz časovnika bo utripal skupaj z ustreznim simbolom časovne funkcije.
3. Čas spremenite s tipko < ali > .
4. Nastavitev lahko potrdite ročno z dotikom tipke ☹ ali pa bo potrjena samodejno po 7 sekundah od zadnje spremembe želenega časa.

Izklop časovne funkcije

Časovno funkcijo lahko prekinete s sočasnim dotikom na tipki < in > , ko se to prikaže na prikazovalniku, ali če časovno funkcijo, ki jo želite prekiniti, nastavite na ☹☹ in nato potrdite (glejte "Sprememba časovne funkcije").

4.14 Uporabnikove nastavitve

Na napravi lahko preprosto nastavite določene parametre, kot so: glasnost zvočnih signalov, svetlost indikatorjev, samodejno zaznavanje posode, samodejno zaklepanje, trajanje zvočnega alarma in številne nastavitve moči delovanja nape zraka. Kuhalno ploščo lahko tudi ponastavite na tovarniške nastavitve.

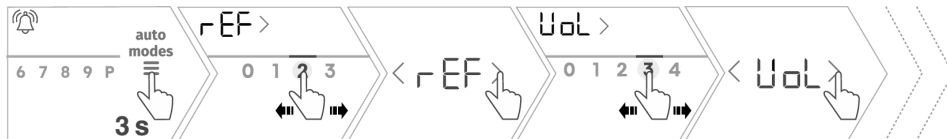

Za dostop do menija z nastavitvami mora biti kuhališče izklopljeno.

1. V menu za nastavev parametrov vstopite s 3 sekundnim dotikom ☰ .
2. Na prikazovalniku se prikaže 5E£ , ki po 2 sekundah preklopi na rEF .

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

3. S < in > se pomikate po meniju med možnimi nastavitvami.
4. Razpoložljive nastavitve izbranega parametra so prikazane s polovično osvetljeno črto nad vrednostmi, ki jih lahko nastavite. Trenutno nastavljena vrednost je ponazorjena s polno svetilnostjo.
5. Uporabniške nastavitve zapustite z dotikom tipke  za 3 sekunde (nastavitve se shranijo) ali  (nastavitve se ne shranijo).

Tipka/prikazovalnik	Opis
	Funkcija za čiščenje zraka Z izbiro funkcije Clean Air se vklopi moč delovanja nape zraka (po izklopu indukcijske kuhalne plošče) vsako uro za 10 minut, da osveži zrak v kuhinji. 0 – Funkcija Clean Air je zaustavljena 1 – Funkcija Clean Air je omogočena. Simbol Clean Air zasveti.
	Nastavitev glasnosti Z drsnikom nastavite želeno stopnjo glasnosti od 0 do 3.
	Nastavitev svetlosti Z drsnikom nastavite želeno stopnjo osvetlitve od 1 do 3.
	Samodejno zaznavanje posode Z drsnikom funkcijo vklopimo 1 ali izklopimo 0.
	Nastavitev otroške zaščite Z nastavitvijo 0 ali 1 vklopite ali izklopite samodejno zaklepanje aparata.
	Nastavitev trajanja alarma Z drsnikom nastavite trajanje alarma od 0 do 2. 0 = 5 sekund 1 = 1 minuta 2 = 2 minuti
	Samodejni zagon nape Če je možnost Hod nastavljena na »Samodejno«, se napa samodejno vklopi, ko je vklopljeno indukcijsko kuhališče. Ko uporabljate kuhalno polje, se odvajanje zraka uravnava samodejno (večja kot je moč delovanja kuhalnega polja, večja je moč delovanja nape zraka) Način moč delovanja nape zraka (raven občutljivosti) lahko nastavite ločeno (glejte nastavitev SEn) glede na izbrano moč kuhalnih polj. 0 – ročno 1 – samodejno (privzeta nastavitev)
	grF – Signalna lučka za čiščenje maščobnega filtra Pri tej nastavitvi izberite stopnjo uporabe indukcijskega kuhališča (z napa), da določite, kdaj je treba očistiti filter za maščobo. Čiščenje filtra za maščobo je prikazano z oznako. Na voljo so štiri možnosti: 1 – Neuporaba olj za kuhanje (P1) [čiščenje vsakih 40 ur]. 2 – Zmerna uporaba olj za kuhanje (P2) (standard) [čiščenje vsakih 20 ur]. 3 – Pogosta uporaba olj za kuhanje (P3) [čiščenje vsakih 10 ur]. 4 - Indikator je izklopljen (OFF)
	Stopnja občutljivosti moči delovanja nape Nastavite stopnjo občutljivosti samodejne moči delovanja nape (omogočena funkcija Hod) glede na stopnjo moči kuhalnih polj. Na voljo so 3 stopnje občutljivosti:

Tipka/prikazovalnik	Opis
	1 – Nastavitev moči delovanja nape (L1) je mogoče nastaviti do največje stopnje 5 2 – Nastavitev moči delovanja nape (L2) je mogoče nastaviti do največje stopnje 7 (privzeto) 3 – Nastavitev moči delovanja nape (L3) je mogoče nastaviti do največje stopnje 9
F A C	Vrnitev na tovarniške nastavitve Dotaknite se stopnje 1 na drsniku za sprednje desno kuhalno polje za 3 sekunde, da ponastavite nastavitve na tovarniške nastavitve.

4.15 Uporaba nape

Odvajanje je privzeto nastavljeno na »Samodejni zagon moči delovanja nape« (zasveti simbol »A«). Ko uporabljate kuhalno polje, se napa zažene samodejno. Stopnja moči delovanja nape se prilagodi izbrani moči kuhalnega polja glede na nastavljeno stopnjo občutljivosti moči delovanja nape (glejte poglavje »Uporabniške nastavitve«). Izberete lahko tudi ročno nastavljanje moči delovanja nape.

Ročna nastavitev moči delovanja nape:

- Dotaknite se < ali > na napi, da jo zaženete. Oglasi se zvočni signal, ki potrdi pravilno delovanje tipke. Stopnja moči delovanja nape je prikazana na prikazovalniku nape.
 - Dotaknite se > ; odsesavanje se začne pri stopnji 6.
 - Dotaknite se < ; odsesavanje se začne pri stopnji 3.



- Dotaknite se < ali > za nastavitev večje ali manjše moči delovanja nape.
 - Na voljo je 9 stopenj moči delovanja in dodatna moč delovanja.
 - Če pritisnete tipko < ali > za 0,5 sekund, bo odsesavanje potekalo v korakih, vsakemu koraku pa bo sledil zvočni signal. Sprostite tipko, ko dosežete zeleni položaj.
 - Po 10 minutah se delovanje z dodatno močjo samodejno izklopi in povrne na nastavev 9.
 - Odsesavanje lahko preklopite iz ročnega delovanja na "Samodejni zagon nape" z dotikom na tipko (tudi če je ročno delovanje nastavljeno v "Uporabniških nastavitvah").
- Izkločite odsesavanje z uporabo tipke in nastavite moč delovanja na 0 (nič) ali z dotikom in držanjem tipke 2 sekundi.



INFORMACIJA!

"Samodejni zagon nape" lahko vklopite ali izklopite z dotikom tipke ali v meniju z nastavitvami (glejte "Uporabniške nastavitve"). Simbol "A" označuje, da je "Samodejni zagon nape" vklopljen.

Funkcija za čiščenje zraka

Če uporabljate funkcijo Clean Air, se po izklopu indukcijskega kuhališča napa vklopi vsako uro za 10 minut, da osveži zrak v kuhinji.

- Funkcija clean Air lahko deluje največ 24 ur.

- Simbol  označuje, da je funkcija Clean Air vklopljena.




INFORMACIJA!

Funkcijo Clean Air lahko omogočite v meniju z nastavitvami (glejte »Uporabniške nastavitve«).

Indikator »Čiščenje maščobnega filtra«

Modul nape ima indikator maščobnega filtra . Indikator utripa, ko je treba očistiti maščobne filtre. Da določite pogostost čiščenja maščobnih filtrov, lahko nastavite tri intenzivnosti uporabe. Če izberete ustrezno intenzivnost uporabe glede na vaš način kuhanja, vam filtrov ne bo treba čistiti večkrat, kot pa je potrebno.

Dotaknite se  za 2 sekundi, da ponastavite indikator filtra.

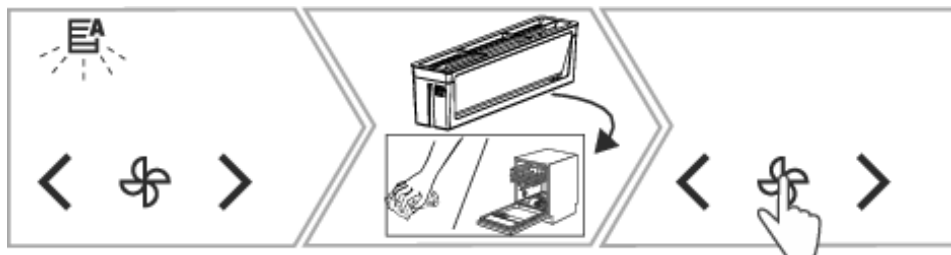


Indikator »Zamenjava recirkulacijskega filtra«

Modul nape ima indikator filtra . Indikator utripa, ko je treba zamenjati recirkulacijski filter.

Recirkulacijski filter je treba zamenjati vsakih 100 ur delovanja. Glejte razdelek »Zamenjava recirkulacijskega filtra« v poglavju »Vzdrževanje«.

Dotaknite se  za 2 sekundi, da ponastavite indikator filtra.

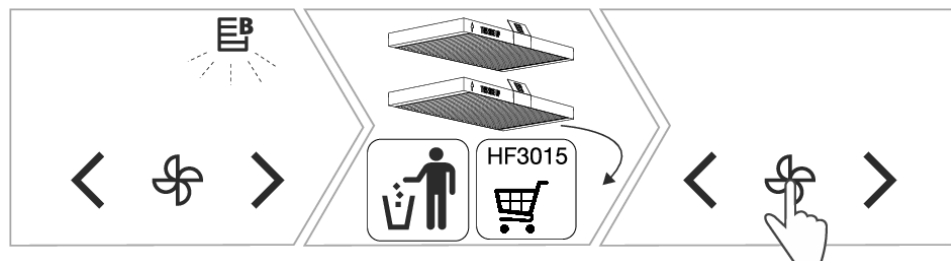

Funkcija Air-Dry

Funkcija Air-Dry zagotavlja, da se kanali za odvajanje zraka in maščobni filtri posušijo.

Če ste kuhališče pred izklopom uporabljali več kot 3 minute, se funkcija Air-Dry vklopi za 5 minut (s stopnjo moči delovanja 1). Če ste kuhališče pred izklopom uporabljali več kot 10 minut, se funkcija Air-Dry vklopi za 15 minut (s stopnjo moči delovanja 1). V tem času je na prikazovalniku animacija.

1. Vključite aparat.
2. Dotaknite se  za 2 sekundi, da zaustavite funkcijo Air-Dry.




INFORMACIJA!

Priporočljivo je, da je funkcija Air Dry ves čas vklopljena.

4.16 Dodatne funkcije

Naprava omogoča tri dodatne funkcije: Warm (Pogrevanje), Melt (Topljenje) in Boil (Vretje) (glejte indikator "WARM", "MELT" in "BOIL" na upravljalni plošči).

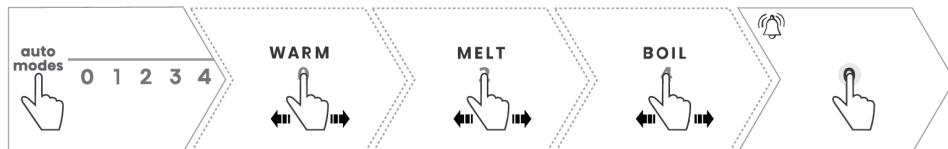

1. Dotaknite se **auto modes**, če želite odpreti meni z dodatnimi funkcijami. Osvetljeni drsnik izbranega kuhalnega polja izgine, prikažejo pa se dodatne funkcije, ki so polovično osvetljene. Dotaknite se **auto modes** znova, da zaprete meni.
2. Dotaknite se želene funkcije na drsniku.
3. Ko je funkcija aktivirana, se oglasi pisk.
4. Aktivno funkcijo lahko kadarkoli izklopite z dotikom stopnje "0" na drsniku.
5. Po aktivaciji funkcije lahko na ustreznem kuhalnem polju nastavite kuhinjski časovnik za kuhalno polje (glejte poglavje "Časovne funkcije"). Po izteku nastavljenega časa se funkcija izklopi.
6. Nastavljeno funkcijo lahko spremenite z dotikom tipke **auto modes**. Funkcija se odpre. Ponastavite funkcijo ali zaprete meni.



INFORMACIJA!

Če s kuhalnega polja odstranite posodo, medtem ko je aktivna dodatna funkcija, se aktivna funkcija začasno ustavi. Izbrana dodatna funkcija utripa skupaj s pripadajočim drsnikom. Če posodo zamenjate v 20 sekundah, dodatna funkcija ostane aktivna; v nasprotnem primeru se izklopi.



INFORMACIJA!

Če "funkcijo premora" uporabljate manj kot 20 sekund, dodatna funkcija ostane aktivna. Funkcijo je mogoče povrniti tudi s "funkcijo spomina".

4.17 ConnectLife

Povezava naprave z aplikacijo ConnectLife.

ConnectLife je platforma pametnega doma, ki povezuje ljudi, naprave in storitve. Aplikacija **ConnectLife** vsebuje napredne digitalne storitve in brezskrbne rešitve, ki uporabnikom omogočajo spremljanje in nadzor aparatov, prejetje obvestil s pametnega telefona ter posodabljanje programske opreme (podprte funkcije se razlikujejo glede na vaš aparat in vašo regijo/državo).

Za povezavo vašega pametnega aparata potrebujete domače Wi-Fi omrežje (podprto je samo 2,4 GHz omrežje) in pametni telefon z aplikacijo **ConnectLife**.

 **ConnectLife**




Za prenos aplikacije **ConnectLife** poskenirajte kodo QR ali poiščite **ConnectLife** v svoji priljubljeni trgovini z aplikacijami.

- 1. Namestite aplikacijo **ConnectLife** in si ustvarite račun.
- 2. V aplikaciji **ConnectLife** pojdite v meni za dodajanje naprave in izberite ustrezno vrsto naprave. Nato poskenirajte QR kodo (najdete jo na na napisni tablici aparata; lahko tudi ročno vnesete AUID/SN številko).
- 3. Aplikacija vas nato vodi skozi celoten postopek povezave naprave s pametnim telefonom.
- 4. Po uspešni povezavi lahko napravo upravljate na daljavo prek mobilne aplikacije.

4.18 Upravljanje Wi-Fi

Vklopite napravo in pridržite tipko , da odprete nastavitve funkcije modula Wi-Fi.

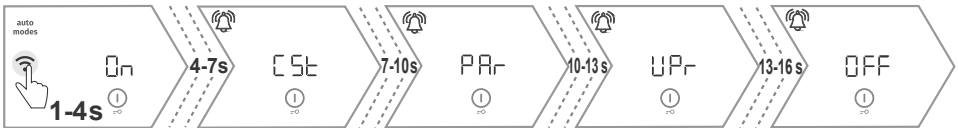

	Vklop modula Wi-Fi:
1.	Za aktivacijo WiFi modula pritisnite in držite tipko med 1 in 4 sekunde. Na zaslonu se bo izpisal napis "On". Ko spustite tipko, se WiFi modul aktivira. Po aktivaciji bo simbol  utripal.
	Povezovanje naprave:
2.	Če za dlje časa pritisnete tipko (med 4 in 7 sekund), se na prikazovalniku izpiše "CSt". Ko tipko izpustite, se aktivira vzpostavitev povezave. Na zaslonu se pojavi 5 minutni časovnik. V tem času poskenirajte priloženo kodo QR. OPOMBA: Za nadaljnje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji ConnectLife.
3.	Povezovanje dodatnih uporabnikov: Za povezovanje dodatnih uporabnikov pritisnite in držite tipko (med 7 in 10 sekund), dokler se na prikazovalniku ne izpiše "PR". S spustom tipke se pojavi 3 minutni časovnik. V tem času lahko z aplikacijo ConnectLife povežete dodatne uporabnike z napravo. Po uspešni vzpostavitvi povezave bo simbol WiFi  neprekinjeno svetil. OPOMBA: Za nadaljevanje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji ConnectLife.
4.	Odstranitev vseh povezanih uporabnikov: Z dolgim dotikom (med 10 in 13 sekund) se na prikazovalniku izpiše UPr. Ko vstopite v meni se prikaže 1 minutni časovnik, ki je prisoten dokler se iz naprave ne odstranijo povezani uporabniki. To nastavitve uporabite, če želite iz aparata odstraniti vse povezane uporabnike z aplikacijo ConnectLife.

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

5.	Izklop modula Wi-Fi: Z dolgim dotikom (med 13 in 16 sekund) se na zaslonu izpiše "OFF". S spustom tipke se WiFi modul izklopi. Po izklopu modula je simbol  izklopljen.
----	--

5. Nasveti in namigi

5.1 Kuhalna površina

- Plošča je odporna na temperaturne spremembe.
- Če kuhavno površino uporabljate kot odlagalno površino, lahko pride do poškodb ali odrgnin.
- Ne uporabljajte počene ali zlomljene steklokeramične plošče. Padec predmeta na ploščo z ostrim robom lahko povzroči lom plošče. Posledice so vidne takoj ali šele čez nekaj časa.
- Če se pojavi kakršnakoli vidna razpoka, takoj prekinite dovod električne energije aparatu.
- Pazite, da bodo kuhalna polja in dno posode čista ter suha, da je omogočeno dobro prevajanje toplote in se grelna površina ne poškoduje.
- Na kuhavno polje ne postavljajte prazne posode, ker se lahko poškoduje.




OPOZORILO!

Če se po vroči steklokeramični plošči razsuje sladkor ali polije močno sladkana jed, ploščo takoj obrišite oziroma sladkor odstranite s strgalom, čeprav je grelno polje še vroče. Tako preprečite morebitne poškodbe steklokeramične površine.

Ne čistite vroče steklokeramične površine s sredstvi za čiščenje, ker se lahko steklokeramična površina poškoduje.

5.2 Delovanje indukcijskega kuhalnega polja

Kuhanje na indukcijski kuhalni plošči se razlikuje od kuhanja na tradicionalnih aparatih. Indukcija za kuhanje in ustvarjanje vročine uporablja magnetno polje. To pomeni, da na njej ne morate uporabiti katerekoli posode.

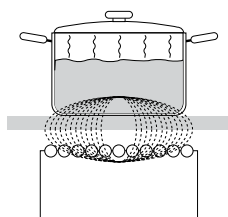




Kuhalna plošča je opremljena z indukcijskimi kuhalnimi polji. Toplota nastaja neposredno na dnu posode, kjer je tudi najbolj potrebna, brez kakršnihkoli izgub preko steklokeramične površine. Poraba energije je manjša kot pri običajnih grelnih poljih, ki delujejo na princip sevanja.

Steklokeramično kuhalno polje se ne segreje neposredno, temveč le preko povratne toplote, ki jo odda posoda. Ta toplota je po izklopu kuhalnega polja prikazana kot 🔥.

Pri indukcijskem kuhalnem polju segrevanje omogoča indukcijska tuljava (navitje), vgrajena pod steklokeramično površino. Tuljava vzpostavi magnetno polje, zaradi katerega v dnu posode nastajajo vrtnični tokovi, ki jo segrejejo.

Indukcijska kuhalna plošča deluje pravilno, če uporabljate ustrezno posodo.



5.3 Posoda za indukcijo

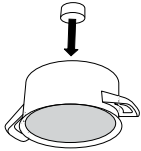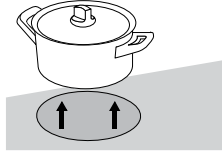	Preizkus z magnetom: Z manjšim magnetom lahko preverite ali je dno posode magnetno. Če dno posode privlači magnet, je posoda primerna za indukcijsko kuhanje.
	Med kuhanjem naj bo posoda na sredini kuhalnega mesta.
	Če želite doseči dobre rezultate kuhanja, se mora feromagnetno območje na dnu posode ujemati z velikostjo kuhalne plošče. Če kuhalna plošča ne zazna predmeta kuhinjske posode, jo poskusite postaviti na drugo kuhavno ploščo z manjšim premerom.

Ustrezna posoda	Neustrezna posoda
posoda iz jekla	steklena posoda
posoda iz emajliranega jekla	posoda iz legiranega jekla z bakrenim dnom
posoda iz jeklene litine	posoda iz legiranega jekla z aluminijastim dnom

- Kadar uporabljate lonec pod pritiskom (ekonom lonec), ga nadzorujte, dokler ni dosežen pravilen pritisk. Kuhavno mesto naj najprej obratuje z največjo močjo, nato pa po navodilih proizvajalca lonca pravočasno zmanjšate obratovalno moč.
- Pazite, da bo v loncu na pritisk, oziroma v vseh ostalih loncih in posodah vedno dovolj tekočine, saj uporaba praznega lonca na kuhalni plošči zaradi pregrevanja poškoduje tako lonec kot kuhavno polje.
- Nekatere posode nimajo v celoti feromagnetnega dna. V tem primeru se segreje samo magnetni del, ostalo dno ostane hladno.
- Pri uporabi posebne posode morate upoštevati navodila proizvajalca.
- Dno posode mora biti ravno.

Kuhavno polje	Minimalni premer dna posode
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm



5.4 Varčevanje z energijo

- Priporočljivo je, da kuhate s pokrovom posode, da zmanjšate neprijetne vonjave pri kuhanju in porabo energije. Tudi filter proti vonjavam, ki je preveč vlažen zaradi vodne pare, deluje z manjšo učinkovitostjo.
- Pri nakupu posode bodite pozorni na dejstvo, da je na posodi običajno naveden premer zgornjega dela oz. pokrova, ki je pogosto večji od premera dna posode.
- Jedi z dolgim časom kuhanja pripravljajte v loncu pod pritiskom (ekonom lonec). Pazite da bo v loncu na pritisk vedno dovolj tekočine, saj lahko v primeru, da je na kuhalni plošči prazen lonec, pride do pregrevanja, ki poškoduje tako lonec kot kuhalno polje.
- Posodo po možnosti vedno pokrijte s pokrovko ustrezne velikosti. Uporabljajte posodo, ki bo ustrezala količini hrane, ki jo pripravljate. Če uporabljate veliko, le delno napolnjeno posodo, boste porabili precej več energije.
- Kadar na kuhalnem polju ni posode oziroma je na njem posoda s premerom manjšim od premera polja, ni energetskih izgub.
- Če je posoda veliko manjša od kuhalnega polja, obstaja možnost, da je ta ne zazna.
- Kadar na kuhalno polje postavite manjšo posodo, ki jo polje še zazna, bo za segrevanje uporabljalo le toliko moči, kot je potrebno za to velikost posode.

6. Čiščenje in vzdrževanje

Ohlajeno steklokeramično površino očistite po vsaki uporabi, saj se sicer pri vsaki naslednji uporabi tudi najmanjša umazanija prižge na vročo površino.

Za redno vzdrževanje steklokeramične površine uporabljajte specialna negovalna sredstva, ki na njej ustvarijo zaščitni film pred umazanijo.

Pred vsako uporabo s steklokeramične površine in z dna posode obrišite prah ali morebitne druge tujke, ki bi lahko opraskali površino.



INFORMACIJA!

Z jekleno volno, čistilnimi gobicami in abrazivnimi praški opraskate površino. Prav tako pa jo poškodujete z uporabo agresivnih sprejev in neprimernih tekočih čistil.

Signacija se lahko obrabi zaradi uporabe agresivnih čistil ali grobih oziroma poškodovanih spodnjih delov posode.

Manjšo umazanijo odstranite z vlažno mehko krpo, površino pa nato obrišite do suhega.

Vodne madeže odstranite z blago raztopino kisa, s katero pa ne smete brisati okvirja (pri nekaterih modelih), ker le-ta izgubi sijaj. Ne smete uporabljati agresivnih sprejev in čistil za odstranjevanje apnenca.

Močnejšo umazanijo odstranite s specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca čistila. Pazite, da po čiščenju temeljito odstranite ostanke čistil, ker lahko pri segrevanju grel poškodujejo steklokeramično površino.


Trdovratno in zapečeno umazanijo odstranite s strgalom. Pri rokovanju s strgalom bodite previdni, da se ne poškodujete.

Sladkor in hrana, ki vsebuje sladkor, lahko trajno poškodujejo steklokeramično površino, zato je potrebno sladkor in sladke jedi s strgalom takoj odstraniti s steklokeramične površine, čeprav je kuhališče še vroče.



INFORMACIJA!

Strgalo ni del opreme aparata.

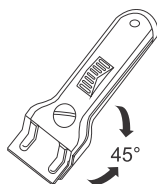

INFORMACIJA!

Strgalo uporabljajte samo v primerih, kadar umazanije ne morete odstraniti z mokro krpo ali specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine.

Strgalo držite pod pravilnim kotom (45° do 60°). Z nežnim pritiskom drsite po steklu preko signacije, da odstranite umazanijo. Pazite, da plastični ročaj strgala (pri nekaterih modelih) ne pride v stik z vročo kuhhalno površino.




INFORMACIJA!

Strgala ne postavljajte pravokotno in z njegovo konico ne praskajte po površini stekla.

6.1 Čiščenje enote maščobnega filtra

- Očistite filter za maščobo, ko se prikaže indikator filtra za maščobo  .
- Najprej odstranite mrežo dovodne odprtine, nato pa odstranite enoto maščobnega filtra iz modula nape.
- Očistite enoto maščobnega filtra in mrežo dovodne odprtine s toplo vodo, čistilnim sredstvom in neabrazivno krtačo ali gobo. Dele lahko očistite tudi v pomivalnem stroju. Da preprečite nastajanje prask in madežev, se prepričajte, da so deli pravilno nameščeni, da vsa tekočina odteče in da med deli ni stika.

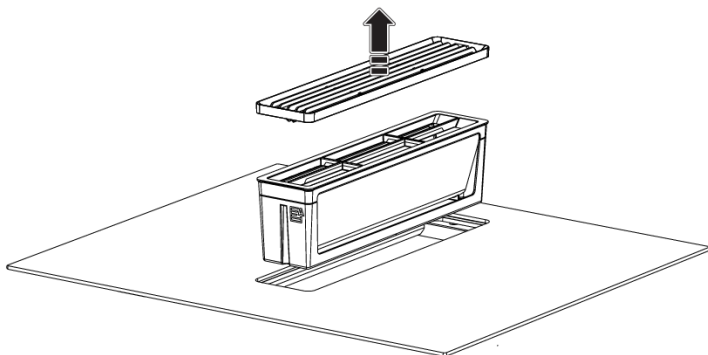


INFORMACIJA!

Pomembno je, da enoto maščobnega filtra temeljito posušite, preden jo ponovno namestite.

6.2 Zamenjava recirkulacijskih filtrov

- Recirkulacijske filtre zamenjajte, ko se prikaže indikator  . Najprej odstranite mrežo dovodne odprtine in filter za maščobo.
- Odstranite oba recirkulacijska filtra iz modula nape.
- Ko nameščate nove filtre za recirkulacijo, se prepričajte, da je stran, ki jo kaže puščica, obrnjena navzgor.

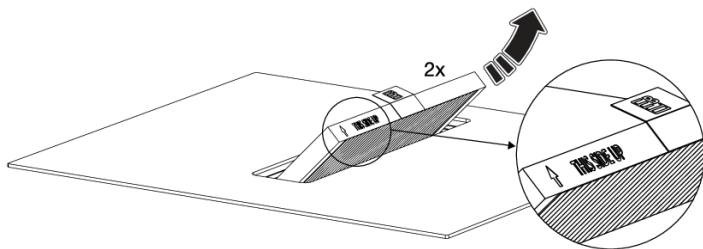

**INFORMACIJA!**

Kupite nove filtre za recirkulaciju HF3015 na [Maintainlife.com](https://www.Maintainlife.com)



7. Motnje in napake

V garancijskem roku lahko vsa popravila izvaja le servis, pooblaščen s strani proizvajalca.

Pred začetkom popravila je treba aparat obvezno izključiti z električnega omrežja, in sicer z izklopom varovalke ali z odstranitvijo priključne vrvice oz. vtičaka iz vtičnice.

Nepooblašчени posegi in popravila aparata lahko povzročijo nevarnost električnega udara ter kratkega stika, zato jih ne izvajajte. Takšna dela prepustite strokovnjaku oziroma serviserju.

V primeru manjših motenj v delovanju aparata preverite v teh navodilih, ali lahko vzroke odpravite sami.

Navodila za uporabo shranite za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika aparata.

V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov v zvezi z odpravljanjem motenj.

Motnja/napaka	Vzrok
Hišna varovalka se večkrat izklopi.	Pokličite servisno službo.
Neprekinjen zvočni signal in prikaz 	Polita voda preko površin senzorjev ali predmet, postavljen preko površin senzorjev. Obrišite površino senzorjev.
Prikaz E	Opozarja vas, da je prišlo do motnje pri delovanju. Aparat za nekaj minut izklopite iz električnega omrežja (odvijte varovalko ali izklopite glavno stikalo), nato pa ga ponovno priključite in vključite tipko glavnega stikala.
Hot	Uporabniški vmesnik je prevroč za delovanje. Počakajte, da se vmesnik ohladi.
Err	Aparat ni bilo mogoče povezati ali prekiniti povezavo s ConnectLife aplikacijo.

Če vam kljub upoštevanju zgornjih nasvetov ni uspelo odpraviti motnje, pokličite pooblaščen servis. Odprava okvar oziroma reklamacije, ki nastanejo zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata, niso predmet garancije. Stroške popravila v tem primeru križete sami.



OPOZORILO!

Pred začetkom popravila morate aparat izključiti z električnega omrežja (z izklopom varovalke ali z odstranitvijo priključnega kabla iz vtičnice).




OPOZORILO!

V primeru neznane napake morate napravo izključiti iz električnega omrežja za 1 minuto (s pomočjo varovalke ali z izklopom priključnega kabla). Če napaka ni odpravljena, pokličite servisni oddelek.

7.1 Šumi in zvoki pri indukcijskem kuhanju

Šumi in zvoki	Vzrok	Rešitev
Indukcijsko pogojeni obratovalni šumi	Indukcijska tehnologija je osnovana na lastnostih določenih kovin pod elektromagnetnim vplivom. Ob tem nastajajo tako imenovani vrtničasti tokovi, ki silijo molekule v nihanje. Ti nihaji (vibracije) se pretvorijo v toploto, kar lahko, odvisno od kovine, povzroči tihe šume.	Ti so normalni in ne kažejo na nobeno okvaro.
Brenčanje kot v transformatorju	Nastopi pri kuhanju z visoko močjo. Vzrok za to se skriva v količini energije, ki se prenaša s kuhalne plošče na kuhalno posodo.	Ta šum izgine ali pa postane šibkejši, ko zmanjšate stopnjo zmogljivosti.
Vibriranje in prasketanje posode za kuhanje	Ta šum se pojavi pri tisti posodi, ki sestoji iz plasti raznovrstnih materialov.	Šum povzročijo vibracije na spojenih površinah plasti iz različnih materialov. Ta šum je odvisen od posode. Lahko se spreminja glede na količino in vrsto živila, ki se kuha.
Šum ventilatorja	Za pravilno obratovanje indukcijske elektronike mora le ta delovati pri nadzorovani temperaturi. Zato je kuhalna plošča opremljena z ventilatorjem, ki glede na zaznano temperaturo hladi elektroniko.	Ventilator lahko dela še potem, ko ste izklopili kuhalno ploščo, če je zaznana temperatura še naprej previsoka.

8. Tehnični podatki

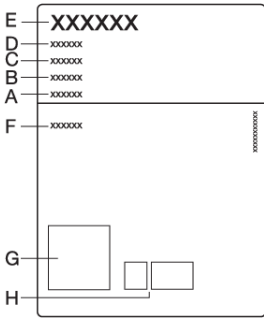

- A. Serijska številka
- B. Model
- C. Tip
- D. Šifra
- E. Blagovna znamka
- F. Tehnični podatki
- G. QR koda
- H. Znaki skladnosti

Napisna tablica z osnovnimi podatki o aparatu je nameščena na spodnji strani kuhalne plošče. Natančne podatke o tipu in modelu lahko razberete iz garancijskega lista.

8.1 Informacije v skladu uredba (EU) 65/2014 - 66/2014

Meritve v skladu EN60350-2 / EN61591

Identifikacija modela	GEH6432B	GEH8432B
Blagovna znamka	Gorenje	Gorenje
Vrsta kuhalne plošče	Indukcijsko kuhališče z vgrajeno napo	Indukcijsko kuhališče z vgrajeno napo
Število električnih kuhalnih mest in/ali območij	4	4
Tehnologija segrevanja	indukcijska kuhalna mesta in območja	indukcijska kuhalna mesta in območja
• Za električna kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje [mm] • Za okrogla električna kuhalna mesta: premer koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto [mm]		
Poraba energije za vsako električno kuhalno mesto ali območje, izračunana na (EC _{kuhanje na elektro}) Wh/kg	179,2 177,5 180,2 177,2	
Poraba električne energije kuhališča, izračunana na kg (EC _{električno kuhališče}) v Wh/kg	178,5	178,3
Letna poraba energije (AEC _{napa}) [kWh/a]	13,2	13,2
Razred energijske učinkovitosti	A+++	A+++
Učinkovitost pretoka zraka (FDE _{napa}) [%]	46,9	46,9
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A	A

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

Identifikacija modela	GEH6432B	GEH8432B
Učinkovitost filtriranja maščob (GFE_{napa}) [%]	91,5	91,5
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B	B
Pretok zraka pri najnižji in najvišji stopnji pri običajni rabi [m^3/h]	156,5 - 471	156,5 - 471
Pretok zraka pri intenzivni ali pospešeni stopnji [m^3/h]	627,1	627,1
Zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni rabi [dB(A)]	46 - 68	46 - 68
Zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči pri intenzivni ali pospešeni stopnji [dB(A)]	74	74
Zahtevana moč v stanju izključenosti (P_o)	-	-
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti (Wi-Fi) [W]	0,89	0,89
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti (P_g) [W]	0,26	0,26
Faktor povečanja časa (f)	0,3	0,3
Indeks energijske učinkovitosti (EEI_{napa})	16,2	16,2
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki najvišje učinkovitosti (Q_{BEP}) [m^3/h]	339,2	339,2
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti (P_{BEP})	599	599
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti (W_{BEP})	120,5	120,5

8.2 Podatki o skladnosti

Vrsta radijske opreme:	Modul HSCIM-1
Območje delovne frekvence:	2402,0 - 2480,0 MHz
Največja izhodna moč	7,63 dBm povprečna EIRP (izračunano)
Tip emisij	G1D
Vrsta radijske opreme:	Modul Wi-Fi
Območje delovne frekvence:	2412 - 2472 MHz
Največja izhodna moč	16,8 dBm povprečna EIRP (izračunano)
Največji dobitok antene:	0 dBi
Vrsta radijske opreme:	Modul BLE
Območje delovne frekvence:	2402 - 2480 MHz
Največja izhodna moč	7,63 dBm povprečna EIRP (izračunano)
Največji dobitok antene:	0 dBi

Gorenje izjavlja, da je indukcijsko kuhališče z vgrajeno napo ter radijsko opremo skladno z Direktivo 2014/53/EU.

9. Okoljski vidiki



OPOZORILO!

Poskrbite, da aparata ne bo več možno uporabljati, da preprečite nesreče zaradi neprimerne uporabe (npr. če bi se otroci igrali z njim).

- Izklopite aparat iz električnega omrežja. V primeru fiksnega priklopa naj to opravi ustrezno usposobljen električar.
- Nato odstranite priključno vrstico, tako da jo odrežete tik ob aparatu.

9.1 Odlaganje aparata in embalaže

Pri proizvodnji tega aparata so bili uporabljeni trajnostni materiali. Aparat ob koncu življenjske dobe zavrzite na odgovoren način. Pri pristojnih organih v svojem kraju prosite za več informacij o tem, kako lahko to storite.

Embalažo aparata je možno reciklirati. Uporabljeni so lahko naslednji materiali:


- karton;
- polietilenska folija (PE);
- polistiren brez CFC-ja (trda polistirenska pena).

Te materiale odlagajte na odgovoren način ter v skladu z veljavnimi predpisi.



OPOZORILO!

Nikoli ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažo, saj obstaja nevarnost poškodb ali zadušitve. Embalažo varno shranite ali jo zavrzite na okolju prijazen način.

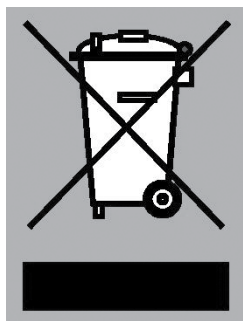

Izdelek je označen s prekrižanim simbolom zabojnika za smeti, ki opominja, da je treba električne gospodinjske aparate odlagati ločeno. To pomeni, da aparata ob koncu življenjske dobe ne smete odložiti skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odpeljite aparata v specializirani center za ločeno zbiranje odpadkov ali k prodajalcu aparatov, ki zagotavlja takšno storitev.

Ločeno zbiranje gospodinjskih aparatov prispeva k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi, ki bi ga povzročilo neprimerno odlaganje odpadkov. Zagotavlja tudi možnost ponovne uporabe materialov, iz katerih je sestavljen aparat, kar omogoči znatne prihranke energije in surovin.



Izjava o skladnosti

Izjavljamo, da naši izdelki izpolnjujejo veljavne evropske direktive, uredbe in druge predpise, kot tudi zahteve iz referenčnih standardov.

[illegible]

[illegible]

gorenje

www.gorenje.com



934152-a4



Pridržujemo si pravico do sprememb.