



CONGA ROCKSTAR 4000 MATTRESS

Sesalnik za vzmetnice

Navodila za uporabo



Kodiranje v tem priročniku je splošno in velja za vse različice kod naprave.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo ali nove uporabnike.

- Vsa varnostna navodila je treba dosledno upoštevati pri uporabi naprave.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali miselnimi sposobnostmi oziroma osebe brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali ustrezno poučene o varni uporabi naprave ter razumejo morebitna tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se prepreči njihova igra z napravo. Med uporabo naprave ali kadar so v bližini otroci, je potreben stalen nadzor.
- Redno preverjajte napajalni kabel za morebitne vidne poškodbe. Če je kabel poškodovan, ga mora popraviti uradna tehnična podpora Cecotec, da preprečite morebitno nevarnost.
- **OPOZORILO:** Ta naprava vsebuje UV oddajnik. Ne glejte neposredno v vir svetlobe.
- Ta simbol pomeni: ultravijolično sevanje, varnostna navodila. 
- Nepravilna uporaba naprave ali poškodba ohišja lahko povzroči oddajanje UV-C sevanja. UV-C sevanje lahko poškoduje oči in kožo, tudi v majhnih odmerkih.
- Naprave ne uporabljajte, če je vidno poškodovana.
- Ne poskušajte sami popravljati UV-C oddajnika. Obrnite se na uradno tehnično podporo Cecotec. Naprava mora biti izklopljena iz električnega omrežja, preden zamenjate UV-C oddajnik.
- Ne glejte v UV-C žarnico na spodnji strani naprave, saj je to lahko škodljivo za oči in kožo.
- Ne izpostavljajte rastlin ali ljudi UV-C žarkom, saj lahko povzročijo škodo. Ne uporabljajte ultravijoličnih žarkov na istem mestu neprekinjeno, da ne poškodujete predmeta, ki ga čistite.
- Ne razstavljajte UV-C žarnice.
- Napravo izklopite in iztknite iz električne vtičnice, kadar je ne uporabljate ter pred čiščenjem ali vzdrževanjem. Izklopite jo tudi, če je dalj časa ne boste uporabljali. Pri izklapljanju vlecite za vtič, ne za kabel.
- Naprava mora delovati pri varni nizki napetosti, kot je navedeno na oznaki.
- **OPOZORILO:** Naprava vsebuje vrtljive dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zatikanja. Bodite zelo previdni.
- Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza napetosti, navedeni na oznaki izdelka, in da je vtičnica ozemljena.
- Ne potaplajte kabla, vtiča ali drugih nerazstavljivih delov naprave v vodo ali druge tekočine. Električnih priključkov ne izpostavljajte vodi. Preden se dotaknete vtiča ali vklopite napravo, poskrbite, da bodo vaše roke suhe.
- Naprave ne uporabljajte za sesanje vročih predmetov, kot so oglje ali cigaretni ogorki, ostrih predmetov, kot je razbito steklo, korozivnih tekočin ali vnetljivih oziroma eksplozivnih materialov, kot sta bencin ali alkohol.
- Naprave ne uporabljajte za sesanje vode ali mokre umazanije ter se izogibajte uporabi v bližini vode ali na vlažnih mestih, kot so kopalnice, stranišča ali pralnice.
- Pokrova vrtljive krtače ne odstranjujte in ga ne snemajte na silo, da ne poškodujete naprave.
- Napravo uporabljajte samo za čiščenje in odstranjevanje pršic iz tekstila, kot so vzmetnice, odeje, vzglavniki in kavči.
- Izogibajte se izpostavljanju naprave neposredni sončni svetlobi in jo držite stran od virov toplote.
- Naprave ne prenašajte za napajalni kabel. Ne uporabljajte kabla kot ročaja. Ne pritiskajte ga ob vogale ali ostre robove. Napajalnega kabla ne obremenjujte s celotno težo naprave. Kabel držite stran od vročih površin.
- Naprave ne uporabljajte, če so njen kabel, vtič ali ohišje poškodovani ali po tem, ko je nehala delovati ali je padla oziroma bila kakorkoli poškodovana.
- Naprava ni namenjena za uporabo z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

1. DELI IN KOMPONENTE

Zgornji del

Slika 1

1. Posoda za zbiranje prahu
2. Zaslon funkcij
3. Glavno ohišje sesalnika
4. Gumb za sprostitvev posode za prah
5. Gumb za vklop
6. Ročaj
7. Napajalni kabel
8. Izhod za zrak

Spodnji del

Slika 2

9. Kolesce
10. Krtača
11. Zaščita za ultravijolično svetlobo
12. Vrtljiva krtača
13. Pokrov vrtljive krtače
14. Izhod za vroč zrak
15. Ultrazvočna sterilizacija
16. Pokrov za ultravijolično svetlobo
17. Zaklep pokrova vrtljive krtače

Zaslon funkcij

Slika 3

1. Indikatorska lučka za vroč zrak
2. Indikatorska lučka za ultrazvočno sterilizacijo
3. Indikatorska lučka za začetek čiščenja
4. Indikatorska lučka za ultravijolično svetlobo
5. Indikatorska lučka za negativne ione

OPOMBA:

grafike v tem priročniku so shematski prikazi in morda ne ustrezajo popolnoma dejanski napravi.

2. PRED UPORABO

- Naprava je zapakirana tako, da je med transportom zaščitena. Odstranite jo iz škatle in odstranite ves embalažni material. Originalno škatlo in druge embalažne elemente lahko shranite na varno mesto, da preprečite morebitne poškodbe med prihodnjim transportom. Če embalažo zavržete, poskrbite za ustrezno recikliranje vseh materialov.
- Preverite, ali so vsi deli in komponente vključeni ter v dobrem stanju. Če kakšen del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na uradno tehnično podporo Cecotec.
- Ne odstranjujte serijske številke naprave, da zagotovite pravilno sledljivost v primeru potrebe po servisni pomoči.

Vsebina škatle

- Sesalnik za vzmetnice
- Navodila za uporabo

3. DELOVANJE

- Da bi se izognili tveganjem, ima naprava funkcijo zaznavanja gravitacije. Zato se ob dvigu naprave s površine, ki jo sesate, funkciji ultravijolične svetlobe in ultrazvočne sterilizacije samodejno ustavita.
- Vsa vzdrževalna dela je treba izvajati, ko je naprava izklopljena.
- Posodo za prah čistite pogosto, da preprečite okvare naprave.
- Površine sesalnika ne čistite z bencinom ali oljem. Očistite jih z mehko krpo, navlaženo z malo nevtralnega detergenta. Preden obrišete napravo, krpo temeljito ožemite, da preprečite vdor vode v električne komponente sesalnika za vzmetnice.
- Napravo shranjujte na suhem in čistem mestu.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov, ko je shranjena.
- Izpihovanje toplega zraka med delovanjem je normalno.
- Naprave ne uporabljajte na nagnjenih površinah.
- Vedno uporabljajte napravo v pokončnem položaju.

Slika 4

Navodila za uporabo

1. Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in pritisnite gumb za vklop.
2. Če gumb pritisnete enkrat, se naprava vklopi. Če ga pritisnete drugič, se naprava izklopi.
3. Napravo položite na predmet, ki ga želite očistiti (npr. vzmetnico, kavč ali preprogo s kratkimi vlakni), in jo počasi premikajte. Naprave ne zadržujte na istem mestu dlje kot 20 sekund ali ne naredite več kot 3 prehode.
4. Aromaterapija: Aromatične tablete položite v za to namenjen predal. (Slika 5)

Slika 5 Legenda

1. Aromatična tableta
2. Odprite pokrov
3. Zaprite pokrov

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Redno čistite posodo za prah, vrtljivo krtačo in UV lučke.

Čiščenje posode za prah

1. Izklopite sesalnik in ga izključite iz električne vtičnice.
2. Pritisnite gumb za sprostitvev posode za prah in jo odstranite, kot je prikazano na sliki 6.
3. Posodo držite z eno roko, z drugo pa odprite pokrov. (Slika 7)
4. Odstranite filter iz nerjavečega jekla in HEPA filter ter ju sperite z vodo. (Slika 8)

Nasvet: Zamenjajte HEPA filter na vsaka dva do tri mesece.

5. Nagnite posodo, da jo izpraznite, in jo očistite z vodo. (Slika 9)

Nasvet: Dvojna mreža ločuje prah in pršice, zato se posoda redkeje zamaši.

6. Očistite notranje dele enega za drugim in jih sperite z vodo. V napravo jih vrnite šele, ko so popolnoma suhi. (Slika 10)

Slika 10 Legenda

1. Pokrov posode za prah
 2. HEPA filter
 3. Filter iz nerjavečega jekla
 4. Posoda za zbiranje prahu
7. Po čiščenju posode za prah jo namestite nazaj in zaprite pokrov. To storite tako, da poravnate oba jezička z ustreznima režama, kot je prikazano na sliki 11.

Nasveti:

1. Priporočljivo je, da posodo za prah očistite po vsaki uporabi.
2. Ko je posoda za prah polna, jo očistite takoj. V nasprotnem primeru se lahko zmanjša učinkovitost sesanja.
3. S HEPA filtrom ravnajte previdno. Ne drgnite ga.
4. Po pranju posode za prah poskrbite, da je popolnoma suha, preden jo namestite nazaj v sesalnik.

Vzdrževanje in splošno čiščenje

1. Najprej izklopite napravo. Nato pritisnite in držite zatiče na obeh straneh pokrova vrtljive krtače ter ga odstranite. Zatem odstranite še krtačo. (Slika 12)
2. Sperite vrtljivo krtačo s čisto vodo, jo posušite in namestite nazaj. (Slika 13)
3. Najprej namestite eno stran krtače, nato še drugo. Prepričajte se, da sta pravilno nameščeni. (Slika 14)
4. Poravnajte pokrov z ustrezno režo in ga pritrdite. (Slika 15)

Čiščenje ultravijoličnih lučk

Prozoren pokrov UV lučk očistite z vlažno krpo, brez uporabe topil ali čistil, kot je prikazano na sliki 16.

Nasveti:

1. Ne usmerjajte UV lučk proti ljudem ali živalim ter se prepričajte, da je naprava izklopljena iz električnega omrežja, preden očistite pokrov UV lučk.
2. Ne glejte neposredno v ultravijolično svetlobo.
3. Očistite pokrov UV lučk pred njihovim delovanjem, da zagotovite njihovo učinkovitost.

5. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Opomba: Če se pojavijo naslednje težave, napravo nemudoma izklopite, da preprečite poškodbe naprave in druge nevarnosti.

Težava	Možen vzrok	Rešitve
Sesalnik se ne vklopi.	Naprava ni priključena v vtičnico.	Priključite napravo v vtičnico.
	Vtičnica ne prejema električnega toka.	Poskusite priključiti sesalnik v drugo vtičnico.
	Sesalnik je poškodovan.	Obrnite se na uradno tehnično podporo Cecotec.
Sesalnik oddaja nenavadne zvoke ali ima šibko sesalno moč.	Posoda za prah je polna ali je zračni kanal zamašen.	Očistite posodo za prah, filter in izhod za zrak.
Ultravijolične lučke ne delujejo.	Sesalnik ste dvignili previsoko.	Postavite sesalnik na površino, ki jo želite očistiti (vzmetnica, kavč itd.).
	Ultravijolične lučke so pokvarjene.	Obrnite se na uradno tehnično podporo Cecotec.
Vrtljiva krtača ne deluje.	Vrtljiva krtača je zataknjena.	Očistite vrtljivo krtačo.
	Motor je poškodovan.	Obrnite se na uradno tehnično podporo Cecotec.
Sesalnik oddaja nenavadne zvoke.	Posoda za prah je polna ali je zračni kanal zamašen.	Odstranite posodo za prah, jo izpraznite in očistite.
Sesalnik med delovanjem izpihuje prah.	Filter posode za prah je poškodovan.	Nemudoma prenehajte uporabljati sesalnik za vzmetnice in zamenjajte filter.
	Filter ni bil pravilno nameščen.	Nemudoma prenehajte uporabljati sesalnik za vzmetnice in zamenjajte filter.
Zaslon funkcij ne deluje.	Prišlo je do okvare na vezju.	Obrnite se na uradno tehnično podporo Cecotec.

6. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Referenca izdelka: EU01_100071

Izdelek: Conga PopStar 4000 Mattress

Napetost: 220–240 V~

Frekvenca: 50/60 Hz

Nazivna moč motorja: 400 W

Prostornina posode za prah: 0,5 L

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšanja kakovosti izdelka. Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji


7. ODSTRANJEVANJE STARIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV




Ta simbol označuje, da je treba izdelek in/ali baterije v skladu z veljavnimi predpisi odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, je treba celice, baterije ali akumulatorje oddati na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi. Potrošniki naj se za informacije o pravilnem odstranjevanju starih naprav in/ali njihovih baterij obrnejo na pristojne lokalne oblasti ali prodajalca. S spoštovanjem teh smernic boste prispevali k varovanju okolja.

8. AVTORSKE PRAVICE


Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebina te publikacije se ne sme v celoti ali delno reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje podatkov, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali podobno) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

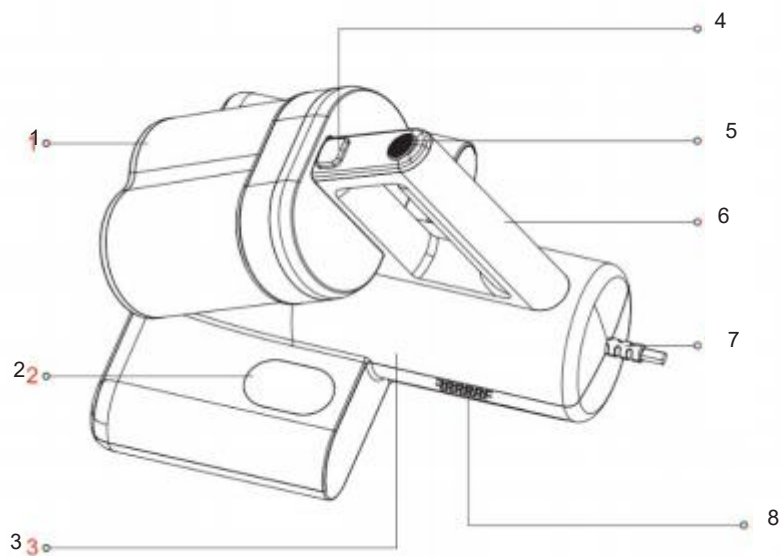


Slika 1

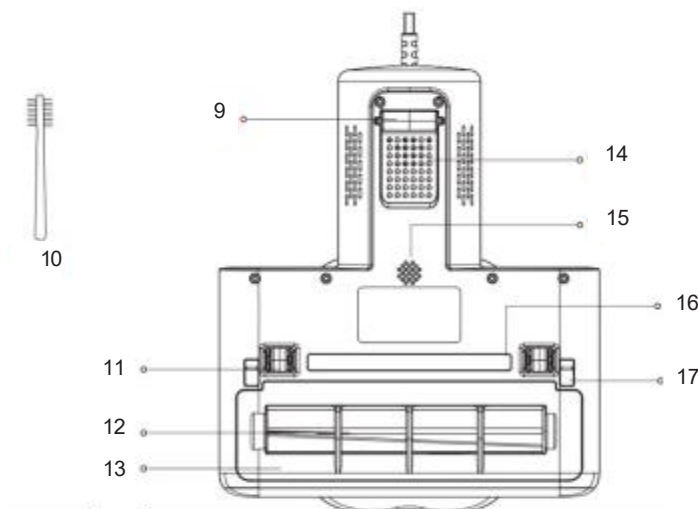


Slika 2

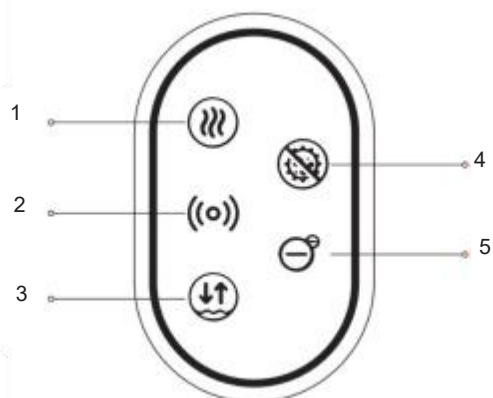


Slika 3

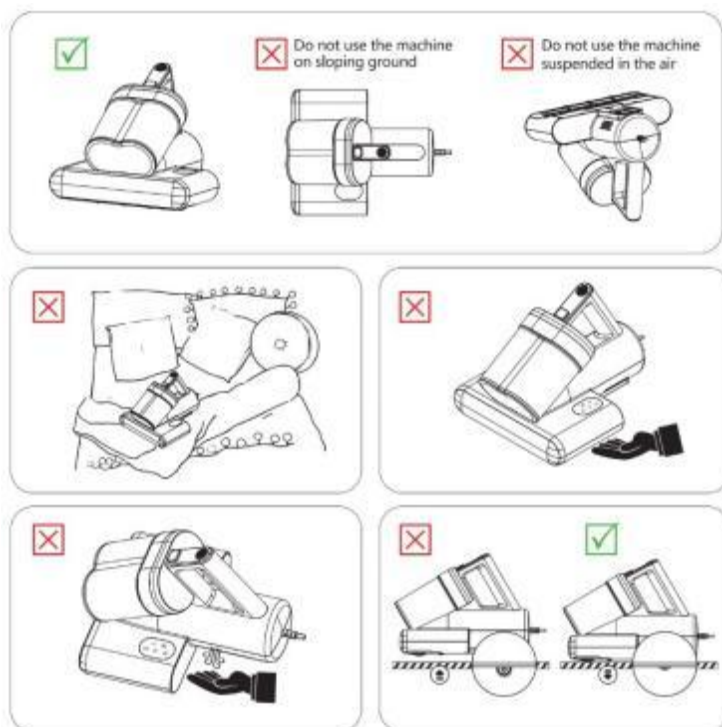

Slika 4

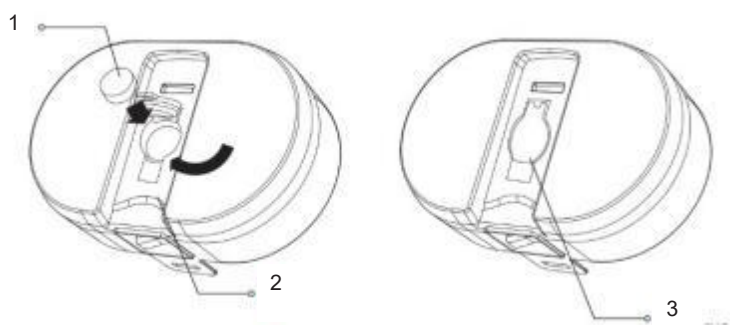


Slika 5

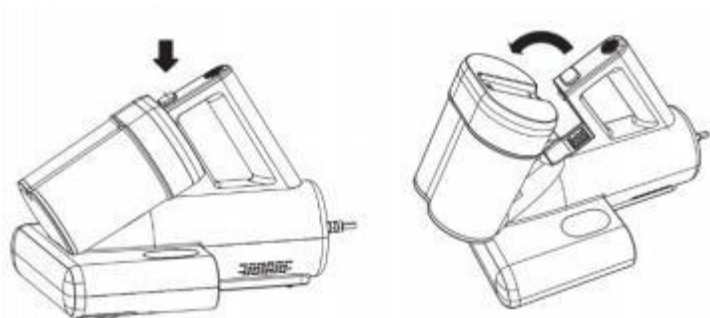

Slika 6




Slika 7

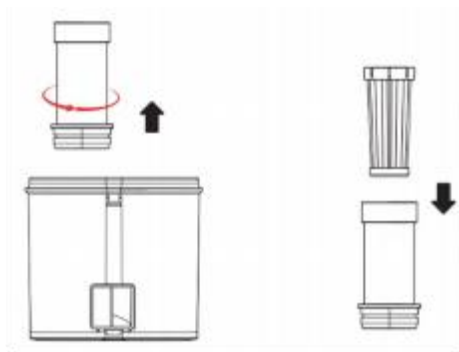

Slika 8




Slika 9

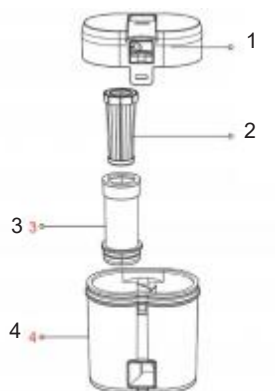

Slika 10



Slika 11

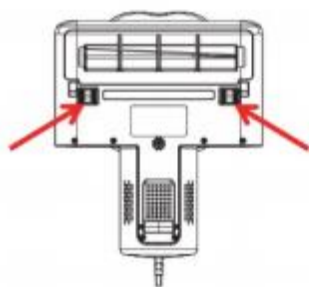

Slika 12




Slika 13



Slika 14



Slika 15

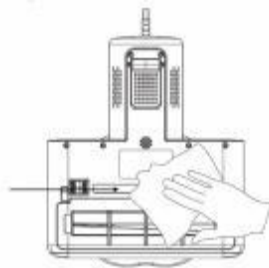

Slika 16

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK :24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Conga Rockstar 4000 Mattress**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <http://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti>