

MELICONI daljinski upravljalnik – AC200

Zahvaljujemo se vam za izbiro daljinskega upravljalnika Meliconi.

Ta priročnik shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

AC200 daljinski upravljalnik je zasnovan za upravljanje vseh glavnih funkcij hišnih klimatskih naprav. Zaslون daljinskega upravljalnika je osvetljen, kar olajša njegovo uporabo v temi.

OPOZORILO daljinski upravljalnik NIMA trajnega spomina, zato bodo v primeru popolne izpraznitve ali odstranitve baterij, nastavitve časa in aktivacijske kode izgubljene. Da bi se temu izognili, hitro zamenjajte baterije (v 15 sekundah), ne da bi pri tem pritisnili kakšno tipko.

VARNOSTNE NASTAVITVE Daljinskega upravljalnika in baterij ne smete izpostavljati prekomerni toploti, kot je neposredna sončna svetloba, ogenj ali podoben vir toplote. Naprav ni igrāča. Hranite jo izven dosega otrok in hišnih živali.


VSTAVLJANJE BATERIJ

Daljinski upravljalnik potrebuje 2 novi 1,5V alkalni bateriji AAA/LR03. Niso priložene. Vstavite jih glede na označeno polariteto, kot je prikazano na sliki.

NE uporabljajte polnilnih baterij.

ZAMENJAVA BATERIJ: Baterije je potrebno zamenjati ko simboli in znaki na LCD zaslonu začnejo izgubljati jasnost ali ko je poslabšano delovanje daljinskega upravljalnika.

POMEMBNO! Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.



Tudi če baterije odstranite, daljinski upravljalnik ohrani trenutne nastavitve v pomnilniku.

Ko so baterije ponovno vstavljene, morate le še nastaviti čas na zaslonu (glejte odstavek Nastavitve ure).

Ne puščajte vstavljenih napihnjenih baterij, saj lahko pride do izlitja in poškodb notranjosti daljinskega upravljalnika.

PRILAGODITEV URE

Daljinski upravljalnik ima funkcijo ure. Za prilagoditev ure, sledite navodilom:

A) Pritisnite in zadržite tipko [SET] na Meliconi daljinskem upravljalniku, ne da bi jo izpustili za trenutek pritisnite še tipko [MODE]. V tem trenutku bo ura na zaslonu začela utripati.

B) Z uporabo TEMP [▲] in [▼] tipk nastavite uro v AM/PM formatu (da bi povišali hitrost izbire zadržite tipko).

C) Ponovno pritisnite tipko [SET] za začetek nastavitve minut.

D) Z uporabo TEMP [▲] in [▼] tipk nastavite minut.

E) Ponovno pritisnite tipko [SET] za potrditev in izhod iz nastavitve ure.

AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Pred uporabo daljinskega upravljalnika je potrebno nastaviti specifično kodo za klimatsko napravo, ki jo želite upravljati.

Uporabite eno od sledečih metod, ki so spodaj opisane, za identifikacijo specifične kode in nastavitve daljinskega upravljalnika:

1) ISKANJE KODE BLAGOVNE ZNAMKE

2) NEPOSREDNA NASTAVITEV KODE

3) SAMODEJNO ISKANJE

4) ROČNO ISKANJE

POMEMBNO!

Po tem, ko ste našli primerno kodo, si jo zapišite na nalepko na notranji strani predela za baterije; saj jo boste morda potrebovali naslednjič, ko boste zamenjali baterije.

1 ISKANJE KODE BLAGOVNE ZNAMKE

TIPKA	BLAGOVNA ZNAMKA
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
	HITACHI / PANASONIC
	SANYO / SHARP / HAIER / MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRETECH / YAIR

A) Poiščite blagovno znamko klimatske naprave, ki jo želite upravljati, v tabeli, ki jo najdete v originalnih angleških navodilih in si zapomnite ustrezne tipke. V kolikor znamke ni v tabeli, upoštevajte poglavje **NEPOSREDNA NASTAVITEV KODE.**

B) Postavite se pred klimatsko napravo in preverite ali je izključena (STAND-BY).

C) Usmerite Meliconi daljinski upravljalnik in pritisnite in zadržite tipko, ki ustreza blagovni znamki (npr. znamka HISENSE = tipka MODE).

D) **BODITE POZORNI!** da izpustite tipko in ustavite

iskanje **TAKOJ KO** se klimatska naprava vključí.

E) Preverite ali tudi druge tipke sprožijo ustrezne funkcije. V kolikor ne, ponovite od koraka **B**.

F) Po tem, ko ste identificirali ustrezno kodo, prikazano na desnem spodnjem kotu zaslona, jo zapišite na nalepko na notranji strani pokrova za baterije. Morda boste v prihodnosti morali ponastaviti kodo daljinskega upravljalnika.

OPOZORILO

Če ne prekinete iskanja dovolj zgodaj po tem, ko se klimatska naprava vklopi, bo daljinski upravljalnik morda preskočil ustrezno kodo in prešel na naslednjo, ki ne bo več mogla upravljati naprave. Da bi se pomaknili nazaj po kodah, zadržite tipko **[SET]** in hkrati pritisnite **ON/OFF**  tipko; nato izpustite obe tipki. Uporabite **TEMP**  tipko za izbiro prejšnje kode in nato pritisnite **[SET]**. Preverite ali daljinski upravljalnik deluje.

2. NEPOSREDNA NASTAVITEV KODE

A) Poglejte v **TABELO SVETOVNIH BLAGOVNIH ZNAMK**, ki se nahaja v priročniku in poiščite znamko klimatske naprave, ki jo želite upravljati in si zapišite ustrezno kodo, vezano na to znamko. Če znamke ni v tabeli, upoštevajte poglavje **SAMODEJNO ISKANJE**.

B) **OPOZORILO!** V tabeli so skupine zaporednih kod zapisane med oklepajema [ogolata]; zato je potrebno testirati vse kode v označenem intervalu (npr.: **[1296-1299]** testirajte kodo od vključno 1296 do 1299).

C) Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati in se prepričajte, da je **IZKLJUČENA (STAND-BY)**.

D) Pritisnite in zadržite tipko **[SET]** na Meliconi daljinskem upravljalniku in ne da jo izpustite, istočasno pritisnite **ON/OFF**  tipko; nato ju izpustite. Koda s 4 znaki bo utripala na zaslonu.

E) Z uporabo **TEMP**  in  tipk iščite med prikazanimi kodami, dokler se na zaslonu ne pokaže prva izmed kod **ZNAMKE**, ki ste jih prej identificirali (za hitrejše iskanje zadržite tipko).

F) Pritisnite tipko **[SET]** za trenutek.

G) Usmerite Meliconi daljinski upravljalnik proti klimatski napravi in preverite ali je koda, ki jo uporabljate, upravlja glavne funkcije na napravi.

H) V kolikor ne, ponovite postopek od točke **C)** z uporabo naslednje identificirane kode.

I) Ko ste našli ustrezno kodo, ki je prikazana desno spodaj na zaslonu, si jo zapišite na nalepko na notranji strani pokrovčka za baterije. V prihodnosti boste morda morali ponastaviti kodo daljinskega upravljalnika.

Če nobena izmed kod, ki so označene za to blagovno znamko ne deluje, sledite navodilom za **SAMODEJNO ISKANJE**.

3. SAMODEJNO ISKANJE

A) Postavite se pred napravo in se prepričajte, da je **IZKLJUČENA (STAND-BY)**.

B) Usmerite daljinski upravljalnik proti klimatski napravi in pritisnite in zadržite tipko **[SET]** za 8 sekund; na zaslonu bodo utripali 4 vezaji. Zadržite tipko **[SET]** in **BODITE POZORNI**, da izpustite tipko in ustavite iskanje **TAKOJ KO** se klimatska naprava vključi. Iskanje lahko traja do 10 minut. Pri tej vrsti iskanja, koda ni prikazana na zaslonu.

C) Preverite ali tudi druge tipke sprožijo ustrezne funkcije. V kolikor ne, sledite navodilom za **ROČNO ISKANJE**.

4. ROČNO ISKANJE

A) Pritisnite in zadržite tipko **[SET]** na Meliconi daljinskem upravljalniku in ne da bi jo izpustili, istočasno pritisnite **ON/OFF**  tipko; nato izpustite tipki. Na zaslonu bo utripala 4 mestna koda.

B) Z uporabo **TEMP**  in  tipk iščite med prikazanimi kodami, dokler ne pridete do zadnje koda (4999) in pritisnite **[SET]** tipko.

C) Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati in se prepričajte, da je **IZKLJUČENA (STAND-BY)**.

D) Pritisnite in zadržite tipko **[SET]** na Meliconi daljinskem upravljalniku in ne da bi jo izpustili, istočasno pritisnite **ON/OFF**  tipko; nato izpustite tipki. Na zaslonu bo utripala 4 mestna koda.

E) Usmerite daljinski upravljalnik proti klimatski napravi in pritisnite **TEMP**  tipko, da počasi preverite eno kodo za drugo, dokler se daljinski upravljalnik ne vključi; takrat pritisnite **[SET]** za preklis iskanja.

F) Preverite ali tudi druge tipke aktivirajo ustrezne funkcije. V kolikor ne, ponovite postopek od točke **C)** za nadaljevanje iskanja.

G) Ko ste našli primerno kodo, ki je prikazana desno spodaj na zaslonu, si jo zapišite na nalepko znotraj pokrova za baterije. V prihodnje jo boste morda še potrebovali za ponastavitev daljinskega upravljalnika.

FUNKCIJA ČASOVNIKA

OPOZORILO!

Funkciji **TIMER ON** in **TIMER OFF** sta na voljo **LE ČE** jih vključuje klimatska naprava.

Nastavi se lahko le ena od funkcij časovnika, ne obe. Prepričajte se, da je klimatska naprava vključena. Z daljinskim upravljalnikom nastavite želeno delovanje (temperatura, ventilacija idr.).

NASTAVITEV ZAKASNITVE VKLOPA

Kratko pritisnite **[TIME ON]** tipko, klimatska naprava se bo izključila in nastavljena bo 1 ura zakasnitve vklopa. Za nastavitve daljše zakasnitve ponovno pritisnite tipko **[TIME ON]** dokler na zaslonu ni prikazan želeni čas zakasnitve. Za izbris nastavitve pritisnite **ON/OFF**  tipko.

NASTAVITEV ZAKASNITVE IZKOPA

Zaporedno pritisnite **[TIME ON]** tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže zelen čas (v urah), po preteku katerega se bo klimatska naprava izključila. Za izbir nastavitve pritisnite **ON/OFF**  tipko.

ZAŠČITA KODE

Ta funkcija prepreči slučajno spremembo aktivacijske kode daljinskega upravljalnika. Za aktivacijo funkcije, sledite navodilom:

Pritisnite in zadržite tipko **[SET]** in ne da bi jo izpustili kratko pritisnite tipko ; kar bo sprožilo ikono na zaslonu . Za deaktivacijo zaščite postopek ponovite.

LED LUČKA

Daljinski upravljalnik ima LED lučko, ki jo lahko aktivirate s pritiskom na tipko .



OPOZORILO: Baterij se ne sme razstavljeni, izpostaviti ognju ali odlagati v okolje. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo v okolju in na zdravju. Simbol smetnjaka opozarja, da je potrebno baterije odlagati skladno s trenutnimi predpisi; ki urejajo ločeno zbiranje iztrošenih baterij in akumulatorjev v vaši državi.



— Znak prečrtanega smetnjaka na napravi opozarja, da je treba izdelek po koncu njegove življenjske dobe odlagati ločeno od drugih gospodinskih odpadkov. Uporabnik mora zato odsluženi aparat odnesti v ustrezne centre za ločeno zbiranje električne in elektronske opreme ali pa ga izročiti pooblaščenemu prodajalcu ob nakupu novega aparata enake vrste, in sicer en odsluženi aparat za enega novega. Ustrezno ločeno zbiranje za kasnejšo usmeritev odraženega aparata v reciklažo, obdelavo in okolju prijazno odlaganje prispeva k preprečevanju morebitnih okolju in zdravju škodljivih učinkov ter spodbuja ponovno uporabo in/ali reciklažo materialov, iz katerih je aparat sestavljen.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

!!! OPOZORILO !!!



Večino težav povzročajo slabe baterije. Priporočamo vam, da preverite in zamenjate baterije kot je prikazano v poglavju **NAMESTITEV BATERIJ**.

- ČE JE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NOV IN NE DELUJE

Preverite ali ste pravilno izpeljali vse postopke nastavitve. Če je potrebno jih ponovite, pri čemer natančno upoštevajte vse korake.

- ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK PRENEHA DELOVATI

Odstranite baterije, pritisnite nekaj tipk in vstavite **NOVE** baterije.

Poskusite ponovno vnesti kodo za napravo, ki jo želite upravljati, kot je odpisano v poglavju **AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA**.

Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik usmerjen proti napravi in da med njima ni ovir.

- ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NE IZVAJA DOLOČENIH FUNKCIJ

Za izvajanje zelenih funkcij, upoštevajte poglavje **OPIS TIPK IN FUNKCIJ**.

Če katere od **GLAVNIH** funkcij niso na voljo, verjetno uporabljate napačno kodo. Poiščite in nastavite bolj primerno kodo, kot je bilo že opisano.

POMOČ

Če želite boljše informacije o izdelku, se prosimo obrnite na www.meliconi.com/guide spletno stran.

POMEMBNO! Ko kontaktirate tehnično ekipo je **NUJNO**, da predate informacijo o **BLAGOVNI ZNAMKI** in **MODELU** naprave, ki jo želite upravljati in kateri Meliconi daljinski upravljalnik uporabljate. Obrnite se na operaterja na telefonski številki **+39 02 66012766** ali pošljite e-mail na: tecomandi@meliconi.com



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - Italy


web: www.meliconi.com

email: info@meliconi.com

Ta izdelek je v skladu s sledečimi zakonskimi predpisi in direktivami: Direktiva 2014/30/EU (EMC), Direktiva 2011/65/EC (RoHS II). Popolno izjavo o skladnosti najdete na www.lutmanco.com/izjave-o-skladnosti

OPIS TIPK IN FUNKCIJ

Nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika morda NISO na razpolago na MELICONI daljinskem upravljalniku.

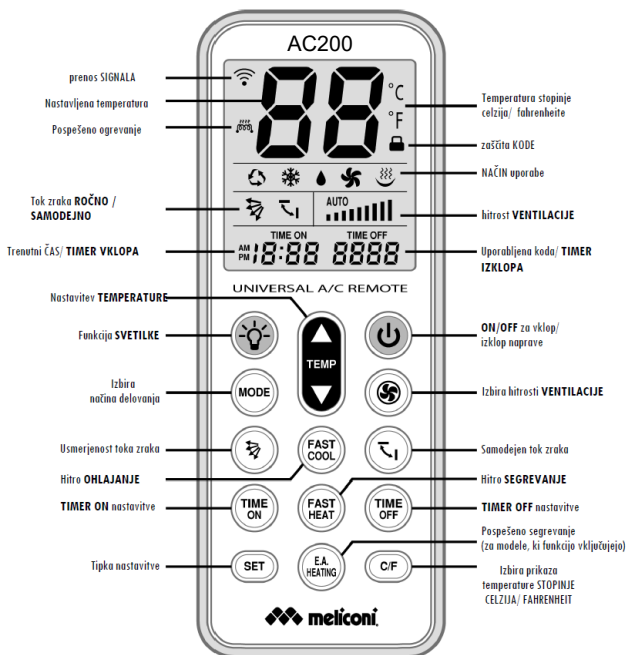

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira

(potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK: 24 mesecev

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **AC200**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____ Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litjska cesta 12A, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseren.com, info@servispreseren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <http://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti>