

Hisense

life reimagined

PRIROČNIK ZA UPORABO

Pred uporabo te naprave pozorno preberite ta priročnik in shranite za prihodnjo uporabo.

SL

Slovenščina

Vsebina

Hvala, ker ste izbrali izdelek Hisense. Pazljivo preberite pripadajoča navodila za uporabo, da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj novi hladilnik. Navodila vsebujejo pomembne informacije o namestitvi in delovanju. Shranite ta navodila za uporabo v prihodnosti.

Informacije o varnosti in opozorila	01
Namestitev nove naprave.....	12
Opis naprave.....	14
Krmilni elementi zaslona.....	15
Uporaba naprave	20
Čiščenje in nega.....	25
Koristni nasveti in namigi	26
Odpravljanje težav	27
Odstranjevanje naprave	30

Informacije o varnosti in opozorila

Pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo. Priročnik vsebuje pomembne varnostne napotke in navodila. Preprečite nevarnost nezgode tako, da se pred nameščanjem in uporabo naprave poučite o njeni uporabi in varnostnih funkcijah. Shranite ta navodila na priročnem mestu; zagotovite, da jih v primeru zamenjave lastnika ali lokacije hladilne naprave dobi novi lastnik v namen primernega vodenja za uporabo in varnost. Izdelovalec ni odgovoren za nobeno škodo, ki je posledica neupoštevanja teh navodil.



Varnost otrok in ranljivih oseb

V skladu z EN standardom

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.



Varnost otrok in ranljivih oseb

V skladu z IEC standardom

Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o uporabi naprave s strani odgovorne osebe.

Hranite vso embalažo izven dosega otrok, da preprečite tveganje zadušitve.

Pri odstranjevanju naprave jo izključite iz omrežja, odrežite napajalni kabel blizu naprave in odstranite vrata, da preprečite nevarnost električnega udara ali ujetja otrok.

Če odstranjujete starejšo napravo, poskrbite, da je zapah ali vzmetna ključavnica onemogočena, da preprečite nenamerno ujetje.

Informacije o varnosti in opozorila



Splošna varnost

- **OPOZORILO**

Ta naprava je zasnovana za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:

1. Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih.
2. Kmetije, hoteli, moteli in druga bivalna okolja.
3. Nastanitve z zajtrkom.
4. Gostinstvo in podobne aplikacije, ki niso namenjene prodaji.

- **OPOZORILO**

Polnite le s pitno vodo.

- **OPOZORILO**

Ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosoli z vnetljivimi plini, v tej napravi.

- **OPOZORILO**

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali usposobljena oseba, da prepreči nevarnosti.

- **OPOZORILO**

Pretok zraka skozi prezračevalne odprtine naprave mora biti neoviran.

Informacije o varnosti in opozorila



Splošna varnost

- **OPOZORILO**

Pospeševanje postopka odmrzovanja z mehanskimi napravami ali drugimi sredstvi, ki jih proizvajalec ne priporoča, je prepovedano.

- **OPOZORILO**

Ne poškodujte hladilnega kroga.

- **OPOZORILO**

Ne uporabljajte električnih naprav v hladilniku, razen če to odobri proizvajalec.

- **OPOZORILO**

Hladilno sredstvo in plini v izolaciji so vnetljivi. Napravo odstranite na pooblaščenem centru. Izogibajte se stiku z ognjem.

- **OPOZORILO**

Zagotovite, da napajalni kabel pri nameščanju naprave ni ujet ali poškodovan.

- **OPOZORILO**

Izogibajte se uporabi več prenosnih vtičnic ali napajalnih virov za napravo.

Informacije o varnosti in opozorila



Zamenjava svetilke LED

- **OPOZORILO**

Ne zamenjajte svetilke LED sami! Če je svetilka LED poškodovana, se obrnite na servis za pomoč. To opozorilo velja samo za hladilnike, ki vsebujejo svetilke LED.



Hladilno sredstvo

Naprava vsebuje izobutan (R600a), naravni, okolju prijazen, vendar vnetljiv plin. Izogibajte se poškodovanju hladilnega kroga med prevozom in namestitvijo. Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

Informacije o varnosti in opozorila



Hladilno sredstvo

- **OPOZORILO**

Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v hladilnem krogu. Te materiale je treba strokovno odstraniti, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred pravilnim odstranjevanjem se prepričajte, da cevi hladilnega kroga niso poškodovane.

- **OPOZORILO**

Nevarnost požara / Vnetljivi materiali

Če pride do poškodbe hladilnega kroga:

1. Držite se stran od odprtega ognja in virov vžiga.
2. Poskrbite, da je prostor okoli naprave dobro prezračen.

Vsaka sprememba tega izdelka je nevarna.

Poškodba napajalnega kabla lahko povzroči kratek stik, požar ali električni udar.

Informacije o varnosti in opozorila



Električna varnost

1. Ne podaljšujte napajalnega kabla.
2. Vedno preverjajte napajalni vtič za morebitne poškodbe. Poškodovan vtič se lahko pregreje in predstavlja nevarnost požara.
3. Glavni napajalni vtič mora biti vedno lahko dostopen.
4. Izogibajte se vlečenju napajalnega kabla pri izklapljanju iz vtičnice.
5. Če je stenska vtičnica ohlapna, je ne uporabljajte, da se izognete tveganju električnega udara ali požara.
6. Delovanje naprave brez pokrova notranje svetilke je prepovedano.
7. Ta hladilnik mora biti priključen le na enofazni izmenični vir napajanja 220~240 V/50 Hz. Če lokalna napetost presega to območje, uporabite regulator napetosti AC z močjo vsaj 350 W za varnost. Hladilnik priključite na namensko vtičnico z ozemljitveno žico.

Informacije o varnosti in opozorila

Dnevna uporaba

- Shranjevanje vnetljivih plinov ali tekočin v hladilniku lahko povzroči eksplozije.
- Izogibajte se uporabi električnih naprav znotraj hladilnika, kot so naprave za izdelavo sladoleda ali mešalniki.
- Pri izključevanju vedno izvlecite vtič neposredno iz vtičnice in ne vlecite za napajalni kabel.
- Ne postavljajte vročih predmetov blizu plastičnih delov naprave.
- Ta naprava ni namenjena za vgradnjo.
- Ne dovolite, da se živila neposredno dotikajo izhoda zraka na zadnji steni.
- Upoštevajte proizvajalčeva navodila za shranjevanje predpakirane zamrznjene hrane.
- Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za shranjevanje, kot je navedeno v tem priročniku.
- Ne zamrzujte gaziranih ali penečih pijač, saj lahko eksplodirajo in poškodujejo hladilnik.
- Ne dovolite, da se živila neposredno dotikajo izhoda zraka na zadnji steni.
- Upoštevajte proizvajalčeva navodila za shranjevanje predpakirane zamrznjene hrane.

Informacije o varnosti in opozorila

- Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za shranjevanje, kot je navedeno v tem priročniku.
- Ne zamrzujte gaziranih ali penečih pijač, saj lahko eksplodirajo in poškodujejo hladilnik.
- Neposredno uživanje zamrznjene hrane iz zamrzovalnika lahko povzroči ozeblino.
- Ne postavljajte naprave na neposredno sončno svetlobo.
- Napravo hranite stran od odprtega ognja, da preprečite nevarnost požara.
- Ta naprava je zasnovana za shranjevanje hrane in pijače v gospodinjstvu, kot je opisano v tem priročniku. Naprava je težka, zato ravnajte previdno pri premikanju.
- Ne dotikajte se ali odstranjujte predmetov iz zamrzovalnika z mokrimi rokami, da preprečite poškodbe kože.
- Nikoli ne stojte ali se naslanjajte na dno hladilnika, predale ali vrata.
- Ko se zamrznjena hrana odtali, je ne smete ponovno zamrzniti.
- Neposredno uživanje ledu iz zamrzovalnika lahko povzroči ozeblino na ustnicah ali v ustih.

Informacije o varnosti in opozorila

- Da preprečite poškodbe ali okvaro naprave, ne preobremenjujte vratnih razdelkov in predalov prostora za zelenjavo.

Pozor! Nega in čiščenje

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo odklopite od dovoda elektrike.
- Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti, parnimi čistilci, eteričnimi olji, organskimi topili ali abrazivnimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za odmrzovanje predeleka zamrzovalnika. Namesto tega uporabite plastično strgalo.

Pomembni napotki za namestitev

- Previdno upoštevajte vsa navodila za priključitev na električno omrežje. Ob odpiranju embalaže preverite, ali je naprava poškodovana.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. Poškodbe takoj prijavite prodajalcu in obdržite embalažo.
- Počakajte vsaj štiri ure, preden priključite napravo, da se hladilno sredstvo vrne v kompresor.
- Zagotovite ustrezno kroženje zraka okoli naprave, da preprečite pregrevanje. Upoštevajte navodila za pravilno prezračevanje.
- Zadnja stran naprave ne sme biti preblizu stene, da se ne dotika ali pride preblizu toplih delov (kot je kompresor), da se zmanjša tveganje za požar.
- Naprave ne nameščajte blizu radiatorjev ali štedilnikov.
- Po namestitvi naj bo napajalni vtič vedno dostopen.

Informacije o varnosti in opozorila

Servis

- Električna popravila naj izvaja le usposobljen električar.
 - Izdelek naj servisirajo le pooblašчени servisi, ki uporabljajo originalne nadomestne dele.
1. Če je naprava brez zmrzovanja.
 2. Če naprava vsebuje predelek zamrzovalnika.



Opomba

Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko hladilnik nalagajo in praznijo le pod nadzorom. (Ta določba velja samo za območje EU.)

Namestitev nove naprave

Pred začetkom uporabe naprave preberite te pomembne napotke.




Zračenje naprave

Dobro zračenje v okolici naprave ne izboljša le učinkovitosti hlajenja, ampak tudi varčuje z energijo. Zagotovite, da je v okolici naprave dovolj prostora za odvajanje toplote.

Napotek:

Priporočamo najmanj 3 mm prostora med stranico in steno in najmanj 5 mm nad napravo. Glejte podatke spodaj.


Zgoraj: Zagotovite režo, večjo od 5 mm

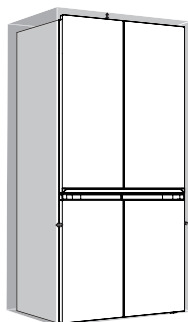


Leva stran:
Zagotovite režo,
večjo od 3 mm

Desna stran:
Zagotovite režo,
večjo od 3 mm


Mere (mm): 911 × 600 × 1900

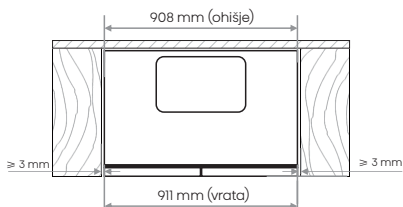

Preverite prostor za vrata in celotni prostor, da lahko popolnoma odprete vrata.

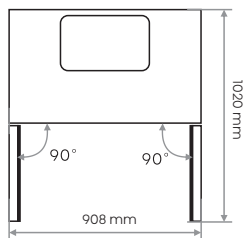


Velikost izdelka pri odpiranju vrat za 90°
908 mm × 1020 mm × 1900 mm

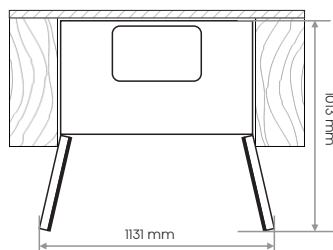

Skupen prostor, zahtevan za popolno odprtje vrat v nameščenem stanju

1131 mm × 1027 mm × 1905 mm

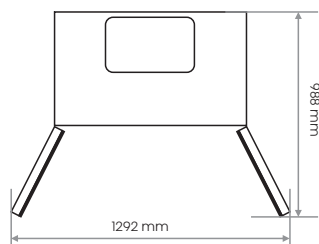

Skupen prostor, zahtevan za popolno odprtje vrat v nevgrajenem stanju

1292 mm × 1027 mm × 1905 mm

Namestitev nove naprave

! Opomba

Naprava obratuje učinkovito v klimatskih razredih SN do T. Če je dalj časa izven določenega temperaturnega območja, se lahko učinkovitost delovanja zmanjša.



Klimatski razred	Temperatura okolice
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Postavite napravo na suho mesto, da preprečite nabiranje vlage. Namestite napravo zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki, dežjem ali zmrzovanjem. Naprava naj bo oddaljena od virov toplote, kot so pečica, ogenj ali grelnik.

Poravnava naprave


- S pomočjo ustreznega ključa prilagodite višino noge, da zagotovite pravilno poravnanost in pretok zraka.
- Prilagodite noge tako, da bo zgornji del nagnjen nazaj za približno 15 mm ali 0,5°; s tem omogočite samodejno zapiranje vrat.

- Pred premikanjem naprave dvignite noge in s tem omogočite prosto premikanje. Po končanem premiku ponovno poravnajte napravo.

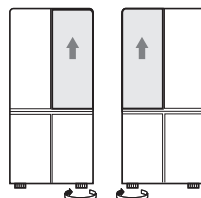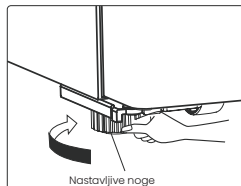


! Opozorilo

- Hladilnik namestite na ravno trdo površino, ki je poravnana z okoliškimi tlemi in dovolj trdna, da nosi popolnoma napolnjen hladilnik.
- Valjčke uporabite le za premik hladilnika naprej in nazaj. Premik vstran lahko poškoduje tako tla, kot valjčke.

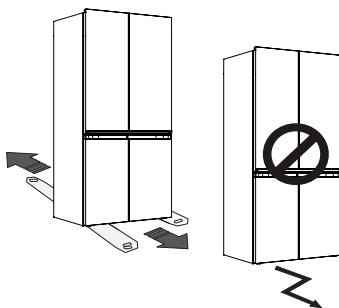

Opis naprave

Pregled naprave

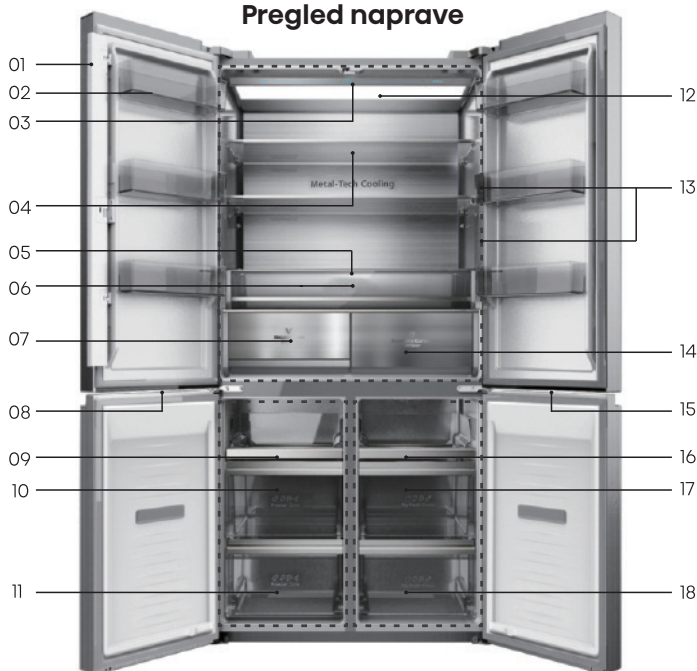

01. Vrtljivi separator
02. Razdelek vrat hladilnika

03. Aktivnost HI-NANO

04. Polica hladilnika

05. Pokrivalna plošča vsebnika za sveža živila

06. Vsebnik za sveža živila

07. Vsebnik za vakuumirana živila

08. Svetilka LED področja zamrzovalnika

09. Zgornji predal zamrzovalnika

10. Srednji predal zamrzovalnika

11. Spodnji predal zamrzovalnika

12. Svetilka LED področja hladilnika

13. Temperaturno tipalo

14. Predal z nadzorom vlažnosti

15. Svetilka LED spremenljivega predeleka

16. Zgornji predal spremenljivega predeleka

17. Srednji predal spremenljivega predeleka

18. Spodnji predal spremenljivega predeleka



Opomba

Sistem HI-NANO za sterilizacijo in deodoriranje deluje inteligentno in samodejno. Ko prikazuje 100 %, lahko sistem znatno vpliva na sterilizacijo in deodoriranje.


Pozor!

Aktivnost HI-NANO ne predstavlja napredka poteka sterilizacije in deodoriranja. Zaradi stalnega razvoja izdelka se lahko dejanski hladilnik malo razlikuje od opisa v tem priročniku. Vendar pa ostajajo njegove funkcije in navodila za uporabo enaka. Za optimalno energijsko učinkovitost ponovno namestite vse sestavne dele, kot je prikazano zgoraj. Ta naprava ima dve svetilki LED energijskega razreda G, nameščeni na zgornji strani predeleka hladilnika.

Ta izdelek ima dva odtajalna grelnika, ki ne delujeta istočasno; zaradi tega bo odtajalna moč nižja od imenske.

Krmilni elementi zaslona

Upoštevajte ta navodila za uporabo, da boste lahko uporabili različne funkcije in nastavitve krmilne plošče naprave. Po začetnem vklopu zasvetijo ikone na plošči zaslona. Osvetlitev notranjosti bo ugasnila, če ne pritisnete nobenega gumba in zaprete vrata.

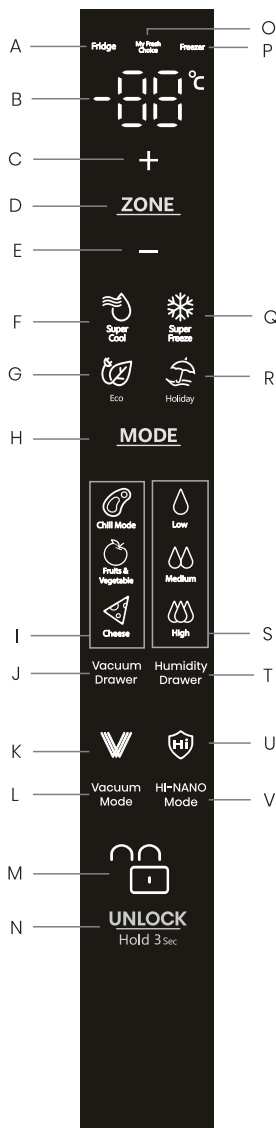

- A. Ikona temperature predeleka hladilnika
- B. Ikona temperature
- C. Krmilna tipka dviga temperature
- D. Tipka izbire področja
- E. Krmilna tipka znižanja temperature
- F. Ikona načina Super hladno
- G. Ikona ekonomičnega načina
- H. Tipka načina hladilnika
- I. Ikona treh načinov delovanja predala za vakuumirana živila
- J. Krmilna tipka načina predala za vakuumirana živila
- K. Ikona vakuumskega načina
- L. Stikalo vakuumskega načina
- M. Ikona zaklepanja krmilne plošče
- N. Tipka zaklepanja krmilne plošče
- O. Ikona spremenljivega predeleka
- P. Temperatura predeleka zamrzovalnika
- Q. Ikona Super zamrzovanja
- R. Ikona dopustniškega načina
- S. Ikona treh načinov delovanja predala z nadzorom vlažnosti
- T. Krmilna tipka načina predala z nadzorom vlažnosti
- U. Ikona načina HI-NANO
- V. Stikalo načina HI-NANO

Opomba

- Pri vklopu naprave se za 3 sekunde prikažejo vse ikone na plošči zaslona.

Krmilni elementi zaslona

- Če za minuto pustite tipke in zaprta vrata, ikone ugasnejo.
- Krmilna plošča se bo osvetlila, ko odprete vrata ali pa se dotaknete katerega koli gumba.
- Nastavitev višje temperature bo skrajšala čas do pokvarjenosti živila. Pri zagonu nastavite hladilnik na 5°C, zamrzovalnik pa na -18°C, da omogočite optimalno ohranjanje živil.

Pozor!

Ko nastavite temperaturo, je to povprečna temperatūra kogu predeleka. Dejanske temperaturoid predeleka se lahko razlikujejo od prikazane glede na količino in mesto shranjenih živil ter temperature okoliškega prostora. Dodatno lahko dejanske temperature v zgornjem in spodnjem delu odstopajo.



»Tipka zaklepanja krmilne plošče«

Za odklepanje krmilne plošče pritisnite in za 3 sekunde zadržite gumb »«; zasvetila bo ikona »«.

Zatem lahko uporabite tipke na krmilni plošči.

Pritisnite in za 3 sekunde zadržite tipko »« oziroma pustite tipke neaktivne 20 sekund, da zaklenete krmilno ploščo. Če je krmilna plošča zaklenjena, bo svetila ikona »« in nobena tipka na krmilni plošči ne bo delovala.

Opomba

V zaklenjenem stanju ni mogoče prilagajati načina ali temperature; pred nastavljanjem jo je treba odkleniti.

Fridge

»Nastavitev temperature hladilnika«

Pritiskajte »«, dokler ne zasveti ikona »«.

Pritisnite »«; področje za prikaz temperature utripa s prikazom nastavljene temperature za predelek hladilnika. Večkrat pritisnite gumb, da se krožno pomaknete preko temperaturnih nastavitev v naslednjem zaporedju:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C

Pritisnite »«; področje za prikaz temperature utripa s prikazom nastavljene temperature za predelek hladilnika.

Krmilni elementi zaslona

Večkrat pritisnite gumb, da se krožno pomaknete preko temperaturnih nastavitev v naslednjem zaporedju:

8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C

Opomba

Če pri nastavljanju temperature predeleka hladilnika ne pritisnete tipke približno 10 sekund, bo prikaz temperature prenehal utripati ja s tem nakazal, da je nastavev uporabljen.

My Fresh Choice

»Nadzor temperature predeleka Moja sveža izbira«

Pritisnite »«, dokler ne zasveti ikona

»«.

Pritisnite »«; področje za prikaz temperature utripa s prikazom nastavljen temperature za spremenljivi predelek. Večkrat pritisnite gumb, da se krožno pomaknete preko temperaturnih nastavitev v naslednjem zaporedju:

-20°C → -19°C → ... → 0°C → → 4°C → 5°C

Pritisnite »«; področje za prikaz temperature utripa s prikazom nastavljen temperature za spremenljivi predelek. Večkrat pritisnite gumb, da se krožno pomaknete preko temperaturnih nastavitev v naslednjem zaporedju:

5°C → 4°C → ... → 0°C → ... → -19°C → -20°C

Opomba

Če pri nastavljanju temperature spremenljivega predeleka ne pritisnete tipke približno 10 sekund, bo prikaz temperature prenehal utripati in s tem nakazal, et je nastavev uporabljen.

Freezer

»Nastavev temperature zamrzovalnika«

Pritisnite »«, dokler ne zasveti ikona

»«.

Pritisnite »«; področje za prikaz temperature utripa s prikazom nastavljen temperature za predelek zamrzovalnika. Večkrat pritisnite gumb, da se krožno pomaknete preko temperaturnih nastavitev v naslednjem zaporedju:

-25°C → -24°C → ... → -18°C → → -16°C → -15°C

Pritisnite »«; področje za prikaz temperature utripa s prikazom nastavljen temperature za predelek zamrzovalnika. Večkrat pritisnite gumb, da se krožno pomaknete preko temperaturnih nastavitev v naslednjem zaporedju:

-15°C → -16°C → → -18°C → ... → -24°C → -25°C

Krmilni elementi zaslona



Opomba

Če pri nastavljanju temperature predeleka zamrzovalnika ne pritisnete tipke približno 10 sekund, bo prikaz temperature prenehal utripati ja s tem nakazal, et je nastavitev rakendatud.



»Varčevanje z energijo«

Večkrat pritisnite tipko »«, da se pojavi ikona Eko »«. Naprava samodejno nastavi naslednje temperature:

Predelek hladilnika: 6°C

Predelek zamrzovalnika: -17°C



»Super hladno«

Večkrat pritisnite tipko »«, da se pojavi ikona načina Super hladno »«.

Funkcija Super hladno ohranja nastavljeno temperaturo hladilnika med pogosto uporabo, velikimi vlaganji živil ali v topli okolici.

Funkcija Super hladno znižja temperatuuri predelek hladilnika na 2°C.



Opomba

Funkcija Super hladno se po določenem času samodejno izklopi in hladilnik se povrne na prejšnje temperaturne nastavitve.



»Super zamrzovanje«

Večkrat pritisnite tipko »«, da se pojavi ikona načina Super zamrzovanje »«.

Funkcija Super zamrzovanje ohranja nastavljeno temperaturo zamrzovalnika med pogosto uporabo, velikimi vlaganji živil ali v topli okolici.

Funkcija Super zamrzovanje znižja temperatuuri predelek zamrzovalnika na -31°C, et hitreje zamrzne živila.



Opomba

Funkcija Super zamrzovanje se po določenem času samodejno izklopi in zamrzovalnik se povrne na prejšnje temperaturne nastavitve.

Izogibajte se uporabi funkcije Super zamrzovanje, kui on predelek zamrzovalnika steklenice ali pijače v pločevinkah. Te lahko počijo.

Krmilni elementi zaslona



»Dopust«

Če naprave dalj časa ne boste odpirali, jo lahko preklopite v dopustniški način.

Pomembno!

Izogibajte se shranjevanju živil v hladilniku, ko je ta izklopljen za daljši čas.

Večkrat pritisnite tipko »«, da se pojavi ikona Dopust »«. Naprava samodejno nastavi naslednje temperature:

Predelek hladilnika: 15°C

Predelek zamrzovalnika: -18°C



Opomba

Ko zaporedoma pritiskate gumb NAČIN, bo način hladilnika zaporedoma prehajal med štirimi načini: Varčevanje z energijo – Super hladno – Super zamrzovanje – Dopust; ustrezna ikona načina bo utripala. Če 10 sekund ni aktivnosti gumbov, bo nastavev postala aktivna in zasvetila bo ikona trenutnega načina.

Ko nastavljate temperaturo hlajenja in zamrzovanja, bo funkcija načina izklopljena, ikona načina pa bo ugasnila.



»Vakuumski način«

Pritisnite »«; funkcijo vakuumiranja lahko vklopite ali izklopite.

Ko je vakuumski način vklopljen, sveti ikona »«.

Ko je vakuumski način izklopljen, ikona »« ne sveti.



»Način HI-NANO«

Ko ikona »« sveti, to kaže na delovanje ionskega sistema. Ionizator sprošča funkcijske ione in opravlja funkcijo sterilizacije in deodoriranja.



Opomba

Ko je ikona »« ugasnjena, bo zasvetila po pritisku tipke »«, sistem za sterilizacijo pa se bo samodejno zagnal.

»Alarm odprtih vrat«

Če so vrata odprta več kot 1 min, to sproži alarm. Alarm bo zvonil 3-krat na minuto za čas 9 minut.

Alarm boste izklopili, ko vrata hladilnika popolnoma zaprete.

Uporaba naprave

Ta razdelek opisuje uporabo najbolj koristnih funkcij. Priporočamo, da ga pred uporabo naprave pazljivo preberete.


1. Prilagoditev vrat

- Če vrata hladilnika niso v isti višini, jih lahko prilagodite z uporabo podložke. Prilagodite lahko le vrata hladilnika. Na primer, na dolgi zatič nad levim srednjim tečajem lahko namestite prilagoditveno podložko, ko so vrata R2 višja od vrat R1. Na dolgi zatič nad levim spodnjim tečajem lahko namestite prilagoditveno podložko, ko so vrata V višja od vrat F.




Opomba

- Ko okvir vrat obremenite z veliko količino živil lahko pride do njihovega znižanja. Po določenem času uporabe dosežejo stabilno stanje. Če je treba prilagoditi višino okvirja levih in desnih vrat, priporočamo, da uporabite podložko oblike C za prilagoditev po določenem času uporabe.
- Po prilagoditvi okvirja levih in desnih vrat pred uporabo preverite, ali je odpiranje in zapiranje okvirja vrat ter vrtenje vrtljivega separatorja vrat normalno.

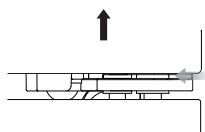

Slika kaže položaj tečaja vrat, prilagojenih s podložko oblike C.



Na dolgi zatič vrat namestite prilagodljivo podložko



Slika za namestitev

2. Uporaba predeleka hladilnika

- Predelek hladilnika je primeren za shranjevanje živil in pijač, ki jih ni treba zamrzovati. Živila, ki bodo shranjena kratek čas ter zelenjavo in sadje, ki ju lahko uporabite kadarkoli, lahko shranite v predelek hladilnika.



Pozor

Nikoli ne zapirajte vrat hladilnika, ko so police, prostor za zelenjavo ali predali izvlečeni. To lahko poškoduje tako te elemente, kot tudi hladilnik.

Steklene police in vratni razdelki

- Naprava ima več steklenih polic in različnih vratnih razdelkov, primernih za shranjevanje jajc, tekočin v pločevinkah, pijač v steklenicah in pakiranih živil. Glede na zahteve jih lahko namestite na različne višine. V razdelke ne postavljajte preveč težkih kosov. Preden nastavljate položaj razdelka, odstranite kose iz razdelka.

Uporaba naprave

Predal z nadzorom vlažnosti

- Izbirate lahko med tremi načini delovanja predala z nadzorom vlažnosti.
- Ko je krmilna plošča odklenjena, zaporedoma pritiskajte »Humidity Drawer«; način delovanja bo prehajal med tremi načini – Nizko vlažnostjo »Low«, Srednjo vlažnostjo »Medium« in Visoko vlažnostjo »High«; ustrezna ikona bo utripala. Če 10 sekund ni aktivnosti gumbov, bo nastavitev postala aktivna in zasvetila bo ikona trenutnega načina.
- »High« Primerno za shranjevanje listnate zelenjave in sadja z veliko vlažnostjo, na primer špinače, grenivk, kivija, jabolk itd.
- »Medium« Primerno za shranjevanje sadja in zelenjave kroglastih oblik, kot so zimska melona, citrusi, paradižniki itd.
- »Low« Primerno za shranjevanje mleka v prahu, posušene morske hrane, zrnatih živil itd.



Opomba

- V dopustniškem načinu je funkcija predala z nadzorom vlažnosti izklopljena, ustrezna ikona pa ugasnjena. Po izhodu iz dopustniškega načina se ponovno vzpostavi normalno delovanje.

- Ko so odprta vrata hladilnika ali pa predal z nadzorom vlažnosti in hladilnik ne deluje pravilno, vlažnost v predalu z nadzorom vlažnosti ne more ustrezati zahtevam.
- Kui predal za nadzor vlažnosti dolgo časa nastavljen na nizko vlažnost ali če je predelek hladilnika nastavljen na madal temperaturo (nt. 3°C ali 2°C), bo temperatura predala z nadzorom vlažnosti alla 0°C. Kolikor on vöimalik, shranjujte kuiv material, sest muidu vöivad ostala živila zamrzniti. Za ohranjanje učinkovitosti shranjevanja ne vlagajte živil v bližino senzorja; prav tako zagotovite, da živila ne blokirajo izhoda zraka.
- Izberite ustrezen način glede na vrsto živil, ki jo dodajate. Če načina ne morete ustrezno izbrati, je morda vzrok v sadju in zelenjavi, ki sta sušena na zraku, ali suhih živilih, ki so mokra.
- Ko shranjujete suha živila, se izognete vlagi tako, da jih ne mešate z živil, ki vsebujejo veliko vlage – na primer s sadjem in zelenjavo. Pri shranjevanju živil z močnim vonjem uporabljajte tesnjene posode ali zaprte vrečke; tako preprečite mešanje okusov.

Uporaba naprave


Predal z nadzorom vlažnosti

- Izbirate lahko med tremi načini delovanja predala vakuumiranih živil.
- Ko je krmilna plošča odklenjena, zaporedoma pritiskajte »Vacuum Drawer«; način delovanja bo prehajal med tremi načini – Hladni način »Cool Mode«, Način za sadje in zelenjavo »Fruit & Veg Mode« ter Način za sir »Cheese«; ustrezna ikona bo utripala. Če 10 sekund ni aktivnosti gumbov, bo nastavev postala aktivna in zasvetila bo ikona trenutnega načina.
- »Cool Mode« Primerno za shranjevanje rib, mesa in drugih svežih izdelkov, ki jih porabite isti dan.
- »Fruit & Veg Mode« Temperatura je v osnovi enaka nastavljeni temperaturi v predelku hladilnika, kar je primerno za shranjevanje zelenjave in sadja.
- »Cheese« Primerno za shranjevanje živil za mamice in dojenčke, ki bodo hitro porabljena, na primer dodatna prehrana za dojenčke, mleko v prahu itd.


V dopustniškem načinu je funkcija predala za vakuumirana živila izklopljena, ustrezna ikona pa ugasnjena. Po izhodu iz dopustniškega načina se ponovno vzpostavi normalno delovanje.

Koraki za uporabo predala za vakuumirana živila


- Korak 1. Začetno stanje.
- Korak 2. Dvignite krmilno ročico.
- Korak 3. Po vstopu zraka in izenačenju notranjega tlaka zraka z zunanjim jo nežno povlecite.
- Korak 4. Odstranite zahtevane kose.
- Korak 5. Nežno povlecite predal za vakuumirana živila.
- Korak 6. Krmilni vzvod pritisnite navzdol in zaklenite, da samodejno aktivirate funkcijo črpanja vakuum.

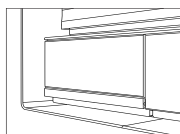


Korak 1

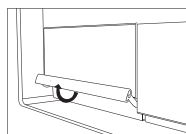


Korak 2

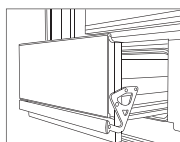


Korak 3

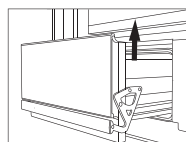

Korak 4

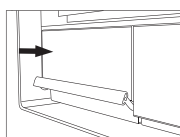

Korak 5

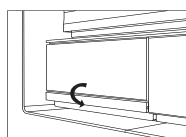


Korak 6

Uporaba naprave



Razstavljanje vsebnika za sveža živila

- 1. Pomaknite pokrovno ploščo za sveža živila na zgornjo nastavitev višine.
- 2. Povlecite vsebnik za sveža živila do konca ven.
- 3. Dvignite prednji del vsebnika za sveža živila, da odklopite namestitveni odprtini na obeh straneh plastičnih sponk vodil.

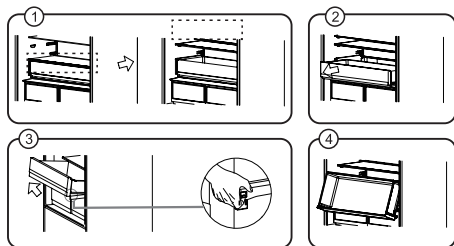

Namestitev vsebnika za sveža živila

- 1. Zavrtite predal za 70 stopinj in ga postavite prečno navzdol iz hladilnika.
- 2. Povlecite vodilo do končnega položaja. Na obe strani predala v sponki na hrbtni strani vodila vstavite konca podpornih reber. Vpnite namestitveni odprtini na obeh prednjih stranskih delih predala na plastične sponke vodil.
- 3. Potisnite predal nazaj v prvotni položaj.

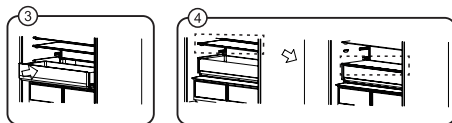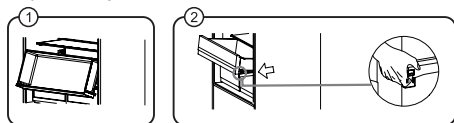


Razstavljanje in namestitev police hladilnika

- Dvignite zadnji del police navzgor.
- Povlecite polico vodoravno v smeri, prikazani na sliki, dokler se ne sname iz vodila.
- Povlecite polico vodoravno v smeri, prikazani na sliki, dokler se ne sname iz vodila.
- Zavrtite polico za določen kot v smeri, prikazani na sliki in jo vzemite ven.

Opomba

Pri razstavljanju police pazite, da bodo vrata povsem odprta; tako preprečite poškodbo hladilnika zaradi police.

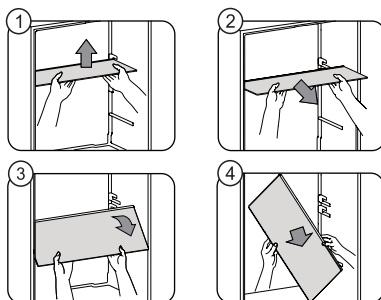


Uporaba naprave

- Na levih vratih predeleka hladilnika on vrtljivi separator.
- Pri zapiranju levih vrat se vrtljivi separator zloži za desna vrata ter povezuje obe vratni krili.
- Temperatura ohišja je nadzirana, da je zmanjšano izločanje vlage na okvirju.
- Občutek temperature površine je lahko topel, kar je normalno in ne vpliva na delovanje hladilnika.



Opomba

Preden zaprete leva vrata preverite, da je vrtljivi separator obrnjen navznoter. Če je vrtljivi separator izvlečen, se lahko pri zapiranju vrat poškoduje.

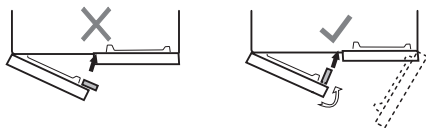

3. Uporaba predeleka zamrzovalnika

Ta predelek on idealne za shranjevanje kosov, ki morajo ostati zamrznjeni, nt. meso, ribe, sladoled ja teised občutljiva živila.

Pozor!

Pazite, da steklenice niso v zamrzovalniku dlje, kot je to zahtevano, saj lahko ob zamrzovanju počijo. Tekočine v steklenicah ali posodah vohvad zaradi laienemist plahvatada ja neid ei tohi shranjevati predeleku zamrzovalnika.

Čiščenje in nega

- Za ohranjanje higiene napravo redno čistite, vključno z vsemi zunanji in notranji dodatki, vsaj enkrat na vsaka dva meseca.




Opozorilo

- Pred čiščenjem vedno odklopite hladilnik od dovoda elektrike. Nevarnost električnega udara! Izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice pred čiščenjem.

Zunanje čiščenje

Redno čiščenje ohranja videz vašega hladilnika.

- Ploščo zaslona in digitalno ploščo obrišite s čisto, mehko krpo.
- Krpo navlažite z vodo, namesto da bi neposredno pršili vodo na napravo. To preprečuje, da bi se vlaga skoncentrirala na enem mestu.
- Vrata, ročaje in površine omarice očistite z blagim detergentom in jih nato obrišite s suho, mehko krpo.

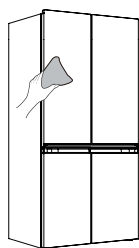

Opozorilo

- Ne uporabljajte ostrih predmetov, da preprečite praske na površini.
- Ne uporabljajte agresivnih kemikalij, kot so redčila, avto detergenti, Clorox, eterična olja ali organska topila, kot je benzen. Te snovi lahko poškodujejo površino naprave in predstavljajo nevarnost požara.

Notranje čiščenje

- Notranjost naprave čistite redno. Lažje jo je očistiti, ko so zaloge hrane nizke. Odstranite predale in police za temeljito čiščenje.
- Notranjost obrišite z razredčeno raztopino sode bikarbone, nato sperite s toplo vodo z izžeto gobico ali krpo. Pred ponovno namestitvijo polic in košar poskrbite, da je vse popolnoma suho.
- Vse površine in odstranljive dele temeljito osušite pred vračanjem na svoje mesto.

Čiščenje tesnil na vratih

- Tesnila na vratih ohranjajte čista. Preprečite, da bi se lepila na omarico, saj bi to lahko povzročilo trganje. Tesnila očistite z blagim detergentom in toplo vodo. Po čiščenju jih temeljito sperite in osušite.

Koristni nasveti in namigi

Nasveti za varčevanje z energijo

- Priporočamo, da upoštevate spodnje nasvete za varčevanje z energijo.
- Zmanjšajte čas odpiranja vrat, da prihranite energijo.
- Napravo namestite stran od virov toplote, kot so neposredna sončna svetloba ali štedilniki.
- Nastavite ustrezne temperature.
- Ne shranjujte toplih živil ali izparevajočih tekočin v napravi.
- Napravo namestite v dobro prezračen in suh prostor. Upoštevajte poglavje »Namestitev nove naprave«.
- Ohranite prvotno konfiguracijo predalov, predalov za zelenjavo in polic, ki je zasnovana za največjo energijsko učinkovitost.

Nasveti za shranjevanje sveže hrane

- Ne postavljajte vroče hrane neposredno v hladilnik ali zamrzovalnik, saj se zaradi tega dvigne notranja temperatura in porabi več energije.
- Prekrijte ali zavijte živila z močnim vonjem.
- Razporedite hrano tako, da zrak lahko prosto kroži okoli nje.

Nasveti za hlajenje

- Meso vseh vrst zavijte v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo. Upoštevajte čas shranjevanja in datume, ki jih predlagajo proizvajalci.
- Kuhana hrana, hladne jedi ipd.: Shranite jih zapakirane na katerokoli polico.
- Sadje in zelenjava: Shranjujte jih v namenjenem predalu.
- Maslo in sir: Uporabite neprodušno folijo ali plastično ovojnico.
- Steklenice mleka: Steklenice z mlekom naj bodo zaprte in shranjene v vratnih razdelkih.

Nasveti za zamrzovanje

- Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe pustite napravo delovati vsaj 2 uri na visoki nastavitvi.
- Hrano zamrzujte v majhnih porcijah za hitro in temeljito zamrzovanje ter priročno odmrzovanje.
- Uporabljajte neprodušno aluminijasto folijo ali polietilensko ovojnico.
- Preprečite stik med nezamrznjeno hrano in že zamrznjenimi živila, da preprečite delno odmrzovanje.

Koristni nasveti in namigi

- Označite in datirajte zamrznjene predmete za učinkovito upravljanje zaloga.

Nasveti za shranjevanje sveže hrane

- Preverite, ali je prodajalec pravilno shranil zamrznjeno hrano.
- Ko se hrana odtali, jo hitro porabite in je ne zamrzujte ponovno.
- Upoštevajte priporočeni čas shranjevanja proizvajalca.

Izklop naprave

- Če morate napravo izklopiti za daljše obdobje, sledite tem korakom, da preprečite nastanek plesni.
 1. Odstranite vso hrano.
 2. Odklopite napravo.
 3. Notranjost temeljito očistite in osušite.
 4. Pustite vrata rahlo odprta za prezračevanje.

Odpravljanje težav

Če imate težave z vašo napravo, opravite naslednja preverjanja, preden poiščete servis. Nekatere enostavne preglede lahko opravite sami v skladu s tem poglavjem, preden pokličete servis.



Opozorilo

Ne poskušajte popraviti naprave sami. Če težave ostajajo po opravljenih preverjanjih, se obrnite na usposobljenega električarja, pooblaščenega serviserja ali prodajalca, pri katerem ste napravo kupili.

Težava	Možen vzrok in rešitev
Naprava ne deluje pravilno	Prepričajte se, da je napajalni kabel varno priključen v vtičnico.
	Preverite in zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik, če je potrebno.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok in rešitev
Naprava ne deluje pravilno	Okoljska temperatura je prenizka. Nastavite temperaturo komore na hladnejšo nastavitev.
	Zamrzovalnik lahko preneha delovati med ciklom odmrzovanja ali kmalu po zagonu, da zaščiti kompresor.
Neprijetni vonji	Očistite notranjost naprave.
	Preverite živila z močnim vonjem, posode ali ovojne materiale.
Hrupi iz naprave	Običajni zvoki vključujejo: • Hrup kompresorja med delovanjem. • Hrup kroženja zraka iz ventilatorskih motorjev. • Žuborenje kot pri vreli vodi. Pokanje med samodejnim odmrzovanjem. • Klikanje pred zagonom kompresorja.
	Če slišite nenavadne zvoke: • Prepričajte se, da je hladilnik pravilno izravnán. • Namestite napravo stran od sten. • Preverite, ali steklenice ali posode trkajo ena ob drugo.
Motor deluje neprekinjeno	To se lahko zgodi v naslednjih primerih: • Temperatura je nastavljena na hladnejšo vrednost, kot je potrebno. • Nedavno je bila dodana večja količina tople hrane. • Visoke okoljske temperature. • Vrata se pogosto odpirajo ali so dlje časa odprta. • Naprava je bila na novo nameščena ali ponovno vklopljena po izklopu.
Nastajanje zmrzali	Prepričajte se, da izhodi zraka niso blokirani in da je okoli shranjenih živil dovolj prostora za kroženje zraka. • Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta. Za odstranitev zmrzali glejte poglavje »Čiščenje in nega«.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok in rešitev
Notranjost je pretopla	Pogosto ali dolgotrajno odpiranje vrat. • Ovira, ki preprečuje popolno zapiranje vrat. • Okoli naprave ni dovolj prostega prostora.
Notranjost je prehladna	Temperaturo nastavite na višjo vrednost v skladu s poglavjem »Krmilni elementi zaslona«.
Vrata se ne zapirajo enostavno	Poskrbite, da je hladilnik rahlo nagnjen nazaj (10–15 mm) za samodejno zapiranje vrat. Preverite, ali obstaja kakšna ovira.
Voda kaplja na tla	Posoda za vodo, ki se nahaja na spodnjem zadnjem delu omarice, morda ni pravilno izravnana. Izlivna odprtina, ki se nahaja pod vrhom kompresorja, je lahko napačno poravnana in ne usmerja vode učinkovito v posodo. Možna je blokada v izlivu za vodo ali pa spojka ni popolnoma priključena. • Morda boste morali hladilnik odmakniti od stene, da preverite posodo, izliv in spojko. • Če je bil hladilnik dalj časa izklopljen, lahko staljen led povzroči izliv vode na tla.
Svetilka ne deluje	• Svetilka LED je lahko poškodovana. Zamenjajte svetilko LED v skladu s poglavjem »Čiščenje in nega«. • Nadzorni sistem je onemogočil svetilke, ker so bila vrata predolgo odprta. Zaprite in ponovno odprite vrata, da ponovno aktivirate svetilke. • Pri izdelkih s svetilko lahko vir svetlobe zamenjajo le usposobljeni strokovnjaki.

Odstranjevanje naprave

Odlaganje te naprave med običajne gospodinjske odpadke je prepovedano.

Embalazaški materiali

Reciklrni materiali so označeni z reciklažnim simbolom. Embalažo odstranite odgovorno.

Pred odstranjevanjem naprave

1. Izklopite napravo iz omrežne vtičnice.
2. Odrežite napajalni kabel.



Opozorilo

Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v hladilnem krogu.

Te materiale je treba strokovno odstraniti, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred pravilnim odstranjevanjem se prepričajte, da cevi hladilnega kroga niso poškodovane.

	Pravilno odstranjevanje
	Ta simbol označuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej Evropski uniji. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno in spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo uporabljenega izdelka uporabite določene sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Poskrbeli bodo, da bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Odstranjevanje naprave

Da bi zagotovili varnost in neoporečnost hrane, upoštevajte naslednje smernice:

- Ne puščajte vrat odprtih dalj časa. To lahko znatno poveča temperaturo v napravi.
- Redno čistite površine in odtočne sisteme, ki so v stiku s hrano.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah, da preprečite stik ali kapljanje na drugo hrano.
- Dvostezdni predelek zamrzovalnika uporabite za shranjevanje predhodno zamrznjene hrane, pripravo sladoleda in ledenih kock.
- Sveže hrane ne smete zamrzovati v enozvezdnih, dvostezdnih ali trozvezdnih predelkih.

Zaporedje	Tip predelka	Ciljna temperatura shranjevanja [°C]	Ustrezna hrana
1	Hladilnik	+2~+8	Jajca, kuhana hrana, pakirani izdelki, sadje, zelenjava, mlečni izdelki, pecivo, pijače in druga živila, ki jih ni mogoče zamrzniti.
2	(***)*-Zamrzovalnik	≤-18	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 3 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Primerno za zamrzovanje sveže hrane.
3	***-Zamrzovalnik	≤-18	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 3 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
4	Vino	+5~+20	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.

Odstranjevanje naprave

Zaporedje	Tip predelka	Ciljna temperatura shranjevanja [°C]	Ustrezna hrana
5	**-Zamrzovalnik	≤ -12	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 2 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
6	*-Zamrzovalnik	≤ -6	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe, meso (najbolje porabiti v 1 mesecu, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
7	0-zvezdni	$-6 \sim 0$	Sveže svinjsko, goveje meso, ribe, piščanec in nekateri pakirani predelani izdelki. Najbolje porabiti na dan nakupa ali v 3 dneh. Delno pakirani/zaviti/enkapsulirani predelani izdelki (živila, ki jih ni mogoče zamrzniti).
8	Hlajenje	$-3 \sim +3$	Sveže/zamrznjeno svinjsko, goveje meso, piščanec, sladkovodne ribe (porabite v 7 dneh, če je temperatura pod 0°C; v 2 dneh, če je nad 0°C). Morski sadeži so najbolje shranjeni pod 0°C do 15 dni in se ne smejo hraniti nad 0°C.
9	Sveža hrana	$0 \sim +8$	Sveže svinjsko, goveje meso, ribe, piščanec in kuhana hrana (porabite v 3 dneh, idealno na isti dan).

Odstranjevanje naprave



Opomba

Živila shranjujte v skladu z zasnovanimi predelki in temperaturami hladilnika.

- Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo izklopite, odmrznite, očistite, osušite in pustite vrata rahlo odprta, da preprečite nastanek plesni.



Opozorilo

Živila shranjujte v vrečkah, tekočine pa v zaprtih steklenicah ali posodah, da ohranite čistočo in preprečite razlitje znotraj hladilnika.



Hisense UK Ltd

Ground floor Munroe Court
White Rose Office Park
Millshaw Park Lane
Leeds LS11 0EA