

# G3FERRARI®


BY TREVIDEA

MOD.:

**G20166**

PRIROČNIK ZA UPORABO

Tehnični model: EK9751

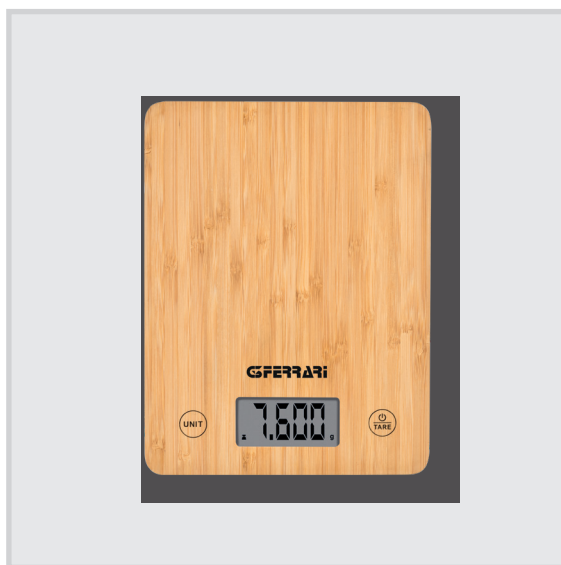

Kuhinjska tehtnica  
**NATURA KITCHEN**

## VARNOSTNA NAVODILA

Sledijo pomembne opombe o namestitvi, uporabi in vzdrževanju; shranite ta priročnik za uporabo v prihodnosti; uporabljajte opremo samo v skladu z navodili; vsaka druga uporaba se šteje za neprimerno in nevarno; zato proizvajalec ne more biti odgovoren v primeru škode, ki bi nastala zaradi nepravilne, napačne ali nerazumne uporabe.

Pred uporabo se prepričajte, da je oprema nepoškodovana; če ste v dvomih, je ne poskušajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center; ne puščajte embalaže (npr. plastičnih vrečk, polistirenske pene, žeblicev, sponk itd.) v dosegu otrok, saj so potencialni viri nevarnosti; vedno pomnite, da jih je treba zbirati ločeno. V primeru okvare in/ali okvare ne posegajte v enoto; za popravilo aparata se vedno obrnite na servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec, in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov; neupoštevanje zgoraj navedenega lahko ogrozi varnost enote in razveljavi garancijo.

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali bosimi nogami.
- Naprave ne izpostavljajte škodljivim vremenskim razmeram, kot so dež, vlaga, zmrzal itd. Napravo hranite na suhem mestu.
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se z napravo ne igrajo; ne dovolite nesposobnim osebam, da uporabljajo izdelek brez nadzora.
- Postavite ga na ravno in stabilno površino, da zagotovite pravilno delovanje. Držite na razdalji 2 metra od delujočih mikrovalovnih pečic, ki lahko povzročijo motnje v delovanju zaradi elektromagnetnih motenj.
- Napravo hranite izven dosega otrok ter stran od virov toplote in pare.
- Hrano postavite v posodo in ne neposredno na tehtnico. Nežno postavite posodo na tehtnico. Neupoštevanje teh navodil lahko razveljavi garancijo v primeru škode.
- Po končanem delovanju odstranite posodo in hrano s tehtnice.
- Gumb pritisčajte nežno in samo s prsti. Če zaslon ne sveti, je lahko težava z baterijo: preverite, ali so pravilno nameščene in ali niso izpraznjene.
- Ni primerno za komercialno uporabo. Primerno samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in se izogibajte brizganju vode; čistite jo samo z vlažno krpo. Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem, saj lahko pride do resnih poškodb.
- Ne uporabljajte kot odlagalno površino.

## G20166

1 VKLOP/TARE gumb  
4 Gumb za enote

2 BAZA  
5 Platforma

3 LCD zaslon



## VSTAVITE BATERIJE

Predal za baterijo je pod tehtnico. Tehtnica deluje s 3 x AAA, 1,5 V baterijami.

- Odprite predalček tako, da povlečete jeziček za zaklepanje.
- Odstranite izpraznjene baterije, ki so prisotne v predalu.
- Baterijo vstavite po znakih (+ -), ki so napisani na ohišju.
- Vstavite baterije, jih zaklenite in zaprite pokrov.

### POZOR

- Vedno uporabljajte baterije tipa AAA, 1,5 V.
- Pazite, da baterijo vstavite v skladu s pravilno polariteto, saj lahko drugače pušča in poškoduje tehtnico. Takšna škoda ni zajeta v garanciji.
- Če enote dalj časa ne boste uporabljali, je priporočljivo odstraniti baterijo, da preprečite izpraznitev.
- Ne glede na vrsto izpraznjene baterije je ne smete odvreči med gospodinske odpadke, v ogenj ali vodo. Vsako izrabljeno baterijo je treba reciklirati ali odstraniti v ustreznih zbirnih centrih.

## DELOVANJE

Pritisnite TARE (1), če želite na zaslonu prikazati 0. To je potrebno, če je vrednost na zaslonu drugačna od 0, tudi če na tehtnici ni ničesar, ali če želite uporabiti funkcijo »Tare«.

### Normalno tehtanje

Za tehtanje trdne hrane, kot je kruh, sadje, zelenjava, itd... samo vklopite tehtnico z "ON/OFF" (1) in položite hrano na tehtalno površino.

### Obtežitev s taro

Za tehtanje živil, kot so tekočine, marmelada, moka itd., uporabite posodo. Za težo upoštevajte spodnje točke: Vključite z "ON/OFF" (1). Postavite posodo na tehtnico in pritisnite "TARE" (1), da nastavite težo posode kot taro. Napolnite posodo s hrano do teže.

Opomba: če vklopite tehtnico s posodo na njej, ni potrebno izvesti funkcije Tara.

**Izberite mersko enoto** - S tipko UNIT (4) lahko spremenite mersko enoto od gramov (g) do enkrat (lb'oz) do mililitrov (ml) in enkratne tekočine (fl'oz).

**Prekomerna obremenitev** Zmožljivost tehtnice je do 10 kg (22 lb). Če preseže to vrednost, se na zaslonu prikaže Err. Tehtnice ne preobremenjujte, ker lahko povzroči resno škodo. Pazite, da ne presežete največje nosilnosti (10 kg).

**Indikator prazne baterije** Ko je baterija prazna, se prikaže "Lo" in tehtnica se izklopi.

Zamenjajte baterijo z novo po korakih, prikazanih v razdelku »Vstavljanje baterij«.

## IZKLOP

- Samodejno: tehtnica se samodejno izklopi, če zaslon prikazuje isto obremenitev več kot 2 minuti.
- Ročno: tehtnico lahko ročno izklopite tako, da nekaj sekund pritisnete gumb ON/TARE (1).

## ČIŠČENJE

Očistite enoto z mokro in mehko krpo ter neabrazivnimi čistili, da ne pokvarite estetike aparata.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: 4,5 V (3xAAA)
- Kapaciteta: 10 kg, 22 lb. Razdelitev: 1 g, 0,1 oz
- LCD zaslon
- Regulacija tare - Samodejni izklop

## ODPADKI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Izdelek je izdelan iz biološko nerazgradljivih in potencialno onesnaževalnih snovi, če ni pravilno odstranjen; druge dele je mogoče reciklirati. Naša dolžnost je prispevati k ekološkemu zdravju okolja po pravilnih postopkih odstranjevanja. Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih označuje, da je izdelek skladiščen z zahtevami novih direktiv, uvedenih za varstvo okolja (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) in mora biti pravilno odstranjena ob koncu življenjske dobe. Če potrebujete dodatne informacije, prosite za namenska odlagališča odpadkov v kraju svojega stalnega prebivališča. Kdor izdelka ne odvrže, kot je določeno v tem razdelku, je odgovoren v skladu z zakonom.



## **GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA**

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklмира (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napore, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

## **GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV**

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **G3Ferrari G20166 Natura Kitchen**

Datum dobave blaga: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: \_\_\_\_\_

Distributer in dajalec garancije:

**LUTMAN CO. d.o.o.**, Miren 172j, 5291 MIREN, [www.lutmanco.com](http://www.lutmanco.com)

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A , 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, [www.servispreseren.com](http://www.servispreseren.com), [info@servispreseren.com](mailto:info@servispreseren.com)

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, [info-mb@servispreseren.com](mailto:info-mb@servispreseren.com)

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: [www.izjaveoskladnoti.si](http://www.izjaveoskladnoti.si)