



WINBOT MINI

Priročnik z navodili za uporabo

Prevod v slovenski jezik iz angleškega besedila

Pomembna varnostna navodila

Pri uporabi električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

PRED UPORABO TE NAPRAVE PREBERITE VSA NAVODILA. SHRANITE TA NAVODILA.

1. Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave. Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom. Ne uporabljajte naprave, če vam je padla na tla, če so vidne poškodbe ali če pušča. Hranite napravo izven dosega otrok, ko je pod napetostjo.
2. Ne uporabljajte in ne polnite naprave v izjemno vročem ali hladnem okolju (pod 0°C ali nad 40°C, več kot 85 % vlažnosti), saj lahko to vpliva na življenjsko dobo baterije.
3. Napravo lahko uporabljate za čiščenje zunanjih oken, če je pravilno privezana na varno mesto s karabinom, če ni vetra in ne sneži in ne dežuje.
4. Pred uporabo naprave uporabite karabin, da pritrdite varnostni pas na močno notranjo ograjo in se prepričajte, da je naprava WINBOT varno pritrjena nanj.
5. Ne puščajte naprave brez nadzora, ko je v uporabi. Da preprečite telesne poškodbe ali materialno škodo zaradi nenamernega padca naprave, se prepričajte, da pod delovnim območjem naprave WINBOT ni ljudi, živali ali dragocenih, lomljivih predmetov.
6. Ne uporabljajte naprave v močnih nevihtah in pri vetru s stopnjo jakosti 10 stopinj ali tam, kjer nadmorska višina presega 2000 metrov.
7. Zagotovite, da je naprava med čiščenjem priključena. Naprava ima varnostno baterijo, ki se polni med uporabo. Varnostna baterija napaja napravo, ko je le-ta izključena iz električnega omrežja ali v primeru izpada elektrike.
8. Ne puščajte naprave brez nadzora, ko je priključena na električno omrežje.
9. SAMO za uporabo v gospodinjstvu (vključno z zunanjimi okni). Ne uporabljajte naprave v komercialnem ali industrijskem okolju.
10. Ne uporabljajte na zlomljenem ali neravnem steklu, kot je steklo polepljeno nalepkami, reklamnimi plakati ali reliefnimi vzorci, da preprečite razbitje stekla ali padec naprave.

Ne uporabljajte na površinah z režami, kot je kos stekla z režami ali luknjami ali dva sosednja kosa stekla brez okvirja z režo med njima, da preprečite padec naprave zaradi slabe pritrditve.

11. Uporabljajte samo dodatke, ki jih priporoča ali dobavi proizvajalec. Uporabljajte samo napajalnik, ki ga je dobavil proizvajalec.
12. Prepričajte se, da se napetost vašega napajanja ujema z napetostjo, ki je označena na napajalniku.
13. Ne uporabljajte naprave na uokvirjenem steklu z okvirjem, manjšim od 5 mm.
14. Ne uporabljajte na steklu debeline manj kot 3 mm ali na ogledalih debeline manj kot 4 mm.
15. Ne uporabljajte na steklu ali ogledalih z višino ročaja 70~105 mm.
16. Ne uporabljajte naprave na mastnih oknih.
17. Uporaba naprave v okolju z visoko vlažnostjo bo vplivala na učinkovitost čiščenja.
18. Hranite napravo stran od vročine in vnetljivih materialov.
19. V deževnem vremenu ne uporabljajte naprave na zunanjem oknu, da se izognete nevarnosti poškodbe ali padca naprave.
20. Ne uporabljajte naprave, če ni trdno pritrjena na steklo ali če ima vidne znake poškodb.

21. Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara ne potopite naprave v vodo ali drugo tekočino. Ne postavljajte in ne hranite naprave na mestu, kjer lahko pade ali se jo potegne v kad ali umivalnik.
22. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
23. Ko polnite napravo, je ne postavljajte na druge električne naprave in jo hranite stran od ognja in tekočine.
24. Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Ne vlecite in ne nosite naprave za napajalni kabel, ne uporabljajte napajalnega kabla kot ročaj, na zapirajte okna na napajalnem kablu in ne polagajte težkih bremen na napajalni kabel. Držite napajalni kabel stran od vročih površin.
25. Ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičnico. Ne uporabljajte naprave, če ne deluje pravilno, če vam je padla na tla, če je bila poškodovana ali je prišla v stik z vodo. Da bi se izognili nevarnosti, mora napravo popraviti proizvajalec ali njegov serviser.
26. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali pa usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
27. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave je treba vtič izključiti iz vtičnice. Ne izklaplajte napajalnika tako, da vlečete za napajalni kabel.

28. Varnostno baterijo mora zamenjati proizvajalec ali njegov serviser, da se izognete nevarnosti.
29. Varnostno baterijo je treba odstraniti in zavreči v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi, preden nameravate napravo odložiti.
30. Napravo je treba odklopiti iz vtičnice, preden odstranite baterijo, da bi nato napravo odložili.
31. Izrabljene baterije je treba odložiti v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi.
32. Ne sežigajte naprave, tudi če je močno poškodovana. Baterija lahko v ognju eksplodira.
33. Napravo je treba uporabljati v skladu z navodili, zapisanimi v tem priročniku z navodili za uporabo. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki jih povzroči nepravilna uporaba.
34. **OPOZORILO:** Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto GM95-240375-D, ki je priložena tej napravi.
35. Robot vsebuje baterije, ki jih smejo zamenjati samo usposobljene osebe.
36. Vtič in napajalnik je treba uporabljati v zaprtih prostorih.
37. Če vakuumsko steklo, na katerem dela naprava WINBOT, pušča, odstranite WINBOT takoj po končanem čiščenju.
38. Pred čiščenjem preverite, ali na območju za pritrditev naprave WINBOT ni majhnih delcev. Če so, jih odstranite ali preklopite na območje brez delcev, da se izognete praskam na steklu.
39. Pravočasno očistite čistilno blazinico in se prepričajte, da so vsi majhni delci na njej popolnoma odstranjeni, da se izognete praskam na steklu.
40. Napravo je treba uporabljati samo s priloženo enoto.
41. Hranite napravo izven dosega otrok, ko je pod napetostjo ali se ohlaja.
42. Napravo je treba po uporabi in pred izvajanjem vzdrževalnih del na napravi izključiti iz električnega omrežja.

Za zadostitev zahtevam po izpostavljenosti RF je treba med delovanjem naprave zagotoviti razdaljo 20 cm ali več med to napravo in osebami.

Za zagotovitev skladnosti delovanje naprave na razdalji, ki je bližja od navedene, ni priporočljivo. Antena, ki se uporablja za ta oddajnik, ne sme biti nameščena skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

	Naprava razreda II
	Varnostni ločilni transformator, odporen na kratek stik
	Preklopni način napajanja
	Samo za notranjo uporabo
	Enosmerni tok
	Izmenični tok

Za države ES

Za informacije o izjavi ES o skladnosti obiščite
<https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Pravilno odlaganje tega izdelka


Ta oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej ES ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ta izdelek odgovorno reciklirajte in tako spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za recikliranje vaše odslužene naprave uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Prek teh sistemov se ta izdelek lahko varno reciklira.

1. Sestavni deli izdelka


Vsebina paketa

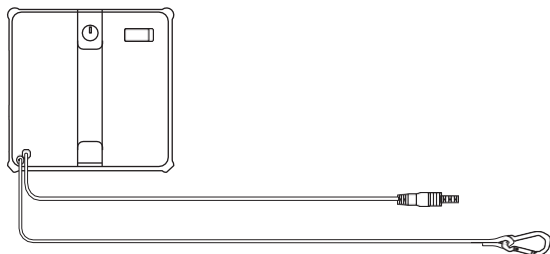

WINBOT + Varnostna vrv

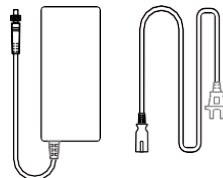


Napajalnik + Napajalni kabel

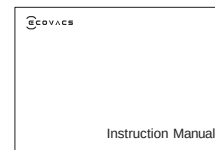

Navodila za uporabo



Čistilna raztopina ECOVACS WINBOT

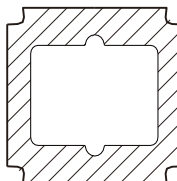

Čistilna blazinica

* Slike in ilustracije so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda izdelka.

Diagram izdelka

WINBOT


Pršilne šobe

Odprtina za polnjenje

Zvočnik

Lučka za prikaz statusa/
Gumb START/Premor

Pršilne šobe

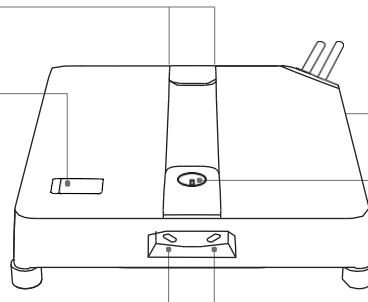

Pogled od spodaj

Sferični senzorji

Stranski valji


Samočistilna krtača

Kolesnice pogonskega kolesa

Senzor za sesanje

Ventilator

Kontrolna lučka za status

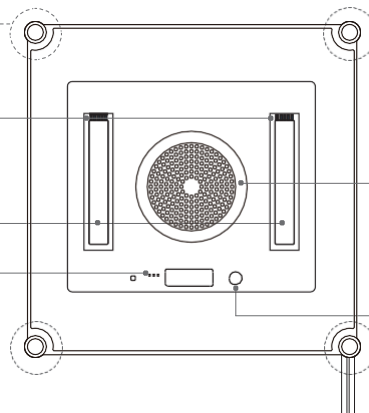


2. Hitri začetek

2.1 Opombe pred čiščenjem


Naslednje situacije niso priporočljive za uporabo naprave WINBOT:

- 1 Ne uporabljajte naprave WINBOT na oknih s kondenzacijo ali oljnimi madeži ali v izjemno mrzlih ali vročih okoljih.


Naprava WINBOT ima lahko težave pri premikanju v naslednjih pogojih:

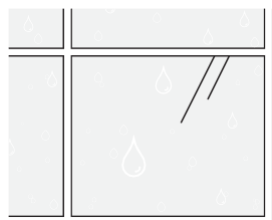


Kondenzacija

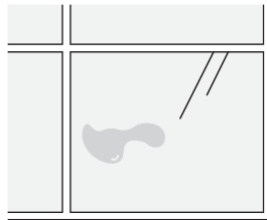

Oljni madeži

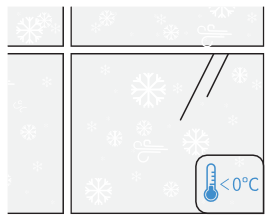

Pod 0 °C

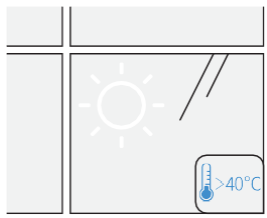


Nad 40 °C




WINBOT zagotavlja optimalno delovanje na suhih površinah in temperature nad 0 °C.

- 2 Ne uporabljajte naprave WINBOT na oknih, ki so premajhna ali nepravilnih oblik.

Naprava WINBOT se ne more premikati naokrog v naslednjih pogojih:

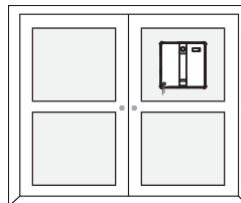

Majhno steklo

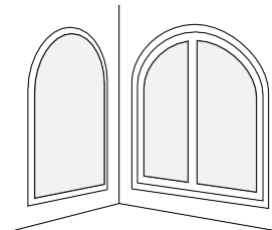


Nepravilne oblike




WINBOT zagotavlja optimalno delovanje na kvadratnih in velikih oknih.

3 Ne uporabljajte naprave WINBOT na neravnih oknih. **4 Ne uporabljajte naprave WINBOT nas oknih, ki so preveč velika.**


V naslednjih pogojih ima naprava WINBOT lahko nezadosten talk zraka:

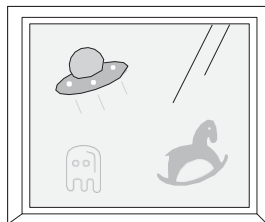


Elektrostatične nalepke za okna, nalepke itd.

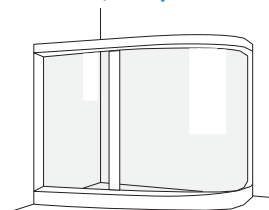

Okna z loki

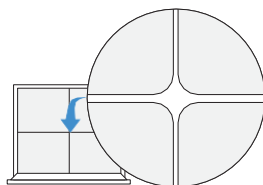

Razpoke

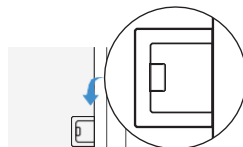


Višina ovir je manj kot 4 mm.

Višina okvirjev < 3 mm




Višina okvirjev je manj kot 3 mm.

Naprava WINBOT morda ne bo mogla dokončati naloge zaradi omejitve dolžine povezovalnega kabla.

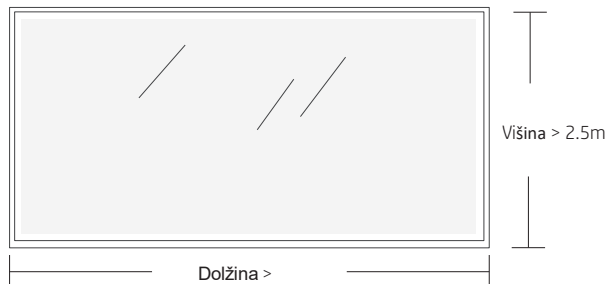

Pred uporabo se prepričajte, da je varnostna vrv povezana.

Varnostna vrv je sestavljena tovarniško. Ne razstavljajte je po lastni volji.

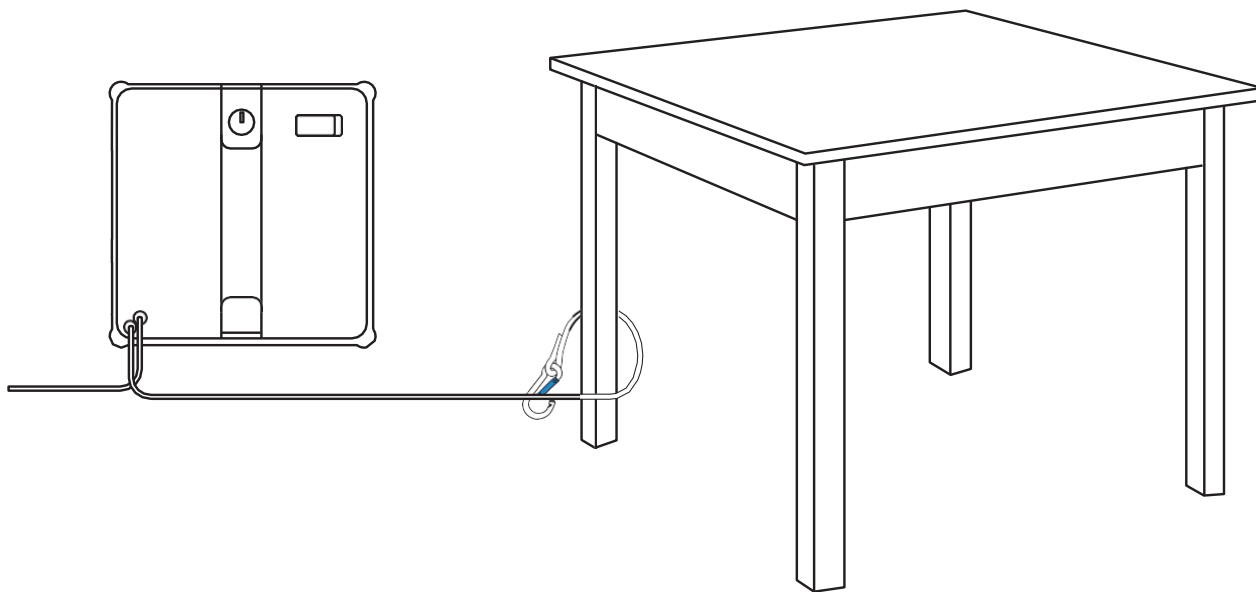

2.2 Priprave pred uporabo

1 Namestite čistilno blazinico


1. Zmočite čistilno blazinico

Pred uporabo zmočite čistilno blazinico.





2. Zasukajte čistilno blazinico

Zasukajte čistilno blazinico, da iztisnete vodo. Za zagotovitev učinkovitosti čiščenja ožemite blazinico, kolikor jo lahko.

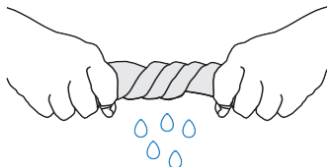

3. Pritrdite čistilno blazinico

Pritrdite čistilno blazinico na ježka na dnu naprave WINBOT tako, da se njen utor ujema z modro oznako. Nato pritisnite z rokami, da se čistilna blazinica trdno oprime.

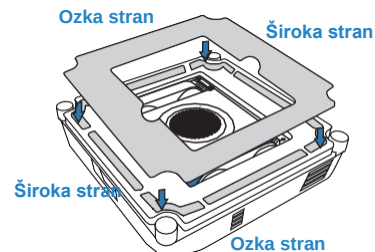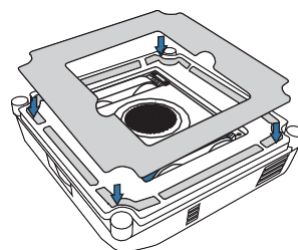

2 Napolnite rezervoar za vodo

Priporočljivo je, da uporabljate čistilno raztopino ECOVACS WINBOT. Največja prostornina rezervoarja znaša približno 60 ml. V načinu hitrega čiščenja lahko poln rezervoar za vodo neprekinjeno prši vodo na površini približno 20 m².

Ne dodajajte preveč čistilne raztopine, da ne preplavi rezervoarja.

Ne dodajte prečiščene vode in filtrirane vode.

Uporabljajte čistilno raztopino ECOVACS WINBOT. Uporaba drugih čistil bi lahko negativno vplivala na učinkovitost čiščenja.

Če čistilno tekočino porabite, lahko začasno namesto nje uporabite vodo iz pipe. Z uporabo čistilne raztopine ECOVACS WINBOT je lahko učinkovitost čiščenja boljša.



Opomba:


1. Ne vstavljajte prstov v odprtino za polnjenje.
2. Obrišite vodne kapljice na ohišju in štirih odprtinah za pršenje, da ne bodo negativno vplivale na normalno delovanje.

3 Privežite varnostno vrv

Pravilno privežite varnostno vrv na stabilen predmet, ki ga ni mogoče preprosto premakniti (npr. nogo mize, nogo stola, nogo postelje, nogo kavča, karniso, ograjo stopnišča itd.) in zaklenite karabin, kot je prikazano spodaj.

Opomba: Poskrbite, da se uporablja pod nadzorom.

Ljudem ali živalim je prepovedano zadrževanje neposredno pod delovnim območjem naprave. Poskrbite, da pod tem območjem ni dragocenih ali lomljivih predmetov.

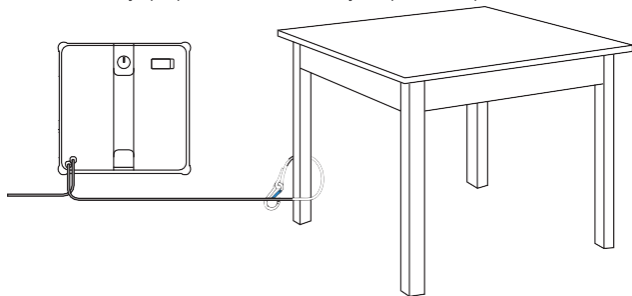

Za zagotovitev varnosti pred uporabo poskrbite, da je karabin zavarovan.


* Priporočljivo je, da varnostno vrv s karabinom pritrdite na trdno in varno kovinsko ograjo.

4 Povežite napajalni kabel, napajalnik in vtič naprave WINBOT.

Pred uporabo naprave se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena. Čas polnjenja znaša približno 3 ure.

* Ne prekinite električnega napajanja, ko WINBOT deluje, sicer lahko pride do nevarnosti za padec.

* Posebej je treba poudariti, da mora biti letalski vtič trdno priključen.

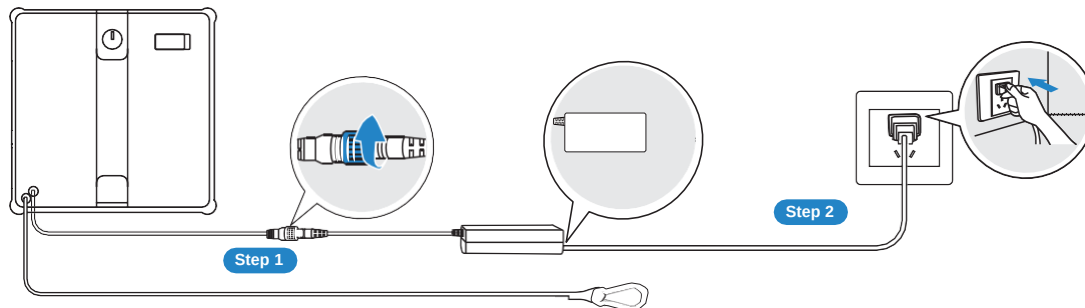



Pravilno povežite v vrstnem redu, kot je navedeno zgoraj. Nepravilna povezava lahko povzroči motnje pri polnjenju ali poškoduje baterijo.

2.3 Hitri začetek

1 Zagon


1. Priključite električno napajanje in z dolgim pritiskom tiščite gumb za zagon naprave WINBOT 2 sekundi.
2. Ko zaslišite, da se ventilator zažene, postavite spodnji del naprave WINBOT (stran s čistilno blazinico) na steklo. Naprava WINBOT se samodejno oprime na okno in začne čistiti.

- * Ne pritrdite naprave WINBOT preblizu roba, kadar čistite steklo brez okvirja. Priporočljivo je, da je naprava od roba oddaljena več kot 10 cm.
- * Naprava WINBOT lahko čisti samo ravne površine. Prepričajte se, da debelina stekla ni manjša od 3 mm.
- * Po vklopu ne postavljajte ventilatorja blizu las in drugih majhnih predmetov, da s tem ne blokirate ventilatorja.
- * Pred čiščenjem preverite, ali so na območju, kjer nameravate pritrditi napravo WINBOT, prisotni majhni delci. Če so prisotni, jih odstranite ali preklopite na območje brez delcev, da preprečite praske na steklu.
- * Pred čiščenjem posušite vodne kapljice na izhodu pršila.

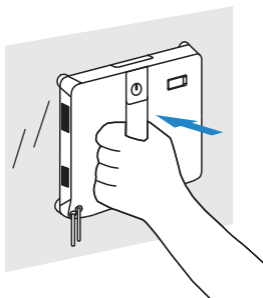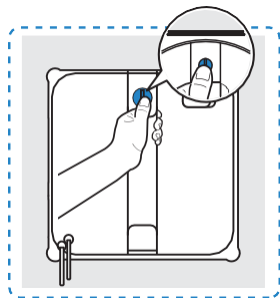

2 Vzdrževanje med čiščenjem

Za močno umazano steklo večkrat operite ali zamenjajte čistilno blazinico in pravočasno očistite štiri sferične senzorje.

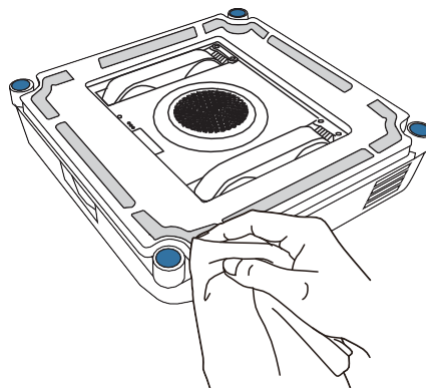


- * Ko je čistilna blazinica umazana, jo pravočasno očistite. Prepričajte se, da so majhni delci popolnoma odstranjeni iz čistilne blazinice, da preprečite praske po steklu.

3 Zaključek

Premor


Med čiščenjem pritisnite  na napravi WINBOT ali jo zaustavite prek aplikacije.

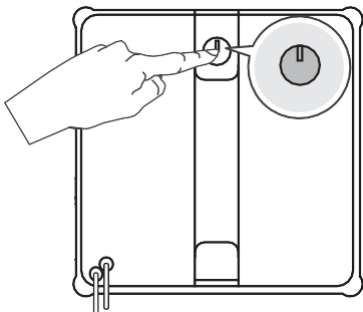

Odstranite napravo WINBOT


Ko je čiščenje končano, se naprava WINBOT vrne v začetni položaj in zapiska. Trdno primite napravo za ročaj. **Z dolgim pritiskom tiščite**  **2 sekundi**, in odstranite napravo, ko ventilator preneha delovati.

* Po čiščenju zlijte ven čistilno raztopino.


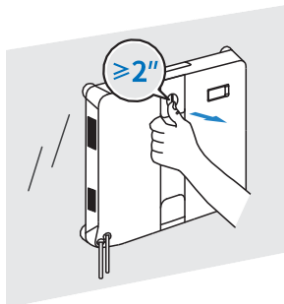


Izklop električnega napajanja

Za ustavitev izklopite električno napajanje.

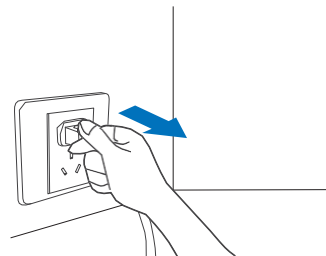

Odpnite varnostno vrv

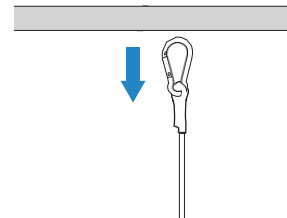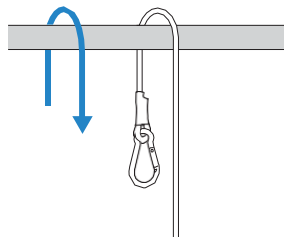

2.4 Napredne funkcije

Če želite uživati v vseh razpoložljivih funkcijah, je priporočljivo, da vašo napravo WINBOT upravljate prek aplikacije ECOVACS HOME.

a. Več načinov čiščenja

Način globinskega čiščenja: večkratno čiščenje

Način hitrega čiščenja: izvede se celovito čiščenje

Način čiščenja na točki: odstrani tudi trdovratne madeže


b. Odpravljanje težav

Ko WINBOT sproži alarm, ne vas nikar ne zgrabi panika. Podrobna navodila za odpravljanje težav lahko preverite prek aplikacije.

c. Daljinsko upravljanje

Preko aplikacije lahko na daljavo upravljate vašo napravo WINBOT. Ta funkcija podpira pogled na notranja in zunanja okna, čiščenje na točki in ročno pršenje vode.

1. Skenirajte kodo QR pod zgornjim pokrovom, da prenesete aplikacijo.

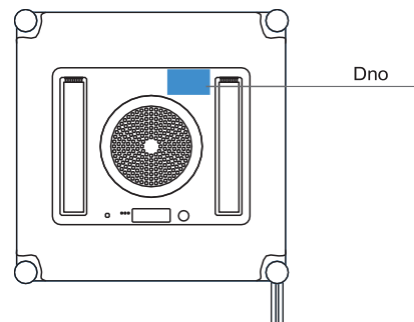

2. Skenirajte kodo QR ali poiščite in prenesite aplikacijo ECOVACS HOME v App Store.



Opomba: Ko je namestitev končana, dokončajte registracijo, prijavo in omrežno povezavo v skladu z navodili v aplikaciji.


3. Vzdrževanje

Čistilna blazinica

a. Zamenjava čistilne blazinice

Odstranite umazano čistilno blazinico iz naprave WINBOT. Namestite novo čistilno blazinico v nosilec čistilne blazinice na dnu naprave WINBOT. Prepričajte se, da se utor čistilne blazinice ujema z modro oznako na dnu naprave WINBOT. Nato pritisnite z rokami, da se čistilna blazinica trdno oprime. Prepričajte se, da je čistilna blazinica pravilno pritrjena.


Pazite, da čistilne blazinice ne zataknete izven držala, saj bo to negativno vplivalo na normalno delovanje naprave WINBOT.

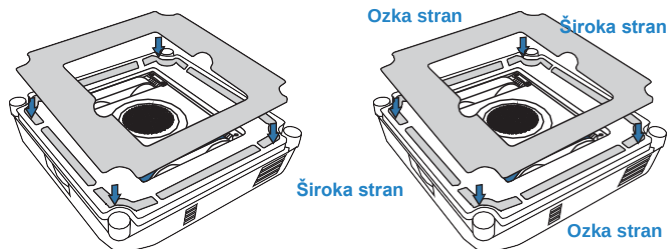

***Če je ježek na držalu čistilne blazinice prašen, ga lahko očistite s čisto krtačo za čiščenje. Ne perite z vodo, da se izognete poškodbam zaradi vstopa vode v dno robota.**

b. Pranje čistilne blazinice

Odstranite čistilno blazinico. Pred uporabo jo operite z vodo iz pipe in ožemite do suhega.

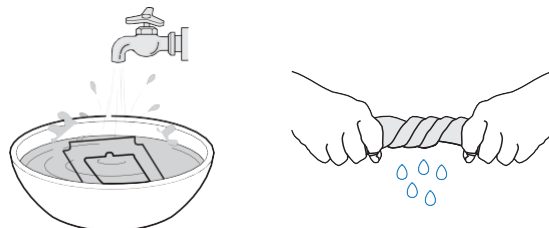

* Z rednim pranjem čistilne blazinice lahko podaljšate njeno življenjsko dobo.

Če se čistilna blazinica obrabi ali se ne prilega več natančno območju pritrditve, jo zamenjajte z novo, da dosežete optimalno učinkovitost čiščenja.


* Poiščite več dodatkov v aplikaciji ECOVACS HOME ali na

<https://www.ecovacs.com/global>.


<https://mall.ecovacs.cn>

Kolesnice pogonskega kolesa

Pred čiščenjem se prepričajte, da ventilator ne deluje. Preverite kolesnice pogonskega kolesa v aplikaciji ECOVACS HOME. Ustavite kolesnice pogonskega kolesa, če na njih vidite umazanijo. Nato jih obrišite s čisto krpo.

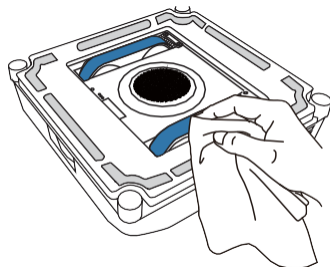

Po opravljenem vzdrževanju lahko namestite čistilno blazinico in nadaljujete s čiščenjem.

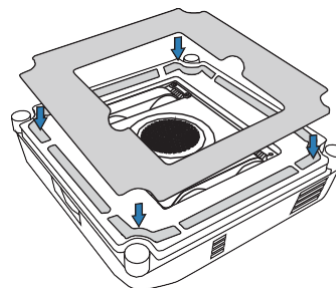


Komponente dna


Ventilator: obrišite s suho krpo, da preprečite zmanjšanje sesalne moči naprave WINBOT.



Sferični senzorji: obrišite s suho krpo, da ohranite njihovo občutljivost.

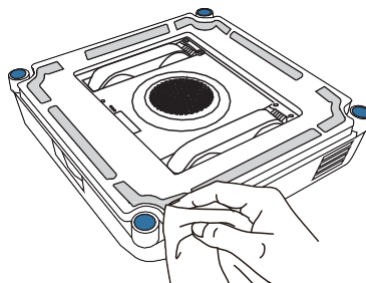

Stranski valji: obrišite s suho krpo, da ohranite njihovo občutljivost.

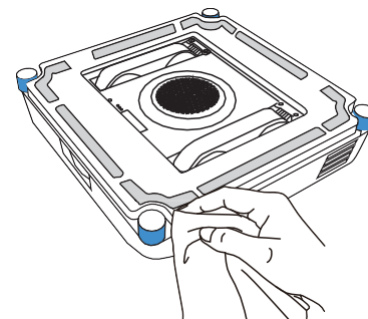

* Ko WINBOT izda opozorilo o nizkem nivoju napolnjenosti baterije, popolnoma napolnite napravo WINBOT, preden jo uporabite ali shranite, da se izognete skrajšanju življenjske dobe.

* Če naprave WINBOT dlje časa ne nameravate uporabiti, jo popolnoma napolnite, izklopite in nato shranite. Napolnite vsaj vsakih šest mesecev, da preprečite poškodbe baterije zaradi prekomerne izpraznjenosti in nezmožnost polnjenja.

4. Kontrolna lučka za prikaz statusa

Kontrolna lučka	Svetlobni učinek kontrolne lučke	Razlaga svetlobnega učinka kontrolne lučke
Kontrolna lučka za prikaz statusa naprave WINBOT	Neprekinjeno modra	Naprava WINBOT je v stanju pripravljenosti ali pa trenutno čisti.
	Utripajoča rdeča	Naprava WINBOT ne more delovati pravilno.
Kontrolna lučka za prikaz statusa adapterja	Neprekinjeno zelena	Postaja porablja malo toka, na primer v stanju pripravljenosti.
	Neprekinjeno rdeča	Postaja porablja veliko toka, na primer v načinu polnjenja.

5. Odpravljanje težav

5.1 Odpravljanje motenj

ZŠ.	Motnja	Možni vzroki	Rešitve
1	WINBOT drsi, kot je drsenje vstran ali tresenje telesa.	Čistilna blazinica je premokra.	Zamenjajte čistilno blazinico, kot je opisano v razdelku Vzdrževanje.
		WINBOT briše madeže, ki niso priporočljivi, kot so na primer oljni madež.	Očistite kolesnice pogonskega kolesa, kot je opisano v razdelku Vzdrževanje.
2	WINBOT glasovno pozove "Insufficient air pressure" (<i>Nezadosten tlak zraka</i>).	Čistilna blazinica je nepravilno pritrjena.	Odstranite čistilno blazinico in jo ponovno pritrdite.
		Na oknu so vrzeli ali razpoke.	Ne uporabljajte naprave WINBOT na površini z vrzelmi.
		Na okenski površini so nizke ovire.	Ročno prekrijte ovire, preden uporabite napravo WINBOT.
3	WINBOT glasovno pozove "Stuck" (<i>Zataknen</i>).	Kolesnice pogonskega kolesa so zataknjene.	Preverite, ali so na kolesnicah pogonskega kolesa prisotni prah ali smeti. Če je tako, jih očistite z orodjem. Nato znova zaženite WINBOT za samodejno čiščenje. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
		Na okenski površini so nizke ovire.	Naprava WINBOT ne more zaznati ovir ali okvirjev, katerih višina je manjša od 4 mm. V tem primeru pojdite v aplikacijo in sledite navodilom, da pomagata vaši napravi WINBOT.

ZŠ.	Motnja	Možni vzroki	Rešitve
4	WINBOT ne prši vode.	V rezervoarju za vodo ni čistilne raztopine.	Pravočasno dodajte čistilno raztopino ECOVACS WINBOT.
		Funkcija samodejnega pršenja je v aplikaciji izklopljena.	Pojdite v aplikacijo in vklopite funkcijo samodejnega pršenja.
		Naprava WINBOT čisti pri nizkem nivoju vode.	Če je v aplikaciji vklopljena funkcija samodejnega pršenja in je v rezervoarju za vodo čistilna raztopina, pojdite v aplikacijo in upoštevajte previdnostne ukrepe za samodejno pršenje, da rešite težavo. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
5	WINBOT glasovno pozove "WINBOT encounters an obstacle" (<i>Naletel na oviro</i>).	Notranje komponente so nenormalne.	Trdno držite kompozitni kabel in ne stojte neposredno pod napravo WINBOT, da preprečite morebitne poškodbe v primeru padca naprave WINBOT. Počasi povlecite napravo WINBOT, dokler je ne dosežete. Z dolgim pritiskom tiščite gumb za zagon 2 sekundi in nato odstranite napravo WINBOT. Izključite in izklopite napajanje, nato ponovno zaženite. Če je težava po ponovnem zagonu še vedno prisotna, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
6	WINBOT se ni vrnil na izhodišče in ga ni mogoče odstraniti.	Prišlo je do napake v algoritmu.	Zaradi natančnosti izračuna lahko pride do rahle napake. Normalna napaka je manjša od 21 cm. Če je napaka pri vračanju naprave WINBOT na izhodišče prevelika in naprave WINBOT ni mogoče vrniti na prikladen način, pojdite v aplikacijo in daljinsko upravljajte napravo WINBOT, da se vrne na pozicijo, iz katere jo boste enostavno odstranili.
		Funkcija daljinskega upravljanja je bila uporabljena po tem, ko je bila naprava WINBOT pritrjena, zato WINBOT ne pozna izvirne pozicije.	Pojdite v aplikacijo in z daljinskim upravljalnikom pomagajte napravi WINBOT, da se vrne na pozicijo, iz katere jo boste enostavno odstranili.
7	WINBOT glasovno pozove "Please avoid the window corners" (<i>Izogibaj se vogalom oken</i>).	Pri čiščenju stekla brez okvirja je položaj pritrditve naprave WINBOT preblizu okenskega okvirja.	Držite ročaj naprave WINBOT. Z dolgim pritiskom tiščite gumb za zagon 2 sekundi in nato odstranite napravo WINBOT. Ponovno pritrdite WINBOT. Priporočljivo je, da je položaj za pritrditev več kot 10 cm oddaljen od vogalov okna.

6. Tehnične specifikacije

Model WINBOT	WG841-01	Model napajalnika	GM95-240375-D
Nazivni vhod	24V === 3.75A	Vhod:	100-240V ~ 50-60Hz 2.5A
Nazivna moč	90 W	Izhod:	24V === 3.75A
Dimenzije WINBOT (D × Š × V mm)	215 x 215 x 55		
Napajanje v načinu izklopa/pripravljenosti	manj kot 0,50 W		
Frekvenčni pasovi	2400-2483,5 MHz		

Izhodna moč brezžičnega modula je manjša od 100 mW.

Opomba: Zaradi nenehnega izboljševanja izdelka se tehnične specifikacije in dizajn lahko spremenijo

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No. 518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Kitajska