

cecotec

ZITRUSEASY INOX

Ožemalnik citrusov

Navodila za uporabo



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila. Shranite jih za prihodnjo uporabo ali za nove uporabnike.
- Vsa varnostna navodila je treba dosledno upoštevati pri uporabi aparata.
- Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza napetosti, navedeni na identifikacijski nalepki aparata.
- Ne potaplajte kablov, vtiča ali katerega koli nepremičnega dela aparata v vodo ali katero koli drugo tekočino, ter ne izpostavljajte električnih povezav vodi. Preden se dotaknete vtiča ali vklopite aparat, poskrbite, da imate suhe roke.
- Aparata nikoli ne potopite v vodo. Ne dotikajte se vode!
- Redno preverjajte napajalni kabel za morebitne vidne poškodbe. Če je kabel poškodovan, ga mora popraviti pooblaščen tehnična služba podjetja Cecotec, da se prepreči kakršna koli nevarnost.
- Ožemalnika ne uporabljajte, če so kabel, vtič ali ohišje poškodovani, ali če je aparat nepravilno deloval, padel ali je na kakršen koli način poškodovan.
- Ne zvijajte, prepogibajte, vlecite ali drugače poškodujte napajalnega kabla. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Ne dovolite, da pride v stik z vročimi površinami. Ne pustite, da visi čez rob delovne površine.
- Aparat ni namenjen delovanju s pomočjo zunanega časovnika ali ločenega daljinskega upravljalnika.
- Ko aparata ne uporabljate, ob motnjah v delovanju ali pred čiščenjem, ga izklopite in izvlecite iz električnega omrežja. Vtič iz vtičnice vedno izvlecite z roko, in ne s potegom za kabel.
- Ta aparat je namenjen izključno za domačo uporabo in ni primeren za uporabo v barih, restavracijah, kmetijah, hotelih, motelih ali pisarnah.
- Ne uporabljajte ga na prostem.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih Cecotec ni priporočil, saj lahko povzročijo poškodbe ali škodo.
- Aparat ni namenjen uporabi otrok. Hranite aparat in njegov napajalni kabel izven dosega otrok. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Otrokom ne dovolite uporabe aparata brez nadzora.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi aparata in razumejo možna tveganja.
- Otroke je treba nadzorovati, da se prepreči njihovo igranje z aparatom. Povečan nadzor je potreben, kadar se aparat uporablja v bližini otrok.
- Hranite aparat in napajalni kabel izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Napačna ali nepravilna uporaba je lahko nevarna tako za napravo kot za uporabnika. Aparat uporabljajte le za namene, opisane v tem priročniku.
- Ožemalnik postavite na suho, ravno in stabilno površino.
- Aparata ne uporabljajte v naslednjih okoliščinah:
 - Na ali v bližini plinske ali električne kuhalne plošče, v ogretyh pečicah ali blizu odprtega ognja.
 - Na mehkih površinah (kot so preproge) ali tam, kjer bi se lahko med uporabo prevrnil.
 - Na prostem ali v prostorih z visoko stopnjo vlage.
- Pred menjavo nastavkov ali drugih delov, ki se med delovanjem premikajo, aparat izklopite in izključite iz omrežja.
- Izdelka ne uporabljajte več kot 15 sekund zapored ali več kot 10 ciklov. Med posameznimi uporabami počakajte 15 sekund.
- Ne puščajte izdelka brez nadzora, kadar je priključen. Po uporabi ali ob odhodu iz prostora ga izklopite iz električnega omrežja.
- Za pravilno delovanje aparata je treba izvajati čiščenje in vzdrževanje v skladu s tem priročnikom. Pred čiščenjem ali premikanjem izklopite in izključite aparat.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci.
- Ta izdelek je namenjen za uporabo z mehkim sadjem. Uporaba s trdim sadjem lahko povzroči poškodbe.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil iz tega priročnika.

1. DELI IN KOMPONENTE

Slika 1

1. Pokrov proti prahu
2. Velik stožec za ožemanje
3. Majhen stožec za ožemanje
4. Filter iz nerjavečega jekla
5. Posoda
6. Osnova

OPOMBA:

Grafični prikazi v tem priročniku so shematične narave in se morda ne ujemajo popolnoma z dejanskim izdelkom.

2. PRED UPORABO

- Aparat je zapakiran tako, da je zaščiten med prevozom. Vzemite ga iz škatle in odstranite vso embalažo. Originalno škatlo in druge embalažne elemente lahko shranite na varno mesto, saj vam bodo prišli prav pri morebitnem kasnejšem transportu izdelka. Če embalažo zavržete, poskrbite za ustrezno reciklažo vseh materialov.
- Preverite, ali so vsi deli in sestavni elementi priloženi in v brezhibnem stanju. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se nemudoma obrnite na pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.

Vsebina škatle

- Ožemalnik citrusov ZitrusEasy Inox
 - 2 stožca za ožemanje
 - Filter iz nerjavečega jekla
 - Pokrov proti prahu
 - Navodila za uporabo
-
- Plastična embalaža lahko predstavlja nevarnost zadušitve za dojenčke in majhne otroke. Poskrbite, da bodo vsi embalažni materiali izven njihovega dosega.
 - Popolnoma odvijte napajalni kabel in ga preverite za morebitne poškodbe. Aparata ne uporabljajte, če je ožemalnik ali njegov kabel poškodovan ali ne deluje pravilno. V tem primeru se obrnite na pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.
 - Izdelek očistite v skladu z navodili iz poglavja Čiščenje in vzdrževanje.
 - Prepričajte se, da ste prebrali in razumeli vsa navodila in opozorila v tem priročniku.
 - Posebno pozornost namenite varnostnim navodilom na prejšnjih straneh.

3. DELOVANJE

- Priključite napajalni kabel (ki je pritrjen na osnovo ožemalnika citrusov) v električno vtičnico in odstranite pokrov proti prahu.
- Ta izdelek je opremljen z dvema stožcema za ožemanje, nameščenima en nad drugim z vmesnim sistemom za prileganje:
- Če želite ožemati manjše citruse, kot so limone, uporabite majhen stožec za ožemanje. Za to preprosto potegnite velik stožec navzgor in ga odstranite.
- Če želite ožemati večje citruse, uporabite velik stožec, tako da ga namestite na vrh manjšega.
- Citruse prerežite na polovico in eno polovico pritisnite na stožec za ožemanje. Stožec se bo samodejno začel vrteti. Ta postopek ponovite po potrebi. Pomnite, da ima ožemalnik dvosmerni sistem vrtenja, ki iz sadežev iztisne največ soka. Smer vrtenja se zamenja vsakič, ko sadež pritisnete ob stožec.
- Posodo med ožemanjem držite za ročaj z eno roko in nato sok pretočite v drugo posodo.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Izključite ožemalnik citrusov iz električnega omrežja in odstranite filter ter stožce za ožemanje.
2. Z eno roko držite osnovo ožemalnika, z drugo pa zavrtite posodo v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo ločite od osnove.
3. Vse odstranljive dele (razen osnove) operite z milnico. Lahko jih tudi operete v pomivalnem stroju.
4. Osnovo ožemalnika očistite z vlažno krpo, da odstranite ostanke sadja. Osnove nikoli ne potaplajte v vodo.
5. Ko so vsi deli suhi, namestite pokrov proti prahu in shranite izdelek na hladnem in suhem mestu.

5. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Izdelek: ZitrusEasy Inox

Referenca izdelka: 04069

Moč: 40 W

Napetost in frekvenca: 220–240 V~, 50/60 Hz

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanja kakovosti izdelka.

Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji


6. ODSTRANJEVANJE STARIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV



Ta simbol pomeni, da je treba izdelek in/ali baterije v skladu z veljavno zakonodajo odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, odstranite baterije/akumulatorje in jih odnesite na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi. Potrošniki se morajo za pravilno ravnanje z izrabljenimi napravami in/ali baterijami obrniti na pristojne lokalne oblasti ali prodajalca. Upoštevanje teh navodil pripomore k varovanju okolja.

7. AVTORSKE PRAVICE

Avtorske pravice nad besedilom tega priročnika pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebina te publikacije se ne sme v celoti ali delno reproducirati, shranjevati v informacijskem sistemu, posredovati ali razširjati na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali podobno) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

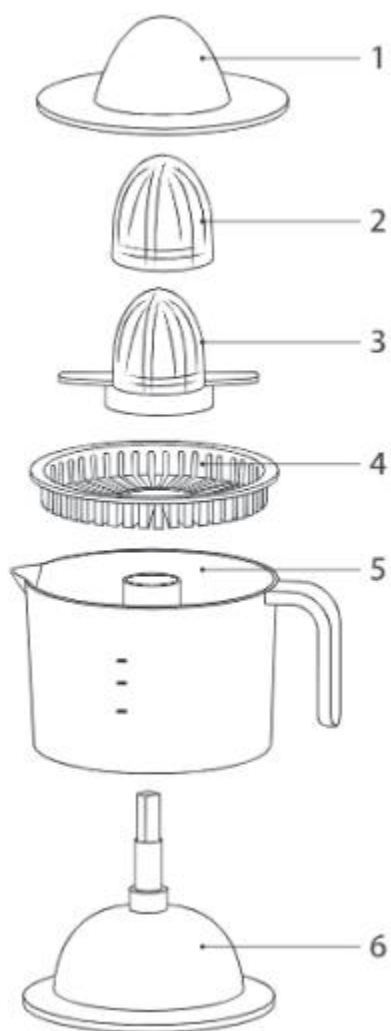

Slika 1

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **ZitrustEasy Inox**

Datum dobave blaga: _____

Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prevzemno mesto Maribor:

Zagrebska cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prevzemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <http://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti>