

# Lenco

**Model: LS-570**



**Navodila za uporabo**

**Gramofon s štirimi vgrajenimi zvočniki in sprejemnikom Bluetooth**

## **OPOZORILO:**

Uporaba kontrol, nastavitve ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem priročniku, lahko povzroči izpostavljenost nevarnemu sevanju.

## **VARNOSTNI UKREPI PRED UPORABO**

### **UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA:**

1. Ne prekrivajte ali zapirajte prezračevalnih odprtín. Ko napravo postavite na polico, pustite vsaj 5 cm prostega prostora okoli celotne naprave.
2. Namestite v skladu s priloženimi navodili za uporabo.
3. Napravo držite stran od virov toplote, kot so radiatorji, grelci, štedilniki, sveče in drugi izdelki, ki oddajajo toploto, ali odprti ogenj. Napravo je dovoljeno uporabljati samo v zmernih podnebnjih. Izigibajte se zelo hladnim ali zelo toplim okoljím. Delovna temperatura: med 0 °C in 35 °C.
4. Izigibajte se uporabi naprave v bližini močnih magnetnih polj.
5. Elektrostatíčna razelektritve lahko moti normalno delovanje te naprave. V tem primeru napravo preprosto ponastavite in ponovno zaženite v skladu z navodili. Med prenosom datotek ravajte previdno in delujte v okolju brez statíčne elektríke.
6. Opozorilo! Nikoli ne vstavljajte predmetov v odprtine izdelka. Naprava vsebuje visokonapetostne dele, zato lahko vstavljanje predmetov povzroči električni udar in/ali kratek stik notranjih komponent. Iz istega razloga ne polivajte vode ali drugih tekočin po napravi.
7. Ne uporabljajte naprave v vlažnih prostorih, kot so kopalnice, kuhinje s paro ali v bližini bazenov.
8. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali škropljenju tekočin. Pazite, da nanjo ali v njeno bližino ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
9. Ne uporabljajte naprave, če obstaja možnost kondenzacije. Če napravo uporabljate v toplem in vlažnem prostoru, se lahko v notranjosti nabere vlaga ali kondenz, kar lahko povzroči nepravilno delovanje. V tem primeru pustite napravo izklopljeno iz napajanja 1 do 2 uri, da se popolnoma posuši.
10. Čeprav je naprava izdelana z največjo skrbnostjo in večkrat preizkušena pred odhodom iz tovarne, se lahko – kot pri vseh električnih napravah – pojavijo težave. Če opazite dim, prekomerno segrevanje ali katerikoli drug nepričakovan pojav, takoj izklopite napravo iz električnega omrežja.
11. Napravo uporabljajte le z virom napajanja, navedenim na identifikacijski oznaki. Če niste prepričani o vrsti napajalnega vira v vašem gospodinjstvu, se posvetujte s prodajalcem ali lokalnim dobaviteljem električne energije.
12. Napravo hranite stran od živali. Nekatere živali rade grizejo električne kable.
13. Za čiščenje naprave uporabljajte mehko suho krpo. Ne uporabljajte topil ali tekočin na osnovi nafte. Za odstranjevanje trdovratnih madežev lahko uporabite rahlo navlaženo krpo z razredčenim detergentom.
14. Dobavitelj ne odgovarja za škodo ali izgubo podatkov, ki so posledica okvare, nepravilne uporabe, sprememb naprave ali zamenjave baterije.
15. Ne prekinjajte povezave, kadar naprava formatira ali prenaša datoteke. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb ali izgube podatkov.
16. Če naprava omogoča predvajanje prek USB-ja, mora biti USB-ključek priključen neposredno v napravo. Ne uporabljajte podaljševalnega USB-kabla, saj lahko povzroči motnje in s tem okvaro prenosa podatkov.
17. Oznaka s tehničnimi podatki je nameščena na spodnji ali zadnji strani naprave.
18. Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali z neizkušeno in pomanjkanjem znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile o varni uporabi naprave poučene s strani odgovorne osebe.
19. Ta izdelek je namenjen zgolj za neprofesionalno rabo in ni namenjen komercialni ali industrijski uporabi.

20. Poskrbite, da je naprava nameščena v stabilnem položaju. Škoda, ki nastane zaradi uporabe v nestabilnem položaju, tresljajev, udarcev ali neupoštevanja opozoril in varnostnih navodil v tem priročniku, ni zajeta v garanciji.
21. Nikoli ne odstranjujte ohišja naprave.
22. Naprave nikoli ne postavljajte na druge električne naprave.
23. Otrokom ne dovolite dostopa do plastičnih vrečk.
24. Uporabljajte samo dodatno opremo in priključke, ki jih priporoča proizvajalec.
25. Popravila naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje. Servisiranje je potrebno, kadar je naprava kakorkoli poškodovana – na primer napajalni kabel ali vtič, če je bila naprava izpostavljena tekočini ali so vanjo padli predmeti, če je bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali je padla.
26. Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom iz osebni predvajalnikov lahko povzroči začasno ali trajno izgubo sluha.
27. Če je izdelek priložen z napajalnim kablom ali omrežnim napajalnikom:
  - Če pride do težav, izklopite napravo iz omrežja in jo prepustite v popravilo usposobljenemu osebju.
  - Ne stopajte po napajalniku in ga ne stiskajte. Posebej bodite previdni v bližini vtičev in izhoda kabla. Ne postavljajte težkih predmetov na napajalnik, saj ga lahko poškodujejo. Napravo hranite izven dosega otrok! Igra z napajalnim kablom lahko povzroči resne poškodbe.
  - Med nevihtami z udari strele ali kadar naprave dalj časa ne uporabljate, jo izključite iz omrežja.
  - Vtičnica mora biti nameščena blizu naprave in mora biti enostavno dostopna.
  - Ne preobremenjujte omrežnih vtičnih ali podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.
  - Naprave s konstrukcijo razreda 1 je treba priključiti na omrežno vtičnico z zaščitno ozemljitvijo.
  - Naprave s konstrukcijo razreda 2 ne potrebujejo ozemljitve.
  - Pri izklopu vedno primite vtič, ne vlecite za kabel – to lahko povzroči kratek stik.
  - Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali ohlapne vtičnice. To lahko povzroči požar ali električni udar.
28. Če izdelek vsebuje ali je priložen daljinski upravljalnik s ploščato (gumbno) baterijo:

Opozorilo:

  - »Ne pogoltnite baterije. Nevarnost kemičnih opeklin« ali podobno opozorilo.
  - [Daljinski upravljalnik, ki je priložen temu izdelku,] vsebuje ploščato baterijo. Če je baterija pogoltnjena, lahko v dveh urah povzroči hude notranje opekline in celo smrt.
  - Hranite nove in rabljene baterije izven dosega otrok.
  - Če se predalček za baterijo ne zapira varno, prenehajte z uporabo naprave in jo shranite zunaj dosega otrok.
  - Če sumite, da je otrok baterijo pogoltnil ali jo vstavil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
29. Opozorilo glede uporabe baterij:
  - Ob nepravilni zamenjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije.
  - Baterijo zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto.
  - Baterija ne sme biti izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, nizkemu zračnemu tlaku na veliki nadmorski višini – bodisi med uporabo, shranjevanjem ali prevozom.

- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina.
- Odstranjevanje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje oziroma rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko to povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine oziroma plina.
- Baterija, izpostavljena zelo nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina.
- Pozornost je treba nameniti tudi okoljskim vidikom odstranjevanja baterij.


## NAMESTITEV

- Razpakirajte vse dele in odstranite zaščitne materiale.
- Naprave ne priključujte na električno omrežje, dokler ne preverite napetosti omrežja in ne izvedete vseh drugih povezav.
- \* **Ta navodila veljajo samo za izdelke, ki uporabljajo napajalni kabel ali omrežni napajalnik.**


## Vsebina:


Napajalnik

USB-kabel

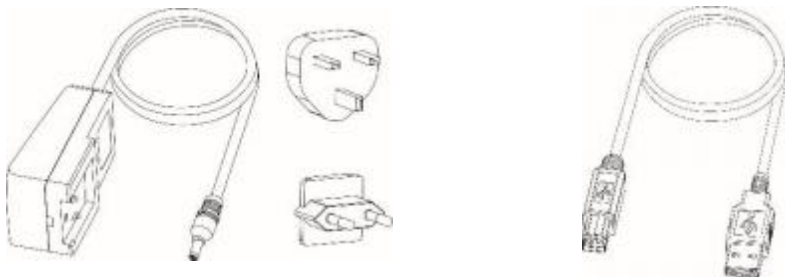

Opis izdelka

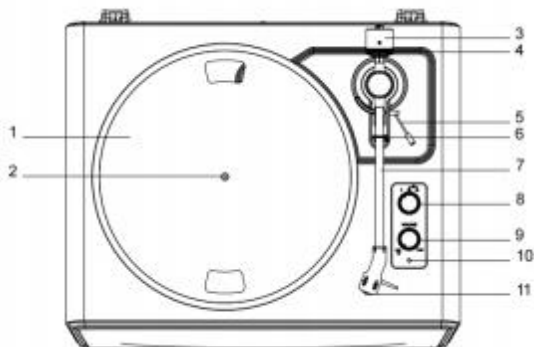

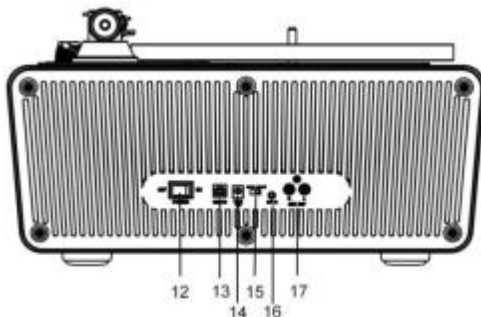

- |                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Gramofonska plošča                      | 10. Indikator                                 |
| 2. Vreteno gramofona                       | 11. Kartuša                                   |
| 3. Protiutež                               | 12. Glavno stikalo za vklop/izklop            |
| 4. Številčnica za nastavitev pritiska igle | 13. USB priključek za povezavo z računalnikom |
| 5. Ročica za dvig tonske ročice            | 14. Napajalni priključek                      |
| 6. Sponka tonske ročice                    | 15. Stikalo za izhod PHONO/AUX                |
| 7. Tonska ročica                           | 16. AUX IN priključek                         |
| 8. Gumb za izbiro funkcije                 | 17. RCA priključki za PHONO/AUX izhod         |
| 9. Gumb za vklop/izklop in glasnost        |                                               |


### Priloženi elementi

Preden namestite gramofon, preverite vsebino paketa in se prepričajte, da so vsi spodaj navedeni deli priloženi in brez vidnih poškodb. Originalno embalažo shranite za morebitno zamenjavo ali vračilo izdelka.

- |                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Enota gramofona                         | 7. Predloga za poravnavo kartuše |
| 2. Napajalnik                              | 8. Adapter za plošče s 45 obrati |
| 3. Pokrov gramofona                        | 9. Navodila za uporabo           |
| 4. Drсна podloga                           | 10. USB-kabel                    |
| 5. Gramofonska plošča s pogonskim jermenom | 11. Noge (4x)                    |
| 6. Protiutež                               |                                  |

### Namestitev gramofona

- Gramofon postavite na ravno površino.
- Da bi se izognili vplivom vibracij in zvočnega pritiska, gramofona ne postavljajte v bližino naprav, kot so zvočniki.
- Gramofon lahko zazna radijske motnje, če je postavljen poleg radijskega sprejemnika. Zato ga postavite čim dlje od radia.
- Če se gramofon nahaja v bližini naprav (npr. mobilnega telefona), ki oddajajo močne radijske valove, se lahko pojavi šum.

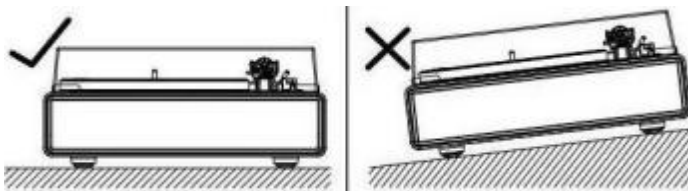


### Namestitev gramofonske plošče in pogonskega jermena

1. Obrnite gramofonsko ploščo in preverite položaj jermena. Prepričajte se, da je pogonski jermen nameščen na sredini krožnega utora. Če je jermen nameščen previsoko ali prenizko v krogu, lahko zdrsne ali povzroči nestabilno hitrost vrtenja.




2. Namestite ploščo na vreteno.

Prepričajte se, da je plošča popolnoma nameščena na vreteno.

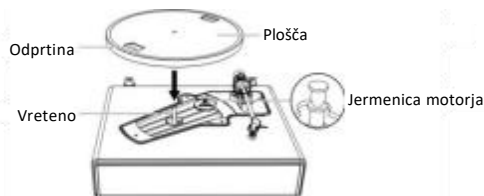


3. Namestite jermen na jermenico motorja.

Poravnajte eno izmed odprtin na plošči z jermenico motorja in medtem, ko vlečete oba konca rdečega traku, pritrjenega na jermen, jermen namestite na jermenico motorja – kot prikazuje shema. Pri tem pazite, da se jermen ne zasuka.

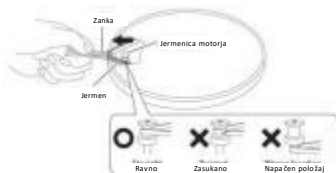


4. Odstranite rdeč trak z jermena.

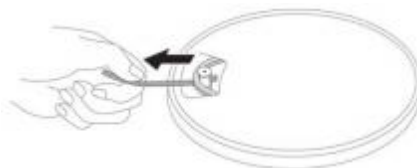

## Vrtenje gramofonske plošče

1. Z rokami počasi zavrtite ploščo desetkrat v smeri urinega kazalca (glej sliko 1).
2. Ta korak je namenjen ponastavitvi samodejnega mehanizma, odpravi morebitnih zasukov jermena in zagotavljanju, da jermen gladko teče po pogonskem obodu na spodnji strani plošče.
3. Na vrh plošče položite drsno podlogo. Prepričajte se, da je logotip na podlogi obrnjen navzgor (glej sliko 2).

Slika 1

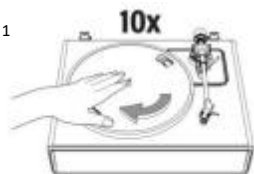

Slika 2




## Nastavitev pritiska igle za kartušo

Priložena protiutež je primerna za kartuše, ki tehtajo med 3,0 in 6,0 g.




1. Nežno potisnite in zavrtite protiutež na zadnji del tonske ročice (tako da je številčnica za nastavitev pritiska igle obrnjena proti sprednjem delu gramofona).
2. Zaščitni pokrovček previdno potegnite naravnost naprej in ga odstranite.

**OPOMBA:** Če pritiskate navzdol, se lahko igla loči od ohišja. Če pride do tega ali če je igla skoraj sneta, bo izhodna glasnost zelo nizka. V tem primeru glejte poglavje »Zamenjava igle« za pravilno namestitvev.

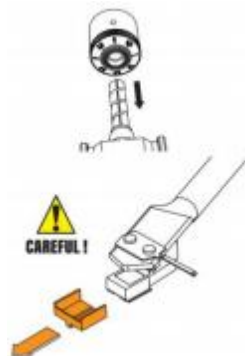


3. Odstranite plastično vezico in odklenite tonsko ročico.
4. Spustite ročico za dvig tonske ročice in postavite kartušo v prostor med nosilec tonske ročice in gramofonsko ploščo.
5. Previdno obračajte protiutež, dokler tonska ročica ne doseže nevtralnega ravnotežja. Če jo premaknete gor ali dol, se mora sama vrniti v uravnotežen položaj. Ta nastavitev mora biti izvedena natančno in previdno.

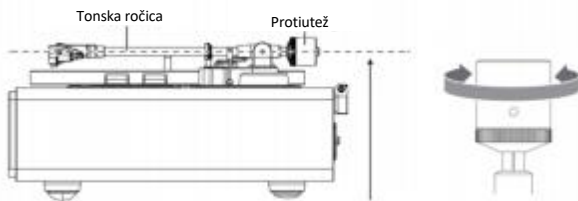


Nastavite tako, da je tonska ročica vodoravna in uravnotežena

6. Ko je tonska ročica pravilno uravnotežena, jo vrnite na njen nosilec. Ne da bi premikali protiutež, previdno zavrtite številčnico za nastavitev pritiska igle, dokler se ničla ne poravna s črno črto na zadnjem delu tonske ročice. Preverite, ali je ročica še vedno v nevtralnem ravnotežju.

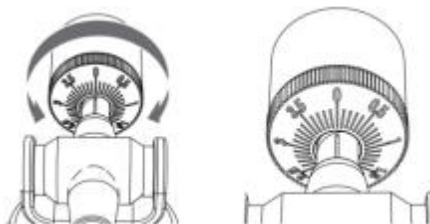

7. Na koncu skupaj zavrtite protiutež in številčnico za nastavitev pritiska igle v nasprotni smeri urinega kazalca (gledano s sprednje strani), da nastavite pritisk igle v skladu s priporočili proizvajalca kartuše.

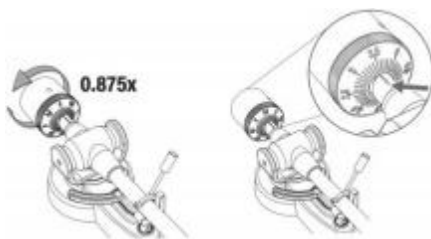

**Opomba:** Vsaka oznaka na lestvici predstavlja 0,1 g. Priporočen pritisk igle za tovarniško vgrajeno kartušo je  $3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$ . Previdno zavrtite številčnico za nastavitev pritiska igle. Ko se oznaka »3.5« poravna s črno črto na vrhu tonske ročice, prenehajte z vrtenjem.

## Povezava z zunanjim zvočnikom prek RCA avdio kabla

Ta gramofon ima štiri vgrajene zvočnike in vgrajen phono ojačevalnik.

Če želite uporabiti svoj ojačevalnik ali zvočnike, sledite spodnjim navodilom:



**OPOMBA:** Za najboljšo kakovost zvoka priporočamo, da glasnost na gramofonu nastavite na najnižjo raven. Zvok gramofona bo nato predvajan prek vašega ojačevalnika, zvočnikov ipd.

### 1. Nastavitev stikala za predojačevalnik

Ta izdelek ima vgrajeno funkcijo phono predojačevalnika. Uporabljate ga lahko tudi, če nimate ločenega phono ojačevalnika ali naprave z vgrajenim phono ojačevalnikom.

Z uporabo stikala za predojačevalnik nastavite izhod, kot je prikazano spodaj.


| Uporabljena naprava      | Položaj stikala za predojačevalnik | Kje priključiti RCA avdio kabel                 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Naprava s phono vhodom   | PHONO                              | V phono vhod in ozemljitveni priključek naprave |
| Naprava brez phono vhoda | LINE                               | V AUX ali line vhod naprave                     |

**OPOMBA:** RCA priključki niso namenjeni neposredni povezavi s pasivnimi/nenapajanimi zvočniki v načinu LINE. Če jih priključite na pasivne zvočnike, zvoka ne bo.

### 2. Povezovanje naprave

Prilagodite nastavitve stikala za predojačevalnik in priključite RCA avdio kabel v ustrezen vhod, združljiv z napravo, ki jo uporabljate (ojačevalnik, aktivni zvočniki itd.).

- Rdeči priključek RCA kabla je namenjen desnemu (R) kanalu, beli pa levemu (L) kanalu.

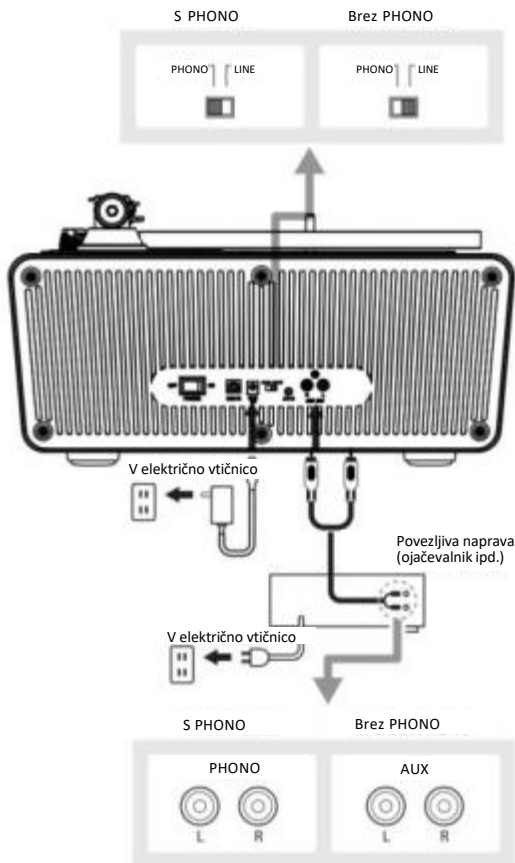

### Priključitev na glavno napajanje

1. Vstavite DC vtič napajalnega kabla v priključek DC INPUT na zadnji strani gramofona.
2. Napajalnik priključite v običajno električno vtičnico.

**OPOMBA:** Napajalnika ne priključujte v vtičnico, dokler gramofon ni popolnoma sestavljen. Preden vklopite gramofon, ponovno preverite vse povezave in se prepričajte, da so pravilno in varno nameščene. Vedno izklopite gramofon, preden ga priključite ali odklopite iz napajanja.

## Funkcija upravljanja z napajanjem

Gramofon se bo samodejno izklopil po 20 minutah neaktivnosti. Indikatorska lučka se bo izklopila.

Za nadaljevanje delovanja **ponovno** pritisnite gumb ON/OFF.

## Predvajanje plošče


### 1. Preden začnete predvajati ploščo

1.1. Previdno potegnite zaščitni pokrovček naravnost naprej, da ga odstranite.

**OPOMBA:** Če na pokrovček pritisnete navzdol, lahko igla pade iz ohišja. Če je igla sneta ali skoraj sneta, bo izhodna glasnost zelo nizka. V tem primeru glejte poglavje »Zamenjava igle« za pravilno ponovno namestitvev.



1.2. Ploščo položite na filc podlogo tako, da se osrednja luknja poravna z vretenom.

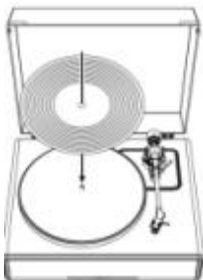

### 2. Upravljanje gramofona

Najprej zmanjšajte glasnost na ojačevalniku in zvočnikih.

2.1. Priključite priložen napajalnik v gramofon in napravo vklopite s stikalom na zadnji strani. Nato obrnite gumb za vklop/glasnost, da vklopite gramofon. Indikatorska lučka bo zasvetila rdeče.

2.2. Odstranite zaščitni pokrovček z igle.

2.3. Ploščo položite na drsno podlogo.

2.4. Z gumbom za izbiro funkcije izberite hitrost predvajanja 33 ali 45 RPM, glede na vrsto plošče.

2.5. Odklenite sponko tonske ročice in dvignite ročico za dvig tonske ročice v zgornji položaj.

2.6. Premaknite tonsko ročico nad želeno mesto (utor) na plošči. Gramofonska plošča se bo začela samodejno vrteti.

2.7. Tonsko ročico previdno spustite na ploščo tako, da ročico za dvig nastavite v spodnji položaj.

2.8. Po potrebi povečajte glasnost gramofona.

2.9. Ko končate s predvajanjem, dvignite tonsko ročico, jo vrnite na njen nosilec in pritisnite stikalo ON/OFF na zadnji strani, da izklopite gramofon.

2.10. Če iz zvočnikov 3 minute ni slišati zvoka, se vrtenje plošče samodejno ustavi. Če želite predvajanje nadaljevati, vrnite tonsko ročico na ploščo in ponovite postopek iz točke 2.6.

## Bluetooth upravljanje

### Bluetooth sprejemnik

1. Priključite priložen napajalnik v gramofon in vklopite napravo. Indikatorska lučka bo zasvetila rdeče.
2. Z gumbom za izbiro funkcije preklopite v način Bluetooth. Indikatorska lučka bo zasvetila modro in hitro utripala. Iz gramofona boste zaslišali zvočni signal za aktivacijo.
3. Na svoji napravi (npr. pametnem telefonu) vklopite Bluetooth in poiščite napravo "Lenco LS-570", nato jo izberite za seznanitev.
4. Ko je naprava uspešno povezana z gramofonom, boste slišali zvočni signal za potrditve povezave.
5. Predvajajte glasbo s svoje naprave, ki se bo brezžično prenašala na gramofon. Indikatorska lučka bo prešla v stalno modro svetlobo.

**Opomba:** Bluetooth različica: 5.0

“Ta izdelek ima funkcijo Bluetooth **sprejema**. **Ne omogoča prenosa zvoka prek Bluetooth** – to pomeni, da lahko sprejema zvok iz zunanjih virov, kot je pametni telefon, ne more pa ga oddajati.”

### Uporaba vhoda AUX-IN

Ta gramofon ima vhod AUX-IN za priklop zunanjih zvočnih naprav, kot so MP3-predvajalniki, CD-predvajalniki in starejši iPodi brez priklopne postaje, tako da lahko poslušate zunanji vir zvoka prek zvočnikov gramofona.

1. Uporabite zvočni kabel (ni priložen) s stereo priključkom 3,5 mm na obeh koncih.
2. En konec kabla priključite v vhod AUX-IN na gramofonu, drugega pa v izhod Line Out zunanje naprave.
3. Vklopite gramofon in zunanjo zvočno napravo. Indikatorska lučka na gramofonu bo zasvetila rdeče.
4. Glasnost lahko uravnavate neposredno na gramofonu. Vse funkcije zunanje naprave upravljajte kot običajno.
5. Upoštevajte, da ima funkcija AUX-IN prednost. Tudi če sveti indikator PHONO/BT, ti funkciji ne bosta delovali, dokler je priključen kabel AUX-IN. Pred uporabo funkcij PHONO ali Bluetooth zato izključite kabel iz vhoda AUX-IN.

### OPOMBI:

1. Prepričajte se, da je tonska ročica varno pritrjena, da preprečite morebitne poškodbe.
2. Ko končate z uporabo, ne pozabite izklopiti gramofona in zunanje naprave.


## Vzdrževanje

### Ohišje gramofona

- Ko je ohišje gramofona umazano ali prašno, najprej izklopite napajalnik iz vtičnice, nato pa prah in umazanijo obrišite z mehko, suho krpo.
- Ne uporabljajte benzenov, topil ali podobnih snovi.
- Če boste izdelek dlje časa shranjevali, ga izklopite iz električnega omrežja in ovijte v plastično folijo. Poskrbite, da se ne navlaži. Pogonski jermen je priporočljivo odstraniti, da se prepreči neenakomerna raztegnjenost.

### Konica igle

- Če se na konico igle naberejo umazanija ali ostanki, jo očistite s komercialno dostopnim čopičem.
- Če je konica igle močno umazana, priporočamo uporabo čistila za iglo (ni priloženo). Iglo čistite s čopičem v smeri od zadnjega proti sprednjemu delu konice igle.

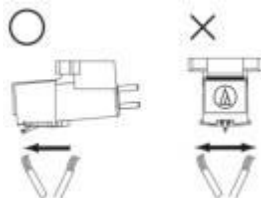


### Zamenjava igle

Priporočamo, da iglo zamenjate po približno 400 urah uporabe.


### Odstranjevanje igle

- Poleg poslabšanja kakovosti zvoka lahko obrabljena igla poškoduje tudi gramofonske plošče.
- Pred zamenjavo obvezno izklopite gramofon iz električnega omrežja.
- Pri zamenjavi igle trdno primite nosilec in ohišje kartuše. Sprednji del igle zavrtite naprej in navzdol, da jo odstranite.

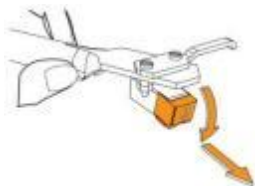


### Namestitev nove nadomestne igle

1. Namestite novo nadomestno iglo na kartušo.


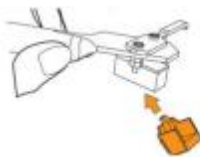


Najprej pritrdite zadnji del igle na ohišje kartuše

2. Dvignite iglo, dokler ne zaslišite klika.

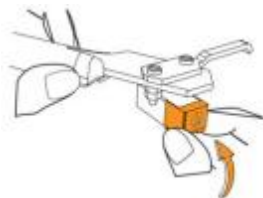

3. Preverite, da med nosilcem in kartušo ni prostora.

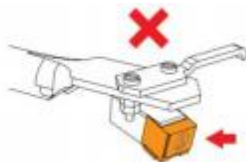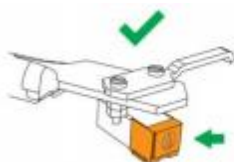

### Zamenjava jermena

- Jermen je potrošni del. Zamenjajte ga, če se hitrost predvajanja upočasni ali se pojavi neenakomerno vrtenje. Priporočamo, da jermen zamenjate enkrat letno.
- Pred zamenjavo jermena obvezno izklopite napajalnik iz električne vtičnice.


1. Odstranite drsno podlogo.




2. Odstranite jermen z jermenice motorja.



- 3. Odstranite gramofonsko ploščo, nato pa odstranite stari jermen.**

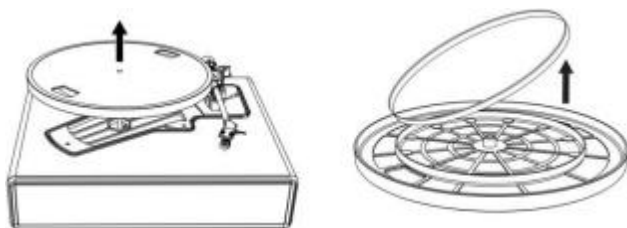


- 4. Obrnite ploščo in na spodnji strani boste videli privzdignjen krog. Nov jermen ovijte okoli srednjega kroga.**

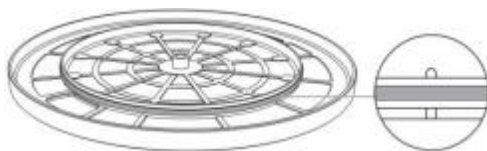

- 5. Namestite ploščo.**

Poravnajte eno izmed odprtin na plošči s položajem medeninaste jermenice motorja.

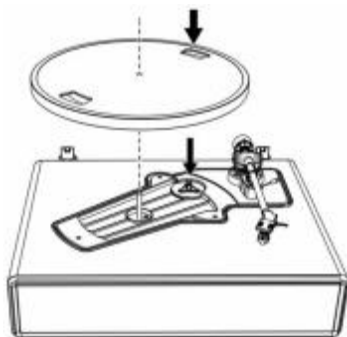


- 6. Namestite jermen na medeninasto jermenico motorja.**

Zagrabite jermen, ki ste ga pritrdili v 4. koraku, in ga, medtem ko ga rahlo vlečete, namestite na medeninasto jermenico motorja.



**7. Z rokami počasi zavrtite ploščo desetkrat v smeri urinega kazalca, kot prikazuje puščica spodaj.**

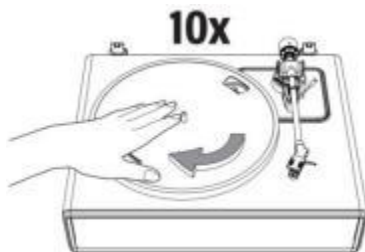

### **Zamenjava gumijastih nogic z nogami**

Gumijasto nogico odstranite tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo odvijete z dna kovinske plošče. Nogo namestite tako, da jo privijete v smeri urinega kazalca na spodnjo kovinsko ploščo.

### **Ko premikate gramofon**

Če imate še originalno embalažo, zavijte gramofon v obratnem vrstnem redu, kot ste ga odvili. Če embalaže nimate več, upoštevajte naslednje ukrepe:

- Po izklopu napajalnika iz električne vtičnice odstranite filc podlogo in gramofonsko ploščo ter ju zaščitite pred poškodbami.
- Na kartušo namestite zaščitni pokrovček.
- Tonsko ročico z vrvico ali podobnim trakom pritrdite na njen nosilec, da se ne premakne.
- Ohišje gramofona ovijte v papir ali mehko krpo, da ga zaščitite pred poškodbami.


### **Pregled programske opreme Audacity**

Audacity je brezplačna programska oprema, licencirana pod pogoji GNU General Public License (GPL). Več informacij in odprtokodno kodo najdete na spletu: <https://www.audacityteam.org/download/>

**\* Pred začetkom se prepričajte, da je programska oprema nameščena.**

## Nastavitev računalnika za delo z Audacity:

1. Povežite vhodni vir z gramofonom.
2. USB-kabel povežite z računalnikom.
3. Namestite programsko opremo za snemanje Audacity.
4. Zaženite program Audacity.
5. V meniju Audacity izberite Edit (Uredi) > Preference (Nastavitve).

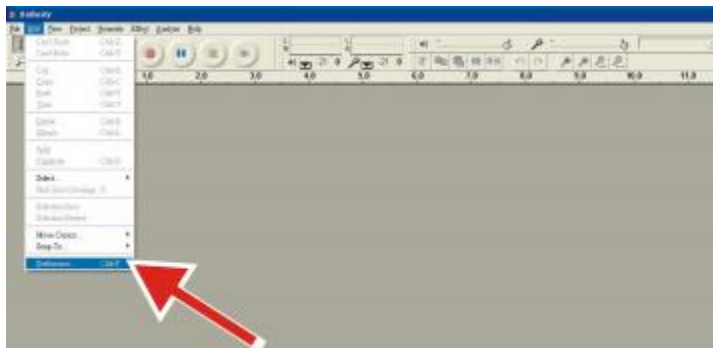

6. Izberite zavihek **Audio I/O** v zgornjem levem kotu.
  - Pod Predvajanje (Playback) → Naprava (Device) izberite vašo **notranjo zvočno kartico**.
  - Pod Snemanje (Recording) → Naprava (Device) izberite **USB Audio CODEC**.
  - Pod Snemanje (Recording) → Kanali (Channels) izberite **2 (Stereo)**.
  - Označite polje **Predvajaj druge posnetke med snemanjem novega (Play other tracks while recording new one)**.
- Označite tudi polje **Programsko predvajanje (Software Playthrough)**.

## Audacity Preferences

Audio IO | **Quality** | File Formats | Spectrograms | Directories | Interface | Keyboard | Mouse

Playback

Device: **Google MAX HD Audio**

Recording

Device: USB Audio CODEC


Channels: 2 (Stereo)

- ☒ Play other tracks while recording new one
- ☒ Software Playthrough (Play new track while recording it)

## Snemanje albumov z Audacity


### 1. Shranjevanje projekta

- Audacity vse spremenjene in posnete zvočne podatke shrani v mapo z imenom **Projectname\_data**, ki se ustvari na isti lokaciji, kjer shranite projektno datoteko.
- Zato izberite možnost **Shrani projekt kot (Save Project As...)** iz zavihka **Datoteka (File)** v Audacity in izberite željeno lokacijo ter ime datoteke za vaš projekt.
- Opomba: Ko Audacity zaženete prvič ali na novo, je na voljo le možnost »Shrani kot...« (Save As...).

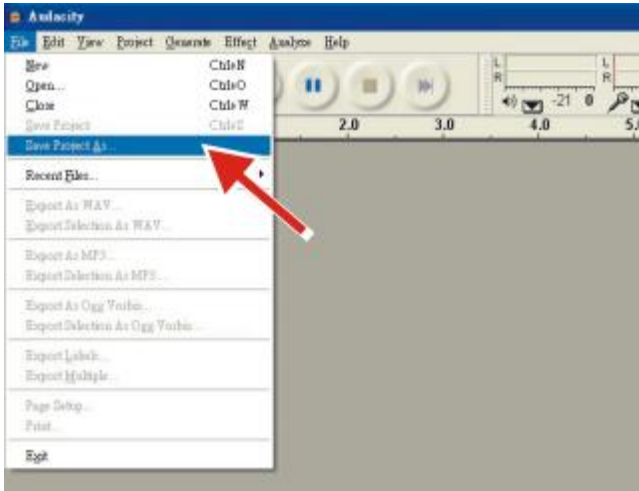

### 2. Kako snemati

- Pripravite USB gramofon za predvajanje skladbe ali albuma, ki ga želite posneti.
- Kliknite na rdeči gumb Snemaj za začetek snemanja.
- Spustite tonsko ročico USB gramofona na album in posnetek, ki ga želite posneti.
- Za začasno prekinitev snemanja kliknite na modri gumb Premor (Pause). Ponovno ga pritisnite za nadaljevanje.
- Za končanje snemanja kliknite na rumeni gumb Ustavi (Stop).



To je to! Zdaj lahko začnete urejati svoj posnetek in raziskovati možnosti urejanja v programu Audacity. Ne pozabite, da lahko funkcijo Razveljavi (Undo) uporabljate skoraj neomejeno, dokler je projekt odprt.

**OPOMBA:** Zgoščenk (CD-jev) ni mogoče neposredno zapisovati iz programa Audacity. Za to uporabite drugo programsko opremo za zapisovanje CD-jev.

## Odpravljanje težav

| Težava                                        | Rešitve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plošča se ne vrti.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali je napajalnik priključen v električno vtičnico?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Priključite napajalnik v električno vtičnico.</li> </ul> </li> <li>• Kakšno je stanje indikatorske lučke?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Če sveti modro, pomeni, da je gramofon v načinu Bluetooth. Zavrtite gumb za izbiro funkcije v način gramofona (Turntable).</li> <li>– Rdeča indikatorska lučka označuje način gramofona.</li> </ul> </li> <li>• Ali je jermen zdrsnil s plošče?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pravilno namestite jermen na ploščo.</li> </ul> </li> <li>• Ali je jermen nameščen na jermenico motorja?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preverite, ali je jermen pravilno nameščen na medeninasto jermenico motorja.</li> </ul> </li> <li>• Ali je jermen poškodovan?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zamenjajte ga z novim jermenom.</li> </ul> </li> <li>• Ali je kabel AUX-IN priključen?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Funkcija AUX-IN ima prednost. Pred uporabo funkcij PHONO ali Bluetooth izključite kabel AUX-IN.</li> </ul> </li> </ul> |
| Plošča se vrti, vendar iz gramofona ni zvoka. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali je igla poškodovana?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preverite stanje igle in jo po potrebi zamenjajte. Priporočena zamenjava je po 400 urah uporabe.</li> </ul> </li> <li>• Ali je igla pravilno nameščena na kartušo?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preverite kartušo in jo po potrebi prilagodite.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Igla preskakuje.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali je plošča ukrivljena?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preverite stanje plošče.</li> </ul> </li> <li>• Ali je plošča opraskana?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preverite ploščo.</li> </ul> </li> <li>• Ali je pritisk igle pravilen?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Glejte poglavje »Nastavitve pritiska igle za kartušo« in po potrebi prilagodite pritisk.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gramofon oddaja nenavaden 'tuleč' zvok.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali izdelek prenaša prekomerne vibracije s tal, sten ali bližnjih zvočnikov?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zmanjšajte vibracije ali gramofon postavite na površino, ki ni pod vplivom tresljajev.</li> </ul> </li> <li>• Ali je izdelek postavljen na nestabilno površino?               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preverite, ali je površina primerna in stabilna.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Med predvajanjem plošče se pojavlja šum.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali je na konici igle kartuše prah?             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Če je na konici igle prah, jo očistite s komercialno dostopnim čopičem.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| Zvok med predvajanjem plošče je prehitro ali prepočasn.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali so hitrosti predvajanja pravilno nastavljene?             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Izberite ustrezno hitrost glede na vrsto plošče, ki jo predvajate.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Hitrost predvajanja se upočasnjuje ali je vrtenje neenakomerno. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali je jermen raztegnjen?             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zamenjajte ga z novim jermenom.</li> </ul> </li> <li>• Ali je jermen pravilno nameščen?             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Glejte poglavje »Namestitve gramofonske plošče in pogonskega jermen« za navodila o pravilni namestitvi.</li> </ul> </li> </ul> |

## Tehnične specifikacije

### Gramofon

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Napajanje             | AC 100–240 V, izhod DC 15 V 2400 mA |
| Poraba energije       | 36 W                                |
| Hitrosti vrtenja      | 33 1/3, 45 RPM                      |
| Izhodna moč zvočnikov | 2 x 30 W + 2 x 10 W                 |
| Dimenzije (D x Š x V) | 435 x 355 x 720 mm                  |
| Teža                  | 9,33 kg                             |

### Igla

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Model                       | Audio-Technica AT3600     |
| Frekvenčni odziv            | 20 Hz - 20k Hz            |
| Kanalno ravnesje            | <2,5 dB                   |
| Ločevanje kanalov           | >18 dB                    |
| Izhodna napetost            | 2,5 mV                    |
| Priporočena vhodna upornost | 47 kΩ                     |
| Povezava z ojačevalnikom    | MM (Moving Magnet) - vhod |
| Priporočen pritisk igle     | 3,5±0,5 g                 |
| Teža                        | 0,18 oz (5,1 g)           |

**Opomba:** Oblikovanje in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

**Napajalni adapter:**

**Proizvajalec:** Brightpower Optoelectronic Technology Co., Ltd.

**Model:** SW1502400-IM / S036A1502400M

### **Uporabljajte samo napajalnik, naveden v navodilih za uporabo**

| Podatek                                                                  | Vrednost in natančnost                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ime proizvajalca ali blagovna znamka, komercialna registracija in naslov | <b>BRIGHTPOWER<br/>OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY<br/>CO., LTD</b> |
| Oznaka modela                                                            | SW1502400-IM/S036A1502400M                                    |
| Vhodna napetost                                                          | 100-240 V                                                     |
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka                                        | 50-60 Hz                                                      |
| Izhodna napetost                                                         | DC 15 V                                                       |
| Izhodni tok                                                              | 2400 mA                                                       |
| Izhodna moč                                                              | 36 W                                                          |
| Povprečna aktivna učinkovitost                                           | 87,58 %                                                       |
| Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)                                | 84 %                                                          |
| Poraba energije v stanju brez obremenitve                                | 0,080 W                                                       |

## 1. Izjava o omejitvi odgovornosti

Posodobitve vdelane programske opreme (firmware) in/ali strojnih komponent se izvajajo redno. Zato se lahko nekatera navodila, tehnične specifikacije in slike v tej dokumentaciji nekoliko razlikujejo od vaše dejanske situacije. Vsi elementi, opisani v tem priročniku, so namenjeni zgolj za ponazoritev in morda ne veljajo za vsak posamezen primer. Na podlagi opisov v tem priročniku ni mogoče uveljavljati nobenih pravnih pravic ali zahtevkov.

## 2. Odstranjevanje stare naprave



Ta simbol pomeni, da električne naprave ali baterije ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstskimi odpadki v Evropi. Za pravilno ravnanje z odpadno električno opremo in baterijami jih zavrzite v skladu z veljavno lokalno zakonodajo o ravnanju z električno opremo ali baterijami. S tem boste pripomogli k ohranjanju naravnih virov in izboljšanju okoljskih standardov pri obdelavi in odstranjevanju elektronskih odpadkov (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi – WEEE).

## 3. IZJAVA O SKLADNOSTI

Podjetje Commaxx s to izjavo potrjuje, da je radijska oprema tipa [Lenco LS-570] skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

[https://commaxx-certificates.com/doc/ls-570\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/ls-570_doc.pdf)

| Tip RF    | Frekvenčno območje (MHz) | Moč (dBm) |
|-----------|--------------------------|-----------|
| Bluetooth | 2402-2480                | <6        |

## **GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA**

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter navora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

## **GARANCIJSKI ROK : 12 MESECEV**

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **LS-5700K**

Datum dobave blaga: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: \_\_\_\_\_

Distributer in dajalec garancije:

**LUTMAN CO. d.o.o.**, Miren 172j, 5291 MIREN, [www.lutmanco.com](http://www.lutmanco.com)

Servis:

**LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.**

Litijska cesta 12A , 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, [www.servispreseren.com](http://www.servispreseren.com), [info@servispreseren.com](mailto:info@servispreseren.com)

**MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC**

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, [info-mb@servispreseren.com](mailto:info-mb@servispreseren.com)

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: [www.izjaveoskladnoti.si](http://www.izjaveoskladnoti.si)