




CUT-X 4500

Odstranjevalec vlaken

Navodila za uporabo

1. DELI IN KOMPONENTE

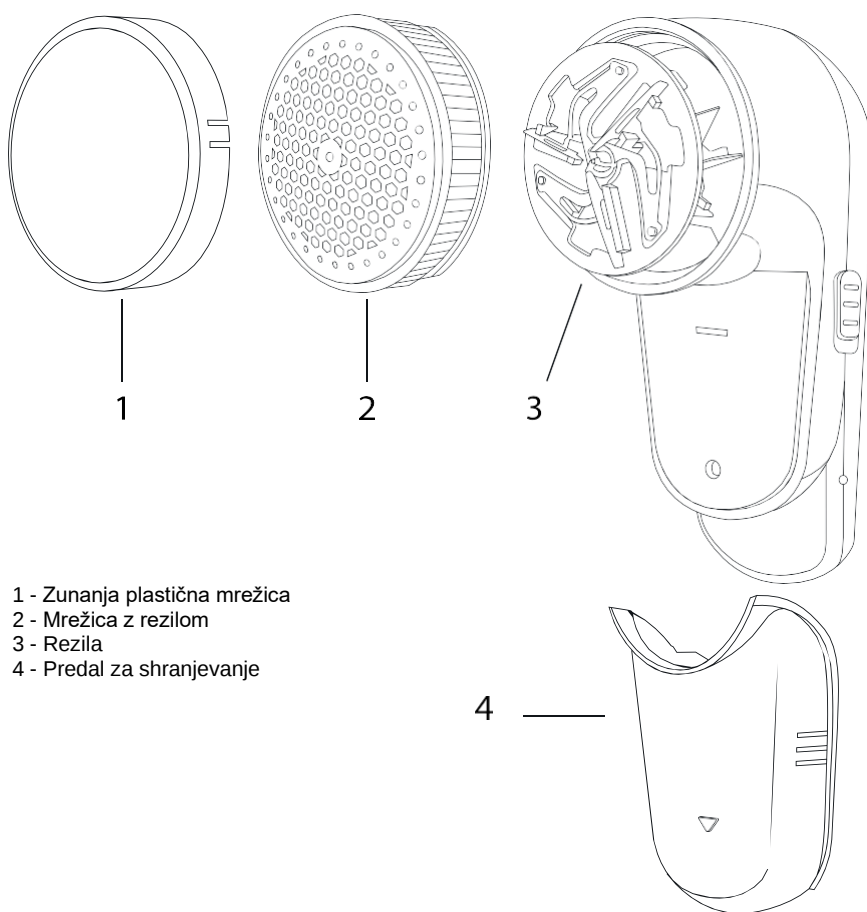

- 1 - Zunanja plastična mrežica
- 2 - Mrežica z rezilom
- 3 - Rezila
- 4 - Predal za shranjevanje

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila shranite za prihodnjo uporabo ali za nove uporabnike.

- Ta naprava je namenjena izključno za uporabo na oblačilih. Ne uporabljajte je za britje dlak, brade ali za odstranjevanje vlaken s telesa ali nogavic.
- Naprava je zasnovana za domačo uporabo in ni primerna za uporabo v gostinskih lokalih, kmetijah, hotelih, motelih ali pisarnah.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave ter razumejo tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Naprava ni primerna za komercialno ali industrijsko uporabo. Ne uporabljajte je na prostem.
- Oblačilo pred uporabo položite na ravno površino in ga dobro raztegnite, da preprečite poškodbe.
- Naprave med uporabo ne pritiskajte ob tkanino.
- Ne uporabljajte naprave na oblačilih, ki jih imate oblečena.
- Naprave ne izpostavljajte vlagi ali vodi – lahko pride do poškodbe.
- Ne potapljajte kabla, vtiča ali katerega koli dela naprave v vodo ali drugo tekočino. Pred vklopom se prepričajte, da imate suhe roke.
- Redno preverjajte napajalni kabel za morebitne poškodbe. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen tehnična služba podjetja Cecotec, da se prepreči nevarnost.
- Med delovanjem ne odstranjujte zaščitnega pokrova rezil ali zbiralnika.
- Naprave ne uporabljajte, če je padla, če je poškodovana ali če so rezila oziroma zaščita poškodovani.
- Med delovanjem naj ostri predmeti ne pridejo v stik z rezili ali vrtečo se osjo.
- Naprave ne vkaplajte in ne uporabljajte med polnjenjem ali čiščenjem.
- Med čiščenjem in vzdrževanjem naj bodo prsti in roke stran od rezil ter vrtljive osi.
- Po končanem polnjenju izključite napajalni kabel adapterja.
- Napravo vedno izklopite, kadar je ne uporabljate, in pred čiščenjem.
- Ne prekoračite zmogljivosti zbiralnika. Naprave ne uporabljajte, če je zbiralnik poln – najprej ga izpraznite.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki niso priporočeni s strani podjetja Cecotec, saj lahko povzročijo poškodbe ali okvare.
- Med delovanjem držite lase, ohlapna oblačila, prste in druge dele telesa stran od odprt in gibljivih delov.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora med uporabo.
- Naprave ne poskušajte popraviti sami. Obrnite se na uradno tehnično podporo podjetja Cecotec.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe, ki izhajajo iz nepravilne uporabe ali neupoštevanja teh navodil.

Navodila za baterijo

- Naprava vsebuje baterijo, ki je ni mogoče zamenjati.
- Optimalna temperatura za polnjenje je med 5 °C in 35 °C.
- Baterij ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam, saj lahko eksplodirajo.
- V ekstremnih pogojih lahko baterije začnejo puščati. Ne dotikajte se tekočine, ki izteka iz baterije. Če tekočina pride v stik s kožo, jo takoj umijte z milom in vodo. Če pride v oči, jih nemudoma sperite s čisto vodo vsaj 10 minut in poiščite zdravniško pomoč. Pri ravnanju z baterijo nosite zaščitne rokavice in jo takoj odložite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Izogibajte se stiku baterije z manjšimi kovinskimi predmeti, kot so sponke, kovanci, ključiči, žebli ali vijaki.
- Polnilnika nikoli ne spreminjajte ali predelujte.
- Hranite baterije izven doseg otrok, saj obstaja nevarnost zaužitja.
- Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv ali smrt. Hude poškodbe lahko nastanejo že v dveh urah po zaužitju.
- V primeru zaužitja baterije nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- OPOZORILO: za polnjenje baterije uporabljajte izključno napajalnik, ki je priložen napravi.
- Nepolnilnih baterij ne smete polniti.
- Ne povzročite kratkega stika med priključki baterije.

1. PRED UPORABO

- Naprava je zapakirana tako, da je zaščitena med transportom. Vzemite jo iz škatle in odstranite vso embalažo. Originalno embalažo in druge zaščitne elemente shranite na varno mesto – to bo koristno, če boste napravo kdaj znova prevažali. Če embalažo zavržete, poskrbite za njeno ustrezno reciklažo.
- Preverite, ali so vsi deli in komponente vključeni in v brezhibnem stanju. Če kaj manjka ali je poškodovano, se obrnite na pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.

Vsebina škatle

- Odstranjevalec vlaken
- Čopič za čiščenje
- Polnilni kabel
- Navodila za uporabo

Priključite napajalni kabel na spodnji del naprave in jo po uporabi popolnoma napolnite. Pazite, da je naprava med polnjenjem izklopljena.

2. UPORABA

Opozorilo: Ne uporabljajte naprave na vezeninah, zadrgah, gumbih ali ohlapnih nitkah.

Polnjenje

1. Ko napravo priključite v električno vtičnico, se bo prižgala lučka za polnjenje. Čas polnjenja je približno 8 ur.
2. Ko je baterija popolnoma napolnjena, jo odklopite iz električne vtičnice.
3. Napravo lahko uporabljate približno 45 minut.

Uporaba

1. Odstranite zaščitni pokrov tako, da ga previdno potegnete (ne odvijajte).
2. Premaknite stikalo za vklop/izklop v položaj 'I', da napravo vklopite.
3. Z napravo gladko pomikajte naprej in nazaj po tkanini, s katere želite odstraniti vlakna. Da zaščitite oblačila, naj bodo ta popolnoma razpeta in brez gub.
4. Ko končate z uporabo, napravo izklopite in znova namestite zaščitni pokrov.

Opomba: Naprava ima varnostni sistem, ki onemogoči delovanje in ustavi vrtenje rezil, če zaščita rezil ni pravilno nameščena.

3. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Izklopite napravo, odvijte zaščito rezil in odstranite enoto z rezili.
- Enoto z rezili in notranjost glave očistite s priloženo ščetko.
- Odstranite zbiralnik vlaken in ga očistite s ščetko ali ga previdno stresite.
- Pazite, da se med čiščenjem ne dotikate ostrih robov rezil.

4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Referenca izdelka: 05746 / 05748 / 05749

Izdelek: Cut X 4500 Cloth / Cut-X 4500 Textile / Cut-X 4500

Garment – odstranjevalec vlaken

Nazivna moč: 3 W

Napetost in frekvenca: 220–240 V~, 50/60 Hz

Razred zaščite: II

Baterija: 2,4 V, 600 mA

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti izdelka.

Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji

5. ODSTRANJEVANJE STARIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

Ta simbol pomeni, da je treba izdelek in/ali baterijske celice v skladu z veljavnimi predpisi odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, morate baterije ali akumulatorje oddati na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi. Potrošniki se morajo za pravilno odstranjevanje starih naprav in/ali njihovih baterij obrniti na lokalne oblasti ali prodajalca. Skladnost z zgoraj navedenimi smernicami prispeva k varovanju okolja.



6. AVTORSKE PRAVICE

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebina te publikacije se ne sme v celoti ali delno reproducirati, shranjevati v sistemu za shranjevanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK :24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Cut-X 4500**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808