



MAGNET 1800

Električna plošča za pečenje 1800 W

Navodila za uporabo



VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo ali za nove uporabnike.



- Ta simbol pomeni »pozor, vroča površina«. Dostopne površine naprave se med delovanjem lahko močno segrejejo. Bodite previdni, da se ne opečete.
- Naprava ni namenjena delovanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Redno preverjajte napajalni kabel zaradi morebitnih vidnih poškodb. Če je kabel poškodovan, ga mora popraviti pooblaščen tehnična podpora podjetja Cecotec, da se prepreči kakršna koli nevarnost.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave ter razumejo morebitna tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Otroke je treba nadzorovati, da se prepreči njihovo igranje z napravo. Posebno pozornost je treba nameniti nadzoru, če napravo uporabljajo otroci ali se nahajajo v njeni bližini.
- Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo in ni primerna za uporabo v barih, restavracijah, kmečkih turizmih, hotelih, motelih ali pisarnah.
- Napravo postavite na suho, stabilno in na vročino odporno površino. Položaj naprave mora preprečevati izlivanje vročih tekočin. Bodite posebej previdni pri rokovanju z ročajem.
- Ne potapljajte kabla, vtiča ali katerega koli drugega neločljivega dela naprave v vodo ali drugo tekočino ter ne izpostavljajte električnih priključkov vlagi. Pred vklopom naprave ali rokovanjem z vtičem naj bodo vaše roke suhe.
- Prepričajte se, da napetost v električnem omrežju ustreza napetosti, navedeni na oznaki naprave, in da je vtičnica ozemljena.
- Naprava bo med uporabo in takoj po njej zelo vroča. Uporabljajte zaščitne rokavice ali drugo ustrezno opremo, da preprečite opekline in poškodbe.
- Če uporabljate napravo na površinah, občutljivih na toploto, uporabite podlogo, odporno na visoke temperature.
- Ne zvijajte, ne prepogibajte, ne vlecite in ne poškodujte napajalnega kabla. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Ne dovolite, da kabel pride v stik z vročimi površinami ali da visi čez rob delovne površine.
- Naprave ne uporabljajte na prostem, v bližini plinskih ali električnih kuhalnikov, v ogreti pečici ali v bližini odprtega ognja.
- Naprave ne uporabljajte, če je padla ali če kaže znake okvare.
- Pri premikanju naprave bodite zelo previdni.
- Napravo vedno izklopite in odklopite iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate ali če je dlje časa ne boste uporabljali, ter pred čiščenjem. Pri izklopu potegnite za vtič, ne za kabel.

1. DELI IN KOMPONENTE

Slika 1

1. Toplotno izoliran ročaj
2. Plošča za pečenje
3. Odtočna odprtina za maščobo
4. Osnova za priklop kabla
5. Gumb za nastavitev temperature
6. Posodica za zbiranje maščobe
7. Odstranljiv napajalni kabel

OPOMBA:

Grafični prikazi v tem priročniku so shematični in se morda ne ujemajo popolnoma z dejansko napravo.

2. PRED UPORABO

- Naprava je zapakirana tako, da je zaščitena med prevozom. Vzemite napravo iz škatle in odstranite ves embalažni material. Originalno embalažo lahko shranite za kasnejšo uporabo, saj boste z njo lažje zaščitili napravo pri morebitnem prevozu. Če embalažo zavržete, poskrbite, da bo reciklirana v skladu z lokalnimi predpisi.
- Prepričajte se, da so vsi deli in sestavni elementi vključeni in v brezhibnem stanju. Če kakšen del manjka ali je poškodovan, takoj kontaktirajte pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.

Vsebina škatle:

- Glavna enota
- Navodila za uporabo

3. DELOVANJE

Sestavljanje

1. Vzemite vse elemente iz škatle.
2. Sledite korakom na sliki 2 za namestitev nog električne plošče.
3. Priključite kabel v priklon na napravi.

Uporaba izdelka

- Pred prvo uporabo ploščo za pečenje obrišite z vlažno krpo, nato pa rahlo premažite s plastjo olja.
- Priključite napravo v električno omrežje in nastavite gumb za temperaturo na položaj »2«, dokler se ne prižge indikatorska lučka.
- Pred uporabo naprave ne pozabite pod ploščo namestiti posodice za zbiranje maščobe.
- Med uporabo lahko uporabnik temperaturo uravnava s termostatom.
- Na ploščo za pečenje ne dodajajte preveč olja. Po potrebi ga lahko odstranite s papirnato brisačo.
- Po končani uporabi obrnite gumb za temperaturo v izklopni položaj, izvlecite kabel iz vtičnice in pustite, da se plošča popolnoma ohladi. Nato jo operite in obrišite z mehko krpo.

Opozorila:

- Naprave ne uporabljajte za vretje vode ali neposredno pripravo zamrznjene hrane. Pred kuhanjem tovrstnih živil jih je priporočljivo odtaliti.
- Med uporabo so grelni elementi in površina plošče zelo vroči, zato se jih ne dotikajte, da se ne opečete.
- Če morate napravo premakniti med delovanjem, se izogibajte dotiku kovinskih delov.

Gumb za temperaturo (glej sliko 3)

- Gumb za temperaturo zavrtite v zeleni položaj glede na simbole na gumbu, da nastavite način delovanja plošče.
- Za izklop plošče obrnite gumb v položaj "0". Če naprave ne nameravate več uporabljati, jo izključite iz električnega omrežja.
- Če gumb nastavite v položaj "1", se bo plošča segrevala v izmeničnem ciklu (vklopljena bo 8 sekund, nato izklopljena 8 sekund), kar preprečuje pregrevanje.
- Med uporabo bo zasvetila indikatorska lučka z napisom "LOW", kar pomeni, da plošča deluje pri nizki temperaturi in hrano počasi pripravlja.
- Če gumb nastavite v položaj "2", bo plošča delovala z največjo močjo 1800 W.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem napravo izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- Počakajte, da se plošča za pečenje popolnoma ohladi, da se izognete opeklinam.
- Ko se plošča popolnoma ohladi, jo očistite s čisto, vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih materialov, kot je jeklena volna, za čiščenje površine za pečenje. Plošča je voodporna in primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (kablo in osnovnega dela ne vstavljajte v pomivalni stroj).
- Priključek kabla očistite s suho krpo ali papirnato brisačo. Tega dela ne potaplajte v vodo.
- Po čiščenju pustite napravo, da se posuši, nato pa jo shranite na suho in hladno mesto.

Opozorilo:

Posodo za zbiranje maščobe odstranite počasi in previdno, da preprečite razlitje maščobe.

5. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Referenca izdelka: 01750

Izdelek: Električna plošča za pečenje Magnet 1800

Napetost: 220–240 V AC

Frekvenca: 50/60 Hz

Moč: 1800 W

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav kakovosti izdelka.

Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji


6. ODSTRANJEVANJE STARIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV




Ta simbol pomeni, da je treba v skladu z veljavnimi predpisi izdelek in/ali baterije odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, morate celice, baterije ali akumulatorje oddati na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi. Potrošniki se morajo za pravilno odstranjevanje starih naprav in/ali njihovih baterij obrniti na pristojne lokalne oblasti ali prodajalca. Upoštevanje teh smernic pripomore k varovanju okolja.

7. AVTORSKE PRAVICE


Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebina te publikacije se ne sme v celoti ali delno reproducirati, shranjevati v sistemu za shranjevanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

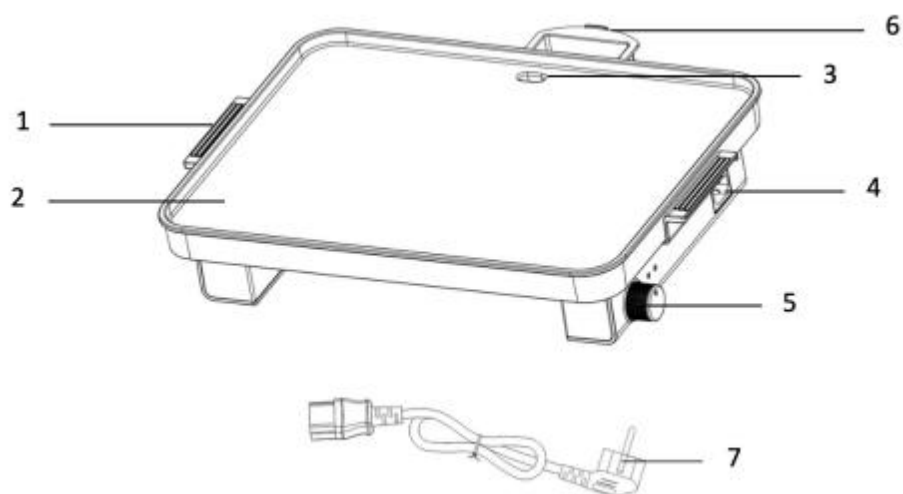

Slika 1

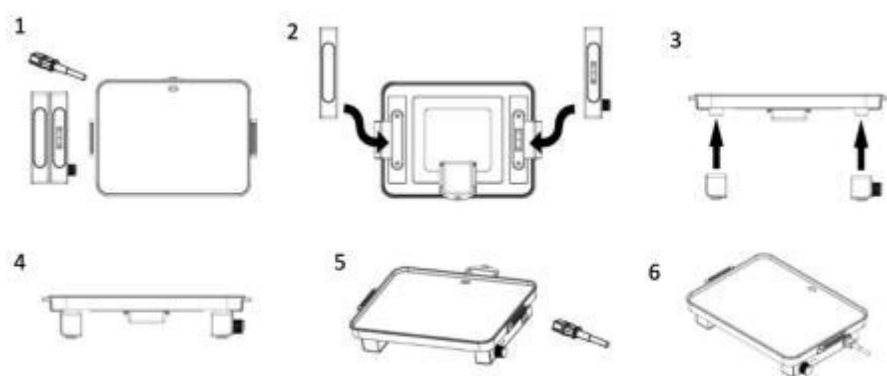

Slika 2

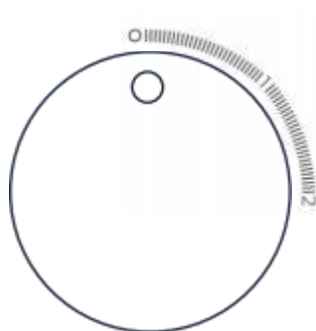

Slika 3

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Magnet 1800**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808