



CECOFRY&GRILL DUOHEAT 4000
CECOFRY&GRILL DUOHEAT 6500

Cvrtnik na vroč zrak

Navodila za uporabo



Označevanje v tem priročniku je splošno in velja za vse različice modela naprave.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila. Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo ali za nove uporabnike.



- Ta simbol pomeni »pozor, vroča površina«. Temperatura dostopnih površin med delovanjem naprave je lahko visoka. Bodite previdni, da se ne opečete.
- Ta naprava ni namenjena delovanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljanjem.
- Pri uporabi električnih in elektronskih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, da se zmanjša tveganje za požar, električni udar in poškodbe.
- Redno preverjajte napajalni kabel zaradi vidnih poškodb. Če je kabel poškodovan, ga mora popraviti pooblaščen tehnična podpora podjetja Cecotec, da se prepreči kakršna koli nevarnost.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let dalje, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitna tveganja.
- Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci.
- Otroke je treba nadzorovati, da se prepreči njihovo igranje z napravo.
- Prepričajte se, da napetost v vašem električnem omrežju ustreza napetosti, navedeni na oznaki naprave.
- Priporočamo, da je prostor, v katerem uporabljate napravo, opremljen z delujočo kuhinjsko napo ali dobro prezračen.
- Napravo uporabljajte izključno za namene, opisane v tem priročniku. Vsaka druga uporaba ni priporočena s strani proizvajalca in lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in/ali varnost uporabnika.
- Napravo vedno izklopite iz električnega omrežja pred premikanjem, čiščenjem, izvajanjem vzdrževalnih del ali kadar ni v uporabi.
- Ne zvijajte, ne prepogibajte, ne vlecite in ne poškodujte napajalnega kabla. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Ne dovolite, da kabel pride v stik z vročimi površinami. Ne pustite, da kabel visi čez rob delovne površine.
- Ne uporabljajte podaljškov, razen če vam to svetuje usposobljen električar. Uporaba neustreznega podaljška lahko povzroči poškodbe naprave ali poškodbe uporabnika.
- Naprave ne uporabljajte, če so kabel, vtiči ali ohišje poškodovani, ali če naprava ne deluje pravilno, je padla ali je na kakršen koli način poškodovana.
- Naprave ne uporabljajte na potencialno nevarnih mestih, kot so prostori z vnetljivimi, eksplozivnimi, kemičnimi ali vlažnimi atmosferami.
- Napravo postavite na ravno, na toplotno odporno površino. Bodite previdni pri odstranjevanju košare iz cvrtnika – ročaj naj bo obrnjen navznoter, da preprečite razlivanje vsebine. Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote, na vlažna mesta ali k gorljivim materialom.
- Ne vstavljajte prstov ali tujih predmetov v odprtine za prezračevanje ali izpust pare, saj lahko to povzroči električni udar ali požar.
- Košare ne napolnite z oljem, saj lahko to povzroči požar.
- Med delovanjem se ne dotikajte notranjosti naprave.
- Napajalnega kabla, vtiča ali drugih neločljivih delov naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Električnih priključkov ne izpostavljajte vlagi.
- Sestavine, ki jih želite pripraviti, vedno postavite v košaro, da se ne dotikajo grelnih elementov.
- Preden priključite vtič ali vklopite napravo, poskrbite, da imate suhe roke.
- Napravo izklopite iz električnega omrežja, kadar ni v uporabi ali med čiščenjem. Preden napravo razstavite ali čistite, jo pustite, da se popolnoma ohladi.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena v električno omrežje.
- Med delovanjem se ne dotikajte površine naprave, saj postane vroča.
- Čiščenje in vzdrževanje je treba izvajati v skladu s tem priročnikom, da bo naprava delovala pravilno.
- Naprave ne postavljajte tik ob steno. Na zadnji strani in na obeh straneh naj bo vsaj 10 cm varnostne razdalje. Med delovanjem na napravo ne postavljajte nobenih predmetov.
- Med delovanjem se iz odprtih za zrak sprošča vroča para. Roke in obraz držite na varni razdalji od odprtih in pare. Ko odstranite košaro iz naprave, lahko iz nje izhaja vroč zrak.
- Če iz naprave začne izhajati črn dim, jo takoj izklopite iz elektrike. Počakajte, da dim izgine, preden

odstranite košaro.

- Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic pri rokovanju s košaro in rešetko/žar ploščo.
- Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, kot je naveden v tem priročniku.
- Naprave ne poskušajte popraviti sami.

1. DELI IN KOMPONENTE

Naprava (glej sliko 1)

- 1 Nadzorna plošča na dotik
- 2 Ohišje
- 3 Košara
- 4 Pregledno okno
- 5 Ročaj
- 6 Napajalni kabel

Nadzorna plošča (glej sliko 2)

- 1 Ikona za povečanje časa
- 2 Indikatorska lučka delovanja časovnika
- 3 Ikona za zmanjšanje časa
- 4 Indikatorska lučka delovanja ventilatorja
- 5 Indikatorska lučka delovanja grelnega elementa
- 6 Ikona časovnika
- 7 Zaslon
- 8 Ikona za vklop/izklop
- 9 Indikatorska lučka za temperaturo (°C)
- 10 Indikatorska lučka za čas
- 11 Ikona za prednastavljene programe
- 12 Ikona za povečanje temperature
- 13 Indikatorska lučka za temperaturno delovanje
- 14 Ikona za zmanjšanje temperature
- 15 Prednastavljeni programi

15 Prednastavljeni programi

- a. Predgretje
- b. Zrezek / file
- c. Zamrznjen krompirček
- d. Pica
- e. Piščančja krilca / stegna
- f. Ribe
- g. Slanina
- h. Zelenjava
- i. Sladica
- j. Sušenje
- k. Fermentacija
- l. Po meri (ročna funkcija)

Opomba:

Grafični prikazi v tem priročniku so shematični in se morda ne ujemajo popolnoma z dejansko napravo.

2. PRED UPORABO

- Naprava vsebuje zaščitno embalažo, ki jo varuje med transportom. Razpakirajte napravo in shranite originalno embalažo in materiale na varno mesto. Uporabni bodo, če boste napravo v prihodnosti morali ponovno prevažati. Če embalažo zavržete, jo reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi.
- Prepričajte se, da so vsi deli in komponente vključeni in v brezhibnem stanju. Če kateri del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.
- Notranjost in zunanost naprave obrišite z vlažno krpo. Ne zmočite grelnih elementov.
- Košaro in rešetko/žar temeljito operite s toplo vodo, detergentom za posodo in neabrazivno gobo.
- Rešetko/žar pravilno postavite v košaro, nato pa košaro vrnite v napravo.
- Naprave ne napolnite z oljem ali katero koli drugo tekočino.

Vsebina škatle:

- Cvrtnik na vroč zrak
- Navodila za uporabo

3. DELOVANJE

Uporaba cvrtnika na vroč zrak

- 1 Postavite cvrtnik na ravno, stabilno in na toploto odporno površino, stran od morebitnih brizgov vode ali virov toplote.
- 2 Košaro pravilno vstavite v cvrtnik.
- 3 Na napravo ne postavljajte predmetov, saj lahko motijo pretok zraka.
- 4 Priključite napajalni kabel v ozemljeno vtičnico, prižgala se bo ikona za vklop.
- 5 Previdno odstranite košaro iz cvrtnika.
- 6 V košaro vstavite sestavine.
- 7 Uporabite nadzorno ploščo na dotik za nastavitve delovanja:

OPOMBA: Nikoli ne prekoračite oznake MAX na košari, saj lahko to vpliva na končni rezultat in delovanje naprave.

NASVET: Za popolne rezultate ne preobremenjujte košare s hrano, saj se sicer ne bo enakomerno spekla.

Delovanje dvojnega grelnega elementa

Naprava je opremljena z dvema grelnima elementoma: zgornji grelni element ustvarja več toplote, spodnji pa služi za segrevanje dna košare. Za najboljše rezultate pri uporabi obeh grelnih elementov je priporočljivo uporabljati posebne programe s privzeto funkcijo predgretja. To omogoča, da se rešetka v košari bolj segreje in lahko na določenih živilih pusti zapečeno sled.

Ikona 1 – Ikona za vklop

Ko sta košara in rešetka/žar varno nameščeni v cvrtnik, se prižge ikona za vklop. S pritiskom na ikono za vklop se samodejno nastavi temperatura 185 °C in čas kuhanja 15 minut. S ponovnim pritiskom na isto ikono se zažene postopek kuhanja. Na začetku procesa bosta začeli utripati indikatorski lučki za ventilator in grelni element, kar pomeni, da oba delujeta. Med kuhanjem bo lučka za grelni element prenehala utripati, ko bo dosežena nastavljena temperatura, in ponovno začela utripati, če temperatura pade pod nastavljeni razpon.

OPOMBA:

Programi zrezek, pica, ribe in po meri (DIY) so posebni programi s prednastavljenim 5-minutnim predgretjem, ki ga ni mogoče izklopiti. Ko je predgretje zaključeno, bo naprava večkrat zapiskala in na zaslonu prikazala "ADD", kar pomeni, da je čas za dodajanje hrane.

Ikona 2 – Ikona za prednastavljene programe

S to ikono lahko izbirate med 12 prednastavljenimi programi. S pritiskanjem na ikono večkrat zaporedoma izberite želeni program. Ko je izbran, se samodejno nastavi čas in temperatura (glej »Tabela prednastavljenih programov« v tem razdelku). Čas in temperaturo lahko ročno prilagodite s pritiskom na ikono za čas in/ali temperaturo.

Ikoni 3 in 4 – Ikoni za nastavitve časa

S pritiskom na ti ikoni lahko povečate ali zmanjšate čas kuhanja v okviru dovoljenih vrednosti (glej »Tabela prednastavljenih programov«).

Ikoni 5 in 6 – Ikoni za nastavitve temperature

S pritiskom na ti ikoni lahko povečate ali zmanjšate temperaturo kuhanja v okviru dovoljenega razpona (glej »Tabela prednastavljenih programov«).

Ikona 7 – Ikona zakasnjenejšega zagona

Po nastavitvi temperature, časa in/ali izbiri želenega programa pritisnite to ikono, nato pa z ikonama za nastavitve časa nastavite čas, za koliko želite odložiti začetek kuhanja. Možen zakasnen začetek kuhanja je med 30 minutami in 24 urami, v korakih po 30 minut ali 1 uro, od 10. ure dalje.

8 Za izboljšanje priprave določenih jedi je priporočljivo, da sestavine med kuhanjem premešate ali obrnete. To storite tako, da s pomočjo ročaja odstranite košaro iz naprave in s kleščami premešate ali obrnete hrano. Nato košaro vrnite nazaj v cvrtnik.

OPOZORILO:

- Bodite zelo previdni, ko stresate košaro, saj vsebuje vročo hrano.
- Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov, saj lahko poškodujejo notranjo prevleko košare.

OPOMBA:

- Programi zrezek, ribe in DIY (po meri) so posebni programi, pri katerih naprava zapiska na polovici kuhanja, da uporabniku nakaže, da je treba hrano obrniti. Ko je dosežena polovica nastavljenega časa kuhanja, bo naprava večkrat zapiskala in na zaslonu prikazala »TRN«, kar pomeni, da je čas za obračanje hrane.

9 Ko zaslišite piskanje, je nastavljeni čas kuhanja potekel. Košaro previdno odstranite iz naprave in jo postavite na toplotno odporno površino. Preverite, ali je hrana ustrezno pripravljena. Če ni dovolj pečena, vrnite košaro v cvrtnik in dodajte še nekaj minut kuhanja.

10 Za odstranitev hrane (npr. krompirčka) odstranite košaro iz naprave in jo postavite na toplotno odporno površino. Sestavine odstranite s kleščami, ki niso kovinske. Bodite previdni, da se ne opečete. Košare nikoli ne obračajte na glavo, da bi iz nje stresli hrano.

OPOZORILO:

- Košare ne prepolnite – upoštevajte priporočene količine iz preglednice, da ne bi vplivali na kakovost priprave hrane.
- Ne dotikajte se košare med delovanjem ali takoj po njem – obstaja nevarnost opeklin. Košaro vedno primite izključno za ročaj.

Tabela prednastavljenih programov

Simbol	Vrsta	Predgretje	Temperatura (°C)	Čas (min)	Razpon temperature (min–maks)	Razpon časa (min–maks)	Opombe
	Predgretje	-	200	4	160-200	3-10	-
	Zrezek*	Da, 5 min	200	8	170-200	1-30	Sporočilo za dodajanje hrane (ADD) Sporočilo za obračanje hrane (TRN)
	Krompirček	-	195	18	160-200	1-60	-
	Pica*	Da, 5 min	180	10	120-200	1-60	Sporočilo za dodajanje hrane (ADD)
	Piščanec	-	200	25	100-200	1-60	-
	Ribe*	Da, 5 min	190	14	150-200	1-60	Sporočilo za dodajanje hrane (ADD) Sporočilo za obračanje hrane (TRN)
	Slanina	-	200	10	160-200	1-60	

	Zelenjava	-	175	16	140-190	1-60	-
	Sladica	-	160	20	100-190	1-60	-
	Sušenje	-	55	6 hrs.	40-100	0.5 h-24 h	-
	Fermentacija	-	40	1 h	40-90	0.5 h-24 h	-
	Po meri (DIY)*	Da, 5 min	200	20	40-200	1-60	Sporočilo za dodajanje hrane (ADD) Sporočilo za obračanje hrane (TRN)

OPOMBA:

Ker se sestavine razlikujejo po izvoru, velikosti, obliki in blagovni znamki, ne moremo zagotoviti, da bodo privzete nastavitve vedno najbolj ustrezne za vaše sestavine. Po potrebi prilagodite čas in/ali temperaturo, da ustrezajo vrsti in količini izbrane hrane.

Programi, označeni z zvezdico (*), vključujejo 5-minutno predgretje, ki ga ni mogoče spremeniti. Vsi ti programi, razen "Pica", vsebujejo opozorilo za obračanje hrane na polovici kuhanja. Predgretje izboljša končni rezultat jedi.

Nasveti za kuhanje

- Manjše sestavine zahtevajo krajši čas priprave kot večje.
- Večja količina hrane zahteva le nekoliko daljši čas priprave, manjša količina pa nekoliko krajši čas.
- Stresanje manjših kosov hrane med kuhanjem izboljša končni rezultat in preprečuje neenakomerno pripravo.
- Za bolj hrustljiv rezultat svež krompir pred kuhanjem rahlo naoljite. Hrano vstavite v cvrtnik takoj po dodajanju olja.
- V napravi ne pripravljajte sestavin z zelo visoko vsebnostjo maščobe, kot so klobase.
- Hrano, pripravljeno za pečico, lahko prav tako pripravljate v zračnem cvrtniku.
- Optimalna količina za pripravo hrustljavega krompirčka je 500 gramov.
- Vnaprej pripravljeno testo se peče hitreje kot domače testo.
- Če želite speči torto, pito ali pripravljati občutljivo oz. polnjeno hrano, vstavite pekač ali posodo v košaro cvrtnika.
- Zračni cvrtnik lahko uporabite tudi za pogrevanje hrane.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Napravo očistite po vsaki uporabi.
- Košara in rešetka/žar imata nelepljivo prevleko. Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov ali abrazivnih čistil, saj lahko poškodujejo površino.
- Po uporabi v napravi ne puščajte vroče hrane, saj lahko kondenz vpliva na kovinske dele naprave.

1 Izključite napravo iz električnega omrežja in jo pustite, da se ohladi, preden jo očistite.

OPOMBA: odstranite košaro, da se naprava hitreje ohladi.

2 Notranjost in zunanost naprave obrišite z vlažno krpo.

3 Košaro in rešetko/žar temeljito očistite s toplo vodo, detergentom za posodo in neabrazivno gobo. Za odstranjevanje maščob priporočamo uporabo razmaščevalnega sredstva.

NASVET: če so na rešetki/žaru ali v košari ostanki hrane, napolnite košaro s toplo vodo in nekaj detergenta, ter pustite namakati približno 10 minut.

4 Notranjost naprave očistite s toplo vodo in neabrazivno gobo.

5 Grelni element očistite z mehko krtačko, da odstranite ostanke hrane.

6 Pred ponovnim shranjevanjem ali uporabo naprave preverite, da so vsi deli čisti in suhi.

Shranjevanje

- Napravo izključite iz elektrike in pustite, da se popolnoma ohladi.
- Preverite, da so vsi deli čisti in suhi, preden napravo znova shranite.

5. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
E1	Temperaturni senzor ne deluje	Obrnite se na pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.
E2	Kratek stik v temperaturnem senzorju	Obrnite se na pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.
E3	Pregrevanje naprave	Obrnite se na pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.
Cvrtnik ne deluje	Naprava ni priključena v električno omrežje	Priključite napravo v ozemljeno električno vtičnico.

Dvojni grelni element ne deluje	Hrana ni skuhana (spodnji grelec morda ne deluje)	Priporočamo uporabo posebnih programov s predgretjem za boljši rezultat.
---------------------------------	---	--

Sestavine, pripravljene v cvrtniku, niso dovolj pečene	Hrana je prevelika	V košaro dajte manjše porcije hrane. Hrana se kuha hitreje, če je manjša.
	Izbrana temperatura je prenizka	Povečajte temperaturo kuhanja (glejte poglavje »Delovanje«).
	Čas priprave je prekratek	Povečajte čas kuhanja (glejte poglavje »Delovanje«).
Sestavine so neenakomerno pečene	Nekatere vrste hrane je treba med kuhanjem premešati	Sestavine, ki ležijo ena na drugi ali se prekrivajo (npr. krompirček), je treba med pripravo pretresti. Glejte poglavje »Delovanje«.
Ocvrta hrana ni hrustljava, ko jo vzamemo iz cvrtnika	Uporabljena je bila hrana, namenjena za klasično cvrtje v olju	Pripravite hrano, primerno za pečico, ali jo predhodno premažite z malo olja za hrustljavejši rezultat.
Košara se ne prilega pravilno v napravo	V košari je preveč hrane	Košare ne napolnite preko največje oznake.
	Rešetka/žar ni pravilno nameščena	Potisnite rešetko/žar navzdol v košaro, dokler ne zaslišite »klik«.
Iz naprave izhaja bel dim	Pripravljate zelo mastno hrano	Med pripravo mastne hrane v cvrtniku na vroč zrak lahko večja količina olja izteka v košaro. Olje povzroča bel dim. To ne vpliva na delovanje naprave ali končni rezultat.
	V košari so ostanki maščobe od prejšnje uporabe	Bel dim nastane zaradi segrevanja maščobe v košari. Poskrbite, da napravo po vsaki uporabi temeljito očistite.
Krompirček je neenakomerno pečen	Niste uporabili prave vrste krompirja	Uporabite svež krompir in poskrbite, da ostane na mestu med cvrtjem. Uporabite priporočene vrste krompirja.
	Krompirjevi trakovi niso bili ustrezno sprani pred pripravo	Krompir dobro sperite v vodi 3 minute, da odstranite škrob, in ga nato temeljito osušite.
Krompirček ni hrustljiv, ko pride iz cvrtnika	Uporabljena je napačna vrsta krompirja	Pred dodajanjem olja se prepričajte, da so krompirjevi trakovi dobro osušeni.
		Krompir narežite na manjše kose za bolj hrustljiv rezultat.
		Za hrustljavejši rezultat dodajte malo več olja.

6. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime izdelka: Cecofry&Grill Duoheat 4000

Referenca izdelka: EU01_100499

Nazivna napetost: 220–240 V

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Prostornina košare: 4 l

Nazivna vhodna moč: 1900 W

Ime izdelka: Cecofry&Grill Duoheat 6500

Referenca izdelka: EU01_100500

Nazivna napetost: 220–240 V

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Prostornina košare: 6,5 l

Nazivna vhodna moč: 2200 W

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanja kakovosti izdelka.

Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji

7. ODSTRANJEVANJE STARIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV




Ta simbol pomeni, da je treba v skladu z veljavnimi predpisi izdelek in/ali baterije odstraniti ločeno od gospodinskih odpadkov.

Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, je treba celice, baterije ali akumulatorje oddati na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi. Potrošniki naj se za pravilno odstranjevanje starih naprav in/ali njihovih baterij obrnejo na pristojne lokalne oblasti ali prodajalca.


Upoštevanje zgoraj navedenih smernic bo pripomoglo k varovanju okolja.

8. AVTORSKE PRAVICE

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebina te publikacije se ne sme v celoti ali delno reproducirati, shranjevati v sistemu za shranjevanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

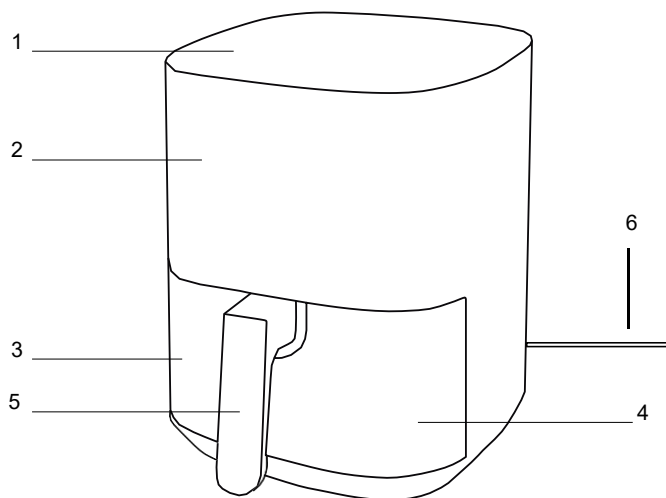

Slika 1

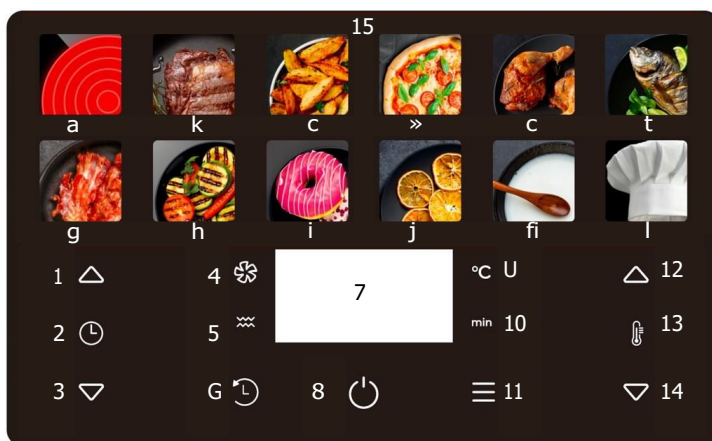

Slika 2

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK :24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Cecofry&Grill DuoHeat 4000/6500**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808