



IONICARE ROCKSTAR STYLE YELLOW

IONICARE ROCKSTAR STYLE GREEN

IONICARE ROCKSTAR STYLE BLUE

IONICARE ROCKSTAR STYLE RED

Sušilec za lase z BLDC motorjem

Navodila za uporabo



Označevanje v tem priročniku je splošno in velja za vse kodne različice naprave.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila shranite za prihodnjo uporabo ali za nove uporabnike.

- Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza napetosti, navedeni na označbi naprave, in da je vtič ozemljen.
- Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo in ni primerna za bare, restavracije, kmetije, hotele, motele in pisarne.
- Če boste napravo uporabljali v kopalnici, jo je treba po uporabi izklopiti iz vtičnice, saj je zaradi bližine vode lahko nevarna tudi, ko je izklopljena.
- Kot dodatno zaščito priporočamo, da je električni tokokrog, ki napaja kopalnico, opremljen z zaščitno napravo na diferenčni tok (FID) z nazivnim sprožilnim tokom, ki ne presega 30 mA. Za nasvet se obrnite na usposobljenega inštalaterja.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave ter razumejo morebitna tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Ta simbol pomeni: naprave ne uporabljajte v kopalni kadi, prhi ali v bližini vode.
- **OPOZORILO:** naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Kabla, vtiča ali katerega koli drugega nepremičnega dela naprave ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in električnih priključkov ne izpostavljajte vodi. Preden vstavite vtič ali vklopite napravo, poskrbite, da imate suhe roke.
- Redno preverjajte napajalni kabel za vidne poškodbe. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen tehnična podpora podjetja Cecotec, da se prepreči morebitna nevarnost.
- Poskrbite, da zračna odprtina za dovod in izpust zraka ni blokirana.
- Napravo takoj po uporabi izklopite in odklopite iz električnega omrežja.
- Napravo izklopite iz elektrike tudi v naslednjih primerih: če deluje nenormalno, jo je treba očistiti in/ali po končani uporabi.
- Ne vstavljajte kovinskih predmetov skozi zračne odprtine, saj lahko to povzroči električni udar.
- Kabla ne ovijajte okoli naprave.
- Držite napravo stran od obraza, vratu in lasišča.
- Naprave med delovanjem ne puščajte na nobeni površini.
- Naprave ne uporabljajte za sušenje lasulj, naravnih podaljškov, umetnih las ali dlake živali.
- Zračna odprtina omogoča ustrezno prezračevanje naprave. Ne prekrivajte ali zapirajte odprtine, saj lahko pride do pregrevanja.
- V odprtine za dovod zraka ne vstavljajte nobenih predmetov.



1. IN KOMPONENTE

Slika 1

1. Koncentratorski nastavek
2. Indikatorske lučke
3. Gumb za nastavitev hitrosti
4. Gumb za nastavitev temperature
5. Stikalo za vklop/izklop
6. Izhod zraka
7. Glavno ohišje
8. Rešetka za dovod zraka
9. Napajalni kabel
10. Difuzor

OPOMBA:

Grafike v tem priročniku so shematske in se morda ne ujemajo povsem z dejansko napravo.

2. PRED UPORABO

- Naprava je pakirana tako, da je zaščitena med prevozom. Previdno jo vzemite iz škatle in odstranite vse embalažne materiale. Originalno škatlo in ostalo embalažo lahko shranite na varno mesto, da zaščitite napravo v primeru morebitnega prihodnjega transporta. Če embalažo zavržete, poskrbite za njeno ustrezno recikliranje.
- Preverite, ali so vsi deli in komponente vključeni ter v brezhibnem stanju. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, nemudoma kontaktirajte pooblaščenega tehnično podporo podjetja Cecotec.

Vsebina škatle

- Sušilec za lase
- Koncentratorski nastavek
- Difuzor
- Navodila za uporabo
- Navodila za uporabo
- Opomba: Serijske številke na napravi ne odstranjujte, saj je potrebna za pravilno sledljivost v primeru potrebe po servisni podpori.

3. UPORABA

Nadzorna plošča

1. Umijte in negujte lase z balzomom.
2. Lase osušite z brisačo in jih razčesite.
3. Na sprednji del sušilca namestite zeleni nastavek (koncentratorski nastavek ali difuzor).
4. Napravo priključite v električno omrežje. Preden jo priključite, se prepričajte, da je stikalo za vklop vedno v izklopljenem položaju.
5. Izberite želeno temperaturo s pritiskom na gumb za nastavitev temperature. Indikatorske lučke bodo prikazale izbrano temperaturo.
6. Izberite želeno hitrost zraka s pritiskom na gumb za nastavitev hitrosti. Indikatorske lučke bodo prikazale izbrano hitrost.
7. Med uporabo držite sušilec za lase vsaj 10 cm stran od lasišča.
8. Ko končate z uporabo naprave, jo izklopite in odklopite iz električnega omrežja.

OPOZORILO: Če opazite, da se naprava samodejno izklopi ali preneha izpihovati topel zrak, je bila aktivirana zaščita pred pregrevanjem. V tem primeru napravo izključite iz elektrike in jo pustite, da se nekaj minut ohladi. Pred ponovnim vklopom preverite, ali rešetka za dovod zraka ni zamašena z lasmi, vlakni ali drugimi delci.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je sušilec izklopljen in odklopljen iz električnega omrežja.
- Za čiščenje ne uporabljajte alkohola, odstranjevalca laka za nohte ali detergentov, saj lahko poškodujejo, razpokajo ali razbarvajo napravo.
- Napravo izključite iz električne vtičnice in jo pred čiščenjem pustite, da se popolnoma ohladi.
- Za čiščenje dovodnih in izhodnih odprtin uporabite mehko bombažno krpo.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov v bližini odprtin, saj lahko poškodujejo napravo.
- Naprave ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in je med čiščenjem ne izpostavljajte vlagi.
- Ne uporabljajte abrazivnih gobic, praškov ali čistil.
- Rešetko za dovod zraka lahko odstranite in očistite z mehko krpo. Postopek:
 1. Prepričajte se, da je sušilec izklopljen, izklopljen iz elektrike in popolnoma ohlajen.
 2. Sušilec postavite v pokončni položaj, držite ga za ročaj in zavrtite rešetko v levo, da jo odklenete. Nato jo odmaknite od ročaja.
 3. Rešetko in notranjo mrežico previdno očistite z vatirano paličico ali mehko ščetko.
 4. Za ponovno namestitev rešetke sledite postopku v obratni smeri.

5. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možni vzroki	Možne rešitve
Naprava se ne vklopi	Napajalni kabel ni pravilno priključen.	Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen, se prepričajte, da ni nepravilnosti, in znova vklopite napravo.
	Stikalo za vklop je v izklopljenem položaju.	Preverite, ali je stikalo za vklop vklopljeno.
Notranji grelni elementi žarijo rdeče	Dovod ali izhod zraka je blokiran.	Preverite, ali dovod ali izhod zraka ni zamašen z vlakni ali lasmi, se prepričajte, da ni nepravilnosti, in ponovno vklopite napravo.
	Poškodovana uporabna žica.	Obrnite se na pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.
Sušilec za lase ne izpihuje toplega zraka	Sušilec za lase je aktiviral zaščitni sistem pred pregrevanjem.	Izklopite sušilec za lase in počakajte, da se ohladi, nato očistite dovod in izhod zraka ter se prepričajte, da nič ne ovira pretoka zraka.

OPOZORILO:

Sušilca za lase ne poskušajte popraviti sami. Če težava kljub zgoraj navedenim preverjanjem ne izgine, se obrnite na pooblaščen osebje, trgovino, kjer ste izdelek kupili, ali na uradno tehnično podporo podjetja Cecotec.

6. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Referenca izdelka: EU01_100836 / EU01_100837 / EU01_100838 / EU01_100839

Izdelek: IoniCare RockStar Style Yellow / IoniCare RockStar Style Green / IoniCare RockStar Style Blue / IoniCare RockStar Style Red

Napetost: 220–240 V~

Frekvenca: 50 / 60 Hz

Moč: 1300–1500 W

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšanja kakovosti izdelka.

Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji

7. ODSTRANJEVANJE STARIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV





Ta simbol pomeni, da je treba izdelek in/ali baterije v skladu z veljavno zakonodajo odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, je treba baterijske celice oziroma akumulatorje odložiti na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi.

Potrošniki naj se za pravilno odstranjevanje starih naprav in/ali njihovih baterij obrnejo na lokalne oblasti ali prodajalca.

Upoštevanje teh smernic prispeva k varovanju okolja.

8. AVTORSKE PRAVICE

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebina te publikacije se ne sme v celoti ali delno reproducirati, shranjevati v sistemu za shranjevanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

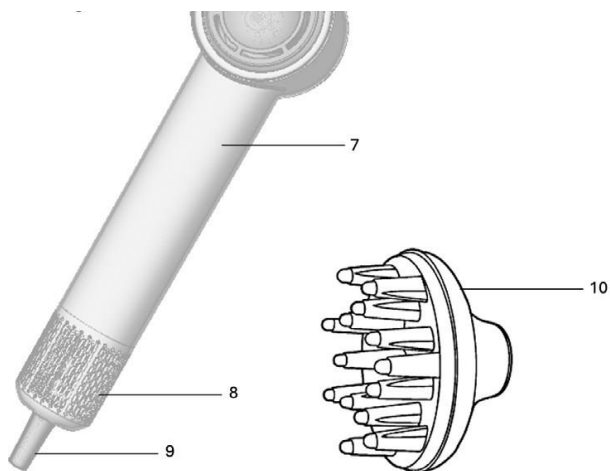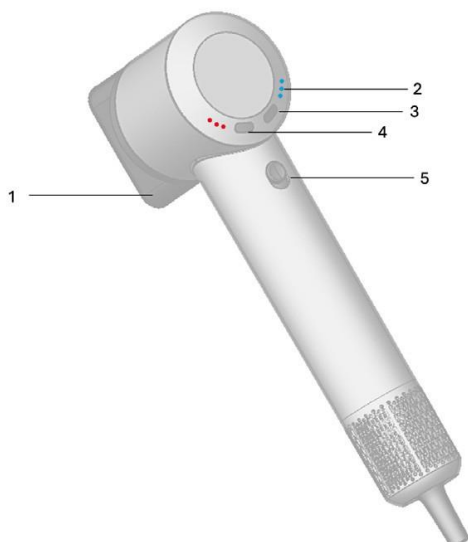

Slika 1

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK :24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Bamba IoniCare Rockstar Style**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prevzemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prevzemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <http://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti>