



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušilni stroj

WQG14501BY

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1 Varnost	4	8 Programi	22
1.1 Splošna navodila	4	8.1 Samodejni programi	22
1.2 Namenska uporaba	4	8.2 Časovni programi	24
1.3 Omejitev kroga uporabnikov	4	9 Pribor	25
1.4 Varna namestitev	5	10 Perilo	26
1.5 Varna uporaba	7	10.1 Priprava perila	26
1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje	9	10.2 Simboli za nego na etiketah za nego	26
2 Preprečevanje materialne škode	11	11 Osnovno upravljanje	26
3 Varstvo okolja in varčevanje	11	11.1 Vključite aparat	26
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	11	11.2 Nastavitev programa	26
3.2 Varčevanje z energijo	11	11.3 Odpiranje vrat	26
3.3 Način za varčevanje z energijo	12	11.4 Naložite perilo	27
4 Namestitev in priključitev	12	11.5 Zagon programa	27
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata	12	11.6 Naknadno dodajanje perila	27
4.2 Obseg dobave	12	11.7 Prekinitev programa	27
4.3 Zahteve glede mesta postavitve	12	11.8 Jemanje perila iz aparata	27
4.4 Odtočna gibka cev	13	11.9 Izključitev aparata	27
4.5 Izravnava aparata	15	11.10 Filter za vlakna	27
4.6 Priključitev aparata na električno napajanje	15	11.11 Posoda za kondenzat	29
5 Spoznavanje	16	12 Stopnja sušenja	30
5.1 Aparat	16	12.1 Sprememba stopnje sušenja	30
5.2 Upravljalno polje	17	12.2 Prilagoditev stopnje sušenja	30
6 Zaslon	18	13 Otroško varovalo	30
7 Tipke	20	13.1 Aktiviranje otroškega varovala	30
		13.2 Deaktiviranje otroškega varovala	31

14 Osnovne nastavitve	31
14.1 Pregled osnovnih nastavitv	31
14.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev.....	31
15 Nega aparata	31
15.1 Priprava nege aparata.....	32
15.2 Opravite preprosto nego aparata	32
15.3 Opravite intenzivno nego aparata	32
16 Čiščenje in nega.....	33
16.1 Senzor vlažnosti	33
16.2 Filter posode za kondenzat... ..	34
17 Odpravljanje motenj.....	35
18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	38
18.1 Odstranitev starega aparata v odpad	38
19 Servisna služba	38
19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	39
20 Vrednosti porabe	40
21 Tehnični podatki	42



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za sušenje in osveževanje z vodo opranih tkanin, primernih za strojno sušenje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitvev

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Aparata nikoli ne priključite na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.

- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja
→ "*Pribor*", *Stran 25*. Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.

- ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- ▶ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 38*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Premogov prah ali moka v okolici aparata lahko povzročita eksplozijo.

- Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Kondenzirana voda iz tega aparata ni pitna voda in je lahko onesnažena z vlakni.

- Ne pijte in ne uporabljajte kondenzirane vode iz tega aparata. Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.
- Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če pride v stik z odprtim ognjem ali virom vžiga.

- V bližini aparata ne sme biti odprtega ognja in virov vžiga.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

Ostanki v filtru za vlakna se med sušenjem lahko vnamejo.

- Redno čistite filter za vlakna.

Lahko vnetljivi predmeti, npr. vžigalniki ali vžigalice, se lahko med sušenjem vnamejo.

- Pred sušenjem iz žepov perila odstranite vse lahko vnetljive predmete.

Če je bilo neoprano perilo v stiku s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem voska, barvo, maščobo ali odstranjevalcem madežev, se lahko med sušenjem vname.

- ▶ V aparatu ne sušite neopranega perila.
- ▶ Pred sušenjem temeljito izperite perilo z vročo vodo in pralnim sredstvom.
- ▶ Aparata ne uporabljajte, če je bilo perilo prej očiščeno z industrijskimi kemikalijami.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Če predčasno prekinete sušenje, se perilo ne ohladi dovolj in se lahko vname.

- ▶ Programa za sušenje ne prekinite predčasno.
- ▶ Če predčasno prekinete sušenje, takoj vzemite perilo iz aparata in ga razprostitute.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Pred čiščenjem izvlecite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 22

Pregrevanje aparata lahko vpliva na delovanje aparata.

- Med delovanjem naj bo prezračevalna odprtina na aparatu prosta.
- Poskrbite za zadostno prezračevanje prostora.

V prezračevalno odprtino na aparatu se med delovanjem lahko vsrkajo lahki predmeti, npr. lasje in vlakna, ki vplivajo na delovanje aparata.

- Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.
- V bližini aparata naj ne bo lahkih predmetov.

Delovanje z manjkajočo, nepopolno ali pokvarjeno zaščito pred vlakni (glede na opremo aparata npr. filter za vlakna, zbiralnik za vlakna, blazinica filtra) lahko povzroči poškodbo aparata.

- Aparata ne uporabljajte z manjkajočo, nepopolno ali pokvarjeno zaščito pred vlakni.

Pena ali penasta guma lahko med sušenjem spremeni obliko ali se stopi.

- Ne sušite perila, ki vsebuje peno ali penasto gumo.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.

- Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

- Aparat uporabljajte v dobro prezračenem prostoru in prezračevalna odprtina na aparatu naj bo prosta.
- Pred sušenjem perilo ožemite v pralnem stroju.
- Pri vsakem sušenju dodajte največjo količino perila, ki jo programi omogočajo. Programi → Stran 22
- Ne prekoračite največje količine perila za programe. Programi → Stran 22
- Po sušenju očistite filter za vlakna. → "Čiščenje filtra za vlakna", Stran 27

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če kratek čas ne upravljate z aparatom, se samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

4 Namestitvev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.
- 1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
→ *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 11*
- 2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
- 3. Odprite vrata. → *Stran 26*
- 4. Odstranite pribor iz bobna.
- 5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

POZOR!

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.
→ *"Pribor", Stran 25*

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Sušilni stroj
- Spremni dokumenti
- Odtočna gibka cev s priključnim adapterjem, materialom za pritrditev in kolenom.
→ *"Odtočna gibka cev", Stran 13*

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

Upoštevajte navodila glede mesta postavitve.

POZOR!

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- Previdno nagnite aparat.
- Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.

- Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat uporabljate neposredno po transportu, hladilno sredstvo v aparatu lahko povzroči poškodbe aparata.

- Po transportu počakajte dve uri, preden začnete uporabljati aparat.

Na tleh

Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.

Izravnajte aparat. → *Stran 15*

V pralno-sušilnem stolpu


Aparat postavite v pralno-sušilni stolp samo z originalnim kompletom za povezavo proizvajalca sušilnika.

- Povezovalni komplet → *Stran 25*
- Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo → *Stran 25*

Aparat postavite samo na pralni stroj istega proizvajalca. Globina in širina tega aparata se morata ujemati z merami pralnega stroja.

Pralno-sušilnega stolpa ne postavite na podstavke.

Ob steni

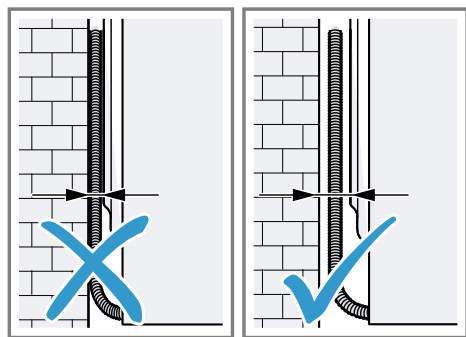

Cevi in električnega kabla ne priprite med steno in aparat.

4.4 Odtočna gibka cev

Med sušenjem nastaja kondenzat, ki se v skladu s tovarniškimi nastavitvami zbira v posodi za kondenzat. Za

odvod odvečnega kondenzata neposredno v odtok uporabite odtočno gibko cev.

Opomba

- Aparat uporabljajte skupaj s priloženo odtočno gibko cevjo.

→ *Stran 13*

Če priključite odtočno gibko cev, vam ni treba redno prazniti posode za kondenzat.

→ *"Praznjenje posode za kondenzat", Stran 29*

Priključitev odtočne gibke cevi

Če ne želite redno prazniti posode za kondenzat v aparatu, priključite odtočno gibko cev.

POZOR!


Če aparat uporabljate brez pravilno priključene cevi za kondenzat ali odtočne cevi za vodo, lahko iz nastavka izteka tekočina.

- Pred uporabo aparata pravilno priključite cev za kondenzat ali odtočno cev za vodo na nastavek.

Zahteve

- Aparat in pribor ste vzeli iz embalaže. → *Stran 12*
- Aparat ste postavili na njegovo mesto.


1. Cev za kondenzat snemite z nastavka.

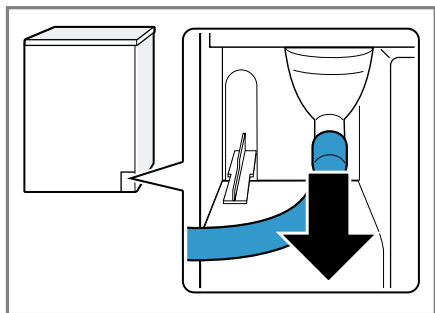


Cev za kondenzat je tovarniško priključena na nastavek.

Opomba: Ko odstranjujete cev za kondenzat, lahko iz nastavka izteka tekočina.

2. Cev za kondenzat potisnite na držalo.

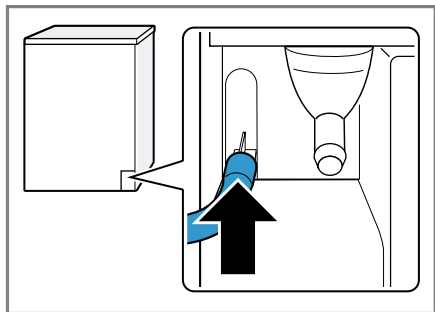


3. Odtočno gibko cev potisnite na nastavek do prislonu.

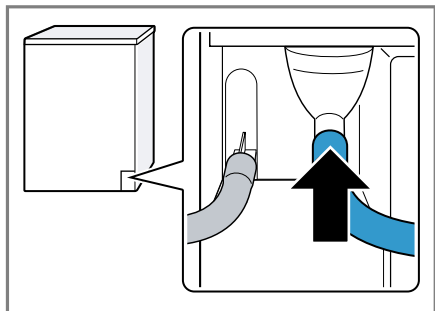

4. Izpraznite posodo za kondenzat. → Stran 29

5. Odstranite zamašek na spodnji strani ① in ga vstavite v vdolbino na zgornji strani ②.

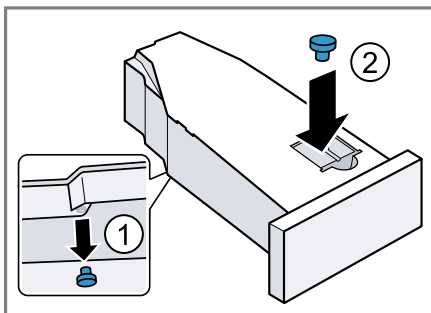

6. Vstavite posodo za kondenzat. → Stran 30

7. Aparat priključite na odtok za vodo. → Stran 14

Nasvet: Če želite ponovno zbirati kondenzat v posodi za kondenzat, npr. ko aparat prestavite na drug prostor, izvedite te korake v obratnem vrstnem redu.


Načini priključitve na odtok

POZOR!

Če je odtok zamašen ali zaprt, lahko odpadna voda priteče nazaj v aparat.

- Pred uporabo aparata se prepričajte, da odpadna voda hitro odteka, in odstranite tujke.

Odtok v sifon.

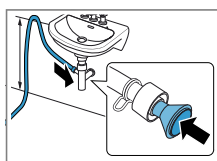


Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (12–22 mm).

Odtočno gibko cev za vodo pritrдите z vodilom za cev najmanj 80 cm in največ 100 cm visoko.


Opomba: Z razdelilnikom Y → *Stran 25* lahko na isti odtok sifona priključite tudi odtočno gibko cev dodatnega aparata, npr. pralnega stroja.

Odtok v umivalnik.

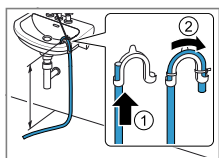

Odtočno gibko cev v celoti potisnite skozi kolenino in jo pritrdite z materialom za pritrditev. Koleno pritrdite največ 100 cm visoko.

Odtok v odtočni kanal.

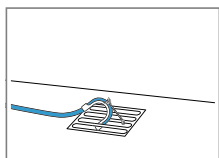


Odtočno gibko cev v celoti potisnite skozi kolenino in jo pritrdite z materialom za pritrditev. Koleno pritrdite na odtočni kanal.

4.5 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje, pravilno izravnajte aparat.

- Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehtnico preverite, ali je aparat izravnán.

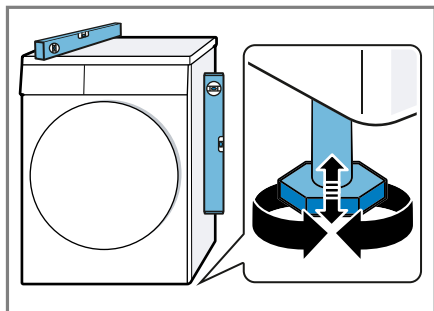

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

4.6 Priklop aparata na električno napajanje

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.


Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → *Stran 42*.

2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

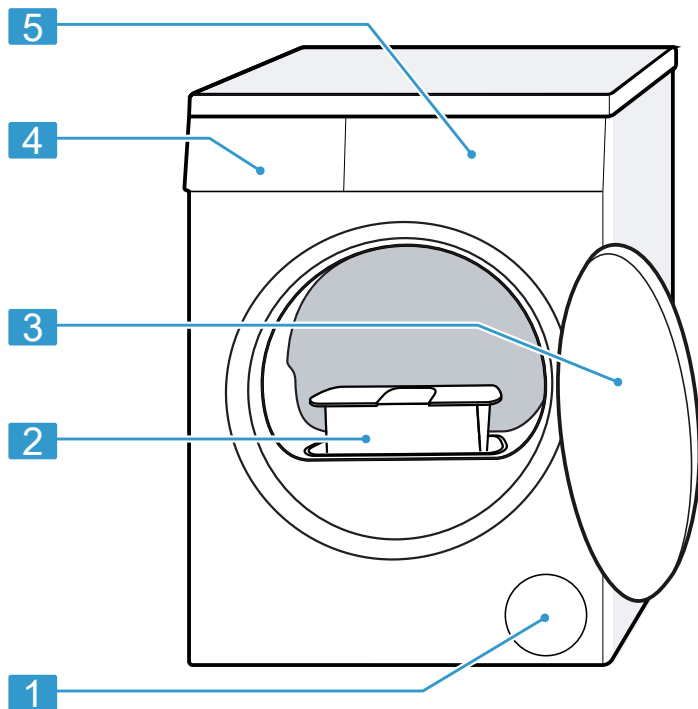


Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

1	Prezračevalna odprtina
2	Filter za vlakna → <i>Stran 27</i>
3	Vrata → <i>Stran 26</i>

4	Posoda za kondenzat → <i>Stran 29</i>
5	Upravljalno polje → <i>Stran 17</i>

5.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

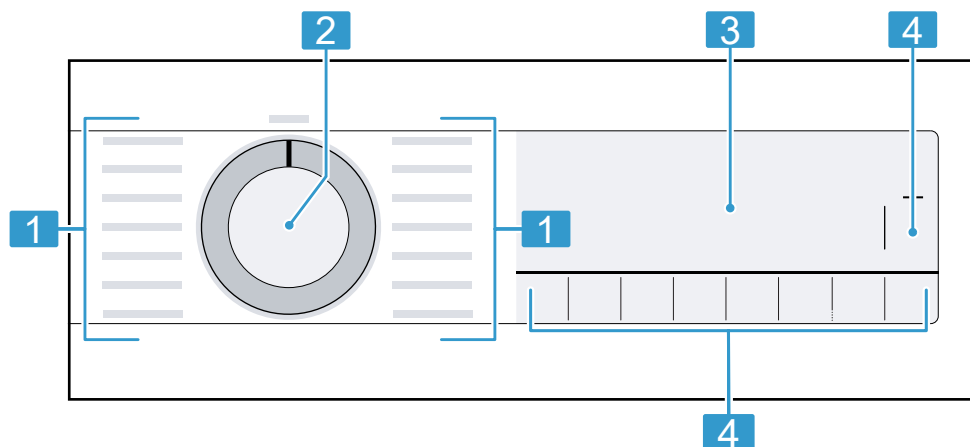


1	Programi → Stran 22
2	Programsko stikalo → Stran 26
3	zaslon → Stran 18
4	Tipke → Stran 20

6 Zaslón

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

Glede na stanje programa se na zaslonu nekatere informacije prikažejo v območju 8:88, npr. E nd.

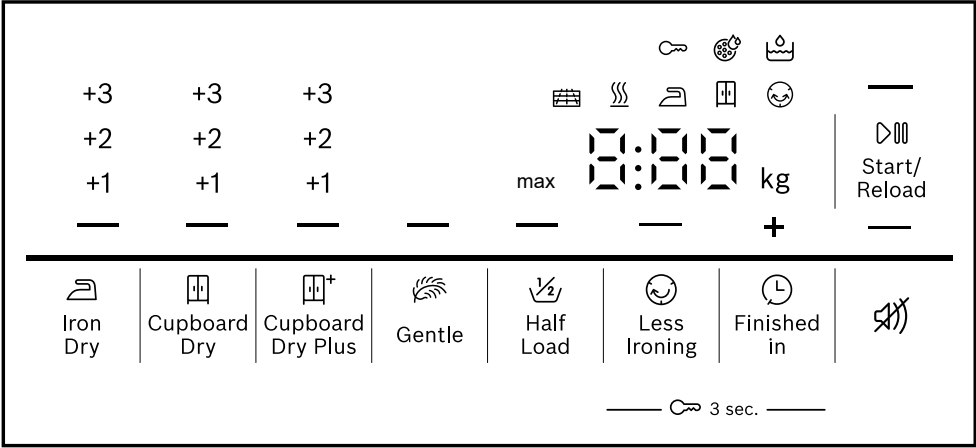

Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Opis
0:40 ¹	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
1:25	Časovni program je nastavljen. → <i>Stran 24</i>
9,0 ¹	Priporočena največja količina perila za nastavljeni program v kg.
+ 0:45 ¹	Čas konca programa → <i>"Tipke", Stran 22</i>
	■ Sveti: otroško varovalo je aktivirano. ■ Utripa: otroško varovalo je aktivirano in upravljali ste aparat. → <i>"Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 31</i>
Start/Reload)	Zagon, prekinitev ali premor ■ Sveti: program se izvaja in ga lahko prekinete ali naredite premor. ■ Utripa: program lahko zaženete ali nadaljujete.
Iron Dry)	Stopnja sušenja je aktivirana. → <i>Stran 30</i>
Cupboard Dry)	Stopnja sušenja je aktivirana. → <i>Stran 30</i>

¹ Primer

Prikaz	Opis
— (☐) Cupboard Dry Plus)	Stopnja sušenja je aktivirana. → <i>Stran 30</i>
+1 +2 +3	Spremenjena stopnja sušenja je aktivirana. → <i>Stran 30</i>
— (☺) Less Ironing)	Funkcija za manj mečkanja je aktivirana. → <i>"Tipke", Stran 21</i>
— (☼) Gentle)	Aktivirano je nežno sušenje za občutljive tkanine. → <i>Stran 21</i>
4.5 kg — (½) Half Load)	Polovična količina perila je aktivirana. → <i>Stran 22</i>
— (🔇)	Tiho sušenje brez zvočnih signalov je aktivirano. → <i>Stran 22</i>
🔌	Vstavite posodo za kondenzat. → <i>Stran 29</i>
🌀	Očistite filter za vlakna. → <i>Stran 27</i>
CrE	Opravite program za preprosto nego aparata. → <i>Stran 31</i>
Hot	Glede na stanje programa se pri postopku hlajenja perilo nekaj minut hladi, medtem ko se boben vrti, da se perilo ne poškoduje. Postopek lahko prekinete tako, da odprete vrata. Opomba: Ne spreminjajte nastavljenega programa.
🧺	Med samodejnim čiščenjem se toplotni izmenjevalnik aparata izpere. Opomba: Ne odstranite posode za kondenzat in ne prekinite programa.
🌀	Stanje programa: sušenje
🧺	Stanje programa: stopnja sušenja: dovolj suho za likanje
🧺	Stanje programa: stopnja sušenja: dovolj suho za zlaganje v omaro
☺	Stanje programa: preprečevanje gub
— (▶🔊 Start/Reload)	Stanje programa: premor
End	Stanje programa: konec programa
¹ Primer	

7 Tipke

Tu boste našli pregled tipk in nastavitev, ki jih omogočajo.

Tipka	Izbira	Opis
 Start/Reload	■ vklop ■ prekini ■ premor	Zagon, prekinitev programa ali premor.
 3 sec.	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo. Zavarujte upravljalne elemente pred nenamernim upravljanjem. Če aktivirate otroško varovalo in izklopite aparat, otroško varovalo ostane aktivirano. → "Otroško varovalo", Stran 30
 Cupboard Dry Plus	■  Cupboard Dry Plus ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Če izberete  Cupboard Dry Plus , je stopnja sušenja aktivirana. - Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → "Stopnja sušenja", Stran 30 ■ Če izberete +1 , +2 ali +3 , je stopnja sušenja spremenjena. → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 30

Tipka	Izbira	Opis
 Cupboard Dry	■  Cupboard Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Če izberete  Cupboard Dry , je stopnja sušenja aktivirana. Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → "Stopnja sušenja", Stran 30 ■ Če izberete +1 , +2 ali +3 , je stopnja sušenja spremenjena. → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 30
 Iron Dry	■  Iron Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Če izberete  Iron Dry , je stopnja sušenja aktivirana. Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → "Stopnja sušenja", Stran 30 ■ Če izberete +1 , +2 ali +3 , je stopnja sušenja spremenjena. → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 30
 Less Ironing	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte zaščito pred mečkanjem. Boben po koncu programa 120 minut v rednih časovnih intervalih premika perilo, da se manj mečka.
 Gentle	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte nežno sušenje. Temperatura se zniža za občutljive tkanine, npr. za poliakril ali elasthan. Trajanje programa se podaljša.

Tipka	Izbira	Opis
⌚ Finished in	■ Čas konca programa ■ Trajanje programa	■ Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa. ■ Nastavite trajanje časovnih programov. → "Časovni programi", Stran 24
🔊	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ali deaktiviranje zvočnih signalov pri upravljanju in opozorilnih zvočnih signalov.
½ Half Load	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Sušenje posameznih kosov perila ali manjše količine perila.

8 Programi

Perilo lahko sušite s samodejnim programom ali s časovnim programom.

Opomba: Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

→ "Simboli za nego na etiketah za nego", Stran 26

8.1 Samodejni programi

Samodejni programi so tisti programi, pri katerih senzorji vlažnosti med sušenjem merijo preostalo vlago v perilu. Program se konča šele, ko je nastavljena stopnja sušenja dosežena. Vsak samodejni program ima stopnjo sušenja → Stran 30. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

Nasvet: Stopnjo sušenja izberite glede na tkanine ali na želeni rezultat sušenja.

Program	Opis	največja količina perila (kg)
Cottons 	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati.	9,0
Eco 	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati. Energijsko varčen program.	9,0
Easy-Care 	Sušenje tkanin iz sintetike in mešanih vlaken.	3,5
Mix 	Sušenje tkanin iz bombaža in sintetike.	3,0
 Duvet	Sušenje tekstila, napolnjenega s sintetičnimi vlakni, vzglavnikov, prešitih ali dnevnih odevj. Opomba: Velike kose tekstila, odeje ali blazine sušite posamezno.	2,5
Delicates 	Sušenje občutljivih tkanin iz satena, sintetike in mešanih vlaken.	2,0
 Down	Sušenje tekstila, napolnjenega s puhom, odevj ali odevj s puhom. Opombe ■ Velike kose tekstila, npr. odeje ali spalne vreče, sušite posamezno. ■ Po koncu programa pretresite tekstilne kose, da se polnilo razporedi in da se vlažni kosmi razpustijo. ■ Če sušite vzglavnik in blazina po koncu programa še ni popolnoma suha, vzglavnik posušite s časovnim programom. → <i>Stran 24</i>	1,5
 Hygiene Plus	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati. Primerno pri povečanih higienskih zahtevah.	4,0
 Sportswear	Sušenje športnih oblačil iz funkcijskih vlaken, mikro vlaken in sintetike, ki se hitro sušijo.	1,5
 Shirts/Blouses	Sušenje srajc in bluz iz bombaža, lanu, sintetike ali mešanih vlaken. Opomba: Za optimalen rezultat sušenja sušite največ 5 srajc ali 5 bluz.	1,5

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	Po sušenju perilo zlikajte ali ga obesite. Preostanek vlage se bo tako enakomerno porazdelil.	
 Super Quick 40'	Sušenje tkanin iz sintetike in tankega bombaža.	2,0
Towels 	Sušenje neobčutljivih brisač in kopalnih plaščev iz bombaža in lanu, ki se lahko kuhajo.	6,0

8.2 Časovni programi

Časovni programi so programi z določenim ali nastavljenim trajanjem programa. Po preteku časa se program konča, čeprav mogoče perilo še ni suho. Časovni programi so primerni za sušenje posameznih kosov perila ali tankih tkanin.

Program	Opis	največja količina perila (kg)
Wool Finish 	Sušenje volne ali tkanin z deležem volne, primernih za pranje v pralnem stroju. Opomba: Perilo postane bolj mehko, a ni posušeno. Perilo po koncu programa vzemite iz sušilnika in počakajte, da se posuši.	0,5
Time Program Warm 	Sušenje vseh vrst tkanin, razen volne in svile. Primeren za že sušeno ali nekoliko vlažno perilo in za dodatno sušenje večslojnega, debelega perila.	3,0

9 Pribor

Uporablajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Nasvet: Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na službo za podporo strankam.

→ *Stran 38*

	Uporaba	Kataloška številka
Povezovalni komplet	Da prihranite prostor, aparat postavite na ustrezen pralni stroj istega proizvajalca in enake širine in globine.	WTZ27410
Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo	Da prihranite prostor, aparat postavite na ustrezen pralni stroj istega proizvajalca in enake širine in globine. Z izvlečno delovno ploščo lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZ27400
Košara za volno	Sušenje ali zračenje posameznih kosov volnenih tkanin, športne obutve in plišastih igrač.	WMZ20600
Razdelilnik Y	Odtočno cev dodatnega aparata priključite na isti odtok sifona.	15000490
Sredstvo za nego aparata	Nadomestni del za funkcijo intenzivne nege aparata.	00311829
Podstavek	Postavite aparat na višjo raven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZPW20D

10 Perilo

10.1 Priprava perila

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Opomba

Če perilo pripravite, varujete aparat in tkanine.

- Izkrtačite pesek in zemljo
- Perilo razvrstite po barvah in vrstah tkanine in pri tem upoštevajte oznake za nego
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- Odstranite kolesca za zavese in svinčene trakove
- Perilo razgrnite in ga dajte v boben
- perilo pred sušenjem ožemite
- Volnene kose perila, športno obutev in plišaste živali sušite v košari za volno

10.2 Simboli za nego na etiketah za nego

Simboli za nego za sušenje

Simbol	Tkanine
	obstojne tkanine iz bombaža, lanu, npr. brisače, posteljnina, spodnje perilo
	občutljive tkanine iz sintetike, mešanih vlaken, občutljive tkanine, npr. funkcijsko perilo, srajce
	tkanine iz svile, najlona, tkanine, ki ne prepuščajo zraka in gumirane tkani-

Simbol	Tkanine
	ne, sintetične zavese, niso primerne za sušenje v sušilnem stroju

11 Osnovno upravljanje

11.1 Vklomite aparat

Zahteva: Stroj je pravilno postavljen in priključen. → *Stran 12*

- Programsko stikalo nastavite na program.


11.2 Nastavitev programa

1. Obrnite programsko stikalo in ga nastavite na želeni program.
→ *"Programi", Stran 22*
2. Po želji lahko spremenite nastavitve programa.
→ *"Tipke", Stran 20*


Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.

11.3 Odpiranje vrat

1. Sezite pod ročaj vrat in povlecite vrata.

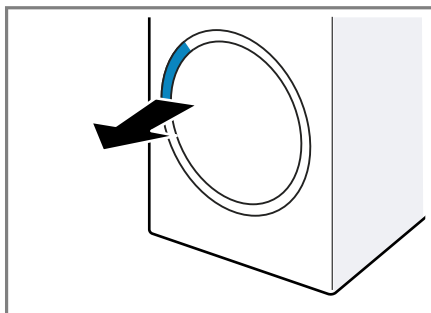

2. Odprite vrata.

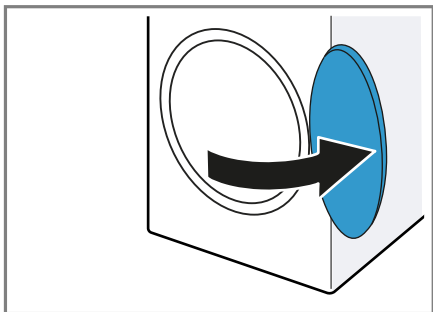

11.4 Naložite perilo

Opomba: Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe.
→ "Programi", Stran 22

Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno.
→ "Perilo", Stran 26
 - Boben je prazen.
1. Odprite vrata. → Stran 26
 2. Perilo naložite v boben.
 3. Zaprite vrata.

Prepričajte se, da perila niste priprili z vrati.

11.5 Zagon programa

Zahteve

- Program je nastavljen. → Stran 26
 - Vrata so zaprta.
- Pritisnite **Start/Reload**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje programa ali čas konca programa.
 - ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End".

Opomba: Če je na zaslonu prikazan "Hot", aparat hladi perilo.
Ko "Hot" ugasne, je perilo ohlajeno.

11.6 Naknadno dodajanje perila

Po vklopu programa lahko perilo kadar koli odvzamete ali dodate.

1. Pritisnite **Start/Reload**.

Postopek hlajenja se samodejno vklopi čez pribl. 30 sekund in hladi perilo, medtem ko se boben vrti. Če želite preskočiti ali prekiniti postopek hlajenja, odprite vrata.

→ Stran 19

2. Odprite vrata. → Stran 26
3. Dodajte ali odvzemite perilo.
4. Zaprite vrata.
5. Vklopite program. → Stran 27

11.7 Prekinitev programa

1. Pritisnite **Start/Reload**.
2. Odprite vrata. → Stran 26
3. Perilo vzemite iz aparata.
→ Stran 27

11.8 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata. → Stran 26
2. Perilo vzemite iz bobna.

11.9 Izklop aparata

- Programsko stikalo nastavite na **Off**.

11.10 Filter za vlakna

Med sušenjem se vlakna iz perila zbirajo v filtru za vlakna. Filter za vlakna ščiti aparat pred vlakni.

Čiščenje filtra za vlakna


Ko je program sušenja končan ali če se med delovanjem na zaslonu prikaže obvestilo, očistite filter za vlakna.

Opomba: Če aparata ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.


Zahteve

- Na zaslonu se po sušenju prikaže: "End"
- ali pa se med delovanjem na zaslonu prikaže: .

1. Odprite vrata. → *Stran 26*
2. Odstranite vlakna z notranje strani vrat.
3. Odstranite dvodelni filter za vlakna.

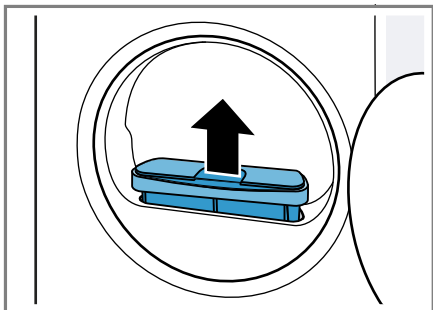


4. Vlakna odstranite iz vdolbine.

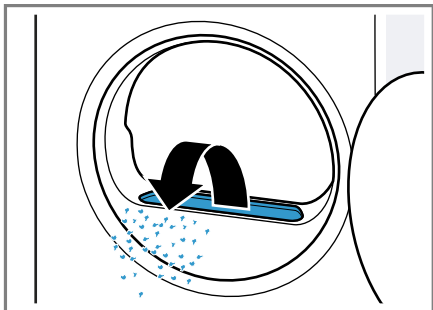


Pazite, da vlakna ne padejo v zračni kanal.

5. Ločite dvodelni filter za vlakna.

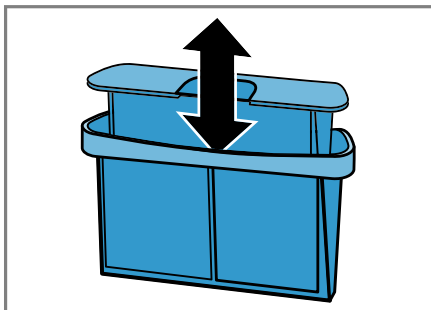


6. Odprite oba filtra za vlakna ① in odstranite vlakna ②.

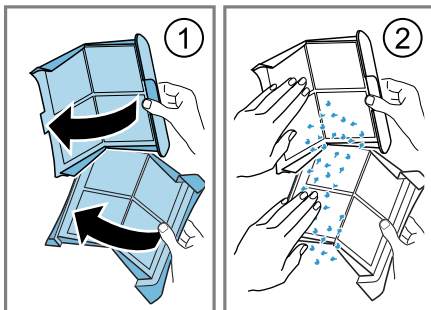


Vlakna odložite med mešane odpadke, da preprečite onesnaženje odpadne vode z mikrovlakni.


7. Oba filtra za vlakna temeljito očistite pod tekočo toplo vodo in ju osušite.

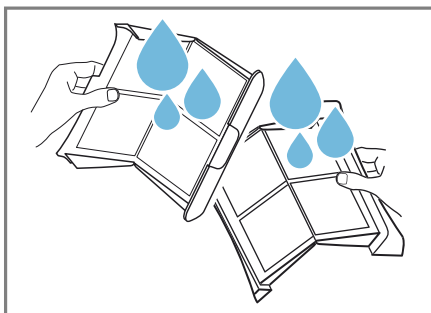

8. Oba filtra za vlakna zaprite in sestavite.

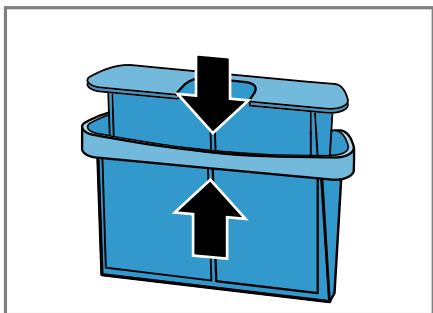

9. Vstavite dvodelni filter za vlakna.

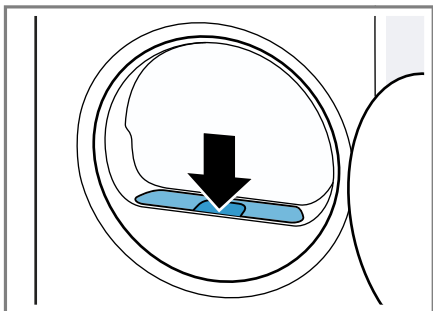

10. Zaprite vrata.

11.11 Posoda za kondenzat

Med sušenjem nastaja kondenzat, ki se v skladu s tovarniškimi nastavitvami zbira v posodi za kondenzat.

Opomba: Aparat uporabljajte skupaj s priloženo odtočno gibko cevjo.

→ Stran 13

Če priključite odtočno gibko cev, vam ni treba redno prazniti posode za kondenzat.

→ "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 29


Praznjenje posode za kondenzat

Ko je program sušenja končan ali če se med delovanjem na zaslonu prikaže obvestilo, izpraznite posodo za kondenzat.


Zahteve

- Na zaslonu se po sušenju prikaže: "End"
- ali pa se med delovanjem na zaslonu prikaže: .

1. Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite.

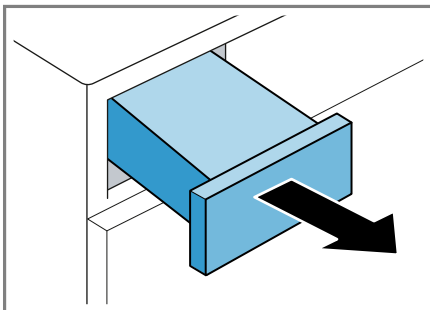

2. Izpraznite posodo za kondenzat.

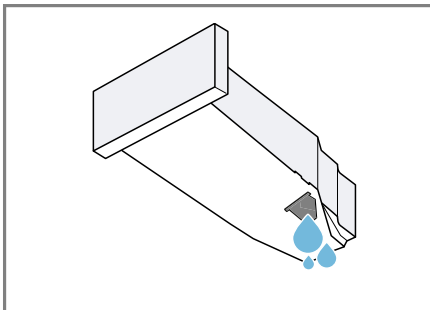


Redno preverjajte filter posode za kondenzat in ga očistite, če je umazan. → Stran 34

Pazite, da pred uporabo aparata vstavite posodo za kondenzat.

→ Stran 30

Vstavljanje posode za kondenzat

- Posodo za kondenzat vstavite do prislona.

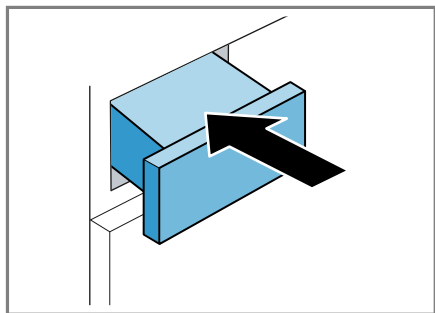

12 Stopnja sušenja

Za vsak samodejni program je določena stopnja sušenja. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

Stopnja sušenja	Opis
Cupboard Dry Plus	Za večplastno, debelo perilo, ki se počasi suši.
Cupboard Dry	Za navadno, enoplastno perilo.
Iron Dry	Za navadno, enoplastno perilo. Perilo je po koncu programa še rahlo vlažno. Da preprečite nastanek gub, perilo zlikajte ali obesite.

12.1 Sprememba stopnje sušenja

Pri nekaterih samodejnih programih lahko spremenite stopnjo sušenja, da bo vaše perilo še bolj suho ali vlažno.

1. Nastavite samodejni program.
→ *Stran 22*
- ✓ Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.
2. Pritisnite **Cupboard Dry**, **Cupboard Dry Plus** ali **Iron Dry**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže (Cupboard Dry), (Cupboard Dry Plus) ali (Iron Dry).

12.2 Prilagoditev stopnje sušenja

Če se vam perilo po sušenju na določeni stopnji sušenja zdi preveč vlažno, lahko stopnjo sušenja spremenite.

1. Nastavite samodejni program.
→ *Stran 22*
- ✓ Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.
2. Pritisnite **Cupboard Dry**, **Cupboard Dry Plus** ali **Iron Dry**.
3. Znova pritisnite nastavljeno stopnjo sušenja, da spremenite stopnjo sušenja.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "+1", "+2" ali "+3".

13 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

13.1 Aktiviranje otroškega varovala

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki za **3 sec.**

- ✓ Na zaslonu se prikaže ∞ .
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata in če zmanjka elektrike.

13.2 Deaktiviranje otroškega varovala


Zahteva: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki za ∞ **3 sec.** .
Da ne prekinete programa, ki se izvaja, mora biti programsko stikalo na izhodiščnem programu.
- ✓ Na zaslonu ∞ ugasne.

14 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

14.1 Pregled osnovnih nastavitev

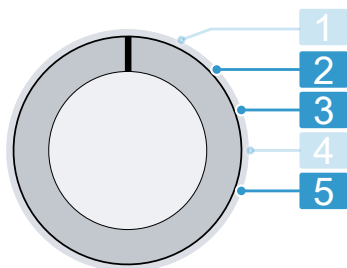

Stikalo za izbiro programa z položaji za programe

- 2** Nastavitev glasnosti signala ob koncu programa:
0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)

- 3** Nastavitev glasnosti signala ob pritisku tipk:
0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)

- 5** Prikažite število zagnanih programov.

14.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Stikalo za izbiro programa nastavite v položaj 1. → *Stran 31*
2. Pritisnite **Iron Dry** in stikalo za izbiro programa hkrati nastavite v položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trenutna vrednost.
3. S stikalom za izbiro programa izberite želeno osnovno nastavitve.
→ *Stran 31*
4. Za spremembo vrednosti pritisnite **Finished in** .
5. Da shranite spremembo, izklopite aparat.

15 Nega aparata

Aparat omogoča programe čiščenja za preprosto in intenzivno nego aparata.

Da odstranite rahlo umazanijo v aparatu, opravite preprosto nego aparata, ko se na zaslonu po daljšem času uporabe prikaže "CrE" .

Opomba: Preprosta nega aparata traja približno 1 uro.

Opravite intenzivno nego aparata, da odstranite trdovratno umazanijo v aparatu ter neprijetne vonjave po več kot enem mesecu mirovanja.

Opombe

- Intenzivna nega aparata traja približno 4 ure in je ne smete prekiniti.

- Za intenzivno nego aparata potrebujete originalno sredstvo za nego aparata → *Stran 25*.

15.1 Priprava nege aparata

Priprava stroja


Zahteva: Boben je prazen.

1. Izklopite aparat. → *Stran 27*
2. Očistite filter za vlakna. → *Stran 27*
3. Izpraznite posodo za kondenzat. → *Stran 29*

Priprava posode za kondenzat

Če kondenzat odvajate prek odtočne gibke cevi, pripravite posodo za kondenzat.

1. Zamašek odstranite iz vdolbine na zgornji strani ① in ga vstavite v spodnjo stran ②.

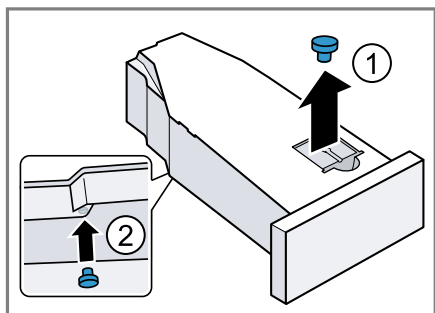

2. Očistite filter v posodi za kondenzat.

15.2 Opravite preprosto nego aparata

Zahteva: Nega aparata je pripravljena. → *Stran 32*

1. V posodo za kondenzat nalijte pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.
Napolnjeno posodo za kondenzat držite v vodoravnem položaju, da tekočina ne izteka.

2. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
3. Stikalo za izbiro programa nastavite v položaj 1. → *Stran 31*
4. Pritisnite in držite **Iron Dry** in nastavite stikalo za izbiro programa v položaj 4 → *Stran 31*.
5. Izpustite **Iron Dry**.
✓ Na zaslonu se izmenično prikazuje ta "CP1" in trajanje programa.
6. Pritisnite **Start/Reload**.
✓ Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.
✓ Po zaključku nege aparata se na zaslonu prikaže "End" in oglasi se zvočni signal.
7. Izpraznite posodo za kondenzat. → *Stran 29*
8. Če kondenzat odvajate po odtočni gibki cevi, odstranite zamašek s spodnje strani posode za kondenzat in ga vstavite v vdolbino na zgornji strani posode za kondenzat. → *Stran 32*
9. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
10. Izklopite aparat. → *Stran 27*

15.3 Opravite intenzivno nego aparata

Vklop intenzivne nege aparata

Zahteva: Nega aparata je pripravljena. → *Stran 32*

1. V posodo za kondenzat nalijte vsebino ene plastenke sredstva za nego aparata in pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.
Napolnjeno posodo za kondenzat držite v vodoravnem položaju, da tekočina ne izteka.
2. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
3. Stikalo za izbiro programa nastavite v položaj 1. → *Stran 31*

4. Pritisnite in držite  **Iron Dry** in nastavite stikalo za izbiro programa v položaj 4 → *Stran 31*.
5. Izpustite  **Iron Dry** .
 - ✓ Na zaslonu se izmenično prikazuje ta "CP1" in trajanje programa.
6. Pritisnite **+**.
 - ✓ Na zaslonu se izmenično prikazuje ta "CP2" in trajanje programa.
7. Pritisnite  **Start/Reload** .
 - ✓ Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.
 - ✓ Čez približno 3 ure aparat prekine nego aparata in na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
8. Izpraznite posodo za kondenzat.
→ *Stran 29*
9. V posodo za kondenzat nalijte pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.
10. Posodo za kondenzat previdno obrnite v vodoravnem položaju in jo izpraznite, da izperete ostanke sredstva za nego aparata.

Nadaljevanje intenzivne nege aparata

1. V posodo za kondenzat nalijte pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.
Napolnjeno posodo za kondenzat držite v vodoravnem položaju, da tekočina ne izteka.
2. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
3. Pritisnite  **Start/Reload** .
 - ✓ Program za nego aparata se nadaljuje.
 - ✓ Po zaključku nege aparata se na zaslonu prikaže "End" in oglasi se zvočni signal.
4. Izpraznite posodo za kondenzat.
→ *Stran 29*
5. Če kondenzat odvajate po odtočni gibki cevi, odstranite zamašek s spodnje strani posode za konden-

zat in ga vstavite v vdolbino na zgornji strani posode za kondenzat. → *Stran 32*

6. Izklopite aparat. → *Stran 27*

16 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

16.1 Senzor vlažnosti

Senzor vlažnosti tega aparata ugotavlja, kako vlažno je perilo med sušenjem. Glede na preostalo vlago v perilu aparat spremeni čas trajanja samodejnega programa.

Čiščenje senzorja vlažnosti

Na senzorju vlažnosti se sčasoma lahko naberejo ostanki vodnega kamna, pralnih in negovalnih sredstev. Senzor vlažnosti redno čistite.

POZORI!


Trdi ali grobi predmeti lahko poškodujejo senzor vlažnosti.

- Za čiščenje ne uporabljajte trdih ali grobih predmetov, abrazivnih sredstev ali jeklene volne.


Opomba: Če aparata ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.

1. Odprite vrata.

2. Senzor vlažnosti očistite z gobico.

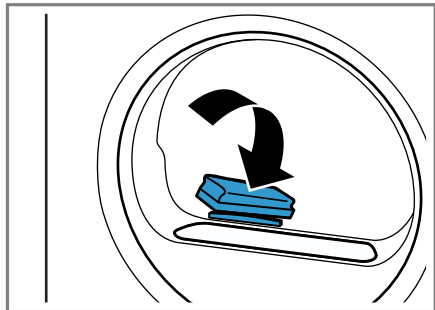

4. Filter vstavite do prislona.

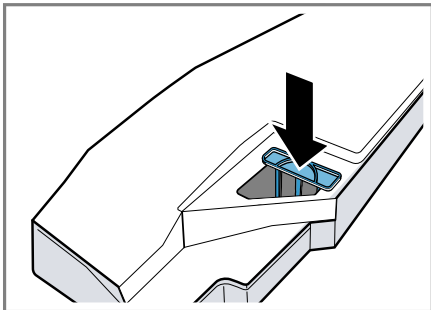


16.2 Filter posode za kondenzat

Med sušenjem vlakna iz perila pridejo v kondenzat. Filter v posodi za kondenzat ščiti aparat pred vlakni.

Očistite filter rezervoarja za kondenzirano vodo.

Filter se samodejno očisti, ko izpraznete posodo za kondenzat. Redno preverjajte filter in ga očistite, če je umazan.

1. Izpraznite posodo za kondenzat.
→ *Stran 29*
2. Odstranite filter.

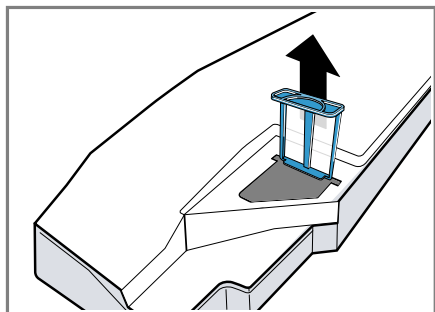

3. Filter očistite pod tekočo toplo vodo ali v pomivalnem stroju.

17 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in  Start/Reload utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven. ▶ Pritisnite  Start/Reload .
"Hot" in boben se vrti.	Ne gre za napako. Postopek hlajenja je aktiven. Ukrep ni potreben. Opomba: Med postopkom hlajenja ne spreminjajte programa. Postopek hlajenja traja do 10 minut.
 in program sta bila prekinjena.	Posoda za kondenzat je napolnjena. ▶ Izpraznite posodo za kondenzat. → <i>Stran 29</i> Odtočna gibka cev ni pravilno priključena, je prepo- gnjena ali stisnjena. ▶ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 13</i> Odtočna gibka cev je zamašena. ▶ Z vodo iz vodovoda izperite odtočno gibko cev. Filter rezervoarja za kondenzirano vodo je onesnažen. ▶ Očistite filter rezervoarja za kondenzat. → <i>Stran 34</i>
"CrE"	Izvesti morate preprosto nego aparata. ▶ Izvedite preprosto nego aparata. → <i>Stran 31</i>
	Filter za vlakna je onesnažen. ▶ Očistite filter za vlakna. → <i>Stran 27</i>
	Ne gre za napako. Med samodejnim čiščenjem se toplotni izmenjevalnik aparata izpere. Ukrep ni potreben. Opomba: Ne izvlecite posode za kondenzat in ne prekinite programa.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Program se ne zažene.	Otroška zaščita je aktivirana. ► Deaktivirajte otroško varovalo. → <i>Stran 31</i> 🕒 Finished in je aktiviran. ► Preverite, ali je 🕒 Finished in aktiviran. → <i>Stran 22</i>
Trajanje programa se med sušenjem spreminja.	Ne gre za napako. Elektronika optimizira potek programa. Ukrep ni potreben.
Čas sušenja je predolg.	Filter za vlakna je onesnažen. ► Očistite filter za vlakna. → <i>Stran 27</i> Temperatura okolice je nižja od 15 °C ali višja od 30 °C. ► Zagotovite, da bo temperatura okolice med 15 °C in 30 °C. Kroženje zraka na mestu postavitve aparata ni zadostno. ► Prezračite mesto postavitve aparata. Premalo kondenzirane vode za samodejno čiščenje pri dolgotrajnem sušenju manjših količin perila. ► Količino mokrega perila, težjo od 3 kg, redno sušite do konca programa. Prezračevalna odprtina na aparatu je blokirana. ► Prepričajte se, da je prezračevalna odprtina na aparatu prosta. Toplotni izmenjevalnik je onesnažen. ► Izvedite preprosto nego aparata. → <i>Stran 31</i>
Brnenje, brenčanje ali zvok črpanja.	Ne gre za napako. Kompresor, prezračevanje kompresorja ali črpalka za kondenz so aktivni. Ukrep ni potreben.
Perilo je preveč vlažno.	Izbrani program ni primeren za to vrsto tkanine. ► Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. → <i>Stran 24</i> Količina perila je prevelika. ► Upoštevajte največjo količino perila za programe. → <i>Stran 22</i> Toplo perilo je po koncu programa na dotik bolj vlažno, kot dejansko je. 1. Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna. 2. Kose perila razproстите, da se ohladijo. Nastavljena stopnja sušenja ni primerna. ► Spremenite stopnjo sušenja. → <i>Stran 30</i>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Perilo je preveč vlažno.	Stopnja sušenja ni prilagojena. ► Prilagodite stopnjo sušenja. → <i>Stran 30</i>
	Količina perila je premajhna. ► Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. → <i>Stran 24</i>
	Senzor vlažnosti je onesnažen. ► Očistite senzor vlažnosti. → <i>Stran 33</i>
	Zaradi polne posode za kondenzat je aparat prekinil postopek sušenja. ► Izpraznite posodo za kondenzat. → <i>Stran 29</i>
Mečkanje perila.	Izbrani program ni primeren za to vrsto tkanine. ► Nastavite primeren program. → <i>Stran 22</i>
	Količina perila je neprimerna. ► Upoštevajte največjo količino perila za programe. → <i>Stran 22</i>
	► Pripravite perilo. → <i>Stran 26</i>
	Perilo po sušenju predolgo ostane v bobnu. 1. Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna. 2. Kose perila razprostitute, da se ohladijo.
	Tkanine s preprosto nego ste predolgo sušili. ► Spremenite stopnjo sušenja ali prilagodite stopnjo sušenja. → <i>Stran 30</i>
	Zaščita pred mečkanjem ni aktivirana. ► Aktivirajte zaščito pred mečkanjem. → <i>Stran 20</i>
Voda izteka.	Aparat ni pravilno izravnán. ► Izravnajte aparat. → <i>Stran 15</i>
	Odtočna gibka cev ni pravilno priključena. ► Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 13</i>
Kljub priključenim odtočni gibki cevi se kondenzat nabira v posodi za kondenzat.	Ne gre za napako. V posodi za kondenzat lahko ostane nekaj kondenzata. Ukrep ni potreben.
	Odtočna gibka cev ni pravilno priključena. ► Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 13</i>
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Trdovratna umazanija v aparatu ali mirovanje aparata, daljše od enega meseca. ► Izvedite intenzivno nego aparata. → <i>Stran 31</i>

18 Transport, skladiščenje in odstranjanje

18.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost požara!

Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če so aparati nepravilno odstranjeni.

- ▶ Pravilno odstranite aparat na odpad.
 - ▶ Ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva.
1. Izvalcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
 2. Prerežite omreži priključni vodnik.
 3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
- Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

19 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktni podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

20 Vrednosti porabe

Program **Eco**  je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na porabo energije najučinkovitejši program za sušenje mokrega perila iz bombaža. Ta program je namenjen oceni skladnosti z uredbama (EU) 2023/2533 in (EU) 2023/2534. Ustreza „standardnemu programu za bombaž“ v smislu uredbe (EU) št. 392/2012 in v smislu dodatka I številka 1.1 uredbe (EU) št. 932/2012. Vrednosti porabe za ta program, navedene na energijski nalepki, veljajo za perilo s 60 % vsebnostjo vlage.

Vrednosti, navedene za druge programe, so orientacijske vrednosti in so določene v skladu z veljavnim standardom EN61121.

Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki ga sušite, preostalo vlago v tkaninah, nastavljeno stopnjo sušenja, količino perila, razmere v prostoru in aktiviranje dodatnih funkcij.

Predvideno trajanje / čas konca, ki se prikazuje na zaslonu aparata, ko izberete program, temelji na stanju aparata ob dobavi pri številu vrtljajev ožemanja v pralnem stroju 1000 vrt/min.

Program	Končna vlaga (%)	Količina perila (kg)	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min)	Začetna vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
Cottons  +  Cu-pboard Dry Plus	-3,0	9,0	1400	50	3:22	2,27
Cottons  +  Cu-pboard Dry Plus	-3,0	4,5	1400	50	2:39	1,66
Cottons  +  Cu-pboard Dry Plus	-3,0	9,0	1000	60	3:45	2,57
Cottons  +  Cu-pboard Dry Plus	-3,0	4,5	1000	60	2:52	1,82
Cottons  +  Cu-pboard Dry Plus	-3,0	9,0	800	70	4:08	2,86
Cottons  +  Cu-pboard Dry Plus	-3,0	4,5	800	70	3:04	1,98
Cottons  +  Cu-pboard Dry	-1,5	9,0	1400	50	2:41	1,82
Cottons  +  Cu-pboard Dry	-1,5	4,5	1400	50	1:56	1,18

¹ Raven hrupa med sušenjem znaša 62 dB.

Program	Končna vlaga (%)	Količina perila (kg)	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min)	Začetna vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
Cottons  +  Cu-pboard Dry	-1,5	9,0	1000	60	3:03	2,11
Cottons  +  Cu-pboard Dry	-1,5	4,5	1000	60	2:07	1,33
Cottons  +  Cu-pboard Dry	-1,5	9,0	800	70	3:25	2,40
Cottons  +  Cu-pboard Dry	-1,5	4,5	800	70	2:18	1,49
Eco @	0,0	9,0	1400	50	2:32	1,69
Eco @	0,0	4,5	1400	50	1:33	0,91
Eco @ ¹	0,0	9,0	1000	60	2:54	1,99
Eco @	0,0	4,5	1000	60	1:44	1,06
Eco @	0,0	9,0	800	70	3:16	2,29
Eco @	0,0	4,5	800	70	1:56	1,22
Cottons  +  Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	1:51	1,17
Cottons  +  Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:10	0,65
Cottons  +  Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	2:13	1,46
Cottons  +  Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	1:23	0,81
Cottons  +  Iron Dry	12,0	9,0	800	70	2:36	1,76
Cottons  +  Iron Dry	12,0	4,5	800	70	1:35	0,96
Easy-Care  +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	800	40	1:14	0,69
Easy-Care  +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	600	50	1:22	0,79
Easy-Care  +  Cu-pboard Dry	2,0	3,5	800	40	0:59	0,52
Easy-Care  +  Cu-pboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:07	0,63

¹ Raven hrupa med sušenjem znaša 62 dB.

Program	Končna vlaga (%)	Količina perila (kg)	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min)	Začetna vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
Easy-Care  +  Iron Dry	12,0	3,5	800	40	0:43	0,36
Easy-Care  +  Iron Dry	12,0	3,5	600	50	0:51	0,46
Delicates 	0,0	2,0	-	-	0:53	0,49

¹ Raven hrupa med sušenjem znaša 62 dB.

21 Tehnični podatki

Višina aparata	84,2 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	61,3 cm
Globina aparata z zaprtimi vrati	64,8 cm
Globina aparata z odprtimi vrati	109,6 cm
Teža	53,1 kg
Največja količina perila	9,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50 Hz
 Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	800 W
Poraba moči	■ Izklopljeno stanje: 0,30 W ■ Neizklopljeno stanje: 0,30 W
Temperatura v prostoru	■ Najmanj: 5 °C ■ Največ: 35 °C

Dolžina priključnega kabla 145 cm

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207557>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL.

¹ Velja le za države evropskega gospodarskega prostora. Ta spletni naslov je na voljo od 1. julija 2025.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001994472 (050324)

sl