

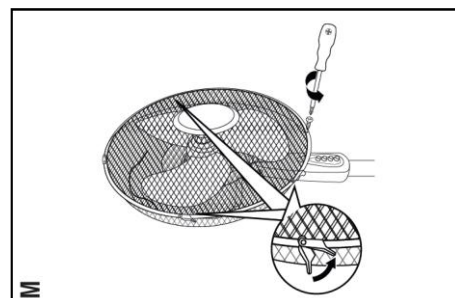
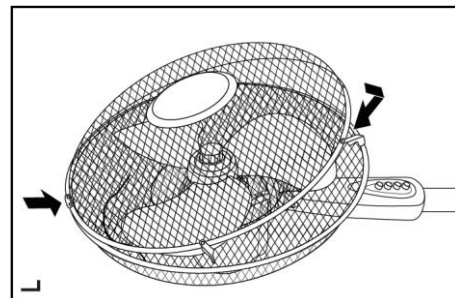
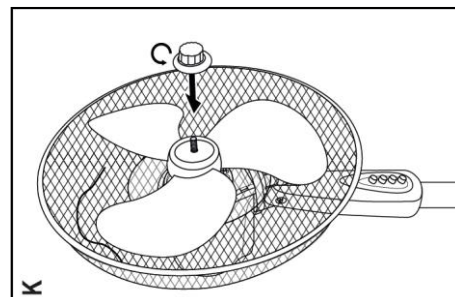
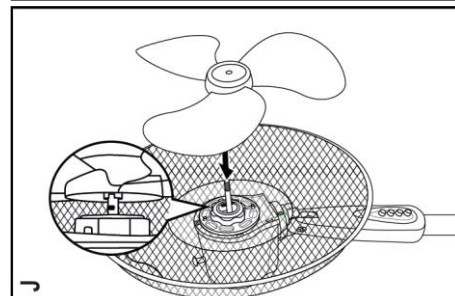
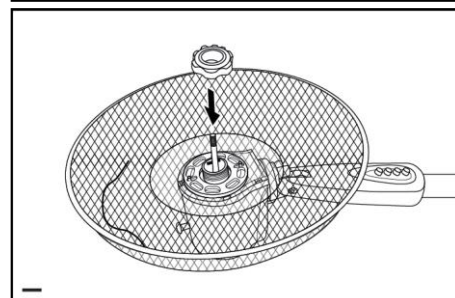
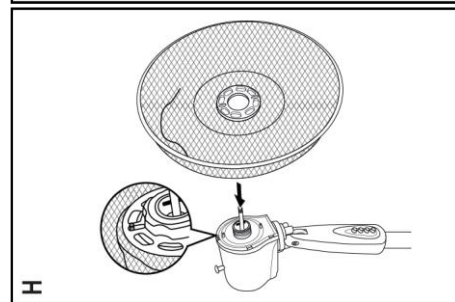
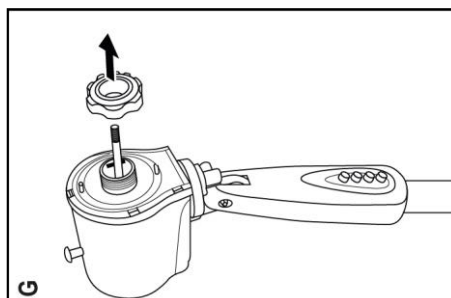
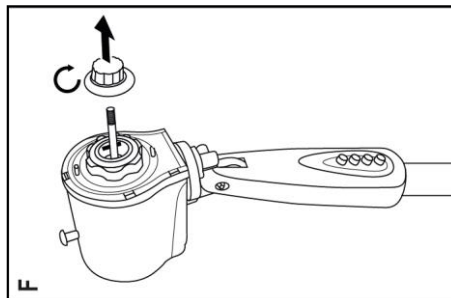
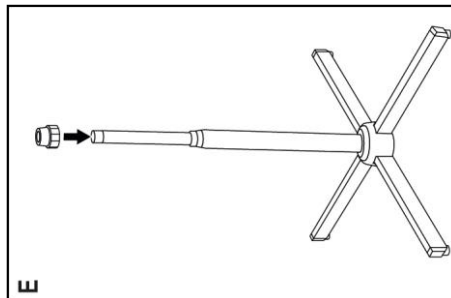
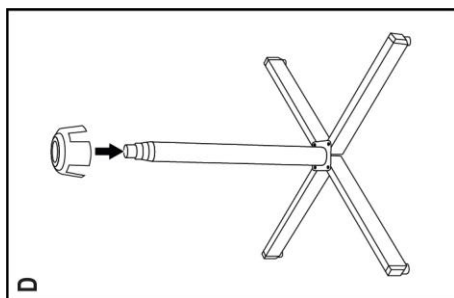
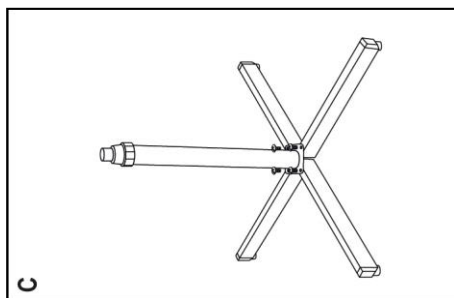


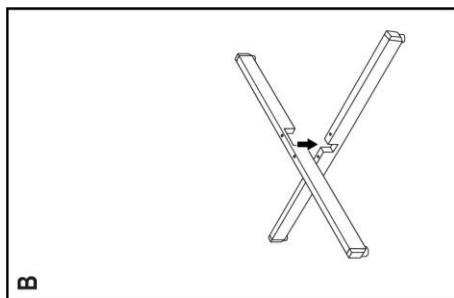

SF-001B, SF-002C, SF-002D

SI SAMOSTOJEČI VENTILATOR NAVODILA ZA UPORABO

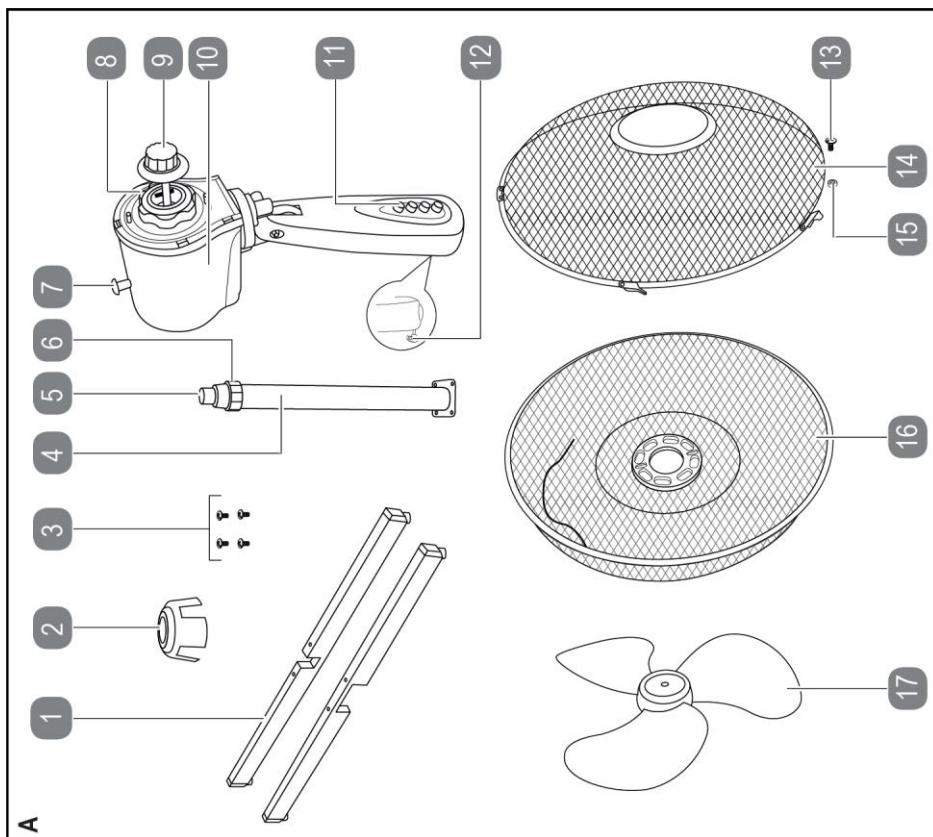

SPLOŠNO

Navodila za uporabo preberite in shranite



Ta navodila za uporabo veljajo za ta ventilator. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom. Pred začetkom uporabe ventilatorja natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali škodo na ventilatorju. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če ventilator predate tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

PREDVIDENA UPORABA

Ventilator je zasnovan izključno za prezračevanje suhih, zaprtih prostorov v zasebnih gospodinjstvih. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene. Ventilator uporabljajte izključno z originalnim priborom in samo, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Ventilator ni igrača. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

OBRAZLOŽITEV ZNAKOV

V navodilih za uporabo ali na napravi se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede:



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do materialne škode, smrti ali hudih telesnih poškodb.



OPOMBA!

Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi naprave.



Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Ventilator vklopite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski tablici naprave.
- Ventilator priključite samo v zlahka dostopno vtičnico, da ga boste v primeru motenj lahko hitro izključili iz električnega omrežja.
- Pri uporabi podaljševalnega kabla pazite, da ta ustreza veljavnim varnostnim predpisom.
- Ventilatorja ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali sta poškodovana električni kabel oz. električni vtič.
- Da se izognete nevarnostim, naj električni kabel ventilatorja v primeru poškodb zamenja proizvajalec, njegova servisna služba ali druga primerno usposobljena oseba. V takšnem primeru se obrnite na servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.
- Ohišja ne odpirajte sami, temveč popravila prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.
- Ventilatorja, električnega kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Električnega vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami.

- Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za napajalni kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Ventilatorja, električnega vtiča in električnega kabla ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove, sicer se lahko kabel pretrga.
- Ventilator uporabljajte le v notranjih prostorih. Ne uporabljajte ga v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Ventilatorja nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kopalno kad ali v umivalnik.
- Električne naprave ne prijemajte, oziroma za njo ne segajte, če pade v vodo. V takem primeru iz vtičnice takoj iztaknite električni vtič.
- Ventilatorja nikoli ne odpirajte in v njegovo notranjost nikakor ne posegajte s kovinskimi predmeti.
- Poskrbite, da otroci v ventilator ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Če ventilatorja ne uporabljate, ga čistite ali če pride do okvare, ga vedno izklopite in iz vtičnice iztaknite električni vtič.
- Ventilatorja ni dovoljeno uporabljati skupaj z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer delno ovirane osebe, starejše osebe z omejenimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta ventilator lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali pa so bili seznanjeni z varno uporabo ventilatorja in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z ventilatorjem ne smejo igrati. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, razen če so stari osem let ali več in so pri ravnanju z napravo pod nadzorom.
- Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, ventilatorju in priključni napeljavi ne bodo približevali.
- Ventilator imejte med delovanjem ves čas pod nadzorom.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje z ventilatorjem lahko povzroči telesne poškodbe.

- Ventilatorja nikoli ne uporabljajte brez zaščitne mreže.
- Skozi zaščitno mrežo ne drezajte s prsti, drugimi deli telesa ali predmeti.
- Pazite, da zračni tok ne potegne dolgih las, oblačil ali nakita, saj se lahko zapletejo v ventilator.

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z ventilatorjem lahko povzroči poškodbe.

- Prepričajte, da bi se ventilator med delovanjem prevrnil, zato da postavite na trdno, ravno in stabilno podlago.
- Električni kabel razpeljite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Zaščitne mreže ne prekrivajte s predmeti, kot so npr. revije, prti ali zavesa. Na zaščitno mrežo ne obešajte in pritrujte nobenih predmetov.
- Kadar ventilatorja ne uporabljajte, se pojavijo motnje delovanja ali pa skozi zaščitno mrežo pade predmet, izklopite ventilator in izvlecite električni vtič.
- Ventilator uporabljajte samo na mestih, kjer temperatura ne presega 40 °C. Ventilatorja ne izpostavljajte visokim temperaturam. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in toploti grelnih naprav.
- Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
- Ventilatorja nikoli ne izpostavljajte neugodnim vremenskim razmeram (npr. dežju itd.).
- Ventilatorja ne uporabite, če so na ventilatorju ali električnem kablu vidne poškodbe.
- Ventilator prenehajte uporabljati, če na njegovih plastičnih sestavnih delih opazite razpoke, pomanjkljivosti ali deformacije.
- Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli. V takšnem primeru se obrnite na servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu. Če uporabljate tuje dodatke in zaradi tega nastane škoda na izdelku, ne velja noben garancijski zahtevek. Pri nesrečah ali poškodbah, ki so nastale zaradi neoriginalnih sestavnih delov, jamstvo ne velja.

SESTAVLJANJE VENTILATORJA

1. Z ventilatorja in vseh sestavnih delov odstranite prašne ostanke embalaže.
2. Primite obe kovinski letvi 1 in ju postavite pravokotno drugo na drugo, tako da sta obe zarezi na sredini prepleteta (glejte sliko B).
3. S pomočjo križnega izvijača (ni priložen v kompletu) odstranite 4 vijake 3 iz kovinskih letev in jih odložite v neposredno bližino.
4. Prepričajte se, da je notranji del teleskopske cevi 5 vstavljen v zunanji del teleskopske cevi 4. Teleskopsko cev postavite na kovinski letvi tako, da se 4 vrtnice plošče na spodnji strani teleskopske cevi prekrivajo s 4 vrtinami na kovinskih letvah.
5. Vstavite 4 vijake, ki ste jih prej odstranili, v 4 luknjice in jih privijte s križnim izvijačem v smeri urinega kazalca (glejte sliko C). Prepričajte se, da so vijaki dobro nameščeni.
6. Fiksni element za nastavitev višine 6 obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca tako dolgo, da ga lahko snamete.
7. Pokrovček 2 z zarezi navzdol, vstavite na zunanji del teleskopske cevi. Vodite ga navzdol tako, da se zareze prilegajo kovinskima letvama in da pokrovček prekriva vijačne spoje na sestavljeni stojni nogi (glejte sliko D).
8. Notranji del teleskopske cevi povlecite na zeleno višino.
9. Potisnite fiksni element za nastavitev višine čez notranji del teleskopske cevi, tako da je nasajen na zunanji del teleskopske cevi (glejte sliko E).
10. Privijte fiksni element za nastavitev višine v smeri urinega kazalca in tako fiksirajte notranji del teleskopske cevi na zeleno višino.
11. Odvijte pritrdilni vijak 12 na zadnji strani motorne enote 10 v nasprotni smeri urinega kazalca toliko, da je teleskopsko cev brez težav mogoče vtakniti v spodnjo odprtino motorne enote.
12. Natakните motorno enoto s spodnjo odprtino na teleskopsko cev in jo vstavite do konca.
13. Fiksirajte motorno enoto, tako da pritrdilni vijak do konca privijete v smeri urinega kazalca. Prepričajte se, da je motorna enota dobro nameščena.
14. Snemite navojno kapo 9 za pritrditev lista rotorja, tako da jo odvijete v smeri urinega kazalca (glejte sliko F).
15. Nato odvijte vijačni spoj za zadnjo zaščitno mrežo 8 z motorne enote, tako da jo zasukate v nasprotni smeri urinega kazalca (glejte sliko G).
16. Vzemite zadnjo zaščitno mrežo 16 in jo obrnite tako, da je zunanja stran vdolbine obrnjena proti motorni enoti, okvir na zadnji strani pa navzgor.
17. Natakните zadnjo zaščitno mrežo na motorno enoto tako, da se oba zatiča na motorni enoti prilegata v vzdolžne odprtine na mreži (glejte sliko H).
18. Natakните vijačni spoj za zadnjo zaščitno mrežo nazaj na navoj motorne enote in ga privijte v smeri urinega kazalca (glejte sliko I).
19. Natakните list rotorja 17 na os motorja tako, da se prečni zatič na osi motorja prilega v zareze na zadnji strani lista rotorja. Pri tem list rotorja pomaknite povsem na os motorja (glejte sliko J).
20. Natakните navojno kapo za pritrditev lista rotorja na navoj osi motorja in jo privijte v nasprotni smeri urinega kazalca (glejte sliko K).
21. Primite sprednjo zaščitno mrežo 14, odprite 5 fiksirnih sponk navzven ter odstranite pritrdilni vijak 13 in vijačno matico 15 na spodnji strani zaščitne mreže.
22. S pripravo za obešanje obesite sprednjo zaščitno mrežo na zadnjo zaščitno mrežo (glejte sliko L).
23. Pazite, da so vrtnice na spodnji strani zaščitne mreže poravnane. Nato vtaknite pritrdilni vijak, ki ste ga prej odstranili, s sprednje strani skozi obe vrtini. Vijačno matico privijte na vijak ter jo z izvijačem in vijačnim ključem (ni priložen) privijte tako močno, da sta obe zaščitni mreži fiksirani v pravilnem položaju (glejte sliko M).
24. Za dodatno pritrditev zaprite 5 fiksirnih sponk na sprednji strani zaščitne mreže čez okvir zadnje zaščitne mreže (glejte sliko M).



Levi navoj: Iz varnostnih razlogov navojne kape za pritrditev lista rotorja ni mogoče odvit tako kot običajno, in sicer s sukanjem v nasprotni smeri urinega kazalca. Če želite sneti navojno kapo, jo obrnite v smeri urinega kazalca.

ODDAJANJE VONJA PRI PRVI UPORABI

Pri prvi uporabi lahko ventilator oddaja rahel vonj. To je normalno in ni znak okvare naprave. Po potrebi poskrbite za ustrezno prezračevanje, tako da npr. odprete okno.

UPORABA

1. Ventilator postavite na trdno in stabilno podlago.
2. Električni vtič priključite na zlahka dostopno vtičnico.
3. Vključite ventilator, tako da izberete stopnjo delovanja na stopenjskem stikalu **11**.

Na voljo so naslednje stopnje.

Ko ventilator prenehate uporabljati, ga vedno izklopite in izključite iz vtičnice.

Stopnja	Moč zračnega toka
0	IZKLOP
1	šibkejši zračni tok
2	srednji zračni tok
3	močnejši zračni tok

FUNKCIJA OBRAČANJA

Nastavljanje horizontalnega obračanja

- Horizontalno obračanje motorne enote 10 lahko nastavite z uporabo preklopne stikala 7. Za pričetek horizontalnega obračanja, potisnite preklopno stikalo 7 navzdol. Motorna enota 10 se bo, za približno 90° obračala iz ene strani v drugo.
- Za izklop obračanja, preklopno stikalo 7 potegnite navzgor. To bo izklopilo obračanje.

Nastavitev vertikalnega naklona motorne enote

- Preden nastavljate vertikalni naklon motorne enote 10, najprej izklopite ventilator. Nastavite zelen naklon motorne enote 10 in vključite ventilator.
- Motorno enoto 10 lahko nagnete gor ali dol v omejenem obsegu. Naklona motorne enote 10 ne nastavljajte z uporabo sile.

NASTAVITEV VIŠINE



OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb!

Pri nastavitvi višine lahko teleskopska cev skupaj z motorno enoto in zaščitno mrežo zdrsne navzdol in tako morda povzroči zmečkanine.

- Pri nastavitvi višine z eno roko držite motorno enoto, ko se ne nahaja v najnižjem možnem položaju.

Če želite na novo nastaviti višino ventilatorja, upoštevajte naslednje napotke:

1. Z eno roko držite motorno enoto **10**, medtem pa z drugo roko v nasprotni smeri urinega kazalca odvijajte fiksni element za nastavitev višine **6**.
2. Ko je fiksna enota zrahljana, dvignite ali spustite notranji del teleskopske cevi **5** na želeno višino.
3. Ponovno pritrdite notranji del teleskopske cevi, tako da fiksni element za nastavitev višine ponovno privijete v smeri urinega kazalca.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide tekočina, lahko pride do kratkega stika.

- Pred čiščenjem izvalcite električni vtič iz električne vtičnice.
- Ventilatorja nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite na to, da v notranjost ohišja ne pride voda.



Nevarnost zaradi napačne uporabe!

Zaradi nepravilnega čiščenja ventilatorja lahko pride do poškodb.

Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. V nasprotnem primeru lahko pride do nepopravljivih poškodb.

1. Pred čiščenjem iz električne vtičnice iztaknite električni vtič.
2. Počakajte, da se ventilator popolnoma ohladi.
3. Ventilator obrišite z rahlo navlaženo krpo.
4. Za čiščenje ne uporabljajte bencina, razredčila za barve ali drugih topil.
5. Zaščitno mrežo z zunanje strani očistite z mehko krtačo.
6. Ventilator takoj zatem dobro osušite.

SESTAVNI DELI

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Kovinski letvi, 2x | 7. Ročica za funkcijo obračanja | 12. Pritrdilni vijak za motorno enoto |
| 2. Pokrovček | 8. Vijalni spoj za zadnjo zaščitno mrežo | 13. Vijak za pritrditev mreže |
| 3. Vijaki, 4x | 9. Navojna kapa | 14. Sprednja zaščitna mreža |
| 4. Teleskopska cev (zunanji del) | 10. Motorna enota | 15. Vijalna matica |
| 5. Teleskopska cev (notranji del) | 11. Stopenjsko stikalo | 16. Zadnja zaščitna mreža |
| 6. Fiksni element za nastavitev višine | | 17. List rotorja |

TEHNIČNI PODATKI

Model	Moč	Napetost	Stopnje hitrosti
SF-001B, SF-002C, SF-002D	45 W	220-240 V~50-60 Hz	3

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika v EU:

AHAC d.o.o.,
Cesta Kozjanskega odreda 21,
3230 Šentjur, Slovenija

Ime in naslov proizvajalca:

Zhongshan Chunkai Electronics Co., Ltd.,
12 Qiangye North Road, Maxin Industrial Zone,
Huangpu, Zhongshan, Guangdong, Kitajska

GARANCIJSKA IZJAVA

S to garancijsko izjavo AHAC d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur, Slovenija, izjavlja:

- da jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 30 dneh od dneva prijave okvare. Ta rok se lahko podaljša za največ 15 dni, če je izdelek že bil v popravilu. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim vam bomo izdali nov garancijski list.
- da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja tehnične službe uvoznika.
- da zagotavljamo servisiranje, vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate še 3 leta od preteka garancijskega roka.
- Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJSKI ROK

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku **24 mesecev**, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V primeru uporabe izdelka v poklicne ali pridobitne namene oziroma v namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo ni opredeljena kot potrošnik, znaša garancijski rok **12 mesecev**. Za vse akumulatorje/baterije velja garancijski rok **12 mesecev**. Ne jamčimo za izgubljene podatke.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Potrošnik ima zakonsko pravico, da v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve zoper prodajalca.

PRAVICE POTROŠNIKA IN NACIN UVELJAVLJANJA GARANCIJE:

- Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve v garancijskem roku pri čemer garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
- Potrošnik o neskladnosti oz. o uveljavljanju garancije obvesti garanta in sicer pisno po pošti, preko elektronske pošte ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- Rok iz prejšnje točke se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
- Če proizvajalec v roku 30 oziroma 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POGOJI ZA JAMSTVO SO:

- pri reklamaciji morate predložiti izpolnjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh);
- da izdelek ni mehansko poškodovan;
- da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila;
- da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal izdelek po priloženih navodilih;
- če gre za uveljavljanje pravic iz naslova neskladnosti izdelka, mora kupec o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.
- v garancijski dobi je pooblaščen servis samo AHAC d.o.o.;
- da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, nitne glave, ščetke elektromotorja, obrabljeni zobniki). Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne nastavitve in ravnanja z izdelkom, mehanskih okvar (fizični lom), okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z izdelkom, pri vsakem nepooblaščenem posegu, če je do okvare prišlo zaradi uporabe neprimerne potrošnega materiala ali tekočin, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov ter vdora tekočine v izdelek.

Preden izdelek izročite na servis mora biti očiščen vseh nečistoč in v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi deli. V nasprotnem primeru vam bomo primorani zaračunati stroške čiščenja po ceniku distributerja.

V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega servisa garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

Oddaja stare električne in elektronske opreme:
(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).


Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.

GARANCIJSKI LIST

AHAC
POOBlašČeni servis
DELOVNI ČAS:

POSLOVNA ENOTA SERVIS:

Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Vsak delovnik: PON-PET:

041 308 030
servis@ahac.si
7:00-16:00
Podatki o kupcu

Ime in priimek

Naslov

E-pošta

Telefon

Datum izročitve blaga/pričetka veljavnosti garancije

Podatki o proizvodu

Vrsta/naziv izdelka

Tip in model

Serijska številka

Proizvajalec

Žig in podpis trgovca/ke