

Ella

NAVODILA ZA UPORABO IN GARANCIJSKI LIST



BATERIJA ZDRŽI DO 10 DNI


Stadler Form®

Ella



**2 LETI
GARANCIJE**



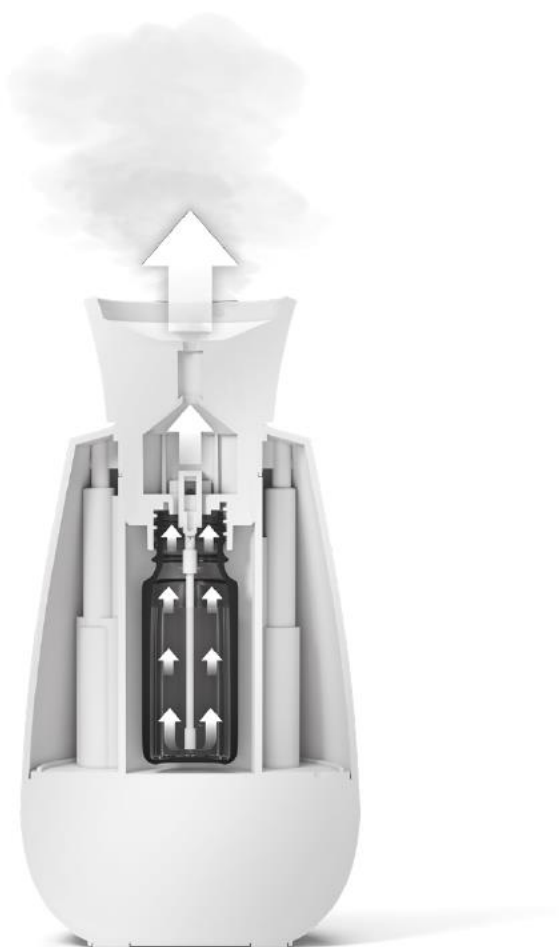

NE NAGIBAJTE!





Navodila za uporabo si prenesite tukaj:
<https://stadlerform.si/izdelek/ella-white>



Oglejte si video o vaši napravi Ella na:
<https://stadlerform.si/izdelek/ella-white>

Naročite se na naše e-novice!

<https://stadlerform.si/>



Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Švica
Telefon +41 41 720 48 48, Telefaks +41 41 720 48 44, www.stadlerform.com/contact

Čestitamo! Pravkar ste postali lastnik izjemnega osvežilca prostora ELLA. Ta izdelek vam bo pričaral veliko veselja in vam pomagal, da boste v vaših notranjih prostorih dihali boljši zrak.

Kot pri vseh električnih aparatih je tudi pri uporabi te naprave potrebna posebna pozornost, da se prepreči nastanek telesnih poškodb, požara ali poškodb na napravi. Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo in da pri uporabi naprave dosledno upoštevate zapisana varnostna opozorila.

Opis naprave

Naprava je sestavljena iz naslednjih glavnih komponent:

1. Kabel USB-C na USB-A
2. Razpršilna glava
3. Izhod za razpršitev eteričnega olja (Pozor: v to odprtino ne sme zaiti voda!)
4. Držalo / navoj za stekleničko za eterično olje
5. Spodnji del
6. LED lučka za prikaz izbrane stopnje intenzivnosti
7. Gumb za VKLOP/IZKLOP / izbiro stopnje intenzivnosti (1–3)
8. Gumb za senzor za svetlobo (vklop/izklop)
9. LED kontrolna lučka za senzor za svetlobo (vklopljen/izklopljen)
10. Priključek za kabel USB-C
11. LED lučka za prikaz statusa napolnjenosti baterije (ne sveti = napolnjeno, utripa = nivo napolnjenosti < 10%, osvetljeno = polnjenje)
12. Senzor za svetlobo
13. Gumb za LED lučke (vklop, izklop)
14. Steklenička za polnjenje za eterično olje (15 ml) - prazna
15. Pokrovček stekleničke za eterično olje
16. Kapalka za stekleničko za eterično olje (ni priložena ob dobavi)
17. Pripomoček za pozicioniranje

Kako deluje vaša naprava

Vaš osvežilec prostora Ella deluje s sistemom za razpršitev dišave brez uporabe vode. Stekleničko z eteričnim oljem se privije na napravo. Dišavno olje se nato razprši neposredno iz stekleničke kot meglica v zraku. Na ta način vam vaša naprava Ella zagotavlja intenzivno in naravno svežino v prostoru.

Pomembna varnostna navodila

Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo in jih shranite na varno mesto za morebitno kasnejšo uporabo. V primeru predaje naprave tretji osebi je treba ta navodila za uporabo predati novemu lastniku skupaj z napravo.

- Stadler Form ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja zapisanih navodil za uporabo.
 - Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in za namene, kot so opisani v teh navodilih za uporabo. Vsaka uporaba naprave, ki odstopa od predpisane namembne uporabe, kot tudi vsako izvajanje morebitnih tehničnih sprememb na napravi lahko privede do nevarnosti za zdravje in življenje uporabnika.
-
- **Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih**

nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.

- Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je treba imeti pod nadzorom.
 - Otroci nikoli ne smejo izvajati čiščenja in osnovnega vzdrževanja naprave, razen če so pod nadzorom.
 - Če je napajalni kabel ali vtič napajalnega kabla poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali pa usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
-
- Napravo vedno priključite samo na izmenični tok. Upoštevajte podatek o omrežni napetosti, ki je naveden na tipski ploščici.
 - Nikoli ne uporabljajte poškodovanega kableskega podaljška.
 - Pazite na to, da napajalnega kabla nikoli ne vlečete prek ostrih robov in da napajalni kabel nikoli ni stisnjen.
 - Nikoli ne iztaknite vtiča iz električne vtičnice tako, da vlečete za napajalni kabel in nikoli ne iztaknite vtiča z mokrimi rokami.
 - Nikoli ne uporabljajte te naprave v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega bazena (upoštevajte, da mora minimalna oddaljenost znašati 0,7 metra). Napravo je treba postaviti tako, da se nihče ne more dotakniti naprave iz kopalne kadi.
 - Hranite napravo ločeno od virov toplote.
 - Ta naprava vsebuje litijevo baterijo.
 - V primeru uhajanja iz baterije: Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Zaježite razlitje.
 - Nikoli ne postavite naprave v bližino vira toplote. Nikoli ne izpostavljajte napajalnega kabla neposrednim vplivom vročine (kot npr. vroča kuhalna plošča, odprt ogenj, vroč likalnik ali grelnik). Zaščitite napajalni kabel pred oljem.
 - Pazite, da naprava ne pade na tla. Lahko pride do pregretja baterije, kar lahko povzroči požar ali motnjo v delovanju in skrajša življenjsko dobo baterije.
 - Pazite na to, da je naprava med uporabo trdno postavljena na stabilno podlago in da se med delovanjem naprave nihče ne more spotakniti ob napajalni kabel.
 - Naprava ni zaščitena pred škropljenjem.
 - Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
 - Nikoli ne hranite naprave na prostem.
 - Napravo hranite zapakirano na suhem mestu, kamor otroci nimajo dostopa.
 - Kadar naprava ni v uporabi, odstranite stekleničko z eteričnim oljem iz naprave in jo zaprite z ustreznim pokrovčkom.
 - Pred vsakim izvajanjem vzdrževalnih del in/ali čiščenja in po končani uporabi izklopite napravo in izključite vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice.
 - Popravila električnih naprav sme izvajati samo kvalificiran električar.
 - **OPOZORILO:** Vedno uporabljajte samo USB kabel, katerega je izdelku priložil proizvajalec naprave. Uporabljajte samo zunanje napajanje z naslednjimi specifikacijami: DC 5 V / 2 A.
 - Poskrbite, da je naprava postavljena na površino, ki je odporna na vlago in dišave (izogibajte se parketu, lesu, marmorju ali drugim občutljivim materialom).

Postavitev / Uporaba

1. Postavite vaš osvežilec prostora Ella na želeno mesto na ravno površino. Priključite kabel USB-C (1) na napravo (10) in nato priključite kabel na ustrezen vir napajanja (osebni računalnik, zunanja baterija, vtičnica USB ali ustrezna vtičnica prek napajalnika z 2 A/5 V). Ko napravo prvič uporabljate, je treba baterijo napolniti tako, da napravo povežete na vir napajanja za najmanj 4 ure. Ko je baterija popolnoma napolnjena, LED lučka za prikaz statusa napolnjenosti baterije (11) ugasne. Če LED lučka začne utripati, to omeni, da je baterija skoraj prazna (nivo

napolnjenosti 10% ali manj). Potem ko baterijo prvič popolnoma napolnite, lahko napravo uporabljate brez kabla, z napajanjem iz integrirane baterije za ponovno polnjenje. Popolnoma napolnjena baterija omogoča čas delovanja naprave do 10 dni*.

2. Za uporabo eteričnih olj imate na voljo naslednje tri opcije:
 - a. da uporabite naravna eterična olja Stadler Form;
 - b. da nalijete dišavo v priloženo 15 ml stekleničko za eterično olje (ki je že pritrjena na pršilno glavo);
 - c. da uporabite druge dišave z velikostjo stekleničke 5 ml, 10 ml ali 15 ml.
3. Privzdignite razpršilno glavo (2) in odstranite priloženo stekleničko za polnjenje z eteričnim oljem (14) tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (opcije a, b in c; glejte točko 2). Odstranite pokrovček (15) in po potrebi kapalko (16) iz vaše stekleničke eteričnega olja (opcija a ali c) in privijte stekleničko nazaj na navoj razpršilne glave (4). Na voljo imate tudi možnost, da napolnite priloženo stekleničko (14) z eteričnim oljem po vaši izbiri (opcija b, v primeru, če se vaša steklenička z eteričnim oljem ne prilega v napravo).
4. **Pomembno:** Napravo vedno prenašajte v pokončnem položaju in brez kakršnih koli sunkovitih gibov, če je v njej steklenička z eteričnim oljem. Če napravo hitro premaknete ali nagnete, lahko tekočina izteče in poškoduje ne samo napravo, temveč tudi vaše pohištvo! To bo povzročilo poškodbe na napravi, posledično pa bo vsak zahtevek iz naslova garancije ničen.
5. Namestite razpršilno glavo (2) nazaj na spodnji del (5). Prepričajte se, če sta dve črtici pripomočka za pozicioniranje (17) na hrbtni strani naprave poravnani. To pomeni, da je zgornji del v tem primeru pravilno vstavljen.
6. Nato vklopite osvežilec prostora tako, da 3 sekunde tiščite na gumb za VKLOP/IZKLOP (7).
7. Pritisnite gumb za izbiro stopnje intenzivnosti (7), če želite spremeniti intervalni način. Če želite preiti na naslednjo stopnjo, ponovno pritisnite gumb (7). Izbrana stopnja se prikaže s številom osvetljenih LED lučk (6). Na stopnji 1 (rahlo) naprava prši eterično olje po prostoru 5 sekund in se nato za 5 minut izklopi. Na stopnji 2 (srednje) naprava prši dišavo po prostoru 5 sekund in se nato izklopi za 3 minute. Na stopnji 3 (intenzivno) je čas pršenja 10 sekund, sledi mu 1 minuta premora. Intervalni način porazdeli dišave po prostoru v prijetno majhnih odmerkih. Prednost za vas: dišav se ne navadite in jih zato lahko nenehno vonjate.
8. Senzor svetlobe (12) samodejno vklopi vašo napravo Ella, ko je svetlo, in jo izklopi, ko je temno. Pritisnite gumb (8), če želite aktivirati senzor svetlobe in uporabljati vašo napravo Ella bodisi samo podnevi ali v prostoru brez oken, ko je prižgana samo luč (na primer v kopalnici). LED kontrolna lučka (9) pod gumbom (8) za senzor svetlobe zasveti, ko je senzor aktiven.
9. Če svetloba lučk na vas deluje moteče (na primer v spalnici), lahko deaktivirate/aktivirate LED lučke tako, da pritisnete gumb za LED lučke (13).
10. Na hrbtni strani spodnjega dela, poleg priključka za kabel USB-C (10), lahko najdete LED lučko za status napolnjenosti baterije (11):
 - normalno delovanje s polno napolnjeno baterijo: LED ne sveti;
 - nivo napolnjenosti baterije 10 % ali manj: LED utripa;
 - baterija se polni: LED neprekinjeno sveti.Ko je naprava popolnoma napolnjena, LED ugasne. Zdaj lahko izključite kabel USB in napravo uporabljate v načinu delovanja baterije (za do 10 dni* delovanja).
11. Izklopite napravo tako, da 3 sekunde tiščite na gumb za VKLOP/IZKLOP (7).
12. Kadar osvežilec prostora Ella ni v uporabi, odstranite stekleničko z eteričnim oljem iz naprave in jo zaprite z ustreznim pokrovčkom.

Informacija o razprševanju dišave

Intenzivnost in razpršenost dišave sta odvisni od vrste različnih dejavnikov, kot so:

- vrsta dišave (sintetična, naravna, vrsta sestavine itd.);

- temperatura v prostoru in relativna vlažnost;
- delovanje naprave z baterijskim napajanjem ali delovanje z omrežnim kablom (delovanje z omrežnim kablom pomeni povečano moč).

Ti dejavniki vplivajo tudi na čas trajanja dišave do njene porabe.

Če želite zamenjati eterično olje, najprej izklopite napravo (7), privzdignite razpršilno glavo (2) in odstranite stekleničko z eteričnim oljem tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Napolnite prazno stekleničko za eterično olje z nekoliko vode in jo privijte na navoj (4) na dnu razpršilne glave. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP (7) in aktivirajte stopnjo intenzivnosti 3. Pustite napravo delovati približno 5 minut. Nato lahko vstavite novo stekleničko z eteričnim oljem.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred vsakim izvajanjem čiščenja in po končani uporabi izklopite napravo (7) in izključite kabel USB (1) iz vtičnice (10).

Pozor: Nikoli ne potaplajte naprave v vodo (nevarnost kratkega stika).

- Redno, kot se zahteva: Za čiščenje zunanosti obrišite napravo z vlažno krpo in nato temeljito osušite.
- Pazite, da v odprtino za izhod meglice (3) nikoli ne zaide voda. To bo namreč povzročilo poškodbe na napravi, posledično pa bo vsak zahtevek iz naslova garancije ničen.
- Če želite odstraniti ostanke eteričnega olja iz razpršilne glave in iz stekleničke z eteričnim oljem, napolnite prazno stekleničko za eterično olje z malo čistega alkohola (lahko ga kupite v lekarnah in drogerijah). Nato pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP in aktivirajte stopnjo intenzivnosti 3. Pustite napravo delovati približno 2-3 minute. Po končanem postopku sperite stekleničko z vodo, preden jo napolnite z novim eteričnim oljem.

Popravila

- Popravila električnih naprav sme izvajati samo kvalificiran električar. V primeru nestrokovno izvedenih popravil garancija postane neveljavna, proizvajalec naprave pa zavrača vsako odgovornost za nastale posledice.
- Nikoli ne uporabljate naprave, če je napajalni kabel ali vtič napajalnega kabla poškodovan, če so nastopile motnje pri delovanju naprave, če je naprava padla na tla ali če se je na kakršenkoli drugačen način poškodovala (razpoke/lomi na ohišju).
- Nikoli v napravo ne vtikajte nobenih predmetov.
- Odsluženo napravo je treba onesposobiti za nadaljnjo uporabo (prerezati napajalni kabel) in jo nato oddati v zbiralni center, kjer se zbira odsluženo električno in elektronsko opremo.

Odstranitev iz uporabe

Evropska Direktiva 2012/19/CE o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) zahteva, da se odsluženih gospodinjskih aparatov ne sme odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Odslužene aparate je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelavo in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo in zmanjša vpliv na zdravje ljudi in na okolje. Simbol prekrizanega smetnjaka na napravi opozarja na vašo obveznost ločenega zbiranja ob odstranitvi naprave iz uporabe. Potrošniki se morajo za informacije glede pravilnega odstranjevanja odslužene naprave obrniti na lokalne organe ali na prodajalca.

Način odstranitve baterije: Ta naprava vsebuje baterije, ki niso zamenljive. Ko se izteče življenjska doba baterije, je treba napravo pravilno odstraniti iz uporabe. Ne mečite v koš za smeti. Elektroda je zavita v izolacijski papir; lahko se reciklira in ponovno uporabi.



Tehnični podatki

Nazivna napetost	DC 5 V
Izhodna moč	3 W
Čas delovanja	do 10 dni* pri baterijskem napajanju *s popolnoma napolnjeno baterijo, stopnjo intenzivnosti 1 in deaktiviranim senzorjem svetlobe
Dimenzije	84 x 161 mm (premer x višina)
Teža	0,3 kg
Raven hrupa	< 30dB(A)
Polnjenje baterije	Temperaturno območje 0 - 45 °C Vlažnost ≤ 85 % RV
Model baterije	HYM 18650 -2000mAh
Skladno z EU predpisi	CE / WEEE / RoHS / EAC / REACH

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



Garancija

2 leti garancije

Ta garancija pokriva napake v konstrukciji, napake v izdelavi in napake v materialu. Iz garancije so izključeni vsi obrabi izpostavljeni deli in nepravilna uporaba naprave ter posledična škoda zaradi pomanjkljivega čiščenja in/ali odstranjevanja vodnega kamna.



Design by Bernhard | Burkard

Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem projektu:

Gao Xiaoyang s svojim angažiranjem in organizacijo, Deng Shuiyuan in Shi Jinchu z glavnim inženiringom ter Li Zhiming s CAD delom, Mario Rothenbühler s fotografijami, Fabian Bernhard in Thomas Burkard z elegantnim dizajnom in Matti Walker z grafičnim delom.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft

Proizvajalec:

Stadler Form Aktiengesellschaft

Chamerstrasse 174

6300 Zug, Švica

Telefon +41 41 720 48 48

Uvoznik za Slovenijo:

eBull d.o.o.

Velika Ligojna 32A

1360 Vrhnika

Telefon +386 (0)5 904 70 40

www.stadlerform.si

Stadler Form®

STADLER FORM

GARANCIJSKI LIST

Model	ELLA
Datum izročitve in št. računa	
Naziv, sedež, pečat in podpis prodajalca, ter naslov in tel. številka	

GARANCIJSKA IZJAVA

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Stadler Form in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete pooblaščen servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Stadler Form, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

Proizvod je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne ali drugačne namene.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijski rok: 2 leti

Izjava:

- Uvoznik/distributer (garant) jamči, da bo proizvod v garancijskem roku (2) dve leti deloval pravilno in brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Proizvod bo v tem roku od dneva prvega nakupa na drobno deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave.
- Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s tem garancijskim listom in z računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).
- Uvoznik/distributer (garant) zagotavljanja potrošniku **(3) tri leta** po preteku garancijske dobe vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

GARANCIJSKI POGOJI

Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo pravilno izpolnjenega garancijskega lista in računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma izročitve aparata. V kolikor garancijski list ni izpolnjen, ga nadomesti originalni račun, vendar mora biti garancijski list priložen računu. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda v garancijski dobi priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.
2. Pri garancijskem popravilu dele z napako po lastni presoji brezplačno zamenjamo ali popravimo.
3. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
 - neupoštevanje navodil za uporabo,
 - popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba,
 - vgraditve neoriginalnih sestavnih delov aparata,
 - malomarno ravnanje s proizvodom,
 - vzdrževanje, popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe,
 - okvare, ki so nastale med transportom po izročitvi blaga kupcu,
 - nepravilna namestitev proizvoda ali je bil vključen v omrežno vtičnico z neprimerno napetostjo,
 - napake na omrežnem sistemu, na katerega je proizvod priključen,
 - nepravilna uporaba in slabo vzdrževanje proizvoda
 - poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
 - uporaba proizvoda za namene, ki presegajo običajno rabo proizvoda v gospodinjstvu
 - nesreča, strela, vode, ogenj ali kateri koli vzrok, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati,
 - če proizvod med prevozom na servis ni bil v primerni embalaži in se je zaradi tega poškodoval,
 - če je bila odstranjena serijska številka,
4. Garancija ne vključuje dodatkov kot so filtri in ostali potrošni material.

Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavitev garancije

Svetujemo vam, da pred pošiljanjem proizvoda pokličete tehnično pomoč na **telefonsko številko 05 904 70 42**.

V primeru, da proizvod potrebuje pregled na servisu, je potrebno proizvod pred pošiljanjem očistiti, po potrebi osušiti notranjost, nato pa zapakirati v primerno embalažo skupaj s priključnim kablom, v kolikor je odstranljiv. V embalažo je potrebno priložiti kopijo računa, garancijski list in kontaktne podatke s kontaktno telefonsko številko. Obvezno dopišite kratek opis napake.

Paket pošljite s Pošto Slovenije na podjetje Tilt d.o.o., Masljeva ulica 3, 1230 Domžale. Strošek poštnine v obe smeri krije dajalec garancije.

V primeru, da želite v času popravila nadomestni aparat, nas o tem obvestite telefonsko, ali preko elektronskega sporočila na naslov: narocila@ebull.si.

Delovni čas tehnične pomoči: od ponedeljka do petka od 8h do 16h.

V primeru uveljavljanja zahtevka iz naslova garancije ima potrošnik pravico:

1. Če blago, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če proizvajalec v tem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
4. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
5. Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
6. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
7. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
8. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
10. Podjetje glede na svojo vlogo v pogodbeni verigi, za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom, zagotovi označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo oziroma druge spremne dokumente, če je s tem ali drugim predpisom tako določeno.

Jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika

1. V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:
 - a. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 - b. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
2. Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.
3. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in

prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve.

Pooblaščen servis za Stadler form v Sloveniji:

Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale
Tel.: 01 530 04 60
info@tilt.si

Za vsa garancijska popravila kot nosilec (dajalec) garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika
Tel.: 05 904 70 42
narocila@ebull.si

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.