

Artificial Christmas Tree Arbre de Noël Artificiel

CM24561

EN



Before You Start

Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

★ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.

Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.

Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement. EN

READ CAREFULLY, KEEP FOR FURTHER REFERENCE

Article of decoration

For indoor use only

All the diagrams are given for illustrative purposes only. There may be variations from one model to another.

Content:

Reference*	Height	Number of tree parts	Base	Feature
CM24561	3FT+4FT+ 5FT	1+2+3	Metal	Warm white LED lights

^{*}The reference number is indicated on the carton above the gencod. No tools are required for the assembly.

Number of tree parts is only for tree, base and power line are not included.

Before beginning

Check whether all parts have been delivered.

Save the carton box for storing your tree.

NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY/PCS
A		3FT TREE TOP AND TRUNK	1
В		"18*18CM BASE FOT 3FT TREE"	1

С	4FT AND 5FT TREE TOP	2
D	4FT TREE LOWER PART	1
E	"20*20CM BASE FOT 4FT TREE"	1
F	5FT TREE UPPER PART	1
G	5FT TREE LOWER PART	1
Н	"25*25CM BASE FOT 5FT TREE"	1
I	"POWER LINE AND TRANSFORMER FOR 4FT TREE"	1
J	"POWER LINE AND TRANSFORMER FOR 5FT TREE"	1


Assembly instructions

1 - Put the base on a stable surface.

For 3FT tree, insert Part A into the base Part B.

For 4FT tree, insert Part D into Part E, then insert Part C (tree top).

For 5FT tree, insert Part G into Part H, then insert Part F and Part C.

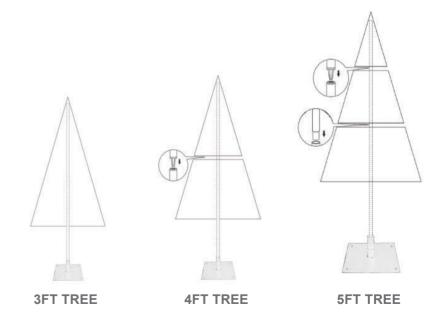


2 - The product is shipped with the branch tips compressed to the center. Each branch tip must be shaped to its proper position to give the product a natural look.

Gently grasp the branch tips and spread them out away from the center spine.

Adjust branches, and fill in gaps to achieve maximum fullness.

During the shaping, the snow powder and leaves may drop down.

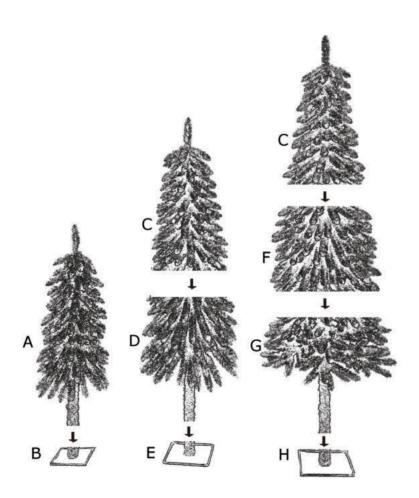

3 - Connect the lights to power line (Part I and Part J).

For 3FT tree, there is no need to connect the power line. For 4FT tree, connect Part I

which with two connections to Part C and Part D. For 5FT tree, connect Part J which

with three connections to Part C, Part F and Part G.

Each tree section has a light string cord with red ribbon that will be convenient for you

to find them. Then plug each cord into a receptacle on the power line. Note that the male

and female connectors will only connect in one direction. After connection, twist closed

each connector nut securely.

The tree is now ready to be decorated. Ensure that the decorations are uniformly

distributed on the tree. Plug the adapter into the power supply then the lights will turn on.

Disassembly and storage

Remove all decorations.

Disassemble the tree in reverse order of the assembly.

For a better conservation, store the tree in its carton box in a cool dry place.

Do not store when humid.

Caution

To be assembled by or under the supervision of an adult.

Keep plastic bags out of reach of young children.

Keep away from fire or hot temperatures. Do not light a candle on or near the tree.

Do not leave lighted lighting chains unattended.

Do not overload the tree with heavy and/or too numerous decorations.

Place the tree on a plane surface in order to ensure its stability.

Keep an eye on young children.

Keep those information for future reference.

Made in China

FR LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Article de décoration

Pour usage intérieur uniquement

Tous les schémas sont fournis à titre d'illustration uniquement. Il peut y avoir des variations d'un modèle à l'autre.

Contenu:

Référence*	Hauteur	Nombre de parties de l'arbre	Base	Caractéristiques
CM24561	90CM+ 120CM+ 150CM	1+2+3	Métal	Lumières LED blanc chaud

^{*}Le numéro de référence est indiqué sur le carton au-dessus du code génétique.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Le nombre de pièces se réfère uniquement au mât, la base et la ligne électrique ne sont pas incluses.

Avant de commencer

Vérifiez que toutes les pièces ont été livrées.

Conservez le carton pour ranger votre sapin.

N°	LISTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
A		HAUT ET TRONC D'ARBRE 90 CM	1
В		18*18CM BASE DE L'ARBRE DE 90 CM	1

С	CIME DE L'ARBRE DE 90 CM ET DE L'ARBRE DE 120 CM	2
D	PARTIE INFÉRIEURE DE L'ARBRE DE 120 CM	1
Е	20*20CM BASE DE L'ARBRE DE 120 CM	1
F	PARTIE SUPÉRIEURE DE L'ARBRE DE 150 CM	1
G	PARTIE INFÉRIEURE DE L'ARBRE DE 150 CM	1
Н	25*25CM BASE POUR L'ARBRE DE 150 CM	1
I	LIGNE ÉLECTRIQUE ET TRANSFORMATEUR POUR L'ARBRE DE 120 CM	1
J	LIGNE ÉLECTRIQUE ET TRANSFORMATEUR POUR ARBRE DE 150 CM	1

09

Instructions de montage

1 - Placez la base sur une surface stable.

Pour un arbre de 90 cm, insérez la partie A dans la partie B de la base.

Pour un arbre de 120 cm, insérez la partie D dans la partie E, puis insérez la partie C (haut de l'arbre).

Pour un arbre de 150 cm, insérez la partie G dans la partie H, puis insérez la partie F et la partie C.


90 cm 120 cm 150 cm

2 - Le produit est livré avec les pointes de branches comprimées au centre. Chaque pointe de branche doit être moulée dans sa position correcte pour donner au produit un aspect naturel.

Saisir délicatement les extrémités des branches et les éloigner de l'épine centrale.

Ajustez les branches et comblez les vides pour obtenir une plénitude maximale.

Lors de la mise en forme, de la poussière de neige et des feuilles peuvent se détacher.

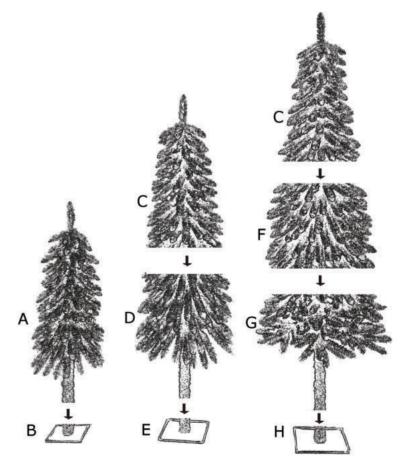

3 - Raccorder les lampes à la ligne électrique (partie I et partie J). Pour les arbres de 90 cm, il n'est pas nécessaire de raccorder la ligne électrique. Pour les arbres de 120 cm, connectez la partie I avec deux connexions à la partie C et à la partie D. Pour les arbres de 150 cm, connectez la partie J avec trois connexions à la partie C, à la partie F et à la partie G.

Chaque section du mât est équipée d'un câble de guirlande lumineuse avec un ruban rouge pour faciliter l'identification. Connectez ensuite chaque câble à une prise sur la ligne électrique. Notez que les connecteurs mâle et femelle ne se connectent que dans un sens. Après la connexion, serrez fermement l'écrou de chaque connecteur.

L'arbre est maintenant prêt à être décoré. Veillez à ce que les décorations soient réparties uniformément sur l'arbre. Branchez l'adaptateur sur l'alimentation électrique et les lumières s'allumeront.

Démontage et rangement

Retirez toutes les décorations.

Démontez l'arbre dans l'ordre inverse du montage.

Pour une meilleure conservation, rangez l'arbre dans sa boîte en carton dans un endroit frais et sec.

Ne le rangez pas dans un endroit humide.

Attention

le sapin doit être assemblé par un adulte ou un adulte de confiance. Le montage doit être effectué par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.

Tenez les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants. Tenez à l'écart du feu ou des températures élevées. Ne pas allumer de bougies sur l'arbre ou à proximité.

Ne laissez pas de guirlandes lumineuses allumées sans surveillance.

Ne surchargez pas l'arbre avec des décorations lourdes et/ou excessives.

Placez l'arbre sur une surface plane pour assurer sa stabilité. Surveillez les jeunes enfants.

Veuillez conserver ces informations pour référence future.

Fabriqué en R.P.C.

ΕN



Return / Damage Claim Instructions

⚠ DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est reguis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.