

KAZALO VSEBINE

VARNOSTNE INFORMACIJE	3
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI	3
NAVODILA ZA KRATKE KABLE	5
VODNIK PO IZDELKIH	6
SPECIFIKACIJA	6
KAKO NAMESTITI VRATA PRED	7
PRVO UPORABO	8
UPORABA PEČICE ZA PICO	8
NASTAVITEV TEMPERATURE	9
NASTAVITEV ČASA	9
POMEMBNE INFORMACIJE	10
ČIŠČENJE IN	11
VZDRŽEVANJE	11
ODPRAVLJANJ	12
ODSTRANJEVANJE	13
INFORMACIJE IN STORITVE	13

VARNOSTNE INFORMACIJE



NEVARNOST

NEVARNOST – Neposredne nevarnosti, ki imajo za posledico resne telesne



OPOZORILO

OPOZORILO - Nevarnosti ali nevarne dejavnosti, ki lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt.



OPOZORILO

POZOR - Nevarnosti ali nevarni primeri vadbe, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe.



OPOZORILO

Pri uporabi električne opreme je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe:

KOMISAR/SESTAVLJAVEC:

Prosimo, pustite ta priročnik stranki.

KUPEC:

Prosimo, shranite ta priročnik za nadaljnjo uporabo.

- » Ta uporabniški priročnik je pomemben za varno uporabo naprave informacija.
- » Pri uporabi naprave upoštevajte vsa opozorila in navodila.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA NADALJNJO UPORABO. Pri uporabi električne opreme morate vedno upoštevati osnovna varnostna pravila, kot so:

1. Pred prvo uporabo pečice odstranite embalažo in nalepke.
2. Da bi se izognili nevarnosti zadušitve majhnih otrok, odstranite in zavrzite zaščitni pokrov, nameščen na omrežnem vtiču.
3. Naprave ne uporabljajte blizu roba delovne plošče ali mize. Prepričajte se, da je površina stabilna, ravna, toplotno odporna in čista.
4. Ne uporabljajte v bližini površin, prekritih s krpo, prtov ali drugih vnetljivih materialov.
5. Do požara lahko pride, če je pečica pokrita ali se med uporabo dotakne vnetljivih materialov, kot so prti, zavese, zavese, stene in podobne površine.
6. Naprave ne postavljajte na (ali blizu vročega plinskega ali električnega štedilnika) ali tam, kjer bi lahko prišla v stik z vročo pečico ali površino.
7. Ne pustite, da napajalni kabel visi čez rob mize ali pulta. Prepričajte se, da se ne dotika vročih površin in da v kablu ni grudic.
8. Da bi se izognili električnemu udaru, nikoli ne potapljajte kabla, vtiča ali motornega dela naprave v vodo (ali katero koli drugo tekočino).
9. Površina pečice se lahko med peko in po njej segreje. Prosimo, ne dotikajte se vročih površin. Napajalni kabel držite stran od vročih delov pečice.

10. Pečica ni primerna za uporabo v majhnih in zaprtih prostorih. Zagotovite ustrezno prezračevanje in prostor okoli pečice. Iz vseh smeri pečice je priporočljiv prosti prostor najmanj 10 cm.
11. Ne dotikajte se vročih površin.
12. Da bi se izognili opeklinam, bodite zelo previdni pri odstranjevanju pečice za pico ali kamna za pico, saj je lahko zelo vroče.
13. V pečico ne postavljajte kartona, plastike, papirja ali drugih vnetljivih materialov.
14. Nobenega dela pečice ne prekrivajte s kovinsko folijo. To bo povzročilo pregrevanje pečice.
15. Priporočamo uporabo kamna za pico, ki je priložen pečici, čeprav so primerne tudi druge posode iz litega železa/jekla.
16. V pečici ne uporabljajte neelepljivih ali prevlečenih ponv.
17. V pečico ne postavljajte prevelikih živil ali kovinskih posod, saj lahko povzročijo požar ali nevarnost električnega udara.
18. Da bi se izognili neposrednemu stiku s pečico, je treba pri jemanju pice v pečico ali iz nje uporabiti lopato za pico.
19. Uporaba delov, ki niso priporočeni ali priloženi pečici, lahko povzroči poškodbe.
20. V pečici ne shranjujte nobenih materialov, razen dodatkov, ki jih priporoča proizvajalec, ko pečica ni v uporabi.
21. Ta naprava je namenjena samo za gospodinjsko uporabo. Ne sme se uporabljati v vozilih ali drugih prevoznih sredstvih.
22. Če je treba napravo očistiti, premakniti, sestaviti ali shraniti, jo vedno izklopite in pustite, da se popolnoma ohladi, preden jo izklopite.
23. Ne čistite s kovinsko blazinico. Deli se lahko odlomijo od gobe in se dotaknejo električnih komponent, kar povzroči nevarnost električnega udara.
24. Natančen nadzor je potreben, kadar se naprava uporablja v bližini otrok ali jo upravljajo mladoletniki.
25. Na voljo so tudi daljši napajalni kabli ali podaljški, ki jih lahko uporabljate z napravo, če ste med uporabo previdni.
26. Priporočljivo je, da redno preverjate napravo in napajalni kabel.
27. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan ali če je naprava okvarjena ali na kakršenkoli način poškodovana. Takoj ga prenehajte uporabljati in se obrnite na našo ekipo za pomoč strankam.
28. Priporočljivo je, da pečico uporabljate stran od drugih električnih naprav na ločenem tokokrogu. Če ste v dvomih, se posvetujte z uradnim in usposobljenim električarjem.
29. Ta naprava je opremljena z ozemljenim napajalnim kablom in ozemljitvenim vtičem. Naprava mora biti pravilno ozemljena z vtičnico s 3 luknjami. V primeru električnega kratkega stika ozemljitev zmanjša tveganje za električni udar.
30. Nikoli ne odstranite tretjega (po vrstnem redu) zgornjega dela vtiča ali uporabite adapterja.
31. Posvetujte se s kvalificiranim električarjem, če imate težave z razumevanjem navodil ali če imate kakršne koli dvome o pravilnem delovanju opreme.
32. Pri uporabi električne opreme je priporočljivo namestiti napravo za preostali tok (varnostno stikalo) za dodatno varnostno zaščito. Priporočljivo je, da se v napajalni tokokrog opreme namesti varnostno stikalo z nazivno močjo, ki ne presega 30 mA. Za strokovni nasvet se posvetujte s svojim električarjem.

OPOZORILO

Da bi se izognili električnemu udaru, pred čiščenjem napravo izključite.

KRATKA NAVODILA ZA KABEL


1. Ta naprava ima kratek napajalni kabel, ki preprečuje telesne poškodbe ali materialno škodo, da bi se spotaknili ali zapletli v daljši kabel.
2. Če uporabljate podaljšek, morate zagotoviti, da:
 - a. Označena električna moč podaljška mora biti vsaj tako visoka kot električna moč naprave.
 - b. Kabel mora biti nameščen tako, da ne prečka pulta ali mize. Paziti je treba, da se otroci ne spotaknejo ali potegnejo za kabel.
 - c. Podaljšek mora imeti 3-kračni ozemljitveni vtič

**ZA GOSPODINJSKO
UPORABO SHRANITE TA
NAVODILA ZA UPORABO**


VODNIK PO IZDELKIH

SPECIFIKACIJA


DELI NAPRAVE

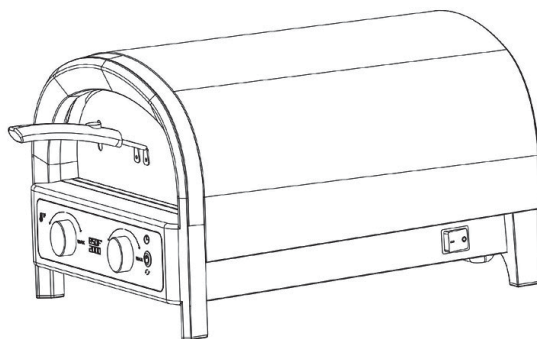

Opis različnih delov

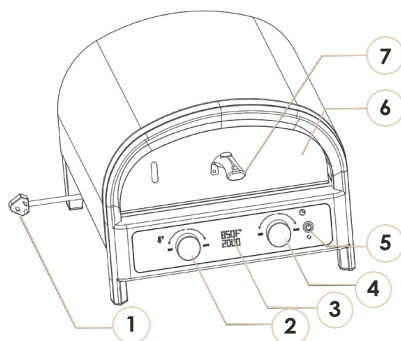


1. Omrežni kabel
2. Gumb za nadzor temperature
3. LCD zaslon
4. Gumb za nadzor časa
5. Gumb »Vrti«
6. Odstranljiva vrata (lahko se sestavijo z odsekom 7)
7. Ročaj (sestavljanje z delom 6)
8. Kamen za pico
9. Stikalo

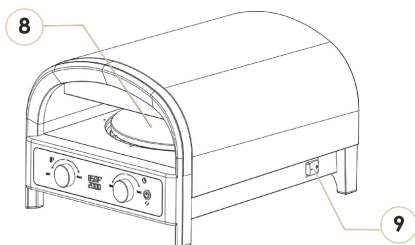

KAKO NAMESTITI VRATA


1. korak:

Namestite ročaj pečice na vrata. (Vijaki in matice so vnaprej nameščeni. Odvijte jih in ponovno namestite na vratno krilo.

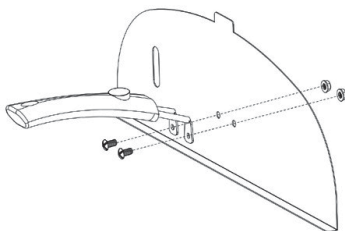

2. korak:

Poravnajte vrata s pečico.

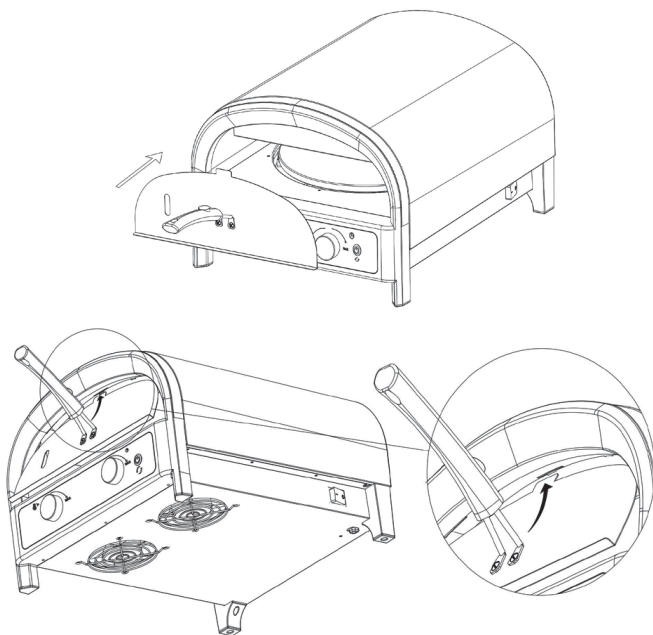

PRED PRVO UPORABO

Značilnosti in funkcije



Da bi preprečili izgorevanje zaščitnih sredstev na grelnih elementih, mora pečica pred prvo uporabo delovati prazna vsaj 20 minut. Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen, saj pečica oddaja hlape. Te hlape so varne in ne bodo poškodovale delovanja pečice.

1. Odstranite in zavrzite ovoje, oglaševalske nalepke in lepilni trak iz pečice .
2. Kamen za pico odstranite iz embalaže in ga položite v pečico.
3. Notranjost pečice obrišite z mehko, vlažno gobo.
4. Pečico postavite na čisto, ravno in stabilno površino. Očistite, preden pečico postavite na mesto. Odstranite vse vnetljive predmete in materiale, vključno s prti. Pri izbiri pravega mesta za pečico zagotovite dobro prezračevanje. Zelo visoke temperature lahko povzročijo gorenje hrane in proizvodnjo dima. Prepričajte se , da je med obema stranema pečice razdalja najmanj 10 cm in 15 cm nad njo.
5. Popolnoma izključite napajalni kabel in ga vstavite v ozemljeno vtičnico.
6. Vključite napravo z gumbom POWER ON, pečica bo piskala, zaslon bo zasvetil za 3 sekunde in se nato ugasnil.
7. Pritisnite TEMP DIAL, na zaslonu se prikaže priporočena TEMP (temperatura) in TIME (čas), še enkrat pritisnite gumb TEMP, da zaženete pečico.
8. Zaprite vrata in pustite, da pečica deluje 20 minut, preden jo prvič uporabite.
9. Pečica je zdaj pripravljena za uporabo.

UPORABA PEČICE ZA PICO

Ker je temperatura pečice zelo visoka in lahko med peko nastaja dim, se prepričajte, da je pečica postavljena v dobro prezračevanem prostoru.

1. Kamen za pico postavite v pečico.
2. Priključite omrežni vtič v ozemljeno vtičnico.
3. Naprava sproži pisk in zaslon utripa 3 sekunde. Pečica bo nato preklpila v stanje pripravljenosti.
4. Pritisnite gumba TEMP in TIME in indikatorska lučka bo utripala , da pokaže priporočeni čas in temperaturo.

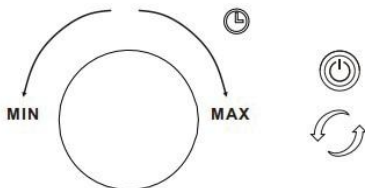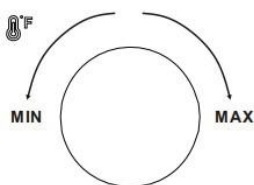

5. Pritisnite gumb TEMP, da zaženete pečico.
6. Pečico pustite, da se segreje, dokler ne dosežete nastavljene temperature. Čas predgrevanja se lahko giblje od 0 do 60 minut, odvisno od izbrane nastavitve predgrevanja. Čas predgrevanja lahko skrajšate tako, da zaprete odstranljiva vrata.
7. Položite pico na kamen za pico z lopato za pico.

8. Pritisnite gumb TIME, da zaženete časovnik.
9. Na koncu cikla kuhanja se oglasi pisk pečice, lučke gumba TIME pa utripajo in ugasnejo.
10. Vzemite pico in uživajte.

NASTAVITEV TEMPERATURE

1. Povečajte temperaturo pečice tako, da obrnete gumb Temp na levi v smeri urinega kazalca. Pritisnite desni gumb, da nastavite želeno temperaturo .
2. Levi gumb lahko obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, da zmanjšate temperaturo pečice. Pritisnite gumb, da nastavite želeno temperaturo.
3. Temperatura je nastavljena na 500 ° C (najvišja temperatura).
4. Če želite ustaviti ogrevanje, pritisnite in držite gumb Temp na levi 2 sekundi. Naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
5. Temperaturo pečice lahko med peko prilagodite s pritiskom na gumb Temp na levi. Ko temperatura utripa na zaslonu, jo obrnite na želeno vrednost in enkrat pritisnite gumb za nastavitev.

NASTAVITEV ČASA

1. Zavrtite desni gumb TIME v nasprotni smeri urinega kazalca, da skrajšate čas časovnika, ali ga obrnite na 0, da prekličete, pritisnite gumb, da nastavite želeni čas.
2. Če želite podaljšati čas, zavrtite desni gumb TIME v smeri urinega kazalca, najdaljši čas kuhanja je 60 minut.
3. Ko poteče časovnik, se pečica preneha segrevati in preklopi v stanje pripravljenosti.
4. Pritisnite gumb TIME na desni, da po potrebi začnete nov čas.

KOMENTAR! Da bi se izognili poškodbam pri prevozu izdelka, odstranite kamen za pico iz pečice in ga zapakirajte ločeno.

KOMENTAR! Pred vstavitvijo pice se prepričajte, da je pečica predhodno segreta.

KOMENTAR! Pečenje pice pri visokih temperaturah: če se peče predolgo, se lahko vname, priporočamo, da jo spremljate in ostanete blizu pečice. Če želite več informacij , glejte Odpravljanje težav.

OPOZORILO

Po peki pustite, da se pečica popolnoma ohladi, preden jo izklopite . Pomembno je, da električni ventilatorji po uporabi delujejo, da ne poškodujete občutljive elektronike. Navijači so samodejno izklopijo se, ko temperatura doseže sprejemljivo raven.

POMEMBNO OBVESTILO

Za pravilno delovanje pečice za pico je potrebna 16-amperska vtičnica. Če uporabljate vtičnico z nepravilnim tokom, se lahko stroj in/ali varovalka poškodujeta.

Če želite preprečiti izpad električne energije:

- » Priporočljiva je zunanja vtičnica s standardnim 16-amperskim odklopnikom.
- » Pred priključitvijo pečice za pico izključite druge električne naprave.

Če se naprava med uporabo izklopi, ker je bilo napajanje prekinjeno:

- » Hkrati prepoznajte in izklopite druge električne naprave, ki so izgubile napajanje. Ponastavite omrežno stikalo.
- » Če je primerno, poskusite uporabiti drugo vtičnico. Za priporočeno uporabo podaljškov glejte uporabniški priročnik. Če med uporabo še vedno izpada napajanje, se obrnite na usposobljenega električarja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- » Naprava ne zahteva notranjega čiščenja. Ostanke hrane in drobtine med uporabo goreti. S čopičem lahko odstranite vse odvečne ostanke hrane na kamnu.
- » Sčasoma lahko notranjost naprave postane rahlo obarvana. To je povsem normalno.
- » Za čiščenje pečice za pico ne uporabljajte čistil za pečice ali kovinskih abrazivov, kot so lahko poškodujejo površine. Površine obrišite z mehko, vlažno gobo. Madeži neabrazivni tekoči detergent ali Uporabite lahko blago raztopino za pršenje. Detergent nanesite na gobico, ne neposredno na pečico površina.
- » Če želite očistiti zunanost pečice za pico, počakajte, da se popolnoma ohladi, izključite napravo in jo obrišite z rahlo vlažno krpo. Nato obrišite s čisto krpo Suhost.
- » Pred vklopom in zagonom pečice pustite, da so vse površine temeljito Suh.

SKLADIŠČENJE

- » Peč za pico lahko uporabljate tudi na prostem. Pečica se postavi na suho mesto v zaprtem prostoru, ko se ne uporablja. prostor.
- » Kamen za pico shranite v pečico. V pečici ne shranjujte hrane ali drugih predmetov.
- » Ne naslanjajte se na napravo in nanj ne postavljajte predmetov. To lahko poškoduje pečico.

Kamen za pico

1. NE uporabljajte kamna za pico na odprtem ognju.
2. Izogibajte se ekstremnim temperaturnim nihanjem. NE postavljajte zamrznjene hrane na kamen, če uporabljate temperature nad 200 °C.
3. Kamen je krhek in se lahko zlomi, če je izpostavljen udarcu ali padcu.
4. Kamen je med uporabo zelo vroč in ostane vroč še dolgo časa po uporabi.
5. NE hladite kamna z vodo in ga ne uporabljajte, ko je moker.
6. Pred čiščenjem počakajte, da se kamen ohladi. Previdno odstranite iz pečice z obema rokama, odstranite vse ostanke hrane, obrnite in nežno potisnite nazaj v pečico. Ostanek na dnu kamna bo goril naslednjič, ko boste napravo uporabili.
7. Če se kamen za pico zlomi: izklopite pečico, pustite, da se pečica ohladi, in izključite, preden odstranite zlomljen kamen za pico.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Med uporabo iz pečice za pico uhaja dim.	Hrana se dotakne grelnega elementa.	Izklopite napravo in premaknite hrano tako, da se ne dotika grelnega telesa.
	Hrana kadi brez dotika grelnega elementa.	Takoj prenehajte s kuhanjem in pustite, da se naprava ohladi. Ne segrevajte hrane.
	To je prvič, da je bil izdelek uporabljen.	Na površini izdelka je zaščitna plast.
Naprava se ne odziva ali se ne segreje.	Kabel ni priključen.	Vstavite kabel v vtičnico.
	Pečica za pico ne deluje	Pritisnite gumb za vklop/izklop ob strani naprave .
	Časovnik je potekel.	Znova vklopite časovnik.
	Varovalka je pregorela.	Obrnite se na pooblaščenega ponudnika storitev
	Naprava se pregreje.	Če se naprava pregreje, iz varnostnih razlogov samodejno izklopi ogrevalni sistem . Prenehanje uporabe naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center.
	Ohišje je poškodovano.	Obrnite se na servisni center, da naročite nov del .
Zunanost pečice je zelo vroča.	Zamašene odprtine.	Odstranite vse predmete, ki bi lahko blokirali ventile.
	Zamašeni dovod zraka.	Odstranite vse, kar bi lahko blokiralo dovod zraka v napravo.
Kamen za pico se ne vrti.	Gumb za vrtenje je izklopljen.	Pritisnite gumb, da začnete vrtenje.
	Motor se je pokvaril.	Kontaktirajte nas za popravilo .

ODSTRANJEVANJE

Pravilno odstranjevanje izdelka.

Ta simbol pomeni, da naprave ni mogoče obravnavati kot gospodinske odpadke. Namesto tega ga je treba odstraniti v zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme.

Uporabite ustrezen center za recikliranje v vašem kraju ali se posvetujte s prodajalcem o recikliranju.

INFORMACIJE IN STORITVE

Če imate kakršna koli vprašanja o tem izdelku, obiščite našo spletno stran:

www.panetti.hu

V skladu z našo politiko nenehnega izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe izdelka, embalaže in specifikacij brez predhodnega obvestila.

Model: Panetti Pizzetta Primo Napetost:

240 V - 60 Hz

Moč: 2400 W