




GP *GOPLUS*

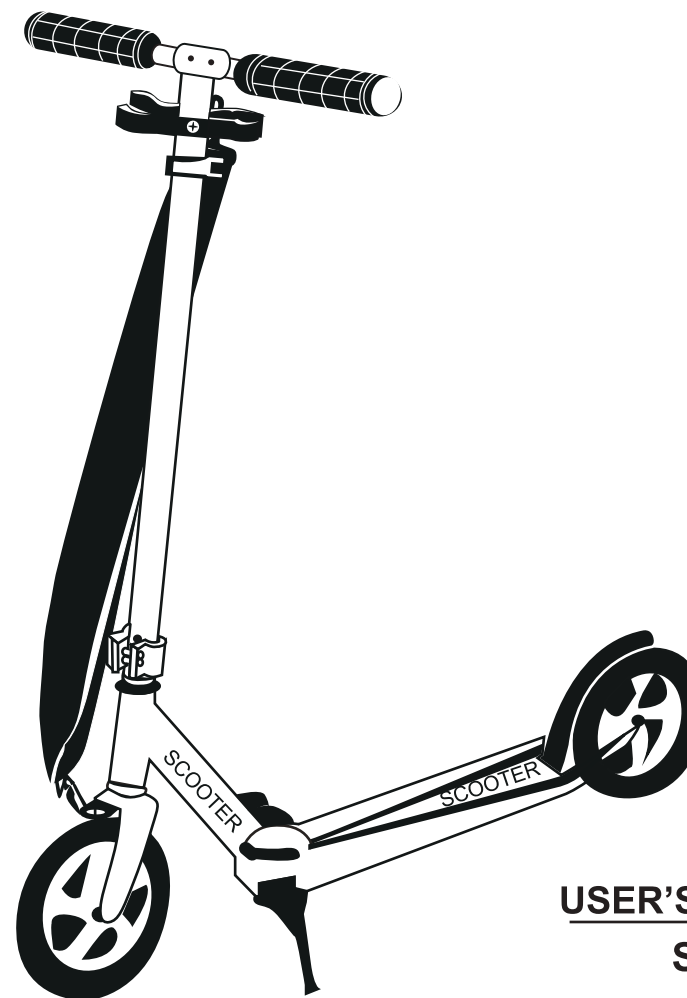

USER'S MANUAL
SCOOTER
SP0571

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway



Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention! Use it with protective equipment.

Attention! Not use it in the traffic.

Attention! The product is not suitable for the children under 10 years old.

General Warnings:

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please use the product carefully, as the product requires great skill, avoid accidents by the user or others, by fall or collision.
- ⚠ Please wear suitable protective equipment during use, e.g. protective helmet, gloves, knee pads, elbow pads etc.

Confirmations

Please read this safety notice and building instructions before using the scooter. Please store these instructions together with the purchase receipt. Please make sure all parts are good before using.

Safety References



This scooter does not adhere to the Road Traffic Licensing Regulations and may therefore not be used in traffic. Obey all local traffic and scooter riding laws and regulations. Please ensure that this scooter is only used in areas without motor vehicles and never near stairs, on steep ground and swimming pools or other bodies of water. Do not use for tricks, acrobatic performances, jumping, stunt riding or similar.

Do not use on steep slopes, valleys or wet/icy ground. Only use on dry, hard and level ground. Use with one rider only.



Regular maintenance enhances the safety of the kick scooter. Please check if self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness and change them. If applicable, please take care to replace the wheels. Please never make any modifications on the scooter.



The brake will get hot from continuous operation. Do not touch after braking.



Do not use at evening/ night or during poor visibility and also not use after consuming alcohol or drugs.



Avoid excessive speed especially associated with downhill rides.



Adults must assist children in the initial adjustment procedures to unfold scooter, adjust handlebar and steering to the proper height, and finally to fold scooter.



Always inspect all parts and locking mechanism before every use. Do not use scooter if any parts are broken, damaged or unsecured. Do not customize scooter or use repair parts not supplied by the supplier. Adult assembly required.



Always make sure to wear suitable protective equipment. It is essential that the proper shoes and a protective helmet be worn at all times!



It's recommended to clean and dry the scooter after each use. Store it in its original carton when not in use. Keep away from any corrosive materials.



The scooter model with 200mm wheel size is recommended for Ages 10 years and older. It is not suitable for people who weigh more than 100 kg.

Assembly Instruction

I. Unfolding



Take the scooter out, pull the handle and unfold the tube, fix strongly the pressing handle. Loosen the handle and pull it out.



Adjust the height of the handlebar according to the user's height and pull the plastic lever to straighten up the handlebar. Adjust the handle and pull the plastic lever shutter to straighten up the handlebar.

II. Folding



Loosen the handle, insert the tube and close the handle.




Pull the plastic lever to fold the handlebar. Loosen the pressing handle, pull the handle to release the fastening and fold the tube to completely fold the scooter.

Service

If you have any questions or problems please contact us directly.

GP GO PLUS

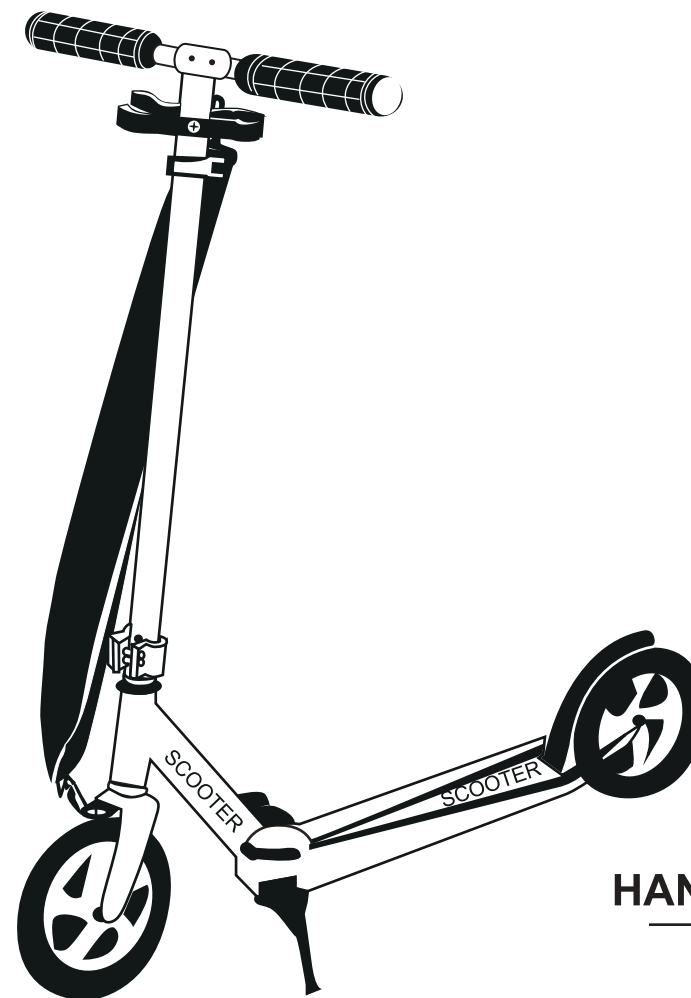

HANDBUCH

**Roller
SP0571**

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



DE office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!

Achtung! Mit Schutzausrüstung zu benutzen.

Achtung! Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.

Achtung! Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 10 Jahren.

Warnhinweise:

Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.

Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.

Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.

Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.

Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

Bitte verwenden Sie das Produkt vorsichtig, da das Produkt große Geschicklichkeit verlangt, Vermeiden Sie bitte Unfälle, durch den Benutzer oder Dritter, durch Sturz oder Zusammenstoß.

Bitte tragen Sie während der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, z.B. Schutzhelm, Handschuhe, Knieeschützer, Ellbogenschützer usw.

Herzliche Glückwünsche

Bitte lesen Sie diesen Sicherheitshinweis und die Bauanleitung, bevor Sie den Roller benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Kaufrezept auf. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile in Ordnung sind, bevor Sie sie verwenden.

Sicherheitsreferenzen



Dieser Roller entspricht nicht den Straßenverkehrslizenzbestimmungen und darf daher nicht im Verkehr eingesetzt werden. Befolgen Sie alle örtlichen Verkehrs- und Rollerfahrgesetze und -bestimmungen. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser Roller nur in Bereichen ohne Kraftfahrzeuge und niemals in der Nähe von Treppen, auf steilem Boden und in Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwendet wird. Nicht für Tricks, akrobatische Darbietungen, Springen, Stuntreiten oder ähnliches verwenden. Nicht an steilen Hängen, Tälern oder nassen / eisigen Böden verwenden. Nur auf trockenem, hartem und ebenem Boden verwenden. Nur mit einem Fahrer verwenden.



Regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit des Tretrollers. Bitte prüfen Sie, ob selbstsichernde Muttern und andere selbstsichernde Befestigungen ihre Wirksamkeit verlieren und diese austauschen können. Achten Sie gegebenenfalls darauf, die Räder auszutauschen. Bitte nehmen Sie niemals Änderungen am Roller vor.



Die Bremse wird im Dauerbetrieb heiß. Nach dem Bremsen nicht berühren.



Nicht abends / nachts oder bei schlechten Sichtverhältnissen verwenden und auch nicht nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen.



Vermeiden Sie übermäßige Geschwindigkeit, insbesondere bei Abfahrten.



Erwachsene müssen Kinder bei den anfänglichen Einstellvorgängen unterstützen, um den Roller zu entfalten, den Lenker und die Lenkung auf die richtige Höhe einzustellen und schließlich den Roller zusammenzuklappen.



Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch immer alle Teile und den Verriegelungsmechanismus. Verwenden Sie keinen Roller, wenn Teile beschädigt, beschädigt oder ungesichert sind. Passen Sie den Roller nicht an und verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Lieferanten geliefert wurden. Montage für Erwachsene erforderlich.



Stellen Sie immer sicher, dass Sie eine geeignete Schutzausrüstung tragen. Es ist wichtig, dass immer die richtigen Schuhe und ein Schutzhelm getragen werden!



Es wird empfohlen, den Roller nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu trocknen. Bewahren Sie es bei Nichtgebrauch im Originalkarton auf. Von ätzenden Materialien fernhalten.



Das Rollermodell mit 200 mm Radgröße wird ab 10 Jahren empfohlen. Es ist nicht für Personen geeignet, die mehr als 100 kg wiegen.

Montageanleitung

I. Entfalten



Nehmen Sie den Roller heraus, ziehen Sie am Griff und klappen Sie den Schlauch auseinander. Befestigen Sie den Druckgriff fest. Lösen Sie den Griff und ziehen Sie ihn heraus.



Passen Sie die Höhe des Lenkers an die Höhe des Benutzers an und ziehen Sie am Kunststoffhebel, um den Lenker gerade auszurichten. Stellen Sie den Griff ein und ziehen Sie am Kunststoffhebelverschluss, um den Lenker gerade auszurichten.

II. Falten




Lösen Sie den Griff, setzen Sie das Rohr ein und schließen Sie den Griff.



Ziehen Sie am Kunststoffhebel, um den Lenker zu klappen. Lösen Sie den Druckgriff, ziehen Sie am Griff, um die Befestigung zu lösen, und falten Sie den Schlauch, um den Roller vollständig zu falten.

Bedienung

Haben Sie Fragen oder Probleme, kontaktieren Sie uns bitte.

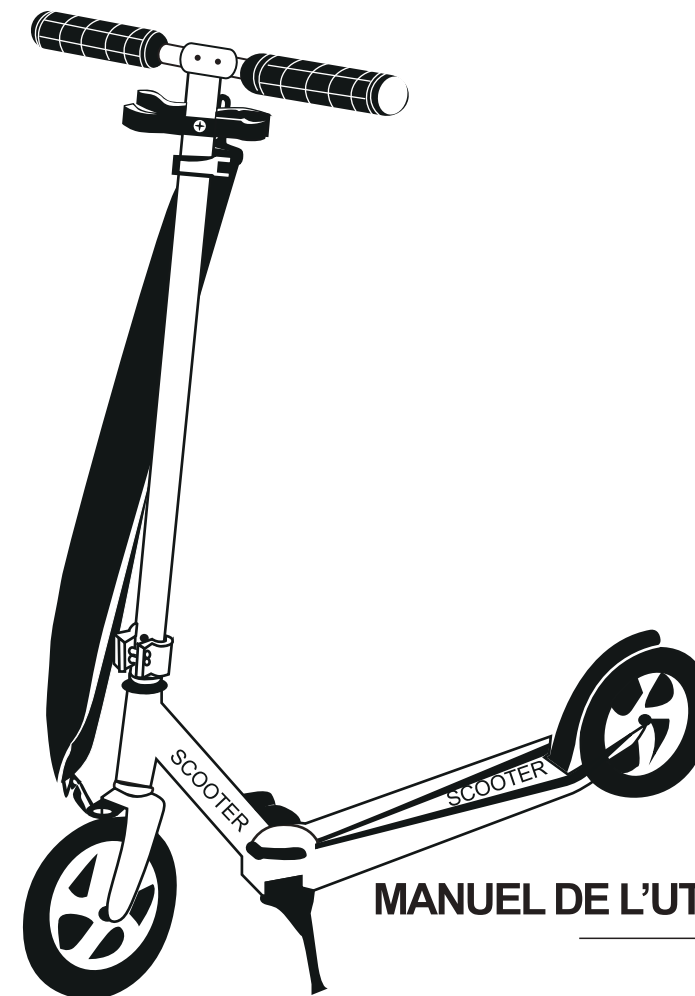

MANUEL DE L'UTILISATEUR

**Trottinette
SP0571**

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront
envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention ! Utilisez ce produit avec un équipement de protection.

Attention ! Ne l'utilisez pas dans la circulation routière.

Attention ! Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans.

Avertissements Généraux :

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez utiliser le produit avec précaution, car le produit nécessite une grande habileté, évitez les accidents de l'utilisateur ou d'autres personnes, par chute ou collision.
- ⚠ Veuillez porter un équipement de protection approprié pendant l'utilisation, par exemple, le casque de protection, les gants, les genouillères, les coudières, etc.

Félicitations

Veuillez lire cet avis de sécurité et les instructions de construction avant d'utiliser la trottinette. Veuillez conserver ces instructions. Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont en bon état avant d'utiliser la trottinette.

Consignes de sécurité



La trottinette n'est pas conforme au règlement sur les permis de conduire et ne peut donc pas être utilisée dans la circulation. Respectez toutes les lois et réglementations locales relatives à la circulation et à la conduite. Veuillez vous assurer que la trottinette n'est utilisée que dans des zones sans véhicules à moteur et jamais près d'escaliers, sur des terrains escarpés et dans des piscines ou autres plans d'eau. Ne l'utilisez pas pour faire des tours, des acrobaties, des sauts, des cascades ou d'autres activités similaires.

Ne l'utilisez pas sur des pentes raides, dans des vallées ou sur des sols mouillés ou glacés. Ne l'utilisez que sur un sol sec, dur et plat. N'utilisez qu'avec un seul utilisateur.



Un entretien régulier renforce la sécurité de la trottinette. Veuillez vérifier si les écrous autobloquants et autres fixations autobloquantes risquent de perdre leur efficacité et les changer. Le cas échéant, veillez à remplacer les roues. N'apportez aucune modification à la trottinette.



Le frein s'échauffera en cas de fonctionnement continu. Ne pas toucher après le freinage.



Ne pas utiliser le soir/la nuit ou en cas de mauvaise visibilité et ne pas utiliser après avoir consommé de l'alcool ou des drogues.



Évitez les excès de vitesse, en particulier sur les descentes.



Les adultes doivent aider les enfants dans les procédures de réglage initial pour déplier la trottinette, ajuster le guidon et la direction à la bonne hauteur et enfin pour plier la trottinette.



Inspectez toujours toutes les pièces et le mécanisme de verrouillage avant chaque utilisation. N'utilisez pas la trottinette si des pièces sont cassées, endommagées ou non fixées. Ne personnalisez pas la trottinette et n'utilisez pas de pièces de réparation non fournies par le fournisseur. Montage par un adulte requis.



Veillez à toujours porter un équipement de protection approprié. Il est essentiel de porter des chaussures adéquates et un casque de protection à tout moment !



Il est recommandé de nettoyer et de sécher la trottinette après chaque utilisation. Conservez-la dans son carton d'origine lorsqu'elle n'est pas utilisée. Tenez-la à l'écart de toute matière corrosive.



La trottinette avec des roues de 200 mm est recommandé pour les enfants de 10 ans et plus. Elle ne convient pas aux personnes qui pèsent plus de 100 kg .

Instruction de Montage

I. Dépliage



Sortez la trottinette, tirez sur la poignée et dépliez le tube, fixez fermement la poignée de pression. Desserrez la poignée pour la tirer.



Ajustez la hauteur du guidon en fonction de la taille de l'utilisateur et tirez le levier en plastique pour redresser le guidon. Ajustez la poignée et tirez sur le levier en plastique pour redresser le guidon.

II. Pliage



Desserrez la poignée, insérez le tube et fermez la poignée.




Tirez sur le levier en plastique pour replier le guidon. Desserrez la poignée de pression, tirez sur la poignée pour libérer la fixation et pliez le tube pour replier complètement la trottinette.

Service

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez nous contacter directement.

GOPLUS

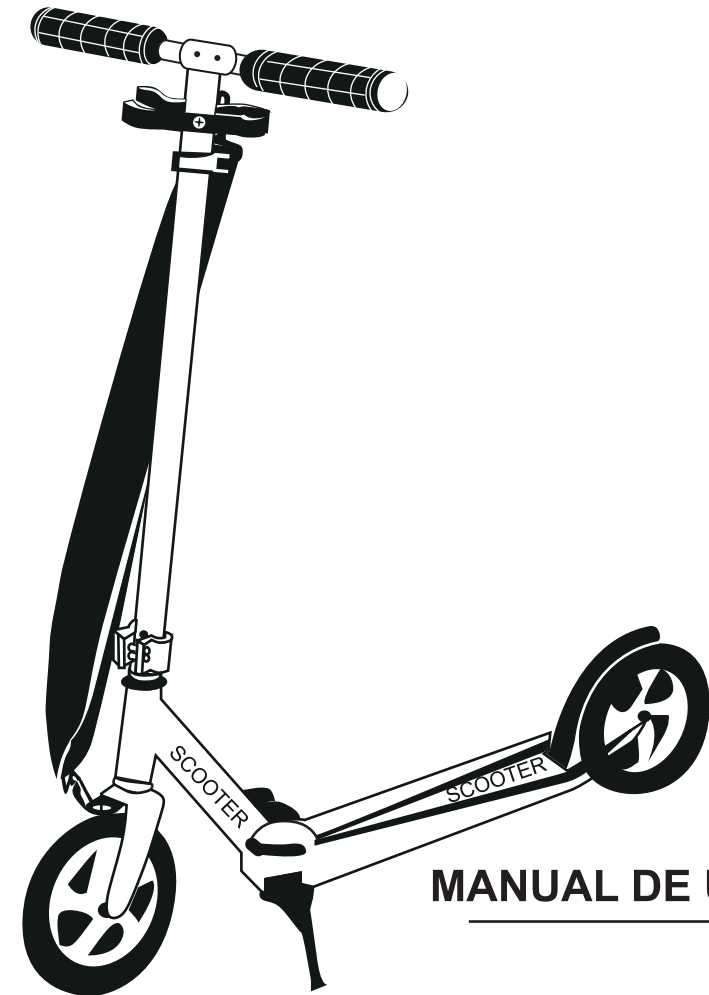

MANUAL DE USUARIO

**SCOOTER
SP0571**

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias:

¡Atención! Se debe usar con equipo de protección.

¡Atención! No lo use en el tráfico.

¡Atención! El producto no es adecuado para niños menores de 10 años.

Advertencias Generales:

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.
- ⚠ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.
- ⚠ Utilice el producto con cuidado, ya que el producto requiere una gran habilidad, evite accidentes por parte del usuario u otras personas, por caída o colisión.
- ⚠ Use equipo de protección adecuado durante el uso. Por ejemplo, casco, guantes, rodilleras, coderas protectores, etc.

Felicitaciones

Lea este aviso de seguridad y las instrucciones de construcción antes de usar el scooter. Por favor guarde estas instrucciones. Asegúrese de que todas las piezas estén en buenas condiciones antes de usar el scooter.

Instrucciones de seguridad



El scooter no cumple con las regulaciones de la licencia de conducir y, por lo tanto, no se puede usar en el tráfico. Obedezca todas las leyes y regulaciones locales de tránsito y manejo. Asegúrese de que el scooter solo se use en áreas sin vehículos de motor y nunca cerca de escaleras, en terrenos empinados y en piscinas u otros cuerpos de agua. No lo use para trucos, acrobacias, saltos u otras actividades similares.

No lo use en laderas empinadas, en valles o en suelo húmedo o helado. Úselo solo en terreno seco, duro y plano. Use solo con un usuario.



El mantenimiento regular aumenta la seguridad del scooter. Verifique y cambie las tuercas autoblocantes y otros sujetadores autoblocantes. Si es necesario, asegúrese de reemplazar las ruedas. No realice modificaciones en el scooter.



El freno se calentará por la operación continua. No tocar después de frenar.



No lo use por la tarde / por la noche o con poca visibilidad y no lo use después del consumo de alcohol o drogas.



Evite la aceleración, especialmente cuando vaya cuesta abajo.



Los adultos deben ayudar a los niños con el procedimiento de ajuste inicial para abrir el scooter, ajustar el manillar y la dirección a la altura correcta, y finalmente doblar el scooter.



Siempre inspeccione todas las partes y el mecanismo de bloqueo antes de cada uso. No use el scooter si alguna parte está rota, dañada o no está adherida. No personalice el scooter ni use piezas de reparación no suministradas por el proveedor. Se requiere montaje por un adulto.



Siempre use equipo de protección apropiado. ¡Es esencial usar zapatos adecuados y un casco protector en todo momento!



Se recomienda limpiar y secar el scooter después de cada uso. Guárdelo en su caja original cuando no esté en uso. Manténgalo alejado de cualquier material corrosivo.



El scooter con ruedas de 200 mm se recomienda para niños de 10 años en adelante. No es adecuado para personas que pesan más de 100 kg.

Instrucciones de Montaje

I. Desplegar



Saque el scooter, tire de la manija y despliegue el tubo, fije firmemente la manija de presión. Afloje la manija para tirarlo



Ajuste la altura del manillar de acuerdo con la altura del usuario y tire de la palanca de plástico para enderezar el manillar. Ajuste el mango y tire de la palanca de plástico para enderezar el manillar.

II. Plegar



Afloje la manija, inserte el tubo y cierre la manija.




Tire de la palanca de plástico para doblar el manillar. Afloje la manija de presión, tire de la manija para liberar el sujetador y doble el tubo para plegar completamente el scooter.

Servicio

Si tiene alguna pregunta o problema, contáctenos directamente.

GP GO PLUS

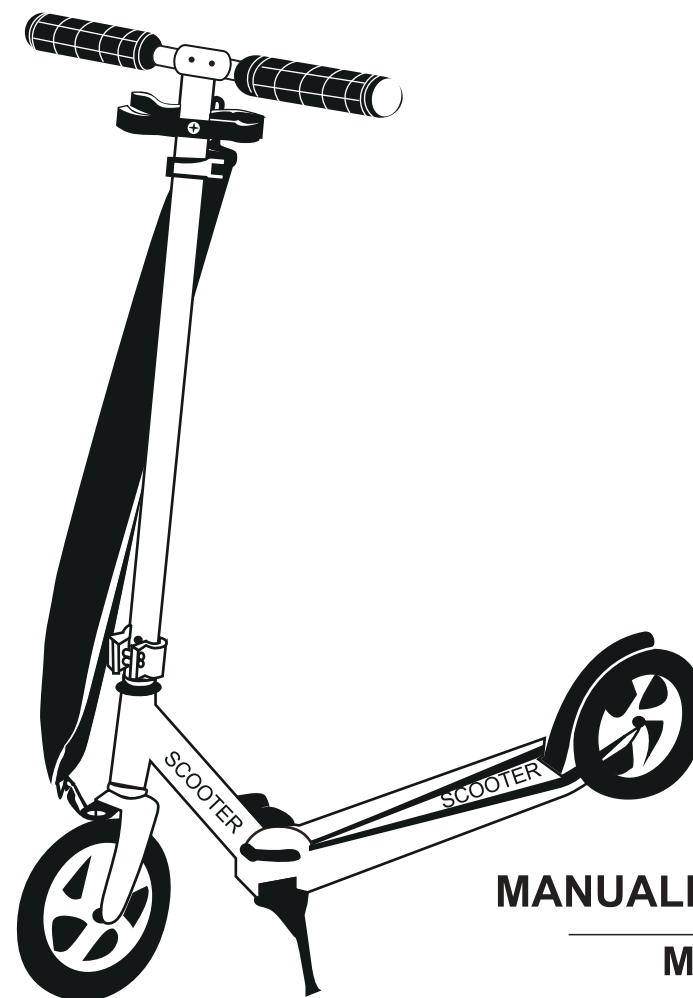

MANUALE UTENTE

**Monopattino
SP0571**

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti. Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze:

Attenzione! Utilizzare con dispositivi di protezione.

Attenzione! Non usarlo nel traffico.

Attenzione! Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 10 anni.

Avvertenze Generali:

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.
- ⚠ Si prega di utilizzare il prodotto con attenzione, poiché il prodotto richiede abilità elevate, evitare incidenti causati da utenti o altri a causa di cadute o collisioni.
- ⚠ Indossare dispositivi di protezione adeguati durante l'uso, ad es. casco protettivo, guanti, ginocchiere, gomitiere ecc.

Congratulazioni

Leggere questo avviso di sicurezza e le istruzioni di costruzione prima di utilizzare il monopattino. Conservare queste istruzioni insieme alla ricevuta di acquisto. Assicurati che tutte le parti siano buone prima dell'uso.

Riferimenti di Sicurezza



Questo monopattino non è conforme al regolamento sulle licenze per il traffico stradale e pertanto non può essere utilizzato nel traffico. Rispettare tutte le leggi e le normative locali sul traffico e sul monopattino. Assicurarsi che questo monopattino sia utilizzato solo in aree senza autoveicoli e mai vicino a scale, su terreni scoscesi e piscine o altri corpi idrici. Non usare per acrobazie, esibizioni acrobatiche, salti, acrobazie o simili.

Non utilizzare su pendii ripidi, valli o terreni bagnati / ghiacciati.

Utilizzare solo su terreno asciutto, duro e piano. Utilizzare con un solo pilota.



Una manutenzione regolare migliora la sicurezza del monopattino, controllare se i dadi autobloccanti e altri fissaggi autobloccanti potrebbero perdere la loro efficacia e cambiarli. Se applicabile, fare attenzione a sostituire le ruote. Non apportare mai modifiche al monopattino.



Il freno si surriscalda per il funzionamento continuo. Non toccare dopo la frenata.



Non usare di sera / di notte o in condizioni di scarsa visibilità e non usare anche dopo aver consumato alcol o droghe.



Evitare velocità eccessive, specialmente associate alle discese.



Gli adulti devono assistere i bambini nelle procedure di regolazione iniziale per aprire il monopattino, regolare il manubrio e lo sterzo all'altezza corretta e infine piegare il monopattino.



Ispezionare sempre tutte le parti e il meccanismo di blocco prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il monopattino in caso di parti rotte, danneggiate o non sicure. Non personalizzare il monopattino o utilizzare parti di riparazione non fornite dal fornitore. Assemblaggio per adulti richiesto.



Assicurarsi sempre di indossare dispositivi di protezione adeguati. È essenziale indossare sempre le scarpe adatte e un casco protettivo!



Si consiglia di pulire e asciugare il monopattino dopo ogni utilizzo. Conservarlo nella confezione originale quando non in uso. Tenere lontano da qualsiasi materiale corrosivo.



Il modello di monopattino con ruote da 200 mm è raccomandato per i bambini di età pari o superiore a 10 anni. Non è adatto a persone che pesano più di 100 kg.

Istruzioni di Assemblaggio

I. Spiegare



Estrarre il monopattino, tirare la maniglia e aprire il tubo, fissare saldamente la maniglia premendo. Allentare la maniglia ed estrarla.



Regolare l'altezza del manubrio in base all'altezza dell'utente e tirare la leva di plastica per raddrizzare il manubrio. Regolare la maniglia e tirare l'otturatore a leva in plastica per raddrizzare il manubrio.

II. Piegare



Allentare la maniglia, inserire il tubo e chiudere la maniglia.




Tirare la leva di plastica per piegare il manubrio. Allentare la maniglia premente, tirare la maniglia per rilasciare il fissaggio e piegare il tubo per piegare completamente il monopattino.

Servizio

In caso di domande o problemi, vi preghiamo di contattarci direttamente.

GP GO PLUS

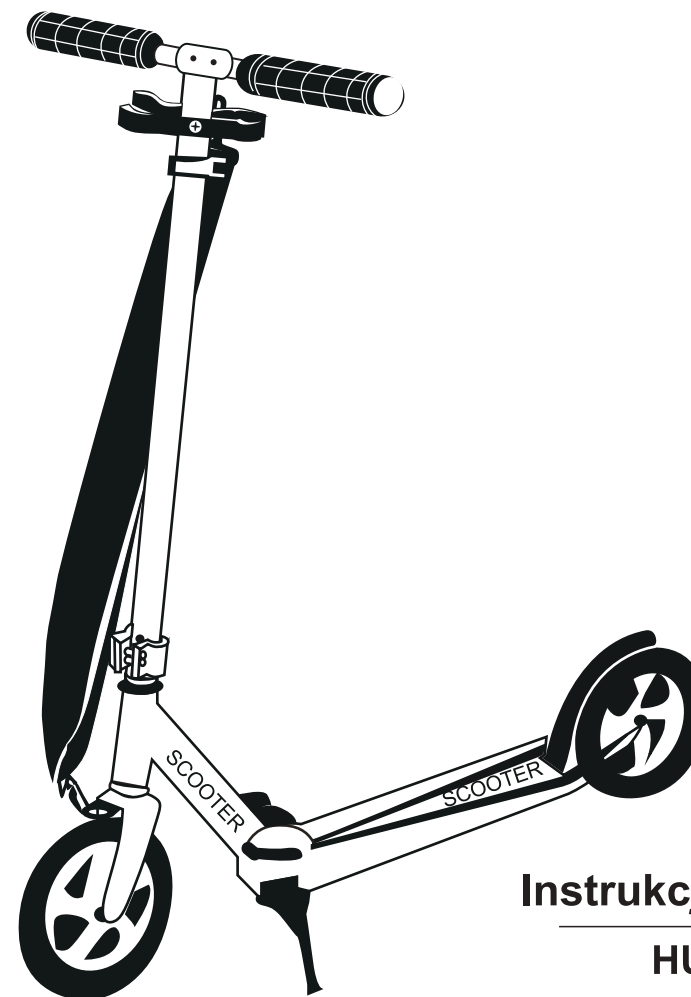

Instrukcja obsługi

HULAJNOGA SP0571

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ostrzeżenia:

Uwaga! Używaj z ochraniaczami.

Uwaga! Nie używaj go w ruchu ulicznym.

Uwaga! Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 10 lat.

Ogólne ostrzeżenia:

Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.

Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.

Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.

Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.

Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.

Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Używaj produktu ostrożnie. Unikaj upadku lub kolizji.

Podczas użytkowania należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, np. kask ochronny, rękawiczki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie itp.

Gratulacje!

Przed rozpoczęciem użytkowania hulajnogi należy zapoznać się z niniejszą informacją dotyczącą bezpieczeństwa i instrukcją montażu. Proszę zachować te instrukcje. Przed użyciem hulajnogi należy upewnić się, że wszystkie części są w dobrym stanie.

Instrukcje bezpieczeństwa



Hulajnoga nie jest zgodna z przepisami prawa ruchu drogowego i nie może być używana w ruchu drogowym. Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ruchu drogowego i jazdy. Upewnij się, że produkt jest używany tylko w miejscach bez pojazdów mechanicznych i nigdy w pobliżu schodów, na stromym terenie oraz w pobliżu basenów lub innych zbiorników wodnych. Nie używaj go do sztuczek, wyczynów kaskaderskich, skoków i innych podobnych czynności.

Nie używać na stromych zboczach, w dolinach, na mokrym lub zamrożonym podłożu. Stosować tylko na suchym, twardym, płaskim podłożu. Używać tylko z jednym użytkownikiem na raz.



Regularna konserwacja zwiększa bezpieczeństwo hulajnogi. Sprawdź i wymień nakrętki samo-zabezpieczające i inne samo-zabezpieczające elementy złączne. W razie potrzeby należy wymienić koła. Nie wprowadzaj żadnych zmian w produkcie.



Hamulec będzie nagrzewać się przez ciągłą pracę. Nie należy dotykać po hamowaniu.



Nie używaj hulajnogi po południu/wieczorem lub przy słabej widoczności i nie używaj jej po spożyciu alkoholu lub narkotyków.



Unikaj przyspieszania, zwłaszcza przy zjeździe w dół



Dorośli powinni pomóc dzieciom w początkowej procedurze regulacji, aby rozłożyć hulajnogę, ustawić kierownicę na odpowiednią wysokość, a na koniec złożyć hulajnogę.



Przed każdym użyciem należy sprawdzić wszystkie części i mechanizm blokujący. Nie należy używać hulajnogi, jeśli jakieś części są złamane, uszkodzone lub nie są dołączone. Nie należy personalizować hulajnogi ani używać części naprawczych nie dostarczonych przez dostawcę. Wymagany jest montaż przez osoby dorosłe.



Zawsze należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne. Zawsze należy nosić odpowiednie buty i kask ochronny!



Zaleca się czyszczenie i suszenie hulajnogi po każdym użyciu. Przechowuj ją w oryginalnym opakowaniu, gdy nie jest używana. Trzymaj hulajnogę z dala od wszelkich materiałów korozyjnych.



Hulajnoga z kółkami 200mm jest zalecana dla dzieci od 10 roku życia. Nie nadaje się dla osób ważących więcej niż 100 kg.

Instrukcja montażu

I. Rozkładanie



Wyciągnij hulajnogę, wyciągnij uchwyt i rozłóż rurę, zabezpiecz uchwyt. Poluzuj uchwyt, aby go wysunąć.



Wyreguluj wysokość kierownicy w zależności od wzrostu użytkownika i pociągnij plastikową dźwignię, aby wyprostować kierownicę. Wyreguluj uchwyt i pociągnij plastikową dźwignię, aby wyprostować kierownicę.

II. Składanie



Poluzuj uchwyt, wsuń rurę i zamknij uchwyt.



Pociągnij plastikową dźwignię, aby zagiąć kierownicę. Poluzuj uchwyt dociskowy, pociągnij uchwyt, aby zwolnić zacisk i złoż rurę, aby całkowicie złożyć hulajnogę.

Serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem obsługi klienta.