

zenwire

Bluetooth MP3/MP4 Player 4GB + 32GB microSD Vibe P1 User Manual



Appearance and Key Functions

1. **ON/OFF Key:** Turn the switch to the right to power on, and to the left to power off.
2. **VOL- (▼):** Short press to open the volume interface and decrease the volume.
3. **VOL+ (▲):** Short press to open the volume interface and increase the volume.
4. **Lock Key:** Press briefly to lock the screen; press again to unlock.
5. **MicroSD Card Port:** Allows you to insert a microSD card to expand the device's storage.
6. **Mini Jack Port:** For connecting headphones or a speaker.
7. **USB-C Port:** Used for charging the device and data transfer.

Key Action Definitions

Action	Basic operation of a button.
Short press	Press the button for less than 1.2 seconds.
Long press	Press and hold the button for more than 1.2 seconds.
Hold	Keep the button continuously pressed and maintain this state.

Note: Unless otherwise specified in this manual, all button actions refer to a shortpress.

Error Report: Notebook Power On/Off Issue

Long press the on / off button to start and shut down the machine. When the idle time of the system reaches the shutdown time set by the user, the player will shut down automatically.

Note: This function is disabled when the player is connected to a PC or being charged.

Low Battery

When the battery power is low, the player will display a low battery warning and automatically shut down, entering standby mode. Do not attempt to restart the device at this time. Please charge it promptly. It is recommended to use a charger with a current rating of 500mA.

Expansion Card

There is a MicroSD card slot located on the lower left side of the device.

The MicroSD card must be formatted in FAT32 file system to function properly.

Connecting to a PC



Connecting to a PC

In either the power-on or power-off state, connect the player to your PC using the USB cable provided with the device.

You will be prompted to select a mode:

- **Power Supply and Data Transmission:** Enters U-disk mode for file transfer.
- **Charging: Charges the device via USB.**
- **Background Charging:** Charges the device while allowing continued operation.

Connecting to a Charger

Connect the player to a charger. The system will prompt you to choose between:

- **Charge**
- **Background Charge**

The operation is the same as when connecting to a PC.

Main Interface

After powering on, the device will enter the main system interface as shown below:



Music

Tap the Music application on the main menu to enter the music playback interface.

Main Menu List

- **Now Playing:**

Resumes playback from the last song's exit point.

Note: This option appears only if a song was previously played.

- **All Songs:**

Displays a list of all songs stored in the player's internal memory.

- **Singer:**

Shows a list of artists. Selecting a singer will display all songs by that artist.

Unknown Singer: Contains songs without singer metadata. This option appears only if such songs exist.

Unknown Album and Unknown Genre function similarly for missing album or genre data.

- **Album:**

Displays a list of albums. After selecting an album, the next screen will list all songs within that album.

- **Genre:**

Displays a list of music genres. After selecting a genre, the songs in that category will be listed.

- **Playlists:**

Supports up to 5 playlists. Users can organize songs into playlists according to their preferences.

- **Directory List:**

Built-in Memory: Displays music files stored in the device's internal memory.

Card Directory: Displays music files stored on the MicroSD card. Note: This option will not appear if no card is inserted.

- **Audio Files:**

Lists all supported audio file types on the device.


- **My Collection:**






In the "All Songs" list, long-press any song to add it to My Collection.

- **Update the Media Library:**

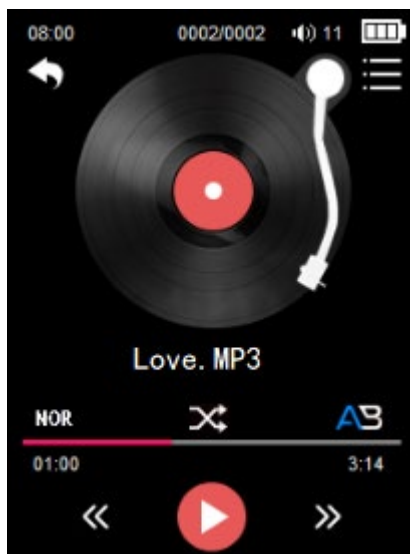
After copying new songs to the device, use this option to refresh and update the media library so the new files appear.


Music Playback Interface



1. **Play/Pause:** Tap this icon  on the screen to toggle between playback and pause states.
2. **Fast Forward / Rewind:** press and hold the  or  icon.
3. **Song Switching:** press on the screen  or  icon.

Sub menu


Tap in the music playing interface  icon to enter the music sub menu. Options include: **Repeat Settings, Playback Settings, EQ Selection, A-B Repeat, Repetition Times, Repetition Interval**

Menu operation instructions: Tap  Exit, press the menu to select and enter, and other menu operations are the same.

- **Repeat Settings:** Configure playback modes such as Single Song Once, Single Song Repeat, Directory Once, Directory Repeat, All Once, All Repeat, Audition.
- **Playback Settings:** Random, Sequential
- **EQ Selection:** Choose from preset equalizer modes (Default, Classical, Rock, Pop, Jazz, Bazz).
- **A-B Repeat:** Start A-B rereading (loop playback between two selected points).
- **Repetition Times:** Set how many times the A-B loop will repeat.
- **Repetition Interval:** Set the time interval between each repetition during A-B playback.

Video



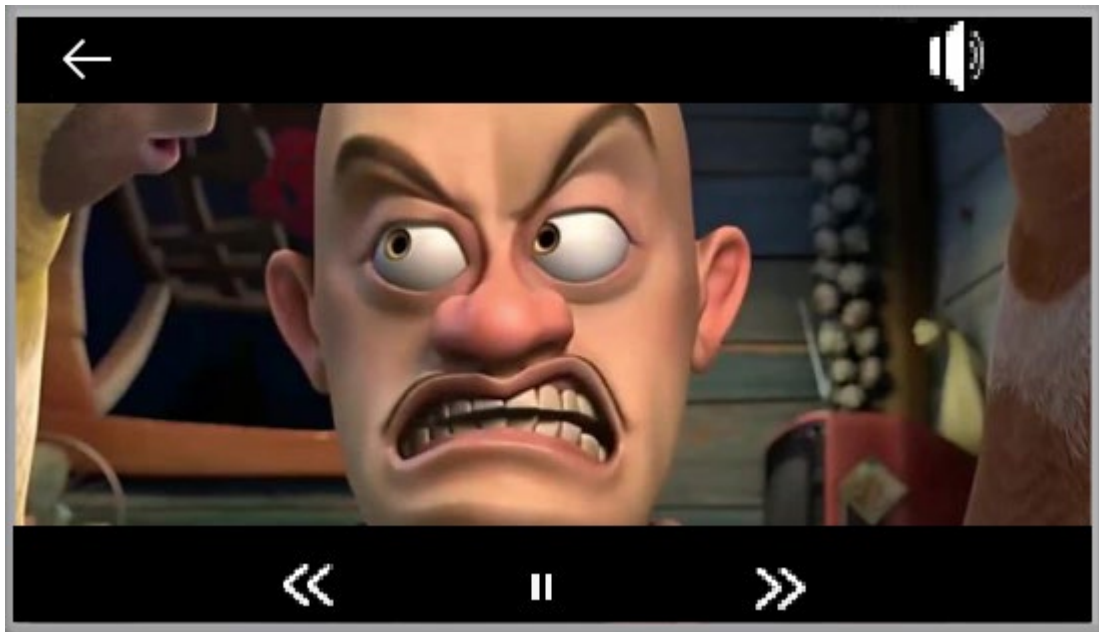

Tap the Video icon in the Main Menu to open the video list. Tap a video from the list to start playback. To exit the video list or playback screen, tap the  icon in the upper left corner of the screen.



While a video is playing, tap anywhere on the screen to display the status indicator bar. You can then perform the following operations or access the submenu.


Note: If no action is taken within 3 seconds, the status bar will automatically disappear.

Available Operations:

1. **Play / Pause:** Tap the  icon to toggle between playing and pausing the video.
2. **Fast Forward:** Press and hold the  icon to skip ahead in the video.
3. **File Switching:** Tap the  icon to switch between video files.
4. **Exit:** Tap the  icon to leave the playback screen and return to the video list.


Sound Recording

Tap the Recording icon in the Main Menu to enter the Recording interface.

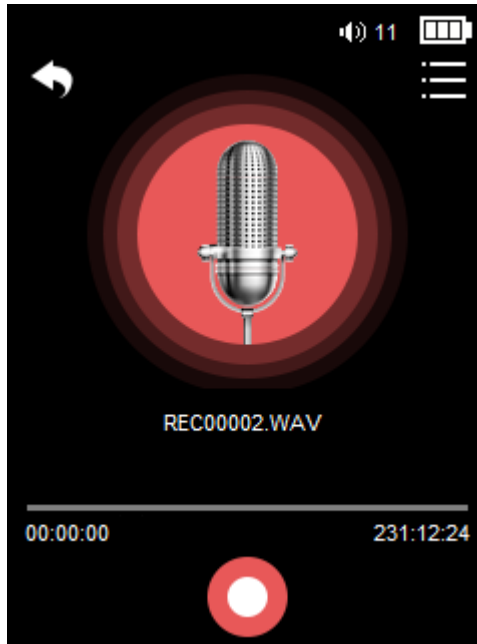

Tap the  icon to begin recording. Tap the  icon to temporarily stop the recording. Tap the  icon to leave the recording interface. **Note: The current recording will be automatically saved, and you will return to the main menu.**

Sub menu

While in the Recording Pause interface, tap the  icon to enter the Recording Menu.

Menu Options:

1. Recording Format: Supported format: WAV
2. Recording Quality: Options: Low and High

Picture Browsing

Tap the Picture icon in the Main Menu to open the Picture List. Tap any image to begin browsing.

While Browsing Pictures:

Swipe Up or Down: Scroll through images.


Swipe Right to Left: Opens the Picture Menu with the following options: Manual or Automatic
slideshow mode

Automatic Time Selection: Choose the duration between slides

Swipe Left to Right: Exit Picture Mode and return to the Main Menu.


Radio

Click the radio icon in the main menu to enter.

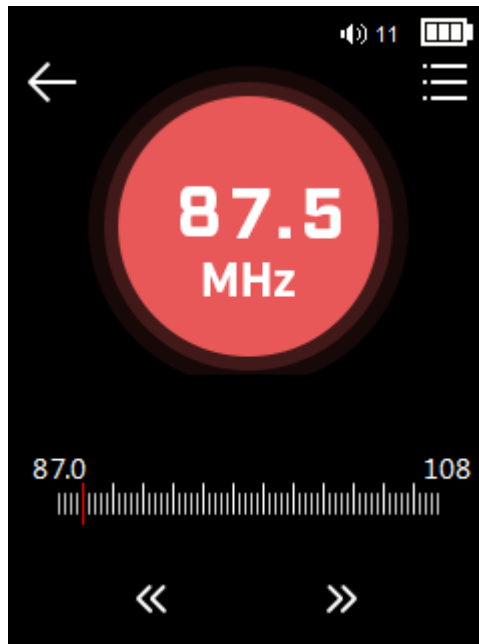

FM radio interface and basic operation


Enter the FM listening interface, and the radio frequency is the last exit frequency. If you enter for the first time, the default is 87.5MHz.

Click the  icon to enter the menu. The available options are:

- **Radio Area:** Choose between standard, Japanese, or European frequency bands.
- **Manual Search:** Enable or disable manual channel tuning mode.
- **Preset Station:** Switch between saved (preset) radio stations.
- **Save Station:** Save the current frequency to a preset slot of your choice.
- **Delete Station:** Remove a saved (preset) radio station from the list.
- **Automatic Search:** Automatically scan for available stations and save them to the station list.

E-Book Interface and Basic Operation

Click the e-book icon in the main menu to enter the text browsing interface.

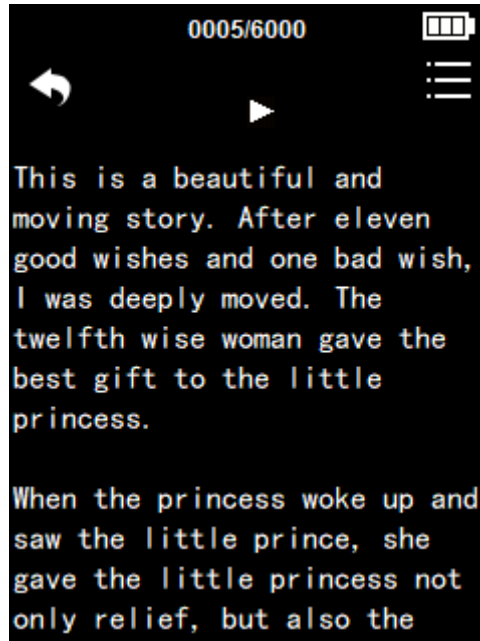

1. **Play / Pause:** In browsing mode, tap anywhere on the screen to switch between manual and automatic playback.
2. **Manual Mode:** In manual mode, swipe up or down on the screen to turn pages.

Submenu – E-book Reading Interface

Click the  icon in the text reading interface to open the submenu. Available options:

1. **Manual Browsing:** Enables manual page navigation.
2. **Automatic Browsing Time:** Set the automatic page turn interval (2–10 seconds, in 2-second steps). The device will automatically scroll based on the selected time.
3. **Page Selection:** Opens a page selection dialog. Enter a page number and tap OK to jump to it.
4. **Background Selection:** Choose from default and four additional background colors.
5. **Font Color:** Choose from default and four font color options.
6. **Save Bookmark:** Save your current reading position to a selected bookmark slot.
7. **Load Bookmark:** Load a previously saved bookmark.
8. **Delete Bookmark:** Remove saved bookmarks

Topic Switch

Click this icon to choose from three different desktop background images.

Calendar


Click the calendar icon in the main menu to open the calendar. Tap the year, month, or day to select. Use the left and right arrows to adjust the view. Tap the return icon to go back to the main menu.


Calculator

Click the calculator icon in the main menu to access the calculator. Use the on-screen number keys and operators to perform calculations.

Dictionary

Click the dictionary icon in the main menu to open the dictionary feature.

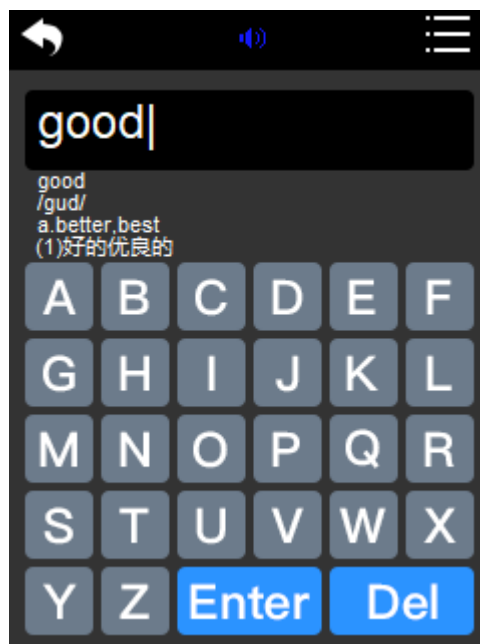

After entering the dictionary, a keyboard menu will appear. Type the word you want to look up, then click OK to view its definition. Tap the speaker icon above to hear the pronunciation. Use the Back button to return to the previous screen. Tap  the Pictures icon to enter the image viewing menu.

Settings

Click the Settings icon in the main menu to access the following options:

1. Alarm Clock

There are three alarms available. Each alarm includes the following settings:

- ① Alarm On/Off – Enable or disable the alarm.
- ② Alarm Time – Set the desired time for the alarm.
- ③ Alarm Cycle – Choose from One-Time, Workdays, or Daily.
- ④ Alarm Sound – Select a ringtone for the alarm.



2. Scheduled Power-Off

Choose when the device should shut down automatically: Off, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, or 2 hours.

3. Power Saving Time

Options include: Off, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, 120 min.

If power saving is enabled, the device will automatically turn off after the selected period of inactivity.

4. Display Settings

- ① Brightness Adjustment – 5 levels of screen brightness.
- ② Backlight Time – Off, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, or Always On. If set to Always On, the screen remains lit. Otherwise, it turns off after inactivity.

5. Date and Time

- ① Set Date – Adjust the system date.
- ② Set Time – Adjust the system time.

6. Language Support

Languages available: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, Japanese, Spanish, German, Italian, Portuguese, Russian, French, Dutch, Swedish, Czech, Danish, Polish, Turkish, Hungarian, Arabic, Hebrew, Thai, Greek.

7. Information

View version number and memory capacity.

8. Format Device

Format built-in storage: Select Yes or No.

9. Factory Reset

Restore default factory settings: Select Yes or No.

Warnings

- Do not expose the device to water, rain, or excessive moisture to prevent electrical damage.
- Avoid dropping, bending, or applying strong pressure on the device to protect the screen and internal components.
- Do not use sharp or abrasive objects on the touchscreen to prevent scratches and malfunction.
- Keep the device away from extreme heat or cold, as it can damage the battery and shorten its lifespan.
- Avoid exposing the screen to direct sunlight for extended periods to prevent discoloration and damage.
- Do not attempt to open, disassemble, or repair the device yourself, as it may cause injury.
- Clean the screen only with a soft, dry microfiber cloth; avoid using harsh chemicals or liquids.
- Turn off the device before cleaning or when not in use for a long time.
- Keep the device out of reach of children and pets to prevent accidental damage or choking hazards.
- Do not store or leave the device near magnets or strong electromagnetic fields as it may affect performance.
- Always back up important data regularly to prevent loss from unexpected errors.
- Do not store the device for long periods without charging; always keep it charged to prevent battery lifespan decrease.
- Regularly check and update the device's software to ensure optimal performance and security.
- Avoid using headphones at high volume for long periods to prevent hearing damage.
- Remove the MicroSD card before cleaning the device or when not in use for a long time.
- Use only MicroSD cards formatted in FAT32 as recommended to ensure compatibility and prevent data loss.
- Handle the MicroSD card carefully. Insert and remove it gently to avoid damaging the card or device.


Bluetooth Settings

Click the Bluetooth icon in the main menu to enter the Bluetooth settings.

1. **Bluetooth Transmission:** Slide and tap to turn Bluetooth on or off.
2. **Bluetooth Device Name:** When Bluetooth is enabled, available nearby devices will appear in a list. Select a device to connect.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp.Z.o.o. Kołobrzaska 4, Poznań
60-418, Made in PRC.

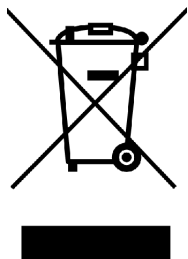

The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.

Simplified declaration of conformity

The manufacturer declares under its sole responsibility that this product to which this manual relates complies with the ROHS Directive 2011/65/EU and 2015/863 and the RED Directive 2014/53/EU. Link to the manufacturer's declaration of conformity website: <https://zenwire.eu/pl/i/Deklaracje-zgodnosci/148>



zenwire

Odtwarzacz Bluetooth MP3/MP4 4GB + 32GB microSD Vibe P1 Instrukcja Obsługi



Wygląd i funkcje klawiszy

1. **Przycisk ON/OFF:** Przesuń przełącznik w prawo, aby włączyć urządzenie, w lewo – aby je wyłączyć.
2. **GŁ-(▼):** Krótkie naciśnięcie otwiera interfejs regulacji głośności i zmniejsza poziom dźwięku.
3. **GŁ+(▲):** Krótkie naciśnięcie otwiera interfejs regulacji głośności i zwiększa poziom dźwięku.
4. **Blokada:** Krótkie naciśnięcie blokuje ekran; ponowne naciśnięcie odblokowuje ekran.
5. **Port microSD:** Umożliwia włożenie karty pamięci microSD w celu rozszerzenia pamięci urządzenia.
6. **Port Mini Jack:** Do podłączenia słuchawek lub głośnika.
7. **Port USB-C:** Służy do ładowania urządzenia oraz przesyłania danych

Definicje działań przycisków

Działanie	Podstawowa operacja przyciskiem.
Krótkie naciśnięcie	Naciśnij przycisk na mniej niż 1,2 sekundy.
Długie naciśnięcie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 1,2 sekundy.
Przytrzymanie	Trzymaj przycisk wciśnięty i utrzymuj ten stan.

Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej w tej instrukcji, wszystkie działania przycisków dotyczą krótkiego naciśnięcia.

Zgłaszanie błędów: Problem z włączaniem/wyłączaniem urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie. Gdy czas bezczynności systemu osiągnie ustawiony przez użytkownika limit, odtwarzacz wyłączy się automatycznie.

Uwaga: Funkcja ta jest nieaktywna, gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera lub w trakcie ładowania.

Niski poziom baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, odtwarzacz wyświetli ostrzeżenie i automatycznie się wyłączy, przechodząc w tryb czuwania. Nie należy próbować ponownie uruchamiać urządzenia w tym czasie — należy je jak najszybciej naładować. Zaleca się użycie ładowarki o natężeniu prądu 500 mA.

Karta rozszerzeń

Slot na kartę MicroSD znajduje się w dolnej lewej części urządzenia.

Karta MicroSD musi być sformatowana w systemie plików FAT32, aby działała poprawnie.

Połączenie z komputerem



Połączenie z komputerem

W stanie włączonym lub wyłączonym podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą przewodu USB dołączonego do urządzenia.

Na ekranie pojawi się monit z wyborem trybu:

- **Power Supply and Data** – uruchamia tryb pamięci masowej (U-disk) do przesyłania plików.
- **Charging** – ładowanie urządzenia przez USB.
- **Background Charging** – ładowanie urządzenia z możliwością jednoczesnego korzystania z funkcji:

Połączenie z ładowarką

Podłącz odtwarzacz do ładowarki. System wyświetli opcje:

- **Charging**
- **Background Charging**

Działanie jest takie samo, jak w przypadku połączenia z komputerem.

Główny interfejs

Po włączeniu urządzenie przechodzi do głównego interfejsu systemowego, jak pokazano poniżej:



Muzyka

Dotknij ikony aplikacji Muzyka w głównym menu, aby przejść do interfejsu odtwarzania muzyki.

Lista Menu Głównego

- **Now Playing:**

Wznawia odtwarzanie od miejsca, w którym zakończono poprzedni utwór.

Uwaga: Opcja pojawia się tylko wtedy, gdy wcześniej odtwarzano jakiś utwór.

- **All Songs:**

Wyświetla listę wszystkich utworów zapisanych w wewnętrznej pamięci odtwarzacza.

- **Singer:**

Wyświetla listę wykonawców. Po wybraniu wykonawcy pokazane zostaną wszystkie jego utwory.

Unknown Singer: Zawiera utwory bez danych o wykonawcy. Opcja pojawia się tylko, jeśli takie utwory istnieją.

Unknown Album and Unknown Genre działają podobnie w przypadku braku informacji o albumie lub gatunku.

- **Album:**

Wyświetla listę albumów. Po wybraniu albumu pojawi się ekran z listą utworów wchodzących w jego skład.

- **Genre:**

Wyświetla listę gatunków muzycznych. Po wybraniu gatunku zostaną wyświetlone utwory z tej kategorii.

- **Playlists:**

Obsługuje do 5 list odtwarzania. Użytkownicy mogą organizować utwory w listy według własnych preferencji.

- **Directory List:**

Built-in Memory: Wyświetla pliki muzyczne przechowywane w pamięci urządzenia.

Card Directory: Wyświetla pliki muzyczne przechowywane na karcie MicroSD. Uwaga: Ta opcja nie pojawi się, jeśli karta nie jest włożona.

- **Audio Files:**

Wyświetla wszystkie obsługiwane typy plików audio na urządzeniu.


- **My Collection:**






Na liście „All Songs” przytrzymaj długo palec na wybranym utworze, aby dodać go do „My Collection”.

- **Update the Media Library:**

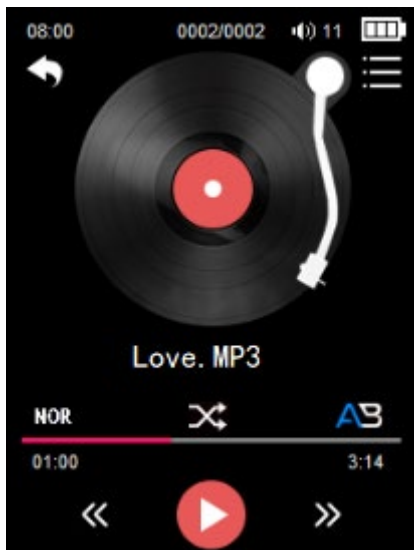
Po skopiowaniu nowych utworów do urządzenia użyj tej opcji, aby odświeżyć i zaktualizować bibliotekę multimedialną, aby nowe pliki się pojawiły.

Interfejs odtwarzania muzyki




1. **Odtwarzaj / Pauza:** Stuknij  ikonę na ekranie, aby przełączyć między trybem odtwarzania a pauzą.
2. **Przewijanie do przodu/do tyłu:** Przytrzymaj odpowiednią ikonę, aby przewinąć utwór do przodu  lub do tyłu .
3. **Przełączanie utworów:** Naciśnij ekran lub ikonę, aby przejść do poprzedniego  lub następnego  utworu.

Menu podrzędne


Stuknij  ikonę w interfejsie odtwarzania muzyki, aby wejść do menu podrzędnego muzyki. Dostępne opcje to:


Repeat Settings, Playback Settings, EQ Selection, A-B Repeat, Repetition Times, Repetition Interval

Instrukcja obsługi menu: Stuknij , naciśnij element menu, aby go wybrać i wejść do jego ustawień, lub wybierz inne dostępne opcje.

- **Repeat Settings:** Skonfiguruj tryby odtwarzania, takie jak: Single Song Once, Single Song Repeat, Directory Once, Directory Repeat, All Once, All Repeat, Audition.
- **Playback Settings:** Losowe (Random), Sekwencyjne (Sequential)
- **EQ Selection:** Wybierz jeden z predefiniowanych trybów dźwięku (Default, Classical, Rock, Pop, Jazz, Bazz).
- **A-B Repeat:** Rozpocznij powtarzanie wybranego fragmentu pomiędzy punktami A i B.
- **Repetition Times:** Ustaw, ile razy ma być powtórzony fragment A-B.
- **Repetition Interval:** Ustaw odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi powtórzeniami w trybie A-B.



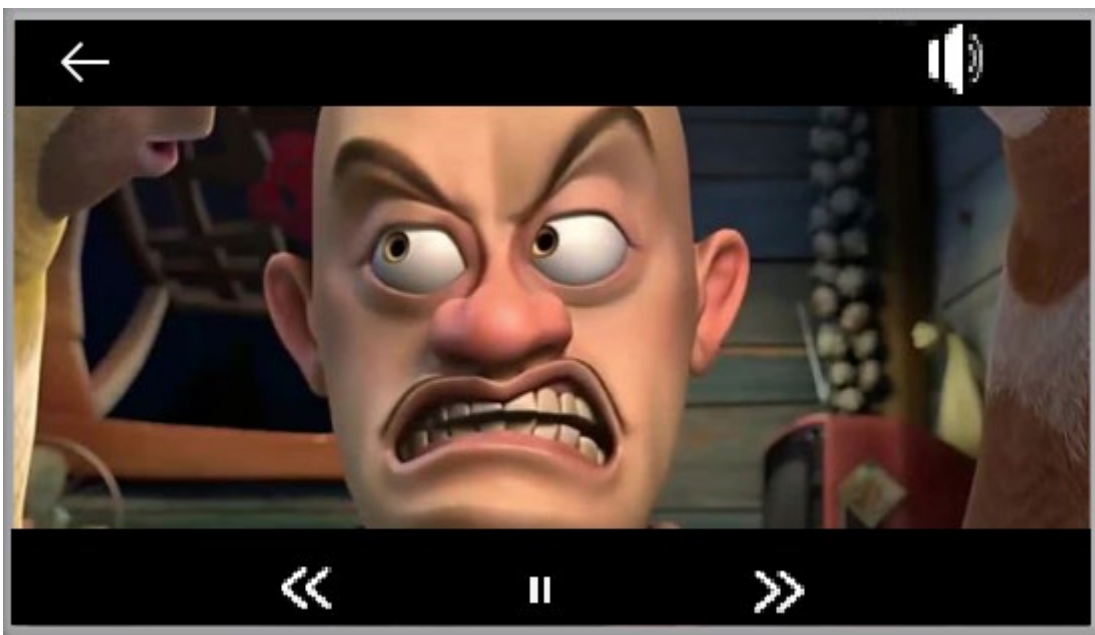

Wideo

Stuknij ikonę Wideo w Menu głównym, aby otworzyć listę filmów. Stuknij wybrany film na liście, aby rozpocząć odtwarzanie. Aby wyjść z listy filmów lub ekranu odtwarzania, stuknij ikonę  w lewym górnym rogu ekranu.




Stuknij dowolne miejsce na ekranie, aby wyświetlić pasek stanu. Możesz wtedy wykonać następujące operacje lub wejść do menu podrzędnego.




Uwaga: jeśli przez 3 sekundy nie wykonasz żadnej akcji, pasek stanu automatycznie zniknie
Dostępne operacje:

1. **Odtwarzaj / Pauza:** Stuknij ikonę , aby przełączać się między odtwarzaniem a pauzą filmu.
2. **Przewijanie do przodu:** Przytrzymaj ikonę , aby szybko przewinąć film do przodu.
3. **Przełączanie plików:** Tap the  icon to switch between video files.
4. **Wyjście:** Stuknij ikonę , aby opuścić ekran odtwarzania i wrócić do listy filmów.

Nagrywanie dźwięku

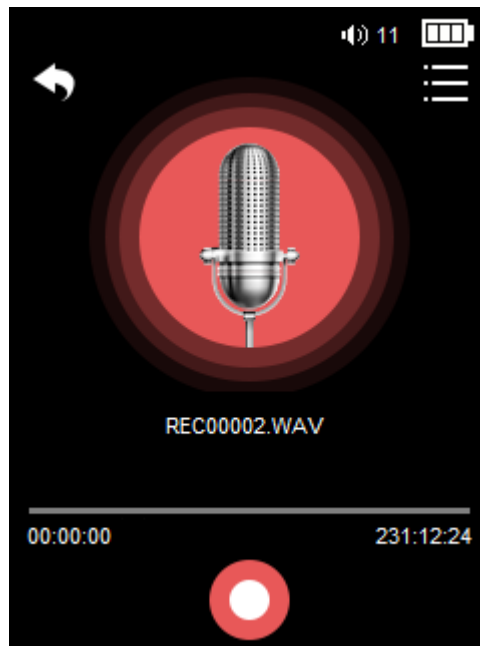
Stuknij ikonę Nagrywanie w Menu głównym, aby wejść do interfejsu nagrywania.



Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie. Stuknij ikonę  aby tymczasowo zatrzymać nagrywanie. Stuknij ikonę , aby opuścić interfejs nagrywania.

Uwaga: Aktualne nagranie zostanie automatycznie zapisane, a Ty wrócisz do menu głównego.

Menu podrzędne

Będąc w trybie pauzy nagrywania, stuknij ikonę , aby wejść do menu nagrywania.

1. Recording Format: Obsługiwany format: WAV
2. Recording Quality: Opcje Low and High

Przeglądanie zdjęć


Stuknij ikonę Zdjęcia w Menu głównym, aby otworzyć listę zdjęć. Stuknij dowolny obraz, aby rozpocząć przeglądanie.

Podczas przeglądania zdjęć:

1. Przesuń w górę lub w dół: Przewijaj obrazy.
2. Przesuń z prawej do lewej: Otwiera menu zdjęć z następującymi opcjami: tryb pokazu slajdów Manual or Automatic .
3. Automatic Time Selection: Ustaw czas trwania pomiędzy slajdami.
4. Przesuń z lewej do prawej: Wyjdź z trybu zdjęć i wróć do menu głównego.


Radio

Stuknij ikonę Radio w menu głównym, aby wejść do trybu radia.

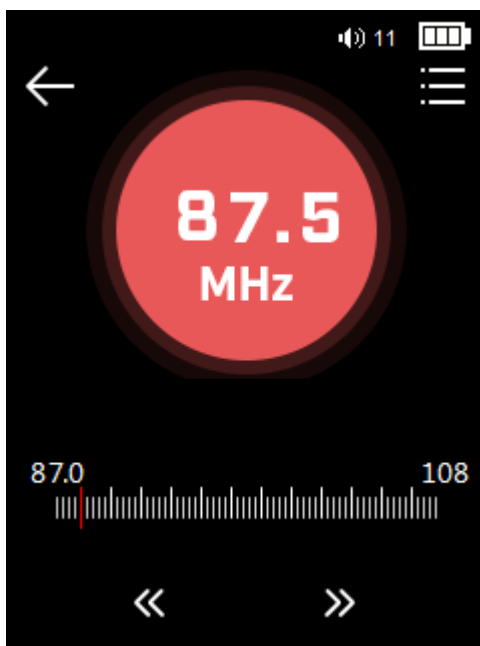

Interfejs radia FM i podstawowa obsługa


Po wejściu do interfejsu słuchania radia FM, częstotliwość radia jest ustawiona na ostatnią używaną przed wyjściem. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie, domyślnie ustawiona jest częstotliwość 87,5 MHz.

Stuknij ikonę  aby wejść do menu. Dostępne opcje to:

- **Radio Area:** Wybierz pomiędzy standardowym, japońskim lub europejskim zakresem częstotliwości
- **Manual Search:** Włącz lub wyłącz tryb ręcznego strojenia kanałów.
- **Preset Station:** Przełączaj się między zapisanymi (presetowymi) stacjami radiowymi.
- **Save Station:** Zapisz aktualną częstotliwość do wybranego slotu presetów.
- **Delete Station:** Usuń zapisaną (presetową) stację z listy.
- **Automatic Search:** Automatycznie przeskanuj dostępne stacje i zapisz je na liście stacji.

Interfejs E-booka i podstawowa obsługa

Stuknij ikonę E-book w menu głównym, aby wejść do interfejsu przeglądania tekstu.

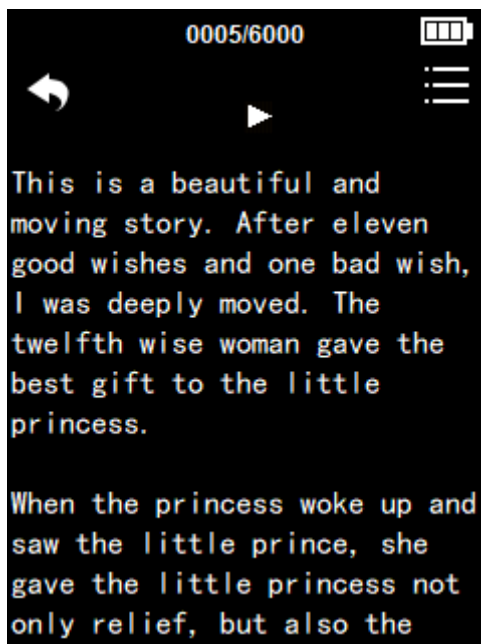


1. Odtwarzaj / Pauza:

W trybie przeglądania stuknij dowolne miejsce na ekranie, aby przełączyć się między trybem ręcznym a automatycznym przewijaniem.

2. Tryb ręczny:

W trybie ręcznym przesunij palcem w górę lub w dół, aby przewracać strony.

Menu podrzędne – Interfejs czytania e-booka

Stuknij  ikonę w interfejsie czytania tekstu, aby otworzyć menu podrzędne. Dostępne opcje:

1. **Manual Browsing:** Włącza ręczne przewijanie stron.
2. **Automatic Browsing Time:** Ustaw interwał automatycznego przewracania stron (2–10 sekund, co 2 sekundy). Urządzenie będzie przewijać strony zgodnie z wybranym czasem.
3. **Page Selection:** Otwiera okno wyboru strony. Wprowadź numer strony i stuknij OK, aby do niej przejść.
4. **Background Selection:** Wybierz spośród domyślnego i czterech dodatkowych kolorów tła.
5. **Font Color:** Wybierz spośród domyślnego i czterech kolorów czcionki.
6. **Save Bookmark:** Zapisz aktualną pozycję czytania do wybranego slotu zakładki.
7. **Load Bookmark:** Wczytaj wcześniej zapisaną zakładkę.
8. **Delete Bookmark:** Usuń zapisane zakładki.

Zmiana motywu

Stuknij tę ikonę, aby wybrać jeden z trzech dostępnych obrazów tła pulpitu.

Kalendarz


Stuknij ikonę Kalendarz w menu głównym, aby otworzyć kalendarz. Stuknij rok, miesiąc lub dzień, aby dokonać wyboru. Użyj strzałek w lewo i w prawo, aby zmienić widok. Stuknij ikonę Powrót, aby wrócić do menu głównego.


Kalkulator

Stuknij ikonę Kalkulator w menu głównym, aby uzyskać dostęp do kalkulatora. Użyj ekranowej klawiatury numerycznej i operatorów, aby wykonać obliczenia.

Słownik

Stuknij ikonę Słownik w menu głównym, aby otworzyć funkcję słownika.

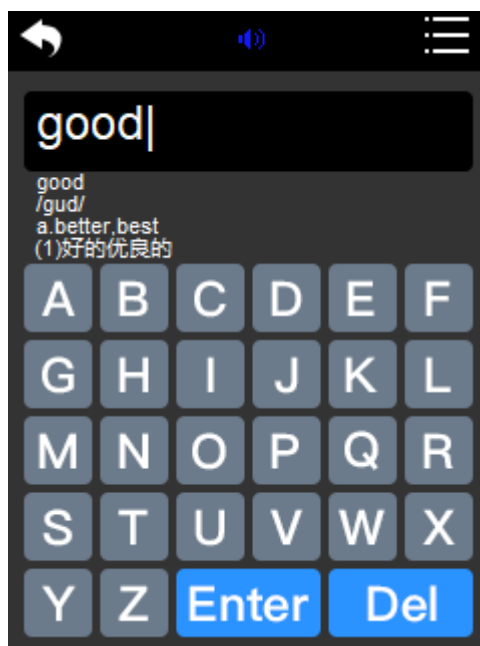

Po wejściu do słownika pojawi się klawiatura ekranowa. Wpisz słowo, które chcesz wyszukać, a następnie stuknij OK, aby zobaczyć jego definicję. Stuknij ikonę głośnika powyżej, aby usłyszeć wymowę. Użyj przycisku Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Stuknij  Zdjęcia, aby przejść do menu przeglądania obrazów.

Ustawienia

Kliknij ikonę Ustawienia w menu głównym, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

1. Budzik

Dostępne są trzy alarmy. Każdy alarm zawiera następujące ustawienia:

- ① Alarm On/Off – Włącz lub wyłącz alarm.
- ② Alarm Time – Ustaw żadaną godzinę alarmu.
- ③ Alarm Cycle – Wybierz spośród: Jednorazowy, Dni robocze, Codziennie.
- ④ Alarm Sound – Wybierz dzwonek alarmu.



2. Zaplanowane wyłączenie zasilania

Wybierz, kiedy urządzenie ma się automatycznie wyłączyć: Off, 10 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny.

3. Tryb oszczędzania energii

Dostępne opcje: Off, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, 120 min.

Jeśli oszczędzanie energii jest włączone, urządzenie automatycznie się wyłączy po określonym czasie bezczynności.

4. Ustawienia wyświetlania

- ① Brightness Adjustment – 5 poziomów jasności ekranu.
 - ② Backlight Time – Off, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s lub Always On.
- Jeśli ustawiono „Always On”, ekran pozostaje podświetlony. W przeciwnym razie zgaśnie po okresie nieaktywności.

5. Data i godzina

- ① Set Date – Dostosuj datę systemową.
- ② Set Time – Dostosuj godzinę systemową.

6. Wybór języka

Dostępne języki: Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Angielski, Koreański, Japoński, Hiszpański, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Francuski, Niderlandzki, Szwedzki, Czeski, Duński, Polski, Turecki, Węgierski, Arabski, Hebrajski, Tajska, Grecki.

7. Informacje

Zobacz numer wersji oprogramowania oraz pojemność pamięci.

8. Formatuj urządzenie

Formatuj wbudowaną pamięć urządzenia: Wybierz Tak lub Nie.

9. Factory Reset

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne: Wybierz Tak lub Nie.

Ostrzeżenia

- Nie narażaj urządzenia na wodę, deszcz ani nadmierną wilgoć, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- Unikaj upuszczania, wyginania lub silnego nacisku na urządzenie, aby chronić ekran i wewnętrzne komponenty.
- Nie używaj ostrych ani ściernych przedmiotów na ekranie dotykowym, aby zapobiec zarysowaniom i awariom.
- Trzymaj urządzenie z dala od skrajnych temperatur – zbyt wysoka lub niska temperatura może uszkodzić baterię i skrócić jej żywotność.
- Unikaj wystawiania ekranu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, aby zapobiec przebarwieniom i uszkodzeniom.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać, rozmontowywać ani naprawiać urządzenia, gdyż może to spowodować obrażenia.
- Czyść ekran tylko miękką, suchą ściereczką z mikrofibry; unikaj używania agresywnych środków chemicznych i płynów.
- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub zadławieniu.
- Nie przechowuj ani nie trzymaj urządzenia w pobliżu magnesów lub silnych pól elektromagnetycznych, gdyż może to wpłynąć na jego działanie.
- Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych, aby uniknąć ich utraty wskutek nieoczekiwanych błędów.
- Nie przechowuj urządzenia długo bez ładowania; zawsze utrzymuj je naładowane, aby zapobiec skróceniu żywotności baterii.
- Regularnie sprawdzaj i aktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
- Unikaj długotrwałego słuchania muzyki przez słuchawki na wysokim poziomie głośności, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
- Przed czyszczeniem urządzenia lub dłuższym nieużywaniem wyjmij kartę MicroSD.
- Używaj tylko kart MicroSD sformatowanych w systemie FAT32, aby zapewnić kompatybilność i uniknąć utraty danych.
- Ostrożnie obsługuj kartę MicroSD. Delikatnie ją wkładaj i wyjmuj, aby nie uszkodzić karty ani urządzenia.


Ustawienia Bluetooth

Kliknij ikonę Bluetooth w menu głównym, aby przejść do ustawień Bluetooth.

1. **Bluetooth Transmission:** Przesuń i stuknij, aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth.
2. **Bluetooth Device Name:** Po włączeniu Bluetooth, na liście pojawiają się dostępne pobliskie urządzenia. Wybierz urządzenie, aby się połączyć.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. Kołobrzaska 4,
Poznań 60-418, Produkcja w PRC.

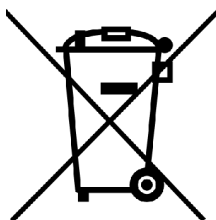

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt, którego dotyczy instrukcja jest zgodny zdyrektywą ROHS 2011/65/EU oraz 2015/863 oraz dyrektywą RED 2014/53/EU. Link do strony internetowej z deklaracjami zgodności producenta:
<https://zenwire.eu/pl/i/Deklaracje-zgodnosci/148>

