

zenwire

Wireless Bluetooth Speaker Vibe BS-07



User manual

Warnings

1. Read all warnings and instructions in this manual carefully before use.
2. Do not place the speaker near open flames, heat sources, or flammable materials to prevent fire hazards.
3. Avoid using the speaker while charging to prevent overheating or potential battery damage.
4. Do not open or attempt to disassemble the speaker yourself. Unauthorized repairs or modifications may void the warranty and cause damage.
5. The speaker is not intended for use by small children. Adult supervision is required when children are present.
6. Although the speaker is rechargeable, do not leave it plugged in after reaching 100% to extend battery lifespan.
7. The speaker has an IPX4 rating – resistant to light splashes. Do not submerge it in water or expose it to rain. Avoid humid environments.
8. To prevent damage, keep the speaker away from pets.


Important Information

1. Do not allow the device to become fully discharged or store it with a depleted battery. This may significantly shorten the battery's lifespan. Try to recharge the device after each use.
2. To use FM radio mode, connect a USB-C cable to the USB-C port on the speaker. The cable functions as an antenna and is necessary for proper FM signal reception.

FM mode allows you to receive radio stations without the need for an internet connection.


TWS mode allows you to wirelessly connect two or more speakers to a single Bluetooth transmitting device (e.g., a phone, tablet, or laptop).

Key Description

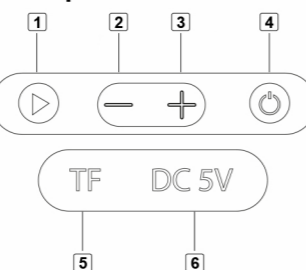

1. Click play/pause, double-click to switch light effects, long press TWS couplet (TWS is in a connected state, long press to cancel TWS), call mode: short press to answer/hang up incoming call, long press to reject call. FM mode: Short press play/pause function, long press to automatically search for channels, then long press to exit channel search
2. Click on the previous track, long press to reduce volume
3. Click on the next track, long press to increase volume
4. Long press to turn on/off, power on status: click mode transition. (Long press and hold for 8 seconds to reset function)
5. TF card socket
6. USB-C charging port

E-mail: sklep@zenwire.eu
Manufacturer: Zenwire Sp. Z.o.o. Kolobrzaska 4,
Poznań 60-418, Made in PRC.



Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.



zenwire

Bezprzewodowy Głośnik Bluetooth Vibe BS-07



Instrukcja Obsługi

Ostrzeżenia:

1. Przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje zawarte w instrukcji obsługi.
2. Nie umieszczaj głośnika w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła ani materiałów łatwopalnych, aby zapobiec ryzyku pożaru.
3. Unikaj korzystania z głośnika podczas ładowania, aby zapobiec przegrzaniu lub możliwemu uszkodzeniu baterii.
4. Nie otwieraj ani nie próbuj samodzielnie rozkładać głośnika. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje mogą unieważnić gwarancję i spowodować uszkodzenia.
5. Głośnik nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci. W obecności dzieci wymagana jest opieka osoby dorosłej.
6. Chociaż głośnik jest przystosowany do ładowania, nie należy pozostawiać go podłączonego po osiągnięciu 100%, aby wydłużyć żywotność baterii.
7. Głośnik ma klasę IPX4 - odporny na lekkie zachlapania. Nie zanurzaj go w wodzie ani nie wystawiaj na deszcz. Unikaj wilgotnych miejsc.
8. Aby zapobiec uszkodzeniom, trzymaj głośnik z dala od zwierząt domowych.


Ważne informacje

1. Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania urządzenia ani do jego przechowywania z rozładowaną baterią. Może to znacząco skrócić żywotność baterii. Staraj się ładować urządzenie po każdym użyciu.
2. Aby korzystać z trybu radia FM, podłącz kabel USB-C do gniazda USB-C w głośniku. Kabel pełni funkcję anteny i jest niezbędny do prawidłowego odbioru sygnału radiowego FM.

Tryb FM pozwala na odbiór stacji radiowych bez konieczności połączenia z internetem.


Tryb TWS umożliwia bezprzewodowe połączenie dwóch lub więcej głośników z jednym urządzeniem nadawczym Bluetooth (np. telefonem, tabletem, laptopem).

Opis Przycisków

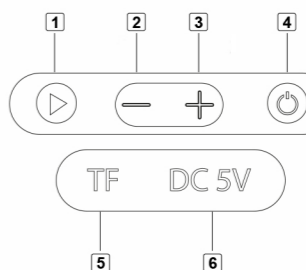

1. Kliknij, aby odtworzyć/wstrzymać. Podwójne kliknięcie – zmiana efektów świetlnych. Długie przytrzymanie - parowanie TWS (jeśli TWS jest już połączone, długie przytrzymanie anuluje połączenie). W trybie połączenia: krótkie naciśnięcie - odbierz/rozłącz połączenie, długie - odrzuć połączenie. W trybie FM: krótkie naciśnięcie - odtwórz/pauza, długie - automatyczne wyszukiwanie stacji, ponowne długie przytrzymanie - zakończenie wyszukiwania.
2. Kliknij - poprzedni utwór, długie przytrzymanie - zmniejszenie głośności.
3. Kliknij - następny utwór, długie przytrzymanie - zwiększenie głośności.
4. Długie przytrzymanie - włącz/wyłącz. Po włączeniu kliknij aby zmienić tryb pomiędzy Głośnik Bluetooth a Radio FM (Długie przytrzymanie przez 8 sekund - reset urządzenia).
5. Gniazdo na kartę TF.
6. Port ładowania USB-C.

E-mail: sklep@zenwire.eu
Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. Kolobrzaska 4, Poznań 60-418
Produkcja w PRC.



Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

