

正面


背面

zenwire

Mini Digital Television Receiver DVB-T2 H.265 HEVC 002

User Manual

1. 1 Rear Panel

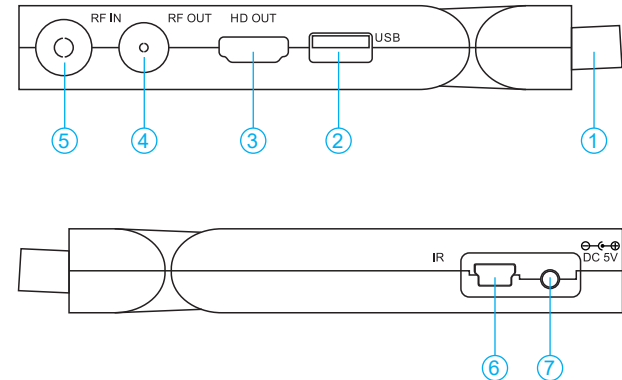

1. SCART connector for connecting a TV set.
2. USB port - used to play files from external devices, save files and update the tuner software.
3. HDMI connector for connecting a TV set with the highest quality of signal transmission.
4. RF loop for external devices.
5. Antenna input.
6. Charger input
7. Cable with IR receiver input.

1.2 Remote Control



1. **STANDBY** : Switch the product to on or standby.
2. **SUB-T** : Select Subtitles Language.
3. **TTX** : Display Teletext contents.
4. **MUTE** : Mute or Restore Audio Output.
5. **EPG** : (Electronic Program Guide) Call up the EPF.
6. **GOTO** : Set the play time of media.
7. **PAGE** +/- : Page turning.
8. **AUDIO** : Select an Audio Language or Audio Mode.
9. **REPEAT** : Turn on/off repeat mode.
10. **MENU** : Press this button to run menu on screen and call command box.
11. **EXIT** : Press to return to the previous menu.
12. **CH** +/- : Navigate through the Menu, Select the next or previous Channel.
13. **VOL** +/- : Volume increase and Decrease.
14. **OK** : Select the highlighted item.
15. **FAV** : Display or edit the favourite program list.
16. **TV/RADIO** : Switch between TV and Radio mode.
17. **0-9(Numeric Buttons)** : Selected menu.
18. **RECALL** : Return to the last selected menu.
19. **INFO** : Show information of the current program.
20. **◀◀ REV** : Search forward during media play.
21. **▶▶ FWD** : Search backward during media play.
22. **◀◀ PREV** : Return to the previous track during playing.
23. **▶▶ NEXT** : Skip to the next track during playing.
24. **▶ PLAY** : Press to resume playback.
25. **|| TIMESHIFT** : Pause media play/starts or resume.
26. **■ STOP** : Press this button to stop the running program.
27. **● REC** : Press to start record.
28. **(Red Button) USB** : Press to view content of connected external HDD or Flash drive.
29. **(Green Button) V-FORMAT** : Press this button go to Video format.
30. **(Yellow Button) ASPECT** : Press this button go to Aspect.
31. **(Blue Button) TIMER** : Press this button go to timer interface.

2. Installation


2.1 Channel Search

Description
Search terrestrial signal automatically or manually.

Function Buttons and Steps

Entering Menu/Installation/Auto search, or Menu/Installation/Manual search, Press OK to search terrestrial signals automatically or manually.

OSD Display

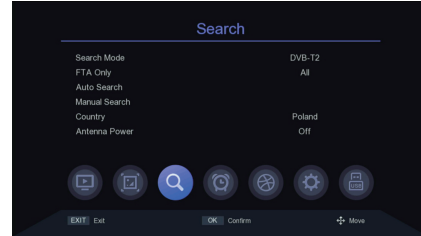

The interface of automatic search(shown below):



Note: Up and Down buttons can move Highlight, Left and Right buttons can switch DTV and Radio, you can see the overall search progress below, press exit can return.

The interface of manual search(shown below):



Note: Press Left and Right you can choose Frequency channel, and its corresponding Frequency (Unit: MHZ) and Bandwidth, press OK to confirm research, you can see the signal quality and strength below, press Exit can return.

3. Factory Reset


Description

Choose Factory Reset Menu with Up and Down buttons, then press OK to confirm Factory Reset Settings.

Function Buttons and Steps

Entering Menu\Setting\Factory Reset , press OK to enter Factory Reset, after inputting the initial password "0000", press OK again and confirm.

OSD Display

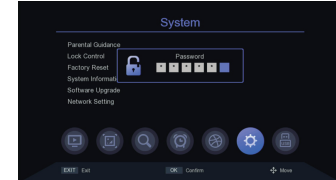

4. Version


Description

Select version menu with Up and Down buttons, then press OK to view hardware and software information.

Function Buttons and Steps

Entering Menu\Setting\Version, press OK to view software version.

OSD Display

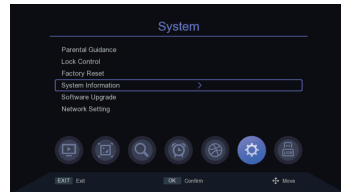

5. Warnings

1. Do not expose the device to moisture, water, or any liquids. This may cause electric shock or permanent damage to the unit.
2. Keep the device away from heat sources such as radiators, stoves, or direct sunlight.
3. Do not attempt to open or repair the receiver yourself. There are no user-serviceable parts inside and doing so may void the warranty.
4. Keep the device out of reach of children and pets. Small parts may present a choking hazard, and improper handling may cause damage or injury.
5. Avoid placing heavy objects on the device. This may deform the housing or damage internal components.
6. Do not insert foreign objects into the device. This can lead to short circuits, fire, or electrical shock.
7. Unplug the device before cleaning. Use a dry, soft cloth. Do not use chemical cleaners or spray liquids directly on the unit.
8. Use the device only in a dry, well-ventilated area. Avoid installing it in enclosed spaces without airflow.
9. Do not use the device with a damaged power cord or plug. Replace immediately to prevent electric shock or fire.
10. Disconnect the device from the power supply before moving or transporting it. This reduces the risk of internal damage or electrical hazards.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. z o.o. Kołobrzaska 4,
Poznań 60-418, Made in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.



105 mm zenwire Mini Cyfrowy Odbiornik Telewizji DVB-T2 H.265 HEVC 002 Instrukcja Obsługi 1. 1 Panel boczny 5 4 3 2 1 6 7 1.Złącze SCART – służy do podłączenia telewizora. 2.Port USB – umożliwia odtwarzanie plików z urządzeń zewnętrznych, zapisywanie plików oraz aktualizację oprogramowania tunera. 3.Port HDMI – do podłączenia telewizora z najwyższą jakością transmisji sygnału. 4.Pętla RF – przeznaczona do podłączenia urządzeń zewnętrznych. 5.Wejście antenowe – do podłączenia anteny. 6.Wejście zasilacza – do podłączenia ładowarki. 7.Wejście kabla z odbiornikiem IR – umożliwia podłączenie kabla z odbiornikiem podczerwieni. 1.2 Pilot zdalnego sterowania 1.POWER: Włącz/wyłącz urządzenie 2.SUB T: Wybór języka napisów 3.TTX: Wyświetl teletext 4.MUTE: Wycisz/Przywróć dźwięk 5.EPG: Elektroniczny przewodnik po programach 6.GOTO: Ustaw czas odtwarzania 7.PAGE +/-: Przewijanie stron 8.AUDIO: Wybór języka ścieżki dźwiękowej 9.REPEAT: Włącz/wyłącz tryb powtarzania 10.MENU: Wejście do menu głównego i okna poleceń 11.EXIT: Powrót do poprzedniego menu 12.CH+/-: Przeglądanie menu, wybór poprzedniego/następnego kanału 13.VOL+/-: Zwiększenie/zmniejszenie głośności 14.OK: Zatwierdzenie wyboru 15.FAV: Wyświetlenie listy ulubionych programów 16.TV/RADIO: Przełączanie między trybem TV a radiowym 17.0-9 (Przyciski numeryczne): Wybór numeru kanału 18.RECALL: Powrót do ostatnio oglądanego kanału 19.INFO: Informacje o bieżącym programie 20.◀REV: Przewijanie wstecz podczas odtwarzania 21.▶FWD: Przewijanie do przodu 22.◀PREV: Powrót do poprzedniego utworu 23.▶NEXT: Przejście do następnego utworu 24.▶PLAY: Rozpoczęcie odtwarzania 25.II TIMESHIFT: Pauza na żywo (czasowy zapis i odtwarzanie) 26.■ STOP: Zatrzymanie odtwarzania 27.● REC: Rozpoczęcie nagrywania 28.(Czerwony przycisk) USB: Przeglądanie zawartości dysku USB 29.(Zielony przycisk) V-FORMAT: Wybór trybu wideo 30.(Żółty przycisk) ASPECT: Wybór proporcji ekranu 31.(Niebieski przycisk) TIMER: Przejście do ustawień timera 2. Wyszukiwanie kanałów 2.1 Wyszukiwanie kanałów Opis Wyszukiwanie sygnału naziemnego automatycznie lub ręcznie. Przyciski funkcyjne i kroki Wejdź do Menu → Installation → Auto search or Menu → Installation → Manual Search, naciśnij OK, aby wyszukać sygnały naziemne automatycznie lub ręcznie. Wyświetlacz ekranowy (OSD) Interfejs wyszukiwania automatycznego (pokazany poniżej): Search Search Mode: DVB-T2 FTA Only: All Auto Search: Poland Manual Search: Off Country: Off Antenna Power: Off EXIT: Exit OK: Confirm More DVB T2 Search (1 / 58) 177.5 TV Channel Radio Channel Strength: 60% Quality: 0% Progress: 0% EXIT: Exit OK: Confirm More Manual Search Channel: C09 Frequency(MHz): 858.0 Bandwidth(M): 8 Start: Press OK Strength: 87% Quality: 100% EXIT: Exit OK: Confirm More Uwaga: Przyciski Góra i Dół przesuwają podświetlenie. Przyciski Lewo i Prawo przełączają między TV a Radiem. Możesz zobaczyć ogólny postęp wyszukiwania, naciśnij Exit, aby wrócić. Interfejs wyszukiwania ręcznego (pokazany poniżej): Uwaga: Naciśnij Lewo i Prawo, aby wybrać kanał częstotliwości oraz odpowiadającą mu częstotliwość (jednostka: MHz) i szerokość pasma. Naciśnij OK, aby zatwierdzić wyszukiwanie. Możesz zobaczyć jakość i siłę sygnału poniżej. Naciśnij Exit, aby wrócić. 3. Przywracanie ustawień fabrycznych Opis Wybierz opcję Factory Reset za pomocą przycisków Góra i Dół, następnie naciśnij OK, aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych. Przyciski i kroki Wejdź do: Menu → Settings → Factory Reset, naciśnij OK, aby wejść, po wpisaniu domyślnego hasła "0000", naciśnij OK, aby potwierdzić. Wyświetlacz ekranowy (OSD) System Parental Guidance: Lock Control Lock Control: Factory Reset System Information: Software Upgrade Network Setting: Network Setting EXIT: Exit OK: Confirm More System Parental Guidance: Lock Control Lock Control: Password Factory Reset: Password System Information: Software Upgrade Network Setting: Network Setting EXIT: Exit OK: Confirm More 4. Wersja Opis Wybierz menu Version za pomocą przycisków Góra i Dół, następnie naciśnij OK, aby zobaczyć informacje o sprzęcie i oprogramowaniu. Przyciski i kroki Wejdź do: Menu → Setting → , naciśnij OK, aby zobaczyć wersję oprogramowania. Wyświetlacz ekranowy (OSD) System Parental Guidance: Lock Control Lock Control: Factory Reset System Information: Software Upgrade Network Setting: Network Setting EXIT: Exit OK: Confirm More 5. Ostrzeżenia 1.Nie narażaj urządzenia na wilgoć, wodę ani inne ciecze. Może to spowodować porażenie prądem lub trwałe uszkodzenie sprzętu. 2.Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub bezpośrednie światło słoneczne. 3.Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać odbiornika. Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, a takie działania mogą unieważnić gwarancję. 4.Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia, a niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia lub obrażeń. 5.Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Może to spowodować jego odkształcenie lub uszkodzenie wewnętrznych elementów. 6.Nie wkładaj do urządzenia obcych przedmiotów. Może to prowadzić do zwarcia, pożaru lub porażenia prądem. 7.Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Używaj suchej, miękkiej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych ani nie rozpylaj cieczy bezpośrednio na urządzenie. 8.Używaj urządzenia wyłącznie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj montażu w zamkniętych przestrzeniach bez cyrkulacji powietrza. 9.Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Natychmiast je wymień, aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi. 10.Odłącz urządzenie od zasilania przed jego przenoszeniem lub transportem. Zmniejsza to ryzyko uszkodzeń wewnętrznych lub zagrożeń elektrycznych E-mail: sklep@zenwire.eu Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. Kołobrzaska 4, Poznań 60-418, Produkcja w PRC. Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespół polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. CE RoHS
