

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

Inflatable Water Slide
Aufblasbare Wasserrutsche
Toboggan Aquatique Gonflable
Tobogán Acuático Hinchable
Scivolo d'Acqua Gonfiabile
Nadmuchiwany zamek
Opblaasbare Waterglijbaan

NP11401

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

WARNINGS

Attention: For home use only.

Attention: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or falling hazard.

GENERAL WARNINGS

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please check and maintain it regularly, and the most important part needs to be suspended, fixed, or anchored to the ground.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

ACHTUNG

Vorsicht: Nur für den Hausgebrauch.

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.

ALLGEMEINE ACHTUNG

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

ADVERTENCIAS

Atención: Solo para uso doméstico.

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o de caída.

ADVERTENCIAS GENERALES

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.
- ⚠ Por favor, revise y mantenga el producto regularmente, y las piezas más importantes deben estar suspendidas, fijadas o ancladas bien al suelo.



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

AVVERTENZA

Attenzione: solo per uso domestico.

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.

AVVERTENZE GENERALI

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Si prega di controllare e mantenere regolarmente, le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

Uwaga: Produkt wyłącznie do użytku domowego

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- ⚠ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.



Voordat U Begint

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Let op: Uitsluitend voor thuisgebruik.

Let op: Kinderen dienen dit product te gebruiken onder ouderlijk toezicht.

Gevaar: Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen, ze kunnen anders een verstikkingsgevaar vormen.

Gevaar: Het niet bevestigen kan een risico op kantelen of vallen veroorzaken.



ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- ⚠ Het product moet geïnstalleerd en gebruikt worden onder toezicht van een volwassene.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Verwijder alle verpakking, scheid en tel alle onderdelen en bevestigingsmaterialen.
- ⚠ Zorg ervoor dat alle onderdelen correct geïnstalleerd zijn, verkeerde installatie kan tot gevaar leiden.
- ⚠ We raden aan, waar mogelijk, alle items te monteren in de buurt van waar ze in gebruik genomen zullen worden, om onnodige verplaatsing van het product na montage te voorkomen.
- ⚠ Zorg voor een veilig oppervlak tijdens de installatie, en plaats het product altijd op een vlak, stabiel en stevig oppervlak.
- ⚠ Controleer en onderhoud het regelmatig, en het belangrijkste onderdeel moet opgehangen, vastgezet of verankerd worden aan de grond.

Inflatable Water Slide
 Aufblasbare Wasserrutsche
 Toboggan Aquatique Gonflable
 Tobogán Acuático Hinchable
 Scivolo d'Acqua Gonfiabile
 Nadmuchiwany zamek
 Opblaasbare Waterglijbaan

WARNINGS

Attention: Only for domestic use and outdoor use.

Attention: The product is only suitable for 3-12 years old.

Attention: Maximum total weight limit 90 kg (200 lbs). Maximum individual weight limit 45 kg (100 lbs).

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or falling hazard.

GENERAL WARNINGS

- The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- We recommend that, where possible, all items be assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- Please check and maintain it regularly, and the most important part needs to be suspended, fixed, or anchored to the ground.



Inflatable Water Slide

Age range:
3-12 years old

IMPORTANT

Please read all instructions carefully before installation and save the instructions for future reference. For your child's safety, please follow all the rules. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death.

WARNING

This product can only be inflated or deflated by a competent adult. Follow all instructions provided.

Safety Warning: Assembly

1. Installation must be carried out by a competent adult.
2. Only suitable for soft soil, do not place it on concrete, asphalt, wood or other hard surfaces. Carpeting hard floors may not prevent injuries. Falling on hard surfaces can result in head or other serious injuries.
3. Cannot be used for rental or commercial purposes. For family use & outdoors use.
4. This product is heavy, please be careful when using it.
5. The product should not be dragged across concrete pavements or other rough surfaces.
6. Keep the product away from fire and flames.
7. Do not install the product in windy or rainy conditions.
8. The slide should not face the sun as this can make children dizzy while using the product.
9. Should be placed on flat ground, if placed on inclined ground may occur toppling.
10. Place the product on a soft ground at least 2 meters away from any other objects (such as fences, trees, water sources, hanging branches, clotheslines or wires). Make sure that the area around the product is safe. Check whether there are sharp objects on the ground.
11. Electric wires must not be passed under the product.
12. Keep the blower (air pump) and power cord away from children and water. Place the blower (air pump) where it will not inhale dust or leaves.

13. Note: During use, the blower (air pump) should remain on and continue to inflate. Since the product is kept inflated by a constant air flow, air leakage from the joint is normal and necessary, so the product will not over-expand.

Assembly Instruction


1. Unfold the product in its entirety as the picture shows.



Take out the product



Roll the product and expand it


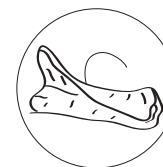


Open the product




Fully expand the product



2. Place the blower (air pump) where it will not inhale dust or leaves, and keep the blower (air pump) and power cord away from children and water. Note: Please make sure that the power supply is safe and reliable. During use, the blower (air pump) should remain on and continue to inflate. After stretching the air pipe, position the blower (air pump) at the end of the air pipe. Wind one end of the tube around the blower (air pump), blow out the air after tying. The inflation tube should be straight and not twisted. If necessary, adjust the position of the blower (air pump). Then use ground piles to firmly fix the blower (air pump) on the ground.

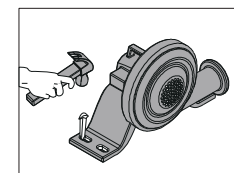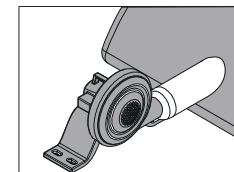

3. Please fix the product correctly, and be sure to fix the product with ground piles before use. In order to prevent overturning during the game, please push the pile firmly into the ground, and regularly check whether the ground pile is firm. Ground piles should be flush with the ground or buried in the ground to reduce the risk of tripping. Please ensure that the product is fully inflated before children enter the playground. Using this product when not being properly inflated or being excessively deflated may cause product instability and may cause serious injury. Since the product is kept inflated by a constant air flow, air leakage from the joint is normal and necessary, so the product will not over-expand.

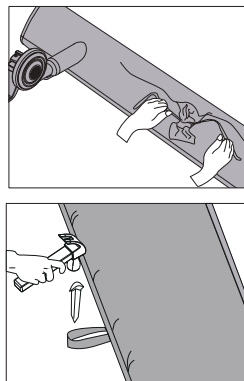

Maintenance Instruction

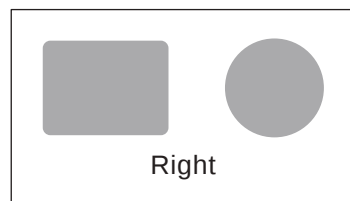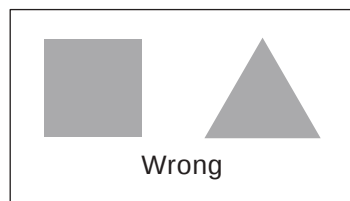

The product shall be accompanied by maintenance instructions that draw attention to the need for regular inspection and maintenance of major components (beams, hangers, anchors, etc.) and that if these inspections are not carried out, the product may tip over or otherwise become a hazard. Sometimes maintenance instructions should also include the following

recommendations, noting that it is especially important to follow these recommendations at the beginning of each season and at regular intervals during the season of use:

Outdoor products are easy to wear and require proper maintenance. When the fabric is found to be invalid, fragile or damaged, it must be repaired in time, and the provided patch can be used to repair it. To repair, deflate thoroughly and make sure that the surface is dry. Cut the patch to fit the damaged surface. Apply glue on both the repair patch and the damaged surface, let the glue dry for 30 seconds, and then stick the patch on the surface. Allow to dry at least 4 hours before using. Store the product and blower in a dry environment when not in use.

To prevent overturning or other hazards, the product and all its anchorage points should be inspected regularly before and during use, and re-fixed appropriately to ensure that they remain safely on the ground during outdoor use.

To prevent overturning or other hazards, the product should be checked regularly for potential unsafe conditions, especially the beginning of each season and regular intervals during the seasons, such as damage to the power cord, plug, casing or parts. If such damage is found, the product should not be used until it is properly repaired.

Disassembly Instructions

1. Make sure that after all children leave the product, turn off the blower (air pump), remove the inflation tube, unplug the power cord of the blower (air pump), remove the ground pile, and store the blower (air pump) in a dry place for future use. When the

product is not in use, do not put the product and the blower (air pump) in the rain.

2. After discharging the air completely, fold the product for storage.

Safety Warning



Age range




Maximum of 2 children




Weight of each child must not exceed 45kg (100 lbs)



Maximum weight of all children is 90kg (200 lbs)

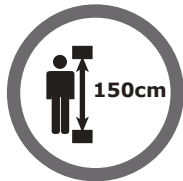

Maximum height of child is 150cm (5 feet)

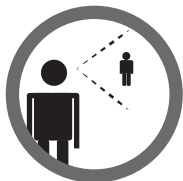

Children must be under the supervision of adult at all times



Sharp objects are prohibited



Shoes and glasses are prohibited



No eating or drinking in this area



Prohibit head down sliding



Prohibit flipping



No playing



Do not use on rainy days



Do not use in windy weather



Do not let children touch the fan or power cord



Must be secured with ground piles

WARNING

1. Failure to follow the instructions may cause serious injury.
2. The product is heavy, so be careful when handling the product.
3. Must be installed and removed by adult.
4. Do not install, use or expose the product under any adverse outdoor weather conditions, such as, but not limited to: rain,

lightning, hail, snow, strong wind.

5. Keep away from fire and keep the fabric away from all flames and fire sources.

6. Keep the area around the product clean, remove debris and prevent slipping.

7. It must be fully inflated before children enter. If you don't do this, the product will be unstable and there may be a risk of serious injury.

8. To prevent overturning or other hazards, the product and all its anchorage points should be inspected regularly before and during use, and re-fixed appropriately to ensure that they remain safely on the ground during outdoor use.

9. Before and during use, check the air loss. If the product starts to deflate, please take away all children and check if the power cord is disconnected or if there is a power failure.

10. The product should be checked regularly for potential unsafe conditions, such as damage to the power cord, plug, casing or parts. If such damage is found, the product should not be used until it is properly repaired.

11. Don't let the product inflate overnight.

12. In order to avoid injury, competent adult supervision is required at all times to guide children, and children should be instructed to use this product correctly.

13. Please keep children and pets away from the blower (air pump), do not insert fingers, toes, foreign objects, etc. into the blower, otherwise it may cause injury.

14. Children must take off helmets, headgear, shoes and glasses, and take out any sharp objects from their pockets, as they may pierce the surface.

15. In order to ensure safety, it is necessary to wear socks, long sleeves, and long pants when playing on this product.

Inappropriate activities are not allowed.

16. Do not jump off the slide. Slide forward with your feet pointing at the slide, not your head first, to avoid the risk of serious injury or death.

17. If it gets wet, don't let children play on it, dry it thoroughly before use.

18. Don't eat in the play area.

19. Only 2 children are allowed to play at most, and the weight of each child must not exceed 45kg.

ACHTUNGEN

Vorsicht: Nur für den Hausgebrauch und die Verwendung im Freien.

Vorsicht: Das Produkt ist nur für Kinder von 3-12 Jahren geeignet.

Vorsicht: Maximal zulässiges Gesamtgewicht 90 kg. Maximal zulässiges Einzelgewicht 45 kg.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien für dieses Produkt von Säuglingen und Kindern fern, da sie sonst eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Gefahr: Bei fehlender Befestigung besteht Kipp- oder Sturzgefahr.

ALLGEMEINE ACHTUNGEN

- Das Produkt muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen installiert und benutzt werden.
- Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- Entfernen Sie alle Verpackungen, trennen und zählen Sie alle Teile und Beschläge.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- Wir empfehlen, alle Teile nach Möglichkeit in der Nähe des Bereichs zu montieren, in dem sie verwendet werden sollen, um zu vermeiden, dass das Produkt nach der Montage unnötig bewegt wird.
- Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund, und stellen Sie das Produkt immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- Bitte überprüfen und warten Sie es regelmäßig, und das wichtigste Teil muss aufgehängt, befestigt oder im Boden verankert werden.



Aufblasbare
Wasserrutsche

Altersbereich:
3-12 Jahre alt

WICHTIG

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Für die Sicherheit Ihres Kindes befolgen Sie bitte alle Regeln. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

ACHTUNG

Dieses Produkt darf nur von einem sachkundigen Erwachsenen aufgeblasen oder entleert werden. Befolgen Sie alle mitgelieferten Anweisungen.

⚠ Achtung zur Sicherheit: Montage

1. Die Installation muss von einem kompetenten Erwachsenen durchgeführt werden.
2. Nur für weiche Böden geeignet, nicht auf Beton, Asphalt, Holz oder anderen harten Oberflächen aufstellen. Ein Teppichboden auf harten Böden kann Verletzungen nicht verhindern. Ein Sturz auf harten Oberflächen kann zu Kopf- oder anderen schweren Verletzungen führen.
3. Kann nicht für Miet- oder gewerbliche Zwecke verwendet werden. Für den Gebrauch in der Familie und im Freien.
4. Dieses Produkt ist schwer, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie es benutzen.
5. Das Produkt sollte nicht über Betonpflaster oder andere raue Oberflächen geschleift werden.
6. Halten Sie das Produkt von Feuer und Flammen fern.
7. Installieren Sie das Produkt nicht bei Wind oder Regen.
8. Die Rutsche sollte nicht der Sonne zugewandt sein, da dies bei Kindern zu Schwindelgefühlen führen kann, wenn sie das Produkt benutzen.
9. Die Rutsche sollte auf ebenem Boden stehen, bei schrägem Untergrund kann sie umkippen.
10. Stellen Sie das Produkt auf einen weichen Boden, mindestens 2 Meter entfernt von anderen Objekten (wie Zäunen, Bäumen, Wasserquellen, herabhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Drähten). Vergewissern Sie sich, dass der Bereich um das Gerät sicher ist. Prüfen Sie, ob sich scharfe Gegenstände auf dem Boden befinden.
11. Unter dem Produkt dürfen keine elektrischen Leitungen verlegt werden.
12. Halten Sie das Gebläse (die Luftpumpe) und das Netzkabel von Kindern und Wasser fern. Stellen Sie das Gebläse (die Luftpumpe) so auf, dass kein Staub oder Laub eingeatmet werden kann.

13. Hinweis: Während des Gebrauchs sollte das Gebläse (Luftpumpe) eingeschaltet bleiben und sich weiter aufblasen. Da das Produkt durch einen konstanten Luftstrom aufgeblasen wird, ist ein Luftaustritt aus der Verbindung normal und notwendig, damit sich das Produkt nicht übermäßig ausdehnt.

Anleitung zur Montage


1. Entfalten Sie das Produkt in seiner Gesamtheit, wie auf dem Bild gezeigt.



Nehmen Sie das Produkt heraus



Rollen Sie das Produkt auf und entfalten Sie es


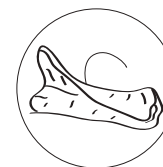


Öffnen Sie das Produkt




Das Produkt vollständig aufklappen



2. Stellen Sie das Gebläse (die Luftpumpe) so auf, dass es keinen Staub oder Blätter einatmet, und halten Sie das Gebläse (die Luftpumpe) und das Netzkabel von Kindern und Wasser fern. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung sicher und zuverlässig ist. Während des Gebrauchs sollte das Gebläse (die Luftpumpe) eingeschaltet bleiben und sich weiter aufblasen. Setzen Sie das Gebläse (die Luftpumpe) nach dem Dehnen des Luftschlauchs an das Ende des Luftschlauchs. Wickeln Sie das eine Ende des Schlauchs um das Gebläse (Luftpumpe) und blasen Sie die Luft nach dem Binden aus. Der Luftschlauch sollte gerade und nicht verdreht sein. Falls erforderlich, die Position des Gebläses (Luftpumpe) anpassen. Anschließend das Gebläse (die Luftpumpe) mit Hilfe von Bodenankern fest auf dem Boden fixieren.

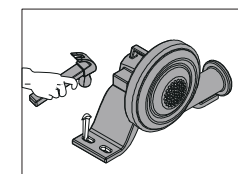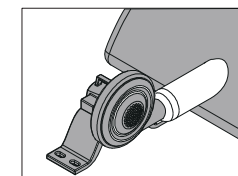

3. Bitte befestigen Sie das Produkt korrekt und stellen Sie sicher, dass es vor der Verwendung mit Bodenankern befestigt wird. Um ein Umkippen während des Spiels zu verhindern, drücken Sie bitte den Bodenanker fest in den Boden und überprüfen Sie regelmäßig, ob der Bodenanker fest ist. Bodenanker sollten bündig mit dem Boden abschließen oder im Boden eingegraben sein, um die Stolpergefahr zu verringern. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig aufgeblasen ist, bevor Kinder den Spielplatz betreten. Die Verwendung dieses Produkts ohne korrektes Aufpumpen oder zu starkes Ablassen der Luft kann zur Instabilität des Produkts führen und schwere Verletzungen verursachen. Da das Produkt durch einen konstanten Luftstrom aufgeblasen gehalten wird, ist ein Luftaustritt aus der Fuge normal und notwendig, damit sich das Produkt nicht übermäßig ausdehnt.

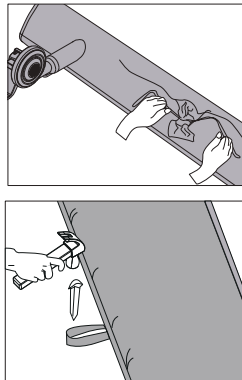

Anleitung zur Wartung

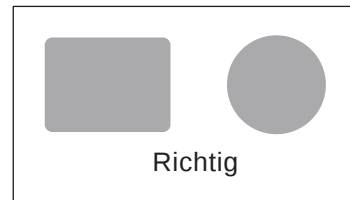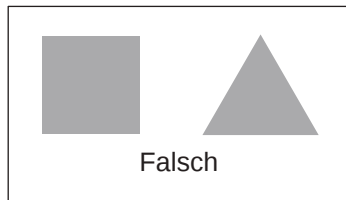

Dem Produkt sind Wartungsanweisungen beizufügen, in denen auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Inspektion und Wartung der wichtigsten Bauteile (Balken, Aufhängungen, Verankerungen usw.) hingewiesen wird und darauf, dass das Produkt umkippen oder anderweitig zu einer Gefahr werden kann, wenn diese Inspektionen nicht durchgeführt werden. Manchmal sollten die Wartungsanweisungen auch die folgenden Empfehlungen enthalten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass es besonders wichtig ist, diese Empfehlungen zu Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Abständen während der Nutzungssaison zu befolgen:

Produkte für den Außenbereich sind leicht zu verschleifen und erfordern eine angemessene Pflege. Wenn sich herausstellt, dass der Stoff ungültig, zerbrechlich oder beschädigt ist, muss er rechtzeitig repariert werden, und der mitgelieferte Flicker kann zur Reparatur verwendet werden. Zum Reparieren lassen Sie die Luft gründlich ab und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Schneiden Sie den Flicker passend zu. Tragen Sie Klebstoff sowohl auf das Reparaturpflaster als auch auf die beschädigte Oberfläche auf, lassen Sie den Klebstoff 30 Sekunden lang trocknen und kleben Sie dann das Pflaster auf die Oberfläche. Lassen Sie den Flicker mindestens 4 Stunden lang trocknen, bevor Sie ihn verwenden. Lagern Sie das Produkt und das Gebläse in einer trockenen Umgebung, wenn Sie es nicht benutzen.

Um ein Umkippen oder andere Gefahren zu vermeiden, sollten das Produkt und alle seine Verankerungspunkte regelmäßig vor und während der Verwendung überprüft und entsprechend neu befestigt werden, um sicherzustellen, dass sie bei der Verwendung im Freien sicher auf dem Boden bleiben.

Um ein Umkippen oder andere Gefahren zu vermeiden, sollte das Produkt regelmäßig auf potenziell unsichere Zustände überprüft werden, insbesondere zu Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Abständen während der Saison, z. B. auf Schäden am Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder an Teilen. Wenn solche Schäden festgestellt werden, sollte das Produkt nicht verwendet werden, bis es ordnungsgemäß repariert ist.

Anweisungen für die Demontage

1. Wenn alle Kinder das Produkt verlassen haben, schalten Sie das Gebläse (die Luftpumpe) aus, entfernen Sie den Aufblasschlauch, ziehen Sie den Netzstecker des Gebläses (der Luftpumpe), entfernen Sie den Bodenanker und bewahren Sie das Gebläse (die Luftpumpe) an einem trockenen Ort auf, um es später wieder zu verwenden. Setzen Sie das Produkt und das Gebläse (die Luftpumpe) nicht in den Regen, wenn es nicht in Gebrauch ist.

2. Nachdem Sie die Luft vollständig abgelassen haben, falten Sie das Produkt zur Aufbewahrung zusammen.

⚠ Achtung zur Sicherheit



Altersbereich




Maximal 2 Kinder




Das Gewicht eines jeden Kindes darf 45 kg nicht überschreiten



Das maximale Gewicht aller Kinder beträgt 90 kg

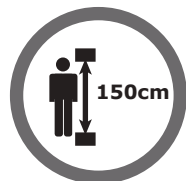

Maximale Körpergröße des Kindes ist 150 cm

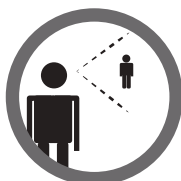

Die Kinder müssen jederzeit unter der Aufsicht eines Erwachsenen stehen



Scharfe Gegenstände sind verboten



Schuhe und Brillen sind verboten



Essen und Trinken in diesem Bereich verboten



Verbot des Rutschens mit dem Kopf nach unten



Verbot des Umkippens



Spielen verboten



Nicht an Regentagen benutzen



Nicht bei windigem Wetter benutzen



Kinder dürfen den Ventilator oder das Stromkabel nicht berühren



Muss mit Bodenankern gesichert werden

ACHTUNG

1. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Das Produkt ist schwer, seien Sie daher vorsichtig beim Umgang mit dem Produkt.
3. Muss von einem Erwachsenen installiert und entfernt werden.
4. Das Produkt darf nicht unter ungünstigen Witterungsbedingungen wie Regen, Blitzschlag, Hagel, Schnee oder starkem Wind installiert, verwendet oder ausgesetzt werden.
5. Von Feuer fernhalten und den Stoff von allen Flammen und Feuerquellen fernhalten.
6. Halten Sie den Bereich um das Produkt sauber, entfernen Sie Verschmutzungen und verhindern Sie ein Ausrutschen.
7. Das Produkt muss vollständig aufgeblasen sein, bevor Kinder es betreten. Wenn Sie dies nicht tun, wird das Produkt instabil und es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.
8. Um ein Umkippen oder andere Gefahren zu vermeiden, sollten das Produkt und alle seine Verankerungspunkte regelmäßig vor und während der Benutzung überprüft und in geeigneter Weise neu befestigt werden, um sicherzustellen, dass sie bei der Benutzung im Freien sicher auf dem Boden bleiben.
9. Überprüfen Sie vor und während des Gebrauchs den Luftverlust. Wenn das Produkt anfängt, Luft abzulassen, bringen Sie bitte alle Kinder weg und überprüfen Sie, ob das Netzkabel abgezogen wurde oder ob ein Stromausfall vorliegt.
10. Das Produkt sollte regelmäßig auf mögliche Sicherheitsmängel überprüft werden, wie z. B. Schäden am Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder an Teilen. Wenn solche Schäden festgestellt werden, sollte das Gerät nicht benutzt werden, bis es ordnungsgemäß repariert ist.
11. Lassen Sie das Produkt nicht über Nacht aufblasen.
12. Um Verletzungen zu vermeiden, müssen Kinder jederzeit von einem kompetenten Erwachsenen beaufsichtigt werden, der sie anleitet, und sie sollten in der korrekten Verwendung dieses Produkts unterwiesen werden.
13. Bitte halten Sie Kinder und Haustiere vom Gebläse (Luftpumpe) fern und stecken Sie keine Finger, Zehen, Fremdkörper usw. in das Gebläse, da dies sonst zu Verletzungen führen kann.
14. Kinder müssen Helme, Kopfbedeckungen, Schuhe und Brillen abnehmen und alle scharfen Gegenstände aus ihren Taschen nehmen, da sie die Oberfläche durchstechen können.
15. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist es notwendig, beim Spielen auf diesem Produkt Socken, lange Ärmel und lange Hosen zu tragen. Ungeeignete Aktivitäten sind nicht erlaubt.
16. Springen Sie nicht von der Rutsche. Rutschen Sie mit den Füßen in Richtung Rutsche, nicht mit dem Kopf zuerst, um das Risiko schwerer Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.
17. Wenn die Rutsche nass wird, lassen Sie die Kinder nicht darauf spielen, sondern trocknen Sie sie vor der Benutzung gründlich ab.
18. Essen Sie nicht im Spielbereich.
19. Es dürfen höchstens 2 Kinder spielen, und das Gewicht jedes Kindes darf 45 kg nicht überschreiten.

Avertissements

Attention : Uniquement pour usage domestique et extérieur.

Attention : Le produit convient uniquement aux enfants de 3 à 12 ans.

Attention : Limite de poids total maximum 90 kg. Limite de poids individuel maximum 45 kg.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

Avertissements Généraux

- Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.



Toboggan
Aquatique
Gonflable

Âge approprié:
3-12 ans

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant le montage et conserver les instructions pour une utilisation future. Pour la sécurité de l'enfant, veuillez respecter toutes les règles. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

Ce produit ne peut être gonflé ou dégonflé que par un adulte. Suivez toutes les instructions fournies.

Avertissement de sécurité : Assemblage

1. Le produit doit être assemblé par un adulte.
2. Ne le placez pas sur du béton, de l'asphalte, du bois ou d'autres surfaces dures et il convient uniquement aux sols souples. La moquette sur les sols durs ne peut pas empêcher les blessures. Tomber sur une surface dure peut entraîner des blessures à la tête ou d'autres blessures graves.
3. Ne peut être utilisé à des fins de location ou commerciales. Pour un usage familial et en extérieur.
4. Le produit est lourd, soyez prudent lorsque vous l'utilisez.
5. Le produit ne doit pas être traîné sur des routes en béton ou d'autres surfaces rugueuses.
6. Gardez-le loin du feu et des flammes.
7. Ne pas installer par vent ou pluie.
8. La surface de glissement ne doit pas faire face au soleil, car cela peut donner des vertiges aux enfants lorsqu'ils utilisent l'article.
9. Le produit doit être placé sur un sol plat. S'il est placé sur un sol incliné, il risque de se renverser.
10. Placez le produit sur un sol meuble à au moins 2 mètres de tout autre objet (tel que des clôtures, des arbres, des sources d'eau, des branches suspendues, des cordes à linge ou des fils). Assurez-vous que la zone autour du produit est sûre. Vérifiez s'il y a des objets pointus sur le sol.
11. Le cordon d'alimentation ne doit pas passer sous le sol du château gonflable.

12. Gardez le ventilateur et le cordon d'alimentation éloignés de l'eau, des enfants et des zones de circulation. Installez le souffleur dans un endroit où il n'aspirera pas de poussière ou de feuilles.

13. Remarque : Le ventilateur doit rester allumé et continuer à gonfler le château gonflable pendant son utilisation. Etant donné que l'article est maintenu gonflé par un flux d'air constant, une fuite d'air de la couture est normale et nécessaire pour que l'article ne se dilate pas trop.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


1. Dépliez le produit comme le montre l'image.



Sortez le
château
gonflable de
l'emballage.



Déployez le
château
gonflable.

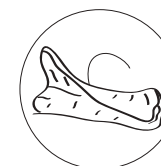


Ouvrez le
château
gonflable




Dépliez
complètement

2. Installez le ventilateur dans un endroit où il n'aspirera pas de poussière ou de feuilles. Gardez le ventilateur et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants et de l'eau. Remarque: veuillez vous assurer que l'alimentation électrique est sûre et fiable.



Le ventilateur doit rester allumé et continuer à gonfler le château gonflable pendant son utilisation. Après avoir étiré le tuyau d'air, placez le ventilateur à l'extrémité du tuyau d'air. Enroulez une extrémité du tuyau autour du ventilateur et attachez-le après avoir soufflé le vent. Le tuyau d'air doit être droit et non tordu. Réajustez la position du ventilateur si nécessaire. Fixez ensuite le ventilateur fermement dans le sol avec les piquets.

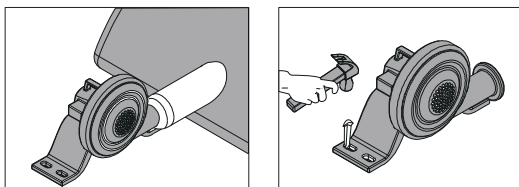

3. Veuillez fixer le produit correctement avec les piquets de sol avant utilisation. Enfoncez complètement les piquets dans le sol pour éviter de basculer pendant l'utilisation. Vérifiez régulièrement que les piquets sont solidement ancrés dans le sol. Les piquets doivent être au niveau du sol ou enterrés dans le sol pour réduire le risque de trébucher. Assurez-vous que l'article est complètement gonflé avant que les enfants n'entrent dans l'aire de jeux. L'utilisation de ce produit lorsqu'il n'est pas correctement gonflé ou lorsqu'il est excessivement dégonflé peut entraîner une instabilité du produit et des blessures graves. Étant donné que l'article est maintenu gonflé par un flux d'air constant, l'échappement d'air de la couture est normal et nécessaire pour que l'article ne se dilate pas excessivement.

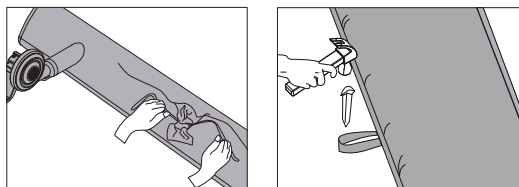

Instructions d'Entretien

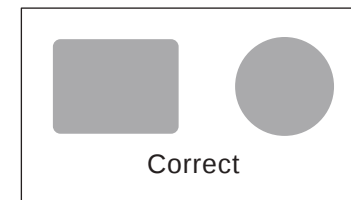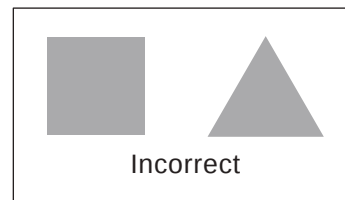

Le produit doit être accompagné d'instructions d'entretien qui attirent l'attention sur la nécessité d'une inspection et d'un entretien réguliers des principaux composants (poutres, suspentes, ancrages, etc.) et que si ces inspections ne sont pas effectuées, le produit peut basculer ou devenir autrement un danger. Parfois, les instructions d'entretien doivent également inclure les recommandations suivantes, en notant qu'il est particulièrement important de suivre ces recommandations au début de chaque saison et à intervalles réguliers pendant la saison d'utilisation:

Les produits d'extérieur sont sujets à l'usure et nécessitent des soins appropriés. Si le tissu est invalide, usé ou endommagé, il doit être réparé immédiatement à l'aide du patch fourni. Avant de réparer, dégonflez complètement le château gonflable et assurez-vous que la surface est sèche. Coupez le patch pour l'adapter à la surface endommagée. Une fois que la colle a séché pendant 30 secondes, collez le patch sur la surface de l'article et laissez-le sécher pendant au moins 4 heures avant de l'utiliser. Rangez l'article et le ventilateur dans un environnement sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Pour éviter tout renversement ou tout autre danger, le produit et tous ses points d'ancrage doivent être inspectés régulièrement avant et pendant son utilisation, et refixés de manière appropriée pour s'assurer qu'ils restent en sécurité au sol pendant l'utilisation à l'extérieur.

Pour éviter tout renversement ou tout autre danger, le produit doit être contrôlé régulièrement afin de détecter les conditions dangereuses potentielles, en particulier au début de chaque saison et à intervalles réguliers au cours des saisons, telles que des dommages au cordon d'alimentation, à la prise, au boîtier ou aux pièces. Si un tel dommage est constaté, le produit ne doit pas être utilisé avant d'avoir été correctement réparé.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

1. Une fois que tous les enfants ont quitté l'article, éteignez le ventilateur, retirez le tube de gonflage, débranchez le ventilateur et retirez les piquets. Rangez le souffleur dans un endroit sec pour une utilisation ultérieure. N'exposez pas l'article et le ventilateur à la pluie lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
2. Une fois l'air complètement expulsé, pliez le produit et rangez-le.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



Âge approprié




Nombre maximum d'enfants : 2




Le poids de chaque enfant ne doit pas dépasser 45 kg



Le poids maximum de tous les enfants est de 90 kg

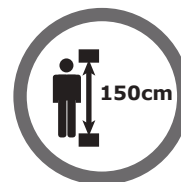

La taille maximale de l'enfant est de 150 cm

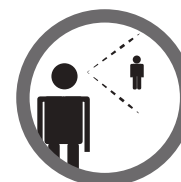

Surveillance d'un adulte requise



Pas d'objets pointus.



Chaussures et lunettes interdites



Ne mangez pas et ne buvez dans l'aire de jeux.



Ne glissez pas avec la tête en première.



Pas de culbute.



Ne courez pas et ne poursuivez pas.



Ne l'utilisez pas les jours de pluie.



Ne l'utilisez pas dans des conditions venteuses.



Ne laissez pas les enfants toucher le ventilateur ou le cordon d'alimentation.



Doit être ancré avec des piquets.

AVERTISSEMENT

1. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves.
2. L'article est lourd, soyez donc prudent lorsque vous manipulez l'article.
3. L'article doit être installé et démonté par un adulte.
4. N'installez pas, n'utilisez pas et n'exposez pas cet article dans des conditions météorologiques extrêmes telles que la pluie, la foudre, le tonnerre, la grêle, la neige, le vent fort, etc.
5. Gardez l'article à l'écart du feu et de toutes les flammes et sources d'incendie.
6. Gardez la zone autour de l'article propre, retirez les débris et évitez de glisser.
7. Le château gonflable doit être complètement gonflé avant que les enfants n'entrent dans l'aire de jeux. Si vous ne le faites pas, l'article sera instable et il y a un risque de blessure grave.
8. Pour éviter les risques de trébuchement ou d'autres dangers, l'article et tous ses points d'ancrage doivent être vérifiés régulièrement avant et pendant l'utilisation, et correctement remis en place pour s'assurer qu'ils restent solidement sur le sol lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur.
9. Vérifiez les fuites d'air avant et pendant l'utilisation. Si l'appareil fuit, emmenez tous les enfants et vérifiez si le cordon

d'alimentation est débranché ou s'il y a une panne de courant.

10. L'appareil doit être contrôlé régulièrement pour détecter d'éventuels défauts de sécurité, tels que des dommages au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou aux pièces sont vérifiés. Si de tels dommages sont constatés, l'appareil ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit correctement réparé.

11. Ne laissez pas l'article se gonfler pendant la nuit.

12. La surveillance constante d'un adulte est requise pour éviter les blessures et les enfants doivent être instruits sur l'utilisation appropriée de cet article.

13. Veuillez tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés du souffleur et n'insérez pas les doigts, les orteils ou des objets étrangers dans le souffleur, sinon il y a un risque de blessure grave.

14. Les enfants doivent retirer les casques, les couvre-chefs, les chaussures et les lunettes et tous les objets pointus car ils peuvent perforer la surface.

15. Afin d'assurer la sécurité, il est nécessaire de porter des chaussettes, des manches longues et des pantalons longs lorsque vous jouez sur ce produit. Les activités inappropriées ne sont pas autorisées.

16. Ne sautez pas du toboggan. Pendant que vous glissez, pointez vos pieds vers le toboggan et glissez vers l'avant. Faites glisser les pieds en premier, et non la tête en premier, pour éviter tout risque de blessure grave ou de mort.

17. Ne laissez pas les enfants jouer dessus si le château gonflable a été mouillé. Séchez-les soigneusement avant utilisation.

18. Ne pas manger dans l'aire de jeux.

19. Seuls deux enfants sont autorisés à jouer en même temps. Le poids de chaque enfant ne doit pas dépasser 45 kg.

ADVERTENCIAS

Atención: Solo para uso doméstico y en exteriores.

Atención: El producto solo es apto para niños de 3 a 12 años.

Atención: El límite máximo de peso total es de 90 kg. El límite máximo de peso individual es de 45 kg.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, ya que de lo contrario pueden suponer un riesgo de asfixia.

Peligro: La falta de sujeción puede provocar riesgo de vuelco o caída.

ADVERTENCIAS GENERALES

- El producto debe ser instalado y utilizado bajo la supervisión de un adulto.
- Lea detenidamente cada paso y siga el orden adecuado.
- Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y accesorios.
- Asegúrese de que todas las piezas están correctamente instaladas, una instalación incorrecta puede suponer un peligro.
- Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se vayan a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- Asegúrese de contar con una superficie segura durante la instalación, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.
- Compruébelo y manténgalo con regularidad, y la parte más importante debe estar suspendida, fijada o anclada al suelo.



Tobogán
Acuático
Hinchable

Edad adecuada:
3-12 años

IMPORTANTE

Por favor, lea todas las instrucciones detenidamente antes de la instalación y guarde las instrucciones para futuras referencias. Para la seguridad de su niño, siga todas las normas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Este producto solo puede ser inflado o desinflado por un adulto competente. Siga todas las instrucciones proporcionadas.

⚠ Advertencia de Seguridad: Instalación

1. La instalación debe ser realizada por un adulto competente.
2. Solo es adecuado para suelos blandos, no lo coloque sobre hormigón, asfalto, madera u otras superficies duras. Es posible que alfombrar los pisos duros no evite las lesiones. La caída sobre una superficie dura puede causar lesiones en la cabeza u otras lesiones graves.
3. No se puede utilizar para fines de alquiler o comerciales. Solo para uso familiar y uso en exteriores.
4. Este producto es pesado, por favor, tenga cuidado al utilizarlo.
5. El producto no debe ser arrastrado por caminos de hormigón u otras superficies rugosas.
6. Mantenga el producto alejado del fuego y las llamas.
7. No instale el producto en condiciones de viento o lluvia.
8. El tobogán no debe estar orientado hacia el sol, ya que puede marear a los niños mientras utilizan el producto.
9. El producto debe colocarse en un suelo plano. Si se coloca en un suelo inclinado, el producto puede volcarse.
10. Coloque el producto en un suelo blando, nivelado y plano a una distancia mínima de 2 metros de cualquier otro objeto (como vallas, árboles, fuentes de agua, ramas colgantes, tendederos o cables). Asegúrese de que el área alrededor del producto sea segura y compruebe que no haya objetos afilados en el suelo.
11. Los cables eléctricos no deben pasar por debajo del producto.
12. Mantenga el soplador (bomba de aire) y el cable de alimentación lejos de los niños y del agua. Coloque el soplador (bomba de aire) en un lugar donde no pueda inhalar polvo ni hojas.

13. Nota: Durante el uso, el soplador (bomba de aire) debe permanecer encendido y seguir inflando. Dado que el producto se mantiene inflado mediante un flujo de aire constante, la fuga de aire de la costura es normal y necesaria para que el producto no se expanda en exceso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Despliegue el producto completamente como se muestra en la imagen.



Saque el producto del paquete.



Desenrolle el producto y expándalo.





Abra el producto.




Expanda completamente el producto.



2. Coloque el soplador (bomba de aire) en un lugar donde no aspire polvo ni hojas. Mantenga el soplador (bomba de aire) y el cable de alimentación alejados de los niños y del agua. Nota: Asegúrese de que la fuente de alimentación sea segura y confiable. Durante el uso, el soplador (bomba de aire) debe permanecer encendido y seguir inflando. Después de estirar el tubo de aire, coloque el soplador (bomba de aire) en el extremo del tubo de aire. Envuelva un extremo del tubo alrededor del soplador (bomba de aire) y haga soplar después de atarlo firmemente. El tubo de inflado debe estar recto y no torcido. Si es necesario, vuelva a ajustar la posición del soplador (bomba de aire). Luego use estacas de tierra para fijar firmemente el soplador (bomba de aire) en el suelo.

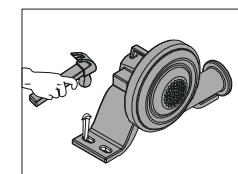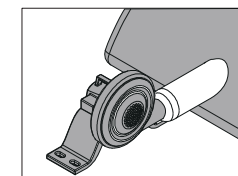

3. Fije el producto correctamente y asegúrese de fijarlo con estacas de tierra antes de utilizarlo. Para evitar que vuelque durante el juego, introduzca firmemente la estaca en el suelo y compruebe periódicamente si la estaca está firme. Las estacas deben estar a ras del suelo o enterradas para reducir el riesgo de tropiezos. Asegúrese de que el producto esté completamente inflado antes de que los niños entren en el parque infantil. El uso de este producto cuando no está correctamente inflado o cuando está excesivamente desinflado puede provocar la inestabilidad del producto y causar lesiones graves. Dado que el producto se mantiene inflado mediante un flujo de aire constante, la fuga de aire de la junta es normal y necesaria, por lo que el producto no se expandirá en exceso.

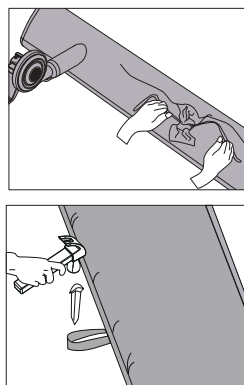

Instrucciones de Mantenimiento

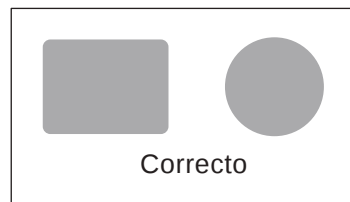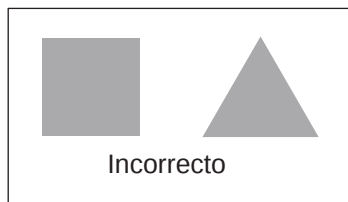

El producto deberá ir acompañado de instrucciones de mantenimiento que llamen la atención sobre la necesidad de inspeccionar y mantener periódicamente los componentes principales (vigas, soportes colgantes, anclajes, etc.) y sobre el hecho de que, si no se llevan a cabo estas inspecciones, el producto puede volcar o convertirse en un peligro. En ocasiones, las instrucciones de mantenimiento también deben incluir las siguientes recomendaciones, señalando que es especialmente importante seguirlas al principio de cada temporada y a intervalos regulares durante la temporada de uso:

Los productos de exterior se desgastan con facilidad y requieren un mantenimiento adecuado. Cuando el tejido se encuentre inválido, frágil o dañado, debe ser reparado a tiempo, y para ello se puede utilizar el parche suministrado. Para repararlo, desínflelo completamente y asegúrese de que la superficie está seca. Corte el parche para adaptarlo a la superficie dañada. Aplique pegamento tanto en el parche de reparación como en la superficie dañada, deje que el pegamento se seque durante 30 segundos y, a continuación, pegue el parche en la superficie. Deje secar al menos 4 horas antes de utilizarlo. Guarde el producto y el soplador en un lugar seco cuando no los utilice.

Para evitar vuelcos u otros peligros, el producto y todos sus puntos de anclaje deben inspeccionarse regularmente antes y durante su uso, y volver a fijarse adecuadamente para garantizar que permanezcan seguros en el suelo durante su uso en exteriores.

Para evitar vuelcos u otros peligros, el producto debe revisarse regularmente para detectar posibles condiciones inseguras, especialmente al principio de cada temporada y a intervalos regulares durante las temporadas, como daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa o las piezas. Si se detectan tales daños, el producto no debe utilizarse hasta que se repare adecuadamente.

Instrucciones de Desmontaje

1. Asegúrese de que después de que todos los niños abandonen el producto, apague el soplador (bomba de aire), retire el tubo de inflado, desenchufe el cable de alimentación del soplador (bomba de aire), retire las estacas de tierra y guarde el soplador (bomba de aire) en un lugar seco para su uso futuro. Cuando el producto no esté en uso, no exponga el producto y el soplador (bomba de aire) a la lluvia.
2. Después de descargar completamente el aire, pliegue el producto para guardarlo.

⚠ Advertencia de Seguridad



Rango de edad




Máximo de 2 niños




El peso de cada niño no debe superar los 45 kg.



El peso máximo de todos los niños es de 90 kg.

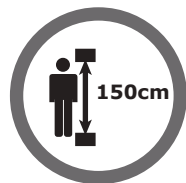

La altura máxima del niño es de 150 cm.

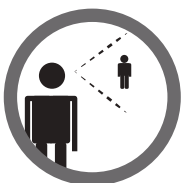

Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto en todo momento.



Los objetos punzantes están prohibidos.



Los zapatos y las gafas están prohibidos.



No coma ni beba en la zona de juegos



Está prohibido el deslizamiento con la cabeza hacia abajo.



Está prohibido realizar volteretas.



No corra ni persiga.



No utilice en días lluviosos.



No utilice en condiciones de viento.



No permita que los niños toquen el soplador o el cable eléctrico.



Debe ser anclado con estacas de tierra.

Advertencia

1. El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones personales graves.
2. El producto es pesado, por lo que debe tener cuidado al manipularlo.
3. El producto debe ser instalado y retirado por un adulto.
4. No instale, utilice o exponga el producto bajo condiciones climáticas adversas en el exterior, tales como, pero no limitadas a: lluvia, truenos y relámpagos, granizo, nieve, viento fuerte.
5. Mantenga el producto alejado del fuego y mantenga el tejido alejado de todas las llamas y fuentes de fuego.
6. Mantenga limpia la zona alrededor del producto, elimine los residuos y evite los resbalones.
7. El castillo hinchable debe estar completamente inflado antes de que los niños entren en la zona de juego. Si no lo hace, el producto será inestable y puede haber riesgo de lesiones graves.
8. Para evitar tropiezos u otros peligros, deben inspeccionar periódicamente el producto y todos sus puntos de anclaje antes y durante su uso, y vuelva a fijarlos adecuadamente para garantizar que permanezcan en el suelo de forma segura cuando se utilicen en el exterior.
9. Compruebe la pérdida de aire antes y durante el uso. Si el producto empieza a perder aire, aleje a todos los niños y compruebe si el cable de alimentación está desconectado o si hay un corte de corriente.
10. El producto debe ser revisado regularmente para detectar posibles condiciones de inseguridad, como daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa o las piezas. Si se encuentran tales daños, el producto no debe utilizarse hasta que se repare adecuadamente.
11. No mantenga el producto inflado durante la noche.

12. Para evitar lesiones, es necesaria la supervisión de un adulto competente en todo momento, y se debe instruir a los niños en el uso correcto de este producto.
13. Por favor, mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados del soplador (bomba de aire), no introduzca los dedos de las manos, de los pies, objetos extraños, en el soplador (bomba de aire), de lo contrario puede haber un riesgo de lesiones graves.
14. Los niños deben quitarse los cascos, los sombreros, los zapatos y las gafas, así como cualquier objeto punzante, ya que pueden perforar la superficie.
15. Para garantizar la seguridad, es necesario llevar calcetines, mangas largas y pantalones largos al jugar con este producto. No se permiten actividades inapropiadas.
16. No salte del tobogán. Deslícese hacia delante con los pies apuntando al tobogán, no con la cabeza por delante, para evitar el riesgo de lesiones graves o la muerte.
17. No deje que los niños jueguen sobre el producto si éste se moja. Séquelo bien antes de usarlo.
18. No coma en la zona de juego.
19. Solo se permite que jueguen como máximo 2 niños, y el peso de cada niño no debe exceder los 45 kg.

AVVERTENZE

Attenzione: Solo per uso domestico e all'aperto.

Attenzione: Il prodotto è adatto solo ai bambini dai 3 ai 12 anni.

Attenzione: Limite massimo di peso totale 90 kg. Limite massimo di peso individuale 45 kg.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di un fissaggio può causare un rischio di ribaltamento o di caduta.

AVVERTENZE GENERALI

- Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- Leggere attentamente ogni fase e seguire l'ordine corretto.
- Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e la ferramenta.
- Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente; un'installazione errata può essere fonte di pericolo.
- Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino all'area in cui verranno utilizzati, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- Assicurare una superficie sicura durante l'installazione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e ferma.
- Si prega di controllare e mantenere regolarmente il prodotto e la parte più importante deve essere sospesa, fissata o ancorata al suolo.



Scivolo d'Acqua
Gonfiabile

Età consigliata:
3-12 anni

IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per riferimenti futuri. Per la sicurezza del bambino, seguire tutte le regole. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni o morte.

AVVERTENZA

Questo prodotto può essere gonfiato o sgonfiato solo da un adulto competente. Seguire tutte le istruzioni fornite.

⚠ Avvertenza di Sicurezza: Montaggio

1. L'installazione deve essere eseguita da un adulto competente.
2. È adatto solo per terreni morbidi, non collocarlo su cemento, asfalto, legno o altre superfici dure. La moquette dei pavimenti duri può non prevenire le lesioni. Le cadute su superfici dure possono provocare lesioni alla testa o altre lesioni gravi.
3. Non può essere utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. Per uso familiare e all'aperto.
4. Questo prodotto è pesante, si prega di fare attenzione quando lo si utilizza.
5. Il prodotto non deve essere trascinato su pavimentazioni in cemento o altre superfici ruvide.
6. Tenere il prodotto lontano da fuoco e fiamme.
7. Non installare il prodotto in condizioni di vento o pioggia.
8. Lo scivolo non deve essere rivolto verso il sole, poiché può provocare vertigini ai bambini durante l'utilizzo del prodotto.
9. Deve essere posizionato su un terreno pianeggiante, se posizionato su un terreno inclinato può verificarsi un ribaltamento.
10. Posizionare il prodotto su un terreno morbido ad almeno 2 metri di distanza da altri oggetti (come recinzioni, alberi, fonti d'acqua, rami pendenti, stendini o fili). Assicurarsi che l'area intorno al prodotto sia sicura. Controllare che non vi siano oggetti appuntiti sul terreno.
11. I cavi elettrici non devono passare sotto il prodotto.
12. Tenere il soffiatore (pompa d'aria) e il cavo di alimentazione lontano da bambini e acqua. Posizionare il soffiatore (pompa d'aria) in un luogo dove non si possa inalare polvere o foglie.

13. Nota: Durante l'uso, la ventola (pompa d'aria) deve rimanere accesa e continuare a gonfiarsi. Poiché il prodotto viene mantenuto gonfio da un flusso d'aria costante, la perdita d'aria dal giunto è normale e necessaria, in modo che il prodotto non si espanda eccessivamente.

Istruzioni di Montaggio

1. Dispiegare il prodotto nella sua interezza come mostra l'immagine.



Estrarre il
prodotto



Arrotolare il
prodotto ed
espanderlo





Aprire il
prodotto




Espandere
completament
e il prodotto



2. Posizionare il soffiatore (pompa d'aria) in un luogo dove non possa inalare polvere o foglie e tenere il soffiatore (pompa d'aria) e il cavo di alimentazione lontano da bambini e acqua. Nota: accertarsi che l'alimentazione sia sicura e affidabile. Durante l'uso, il soffiatore (pompa d'aria) deve rimanere acceso e continuare a gonfiarsi. Dopo aver allungato il tubo dell'aria, posizionare il soffiatore (pompa dell'aria) all'estremità del tubo dell'aria. Avvolgere un'estremità del tubo intorno al soffiatore (pompa d'aria), soffiando fuori l'aria dopo la legatura. Il tubo di gonfiaggio deve essere dritto e non attorcigliato. Se necessario, regolare la posizione del soffiatore (pompa d'aria). Quindi utilizzare dei pali per terra per fissare saldamente il soffiatore (pompa d'aria) al suolo.

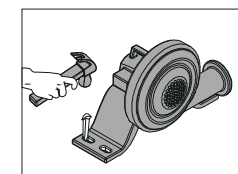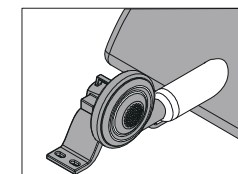

3. Si prega di fissare il prodotto correttamente e di assicurarsi di fissarlo con i pali a terra prima dell'uso. Per evitare il ribaltamento durante il gioco, si prega di spingere saldamente la pila nel terreno e di controllare regolarmente se la pila è solida. I pali a terra devono essere a filo del terreno o interrati per ridurre il rischio di inciampare. Si prega di assicurarsi che il prodotto sia completamente gonfio prima che i bambini entrino nel parco giochi. L'utilizzo del prodotto non correttamente gonfiato o eccessivamente sgonfio può provocare l'instabilità del prodotto e causare gravi lesioni. Poiché il prodotto è mantenuto gonfio da un flusso d'aria costante, la perdita d'aria dal giunto è normale e necessaria, in modo che il prodotto non si espanda eccessivamente.

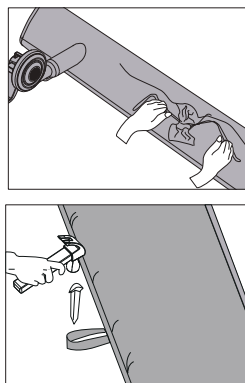

Istruzioni di Manutenzione

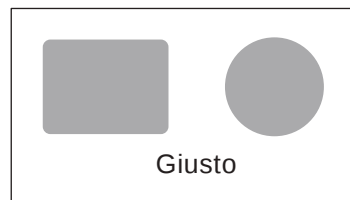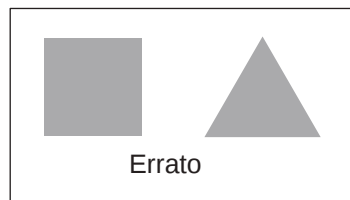

Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni di manutenzione che richiamino l'attenzione sulla necessità di ispezioni e manutenzioni periodiche dei componenti principali (travi, ganci, ancoraggi, ecc.) e sul fatto che, se tali ispezioni non vengono effettuate, il prodotto può ribaltarsi o diventare pericoloso. Talvolta le istruzioni per la manutenzione dovrebbero includere anche quanto segue

Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni di manutenzione che richiamino l'attenzione sulla necessità di ispezioni e manutenzioni periodiche dei componenti principali (travi, ganci, ancoraggi, ecc.) e sul

fatto che, se tali ispezioni non vengono effettuate, il prodotto può ribaltarsi o diventare pericoloso. Talvolta le istruzioni di manutenzione dovrebbero includere anche le seguenti raccomandazioni, sottolineando che è particolarmente importante seguirle all'inizio di ogni stagione e a intervalli regolari durante la stagione di utilizzo:

I prodotti per esterni sono facili da indossare e richiedono una manutenzione adeguata. Quando il tessuto risulta invalido, fragile o danneggiato, deve essere riparato in tempo e per farlo si può utilizzare la toppa in dotazione. Per la riparazione, sgonfiare accuratamente e assicurarsi che la superficie sia asciutta. Tagliare la toppa per adattarla alla superficie danneggiata. Applicare la colla sia sulla toppa di riparazione che sulla superficie danneggiata, lasciare asciugare la colla per 30 secondi, quindi incollare la toppa sulla superficie. Lasciare asciugare almeno 4 ore prima dell'uso. Conservare il prodotto e il soffiatore in un ambiente asciutto quando non vengono utilizzati.

Per evitare ribaltamenti o altri pericoli, il prodotto e tutti i suoi punti di ancoraggio devono essere ispezionati regolarmente prima e durante l'uso, e fissati nuovamente in modo appropriato per garantire che rimangano a terra in modo sicuro durante l'uso all'aperto.

Per evitare ribaltamenti o altri pericoli, il prodotto deve essere controllato regolarmente per verificare la presenza di potenziali condizioni di non sicurezza, in particolare all'inizio di ogni stagione e a intervalli regolari durante le stagioni, come ad esempio danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o alle parti. Se si riscontrano tali danni, il prodotto non deve essere utilizzato fino a quando non viene riparato correttamente.

Istruzioni per lo Smontaggio

1. Dopo che tutti i bambini hanno lasciato il prodotto, spegnere il soffiatore (pompa d'aria), rimuovere il tubo di gonfiaggio, scollegare il cavo di alimentazione del soffiatore (pompa d'aria), rimuovere la pila a terra e riporre il soffiatore (pompa d'aria) in un luogo asciutto per un uso futuro. Quando il prodotto non è in uso, non mettere il prodotto e il soffiatore (pompa d'aria) sotto la pioggia.

2. Dopo aver scaricato completamente l'aria, piegare il prodotto per riporlo.

⚠ Avvertenza di Sicurezza



Età consigliata




Massimo 2 bambini




Il peso di ogni bambino non deve superare i 45 kg



Il peso massimo di tutti i bambini è di 90 kg

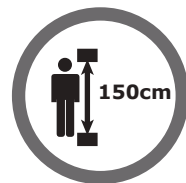

L'altezza massima del bambino è di 150 cm

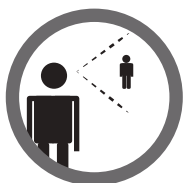

I bambini devono essere sempre sotto la supervisione di un adulto.



Sono vietati gli oggetti appuntiti



Sono vietati scarpe e occhiali



Non è consentito mangiare o bere in quest'area



Vietare lo scivolamento a testa in giù



Vietato fare capriole



Non azzuffarsi



Non utilizzare nei giorni di pioggia



Non utilizzare in caso di vento



Non lasciare che i bambini tocchino il ventilatore o il cavo di alimentazione



Deve essere fissato con pali al suolo

AVVERTENZA

1. La mancata osservanza delle istruzioni può causare gravi lesioni.
2. Il prodotto è pesante, pertanto è necessario prestare attenzione quando lo si maneggia.
3. Deve essere installato e rimosso da un adulto.
4. Non installare, utilizzare o esporre il prodotto in condizioni atmosferiche esterne avverse, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pioggia, fulmini, grandine, neve, vento forte.
5. Tenere lontano dal fuoco e il tessuto da tutte le fiamme e le fonti di incendio.
6. Mantenere pulita l'area intorno al prodotto, rimuovere i detriti ed evitare che si scivoli.
7. Il prodotto deve essere completamente gonfiato prima che i bambini vi entrino. In caso contrario, il prodotto sarà instabile e potrebbe esserci il rischio di gravi lesioni.
8. Per evitare ribaltamenti o altri pericoli, il prodotto e tutti i suoi punti di ancoraggio devono essere ispezionati regolarmente prima e durante l'uso, e fissati nuovamente in modo appropriato per garantire che rimangano al suolo in modo sicuro durante l'uso all'aperto.
9. Prima e durante l'uso, controllare la perdita d'aria. Se il prodotto inizia a sgonfiarsi, allontanare tutti i bambini e controllare se il cavo di alimentazione è scollegato o se c'è un'interruzione di corrente.
10. Il prodotto deve essere controllato regolarmente per verificare la presenza di potenziali condizioni di non sicurezza, come danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o alle parti. Se si riscontrano tali danni, il prodotto non deve essere utilizzato fino a quando non viene riparato correttamente.
11. Non lasciare che il prodotto si gonfi durante la notte.

12. Per evitare lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto competente che guidi i bambini in ogni momento e che li istruisca sull'uso corretto del prodotto.

13. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal soffiatore (pompa d'aria), non inserire le dita delle mani, dei piedi, oggetti estranei, ecc. nel soffiatore, altrimenti si potrebbero verificare lesioni.

14. I bambini devono togliersi caschi, copricapi, scarpe e occhiali ed estrarre dalle tasche eventuali oggetti appuntiti che potrebbero perforare la superficie.

15. Per garantire la sicurezza, è necessario indossare calze, maniche lunghe e pantaloni lunghi quando si gioca con questo prodotto. Non sono consentite attività inappropriate.

16. Non saltare dallo scivolo. Scivolare in avanti con i piedi rivolti verso lo scivolo e non con la testa, per evitare il rischio di lesioni gravi o morte.

17. Se si bagna, non lasciate che i bambini ci giochino, asciugatelo accuratamente prima dell'uso.

18. Non mangiare nell'area giochi.

19. Solo 2 bambini possono giocare al massimo e il peso di ciascun bambino non deve superare i 45 kg.

OSTRZEŻENIA

Uwaga: Wyłącznie do użytku domowego oraz na zewnątrz.

Uwaga: Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat.

Uwaga: Maksymalna dopuszczona łączna waga użytkowników wynosi 90 kg. Maksymalna waga jednego użytkownika wynosi 45 kg.

Niebezpieczeństwo: Ze względu na ryzyko uduszenia trzymaj wszelkie małe części oraz materiały opakowaniowe z dala od dzieci.

Niebezpieczeństwo: Brak zamocowania produktu do podłoża stwarza ryzyko przewrócenia się produktu.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Wymagany montaż oraz użytkowanie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Zapoznaj się z każdym kolejnym etapem montażu. Przestrzegaj kolejności montażu opisanej w instrukcji.
- Usuń wszelkie materiały opakowaniowe. Następnie zidentyfikuj wszystkie części i części montażowe.
- Upewnij się, że wszystkie części są zamocowane prawidłowo. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niebezpieczeństwa.
- Zalecamy, aby w miarę możliwości montaż był przeprowadzany w pobliżu miejsca, w którym zamierzasz umieścić produkt, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po zakończeniu montażu.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której montujesz produkt jest bezpieczna. Umieść produkt na płaskim, równym i stabilnym podłożu.
- Regularnie sprawdzaj i konserwuj części. Główne części produktu muszą zostać przymocowane do podłoża.



Nadmuchiwany zamek

Dla dzieci w wieku:
3-12 lat

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. W trosce o bezpieczeństwo twojego dziecka prosimy o przestrzeganie niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do informacji zawartych w instrukcji może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

OSTRZEŻENIE

Wyłącznie kompetentna osoba dorosła może przystępować do napełniania produktu powietrzem lub spuszczenia powietrza. Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Montaż

1. Wyłącznie kompetentna osoba dorosła może przystępować do montażu produktu.
2. Umieść produkt na miękkim podłożu, takim jak ziemia lub trawa. Nie umieszczaj produktu na twardym podłożu, takim jak beton, asfalt lub drewno. Zabezpieczenie twardej powierzchni specjalną matą może okazać się niewystarczające. Upadek na twardą powierzchnię może spowodować obrażenia głowy lub inne poważne urazy ciała.
3. Nie używaj produktu do celów komercyjnych ani w miejscach publicznych. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego oraz na zewnątrz.
4. Produkt jest bardzo ciężki. Zachowaj szczególną ostrożność podczas jego użytkowania.
5. Nie ciągnij produktu po twardych lub nierównych powierzchniach.
6. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i ognia.
7. Nie rozkładaj i nie używaj produktu podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr lub deszcz.
8. Zjeżdżalnia nie powinna być skierowana w stronę słońca, ponieważ długotrwałe promieniowanie słoneczne może wywołać zawroty głowy u dzieci.
9. Umieść produkt na płaskim i równym podłożu. Umieszczenie produktu na nierównym podłożu może spowodować jego przewrócenie.
10. Umieść nadmuchiwany zamek w odległości co najmniej 2 metrów od wszelkich innych obiektów (takich jak ogrodzenia, drzewa, zbiorniki wodne, gałęzie, sznury lub przewody). Upewnij się, że obszar wokół produktu jest bezpieczny. Sprawdź, czy na ziemi nie ma przedmiotów o ostrych krawędziach.
11. Nie prowadź przewodów elektrycznych pod ani w pobliżu nadmuchiwanego zamku.
12. Trzymaj dmuchawę (pompę powietrza) i przewód zasilający z dala od

dzieci oraz z dala od wody. Umieść dmuchawę (pompę powietrza) w miejscu, w którym nie będzie zasysać kurzu ani liści.

13. Uwaga: Podczas użytkowania produktu dmuchawa (pompa powietrza) powinna pozostać włączona, aby stale pompować powietrze. Ponieważ produkt jest stale dopompowywany, wypływ części powietrza jest normalny i konieczny.

Instrukcja montażu

1. Rozłóż produkt całkowicie, tak jak pokazano na rysunkach.



Wyjmij produkt z opakowania.



Rozwiń produkt.





Rozłóż produkt.




Rozłóż produkt całkowicie.



2. Umieść dmuchawę (pompę powietrza) w miejscu, w którym nie będzie zasysać kurzu ani liści. Trzymaj dmuchawę (pompę powietrza) i przewód zasilający z dala od dzieci oraz z dala od wody. Uwaga: Upewnij się, że źródło zasilania jest bezpieczne. Podczas użytkowania produktu dmuchawa (pompa powietrza) powinna pozostać włączona, aby stale pompować powietrze. Rozciągnij rurę i umieść dmuchawę (pompę powietrza) na jednym z jej końców. Owiń jeden koniec rury wokół dmuchawy (pompy powietrza) i spuść powietrze po zawiązaniu. Rura powinna być prosta i nieskręcona. W razie potrzeby wyreguluj położenie dmuchawy (pompy powietrza). Następnie przymocuj dmuchawę (pompę powietrza) do ziemi za pomocą kołków.

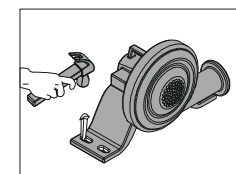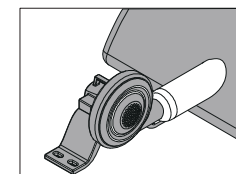

3. Zmontuj produkt w prawidłowy sposób i zabezpiecz go za pomocą specjalnych kołków gruntowych. Aby zapobiec przewróceniu się produktu, wbij kołki w ziemię i regularnie sprawdzaj czy są mocno osadzone. Kołki powinny znajdować się na równi z ziemią lub być wkopane w ziemię, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się o nie. Upewnij się, że produkt jest w pełni napompowany, zanim dzieci przystąpią do użytkowania. Używanie tego produktu w stanie niedostatecznie napompowanym lub nadmiernie spuszczonego może spowodować jego niestabilność i poważne obrażenia użytkowników. Ponieważ produkt jest stale dopompowywany, wypływ części powietrza jest normalny i konieczny.

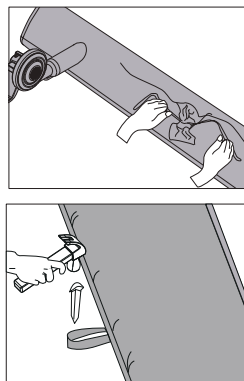

Instrukcje dotyczące konserwacji

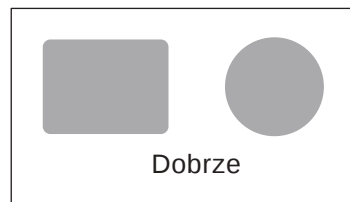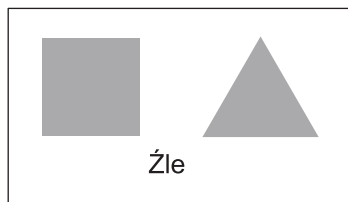

Do produktu należy dołączyć instrukcje konserwacji, które zwracają uwagę na konieczność regularnych przeglądów i konserwacji głównych elementów oraz informują, że w przypadku nieprzeprowadzania tych przeglądów produkt może się przewrócić. Czasami instrukcje konserwacji powinny również zawierać następujące zalecenia, zwracając uwagę, że szczególnie ważne jest przestrzeganie tych zaleceń na początku każdego sezonu oraz w regularnych odstępach czasu w trakcie sezonu:

Produkty przeznaczone do użytku na zewnątrz wymagają odpowiedniej

konserwacji. W przypadku uszkodzenia tkaniny, należy bezzwłocznie ją naprawić. W tym celu można wykorzystać zestaw naprawczy, który znajduje się w opakowaniu z produktem. Przed przystąpieniem do naprawy, należy dokładnie spuścić powietrze i upewnić się, że powierzchnia produktu jest sucha. Następnie należy przyciąć łatkę do odpowiedniego rozmiaru. Należy nałożyć klej zarówno na łatkę naprawczą, jak i na uszkodzoną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia na 30 sekund. Następnie należy przykleić łatkę na powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 4 godziny. Nieużywany produkt i dmuchawę należy przechowywać w suchym miejscu.

Aby zapobiec przewróceniu lub innym zagrożeniom, produkt i wszystkie jego punkty mocowania powinny być regularnie sprawdzane przed i podczas użytkowania oraz ponownie mocowane, aby upewnić się, że pozostaną bezpiecznie podczas użytkowania. Aby zapobiec przewróceniu lub innym zagrożeniom, produkt należy regularnie sprawdzać pod kątem potencjalnych niebezpiecznych warunków, takich jak uszkodzenie przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub części, zwłaszcza na początku każdego sezonu i w regularnych odstępach czasu w trakcie sezonu. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia nie należy używać produktu do czasu jego prawidłowej naprawy.

Instrukcje dotyczące demontażu

1. Po opuszczeniu produktu przez wszystkie dzieci wyłącz dmuchawę (pompę powietrza), odłącz rurę oraz przewód zasilający dmuchawy (pompy powietrza) i zdemontuj kołki. Przechowuj dmuchawę (pompę powietrza) w suchym miejscu. Nie wystawiaj produktu ani dmuchawy (pompy powietrza) na działanie deszczu.

2. Zanim złożysz dmuchany zamek w celu przechowywania dokładnie spuść całe powietrze.

⚠ Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



Zakres wiekowy




Maksymalna liczba dzieci: 2




Maksymalna waga jednego dziecka: 45 kg



Maksymalna łączna waga 2 dzieci: 90 kg

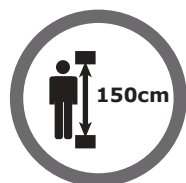

Maksymalny wzrost dziecka: 150 cm

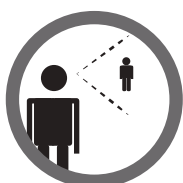

Wymagany stały nadzór osoby dorosłej nad dziećmi.



Trzymaj ostre przedmioty z dala od produktu.



Nie noś butów ani okularów.



Nie jedz ani nie pij na nadmuchiwany zamek.



Nie zjeżdżaj z głową w dół.



Nie wykonuj przewrotów.



Nie przepychaj się.



Nie używaj podczas deszczu.



Nie używaj podczas wiatru.



Trzymaj dmuchawę i przewód elektryczny z dala od dzieci.



Zamocuj za pomocą kołków mocujących.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do powstania poważnych obrażeń.
2. Produkt jest bardzo ciężki. Zachowaj szczególną ostrożność podczas jego użytkowania.
3. Wymagany jest montaż i demontaż przez osobę dorosłą.
4. Nie montuj, nie używaj ani nie wystawiaj produktu na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, burza, grad, śnieg, silny wiatr.
5. Trzymaj produkt i tkaninę z dala od źródeł ciepła i ognia.
6. Utrzymuj obszar wokół produktu w czystości. Regularnie usuwaj wszelkie zanieczyszczenia.
7. Produkt musi zostać w pełni napompowany przed przystąpieniem do jego użytkowania. W przeciwnym razie może być niestabilny i może wystąpić ryzyko poważnych obrażeń.
8. Aby zapobiec przewróceniu lub innym zagrożeniom, produkt i wszystkie elementy mocujące powinny być regularnie sprawdzane i w razie potrzeby mocowane ponownie w prawidłowy sposób zarówno przed, jak i w trakcie użytkowania.
9. Sprawdzaj ubytek powietrza przed i w trakcie użytkowania. Jeśli z produktu zacznie ulatniać się powietrze, zabierz dzieci i sprawdź przewód zasilający oraz źródło zasilania.
10. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem potencjalnych uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub części. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj produktu do czasu jego prawidłowej naprawy.
11. Nie zostawiaj produktu z podłączoną dmuchawą na noc.
12. Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

Powinny także zostać poinstruowane na temat prawidłowego użytkowania produktu.

13. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od dmuchawy. Nie wkładaj palców ani ciał obcych do dmuchawy. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może skutkować powstaniem obrażeń.
14. Dzieci muszą zdjąć wszelkie nakrycia głowy, buty i okulary oraz wyjąć z kieszeni wszelkie ostre przedmioty, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu.
15. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, podczas zabawy dzieci muszą nosić skarpetki oraz ubrania z długimi rękawami i nogawkami.
16. Skakanie ze zjeżdżalni jest zabronione. Dzieci mogą zjeżdżać wyłącznie ze stopami skierowanymi w dół, aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń lub śmierci.
17. Jeśli produkt zmoknie, nie używaj go aż do momentu jego całkowitego wyschnięcia.
18. Jedzenie podczas korzystania z produktu jest zabronione.
19. Produkt jest przeznaczony do jednoczesnej zabawy 2 dzieci. Waga każdego dziecka nie może przekraczać 45 kg.

ATTENTIES

Let op: Alleen voor huishoudelijk gebruik en gebruik buitenshuis.

Let op: Het product is alleen geschikt voor kinderen van 3-12 jaar.

Opgelet: Maximaal totaalgewicht 90 kg. Maximaal individueel gewicht 45 kg.

Gevaar: Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen voor dit product uit de buurt van baby's en kinderen, anders kunnen ze verstikkingsgevaar opleveren.

Gevaar: Door het ontbreken van een bevestiging kan kantel- of valgevaar ontstaan.

ALGEMENE ATTENTIES

- Het product moet worden geïnstalleerd en gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- Verwijder alle verpakking en tel alle onderdelen en hardware.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd, een onjuiste installatie kan gevaar opleveren.
- We raden aan om, waar mogelijk, alle onderdelen te monteren in de buurt van de plaats waar ze zullen worden gebruikt, om te voorkomen dat het product na montage onnodig wordt verplaatst.
- Zorg voor een stevige ondergrond tijdens de installatie en plaats het product altijd op een vlakke, stabiele en stabiele ondergrond.
- Controleer en onderhoud het product regelmatig en het belangrijkste deel moet worden opgehangen, vastgezet of verankerd aan de grond.



Opblaasbare
Waterglijbaan

Leeftijdsbereik:
3-12 jaar oud

BELANGRIJK

Lees alle instructies zorgvuldig door voor de installatie en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. Volg alle regels voor de veiligheid van uw kind. Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

ATTENTIE

Dit product mag alleen worden opgeblazen of leeggelaten door een bevoegde volwassene. Volg alle meegeleverde instructies.

Veiligheidsaanwijzing: Montage

1. De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde volwassene.
2. Alleen geschikt voor zachte ondergrond, niet plaatsen op beton, asfalt, hout of andere harde oppervlakken. Het leggen van tapijt op harde vloeren kan letsel niet voorkomen. Vallen op harde oppervlakken kan leiden tot hoofd- of ander ernstig letsel.
3. Kan niet worden gebruikt voor verhuur of commerciële doeleinden. Voor gezinsgebruik en gebruik buitenshuis.
4. Dit product is zwaar, wees voorzichtig bij gebruik.
5. Het product mag niet over betonnen stoepen of andere ruwe oppervlakken worden gesleept.
6. Houd het product uit de buurt van vuur en vlammen.
7. Installeer het product niet in winderige of regenachtige omstandigheden.
8. De glijbaan mag niet in de zon staan, omdat kinderen dan duizelig kunnen worden als ze het product gebruiken.
9. Moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. Als het product op een hellende ondergrond wordt geplaatst, kan het omvallen.
10. Plaats het product op een zachte ondergrond op minstens 2 meter afstand van andere objecten (zoals hekken, bomen, waterbronnen, hangende takken, waslijnen of draden). Zorg ervoor dat het gebied rond het product veilig is. Controleer of er scherpe voorwerpen op de grond liggen.
11. Elektrische draden mogen niet onder het product door lopen.
12. Houd de blazer (luchtpomp) en het netsnoer uit de buurt van kinderen en water. Plaats de blazer (luchtpomp) op een plek waar hij geen stof of bladeren inademt.

13. Opmerking: Tijdens het gebruik moet de blower (luchtpomp) aan blijven staan en blijven oppompen. Aangezien het product opgeblazen blijft door een constante luchtstroom, is luchtlekage uit de verbinding normaal en noodzakelijk, zodat het product niet te groot wordt.

Montage-instructie

1. Vouw het product in zijn geheel uit zoals de afbeelding laat zien.



Haal het product eruit



Rol het product op en zet het uit





Open het product





Vouw het product volledig uit



2. Plaats de blazer (luchtpomp) waar hij geen stof of bladeren inademt en houd de blazer (luchtpomp) en het netsnoer uit de buurt van kinderen en water. Opmerking: Zorg ervoor dat de stroomvoorziening veilig en betrouwbaar is. Tijdens het gebruik moet de blazer (luchtpomp) ingeschakeld blijven en blijven oppompen. Nadat u de luchtbuis hebt uitgerekt, plaatst u de blazer (luchtpomp) aan het uiteinde van de luchtbuis. Wikkel één uiteinde van de opblaasslang om de blazer (luchtpomp), blaas de lucht eruit na het vastbinden. De opblaasslang moet recht zijn en niet gedraaid. Pas indien nodig de positie van de blower (luchtpomp) aan. Gebruik vervolgens grondpennen om de blower (luchtpomp) stevig op de grond vast te zetten.

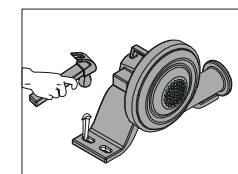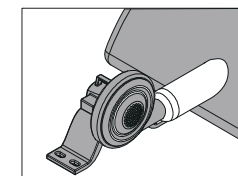

3. Bevestig het product op de juiste manier en zorg ervoor dat je het product voor gebruik met grondpennen vastzet. Om kantelen tijdens het spel te voorkomen, moet je de paal stevig in de grond duwen en regelmatig controleren of de paal stevig staat. Grondpalen moeten gelijk liggen met de grond of in de grond begraven zijn om het risico op struikelen te verminderen. Zorg ervoor dat het product volledig is opgeblazen voordat kinderen de speelplaats betreden. Als u dit product gebruikt als het niet goed is opgeblazen of als het te ver is leeggelopen, kan het product instabiel worden en ernstig letsel veroorzaken. Omdat het product opgeblazen wordt gehouden door een constante luchtstroom, is luchtlekkage uit de verbinding normaal en noodzakelijk, zodat het product niet te groot wordt.

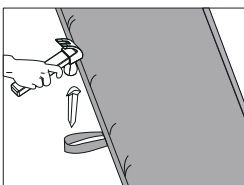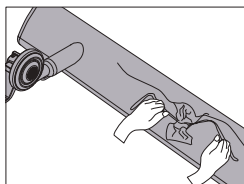

Onderhoudsinstructie

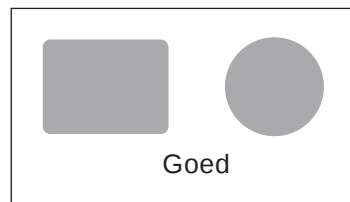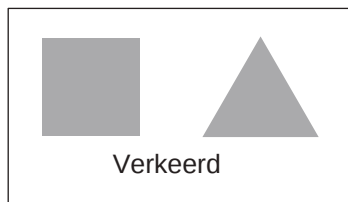

Het product moet vergezeld gaan van onderhoudsinstructies die de aandacht vestigen op de noodzaak van regelmatige inspectie en onderhoud van belangrijke onderdelen (balken, hangers, verankeringen, enz.) en op het feit dat als deze inspecties niet worden uitgevoerd, het product kan omvallen of op een andere manier een gevaar kan vormen. Soms moeten de onderhoudsinstructies ook de volgende aanbevelingen bevatten, waarbij moet worden opgemerkt dat het vooral belangrijk is om deze aanbevelingen op te volgen aan het begin van elk seizoen en op regelmatige tijdstippen tijdens het gebruiksseizoen:

Outdoorproducten zijn gemakkelijk te dragen en vereisen goed onderhoud. Als de stof ongeldig, breekbaar of beschadigd blijkt te zijn, moet deze op tijd worden gerepareerd en kan de meegeleverde patch worden gebruikt om de stof te repareren. Om te repareren laat je de stof goed leeglopen en zorg je ervoor dat het oppervlak droog is. Knip de reparatiepleister op maat. Breng lijm aan op zowel de reparatiepleister als het beschadigde oppervlak, laat de lijm 30 seconden drogen en plak de pleister dan op het oppervlak. Laat minstens 4 uur drogen voor gebruik. Bewaar het product en de blazer in een droge omgeving als je ze niet gebruikt.

Om kantelen of andere gevaren te voorkomen, moeten het product en alle verankeringspunten regelmatig worden geïnspecteerd voor en tijdens het gebruik, en op de juiste manier opnieuw worden bevestigd om ervoor te zorgen dat ze veilig op de grond blijven tijdens gebruik buitenshuis.

Om kantelen of andere gevaren te voorkomen, moet het product regelmatig worden gecontroleerd op mogelijke onveilige omstandigheden, vooral aan het begin van elk seizoen en op regelmatige tijdstippen tijdens de seizoenen, zoals schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of onderdelen. Als dergelijke schade wordt vastgesteld, mag het product niet worden gebruikt totdat het goed gerepareerd is.

Instructies voor Demontage

1. Zorg ervoor dat nadat alle kinderen het product hebben verlaten, de blower (luchtpomp) wordt uitgeschakeld, de opblaasslang wordt verwijderd, de stekker van het netsnoer van de blower (luchtpomp) wordt uitgetrokken, de grondpaal wordt verwijderd en de blower (luchtpomp) op een droge plaats wordt opgeborgen voor toekomstig gebruik. Als het product niet in gebruik is, zet het product en de blower (luchtpomp) dan niet in de regen.

2. Nadat de lucht volledig is afgevoerd, vouwt u het product op om het op te bergen.

⚠ Veiligheidsaanwijzing



Leeftijd




Maximaal 2 kinderen




Gewicht van elk kind mag niet meer zijn dan 45 kg



Maximum gewicht van alle kinderen is 90 kg

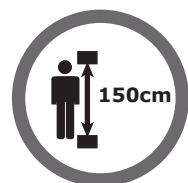

Maximale lengte van kind is 150 cm

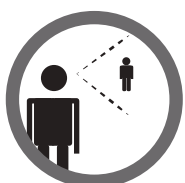

Kinderen moeten altijd onder toezicht van een volwassene staan



Scherpe voorwerpen zijn verboden



Schoenen en brillen zijn verboden



Niet eten of drinken in dit gebied



Hoofd naar beneden glijden verbieden



Verboden te flippen



Niet spelen



Niet gebruiken op regenachtige dagen



Niet gebruiken bij winderig weer



Laat kinderen de ventilator of het netsnoer niet aanraken



Moet worden beveiligd met grondpalen

Attentie

1. Het niet opvolgen van de instructies kan ernstig letsel veroorzaken.
2. Het product is zwaar, dus wees voorzichtig bij het hanteren.
3. Moet worden geïnstalleerd en verwijderd door een volwassene.
4. Installeer, gebruik of stel het product niet bloot aan ongunstige weersomstandigheden buitenshuis, zoals, maar niet beperkt tot: regen, bliksem, hagel, sneeuw, harde wind.
5. Blijf uit de buurt van vuur en houd de stof uit de buurt van alle vlammen en vuurbronnen.
6. Houd het gebied rond het product schoon, verwijder vuil en voorkom uitglijden.
7. Het moet volledig opgeblazen zijn voordat kinderen erin gaan. Als u dit niet doet, zal het product instabiel zijn en bestaat er een risico op ernstig letsel.
8. Om kantelen of andere gevaren te voorkomen, moeten het product en alle verankeringspunten regelmatig worden geïnspecteerd voor en tijdens het gebruik, en op de juiste manier opnieuw worden bevestigd om ervoor te zorgen dat ze veilig op de grond blijven staan tijdens gebruik buitenshuis.
9. Controleer voor en tijdens het gebruik het luchtverlies. Als het product begint leeg te lopen, haal dan alle kinderen weg en controleer of het netsnoer is losgekoppeld of dat er een stroomstoring is.
10. Het product moet regelmatig worden gecontroleerd op mogelijke onveilige situaties, zoals schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of onderdelen. Als dergelijke schade wordt geconstateerd, mag het product niet worden gebruikt totdat het naar behoren is gerepareerd.
11. Laat het product niet 's nachts opblazen.
12. Om letsel te voorkomen, is te allen tijde deskundig toezicht door

volwassenen vereist om kinderen te begeleiden, en kinderen moeten worden geïnstrueerd om dit product op de juiste manier te gebruiken.

13. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de blazer (luchtpomp), steek geen vingers, tenen, vreemde voorwerpen, enz. in de blazer, anders kan dit letsel veroorzaken.
14. Kinderen moeten helmen, hoofddeksels, schoenen en brillen afdoen en scherpe voorwerpen uit hun zakken halen, omdat deze het oppervlak kunnen doorboren.
15. Om de veiligheid te garanderen, is het noodzakelijk om sokken, lange mouwen en een lange broek te dragen tijdens het spelen op dit product. Ongepaste activiteiten zijn niet toegestaan.
16. Spring niet van de glijbaan. Glijd naar voren met je voeten naar de glijbaan gericht, niet met je hoofd eerst, om het risico op ernstig letsel of de dood te voorkomen.
17. Als het nat wordt, laat kinderen er dan niet op spelen, droog het grondig af voor gebruik.
18. Eet niet in de speeltuin.
19. Er mogen maximaal 2 kinderen spelen en het gewicht van elk kind mag niet meer zijn dan 45 kg.