


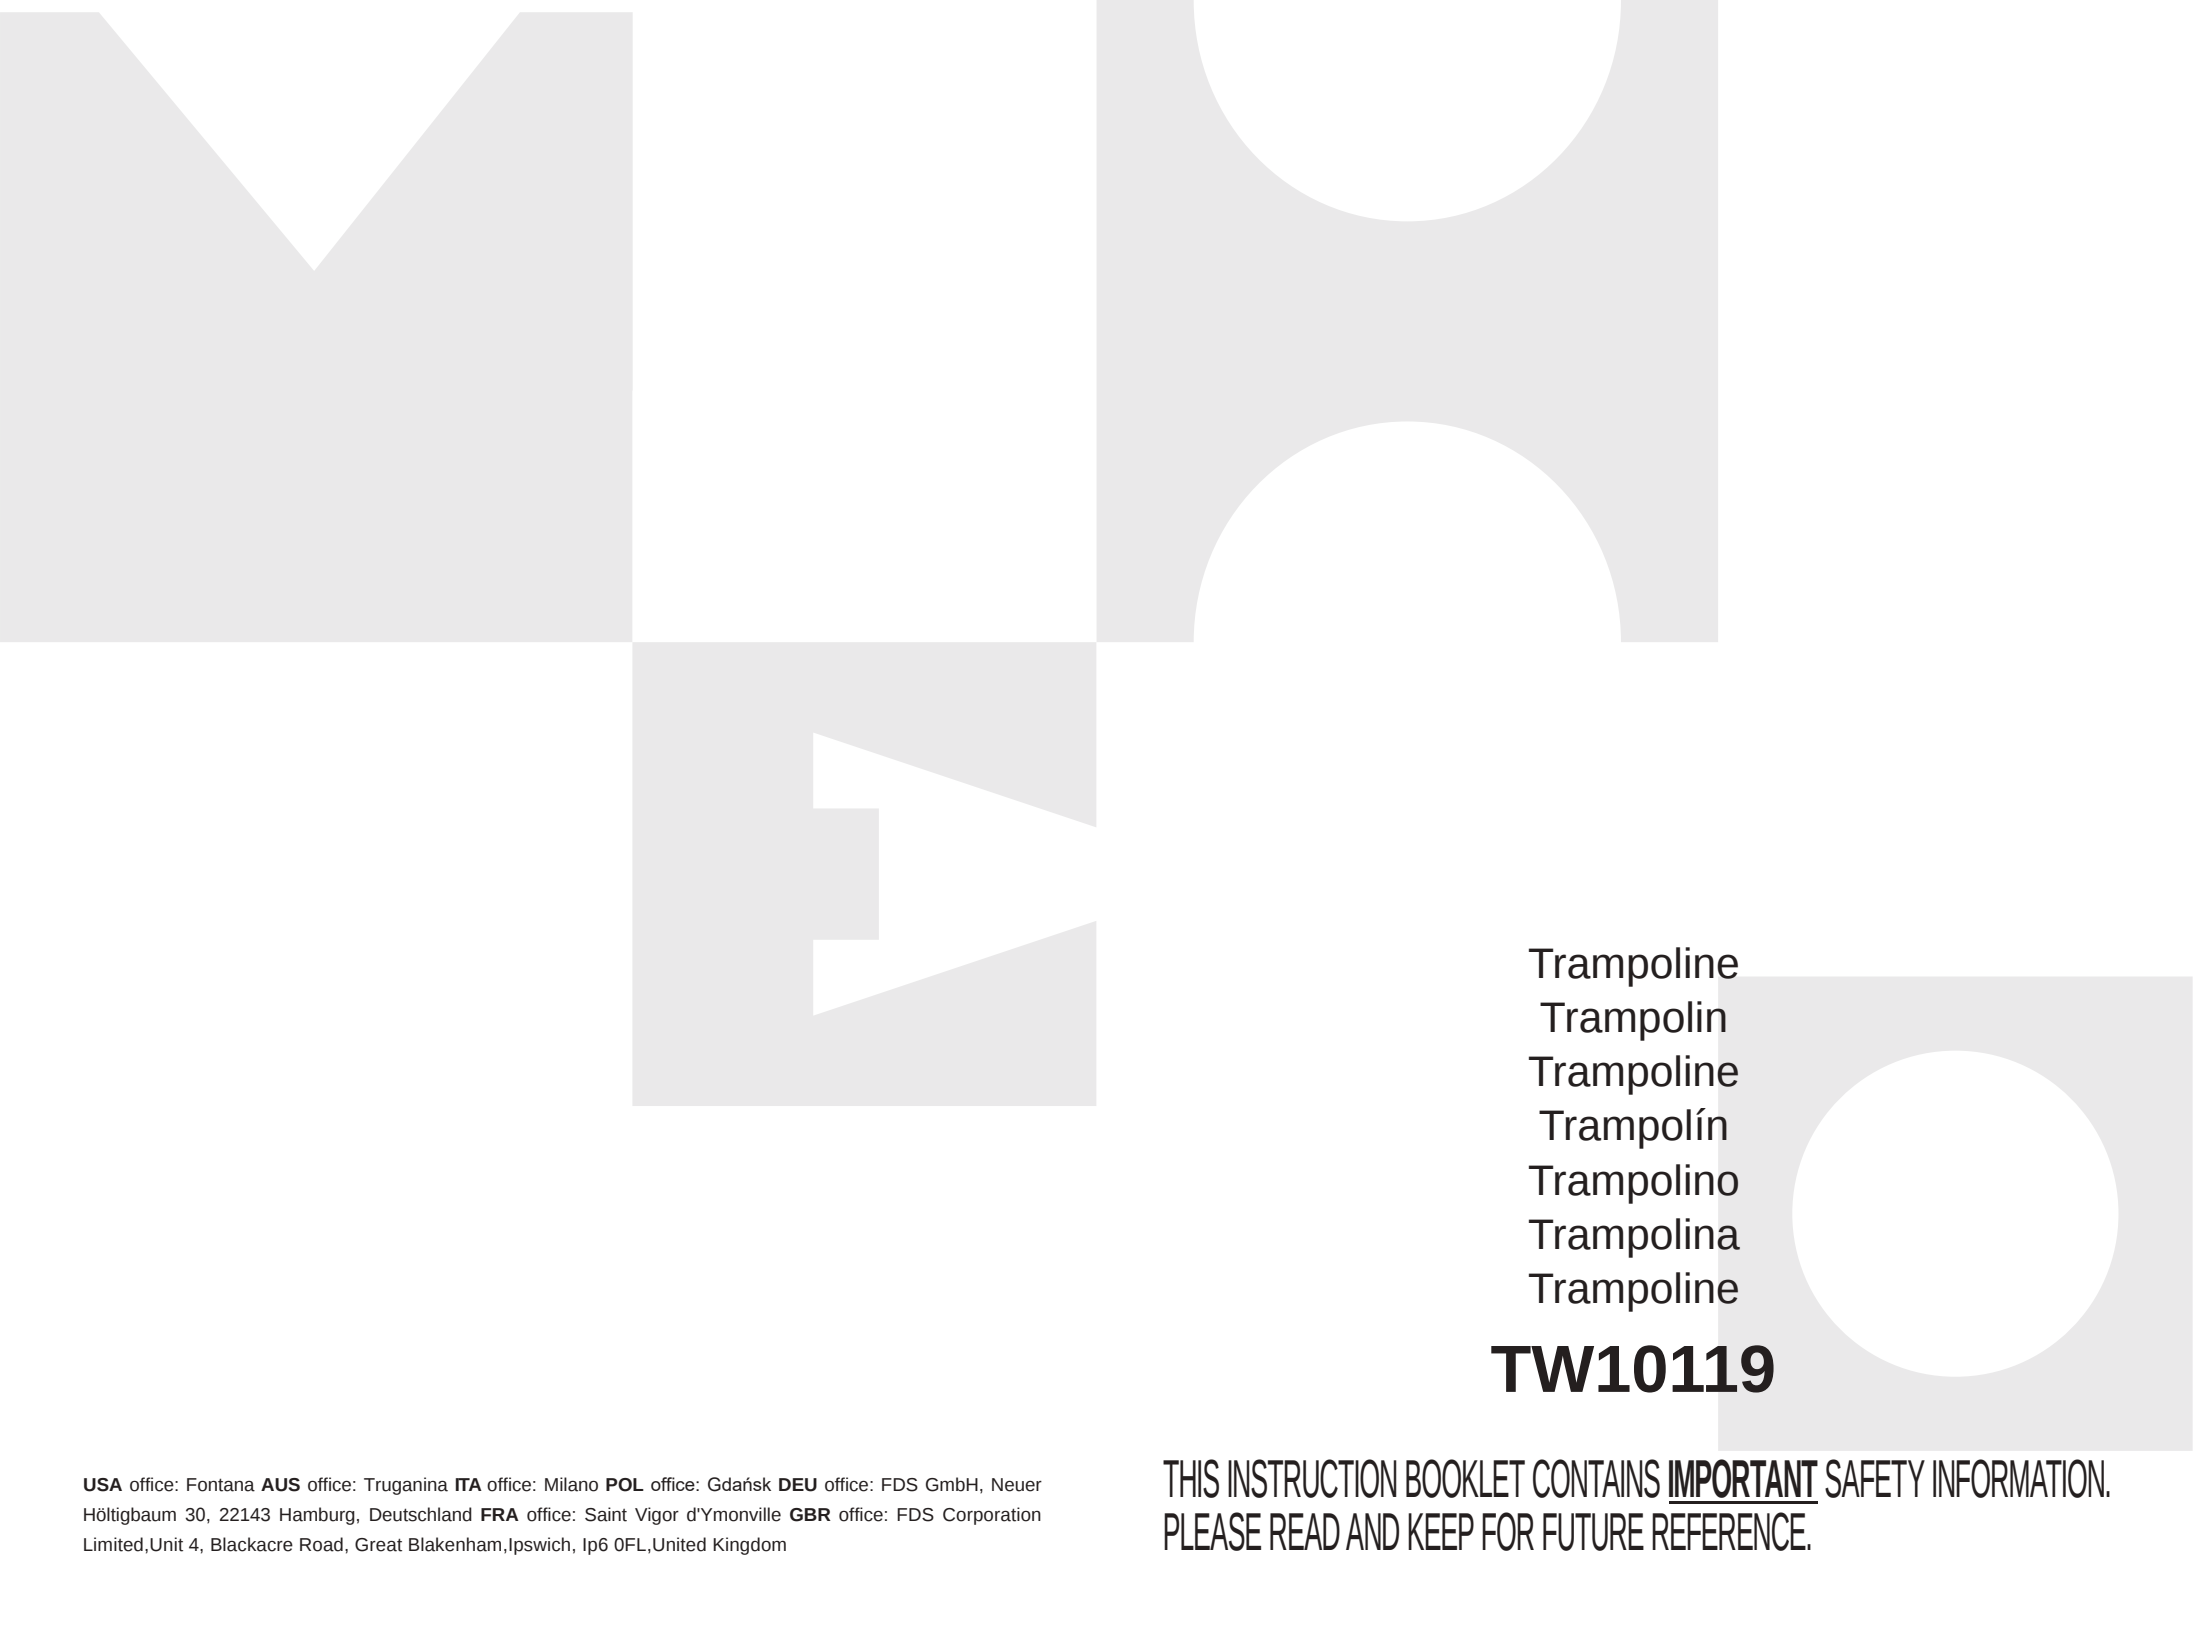

Trampoline
Trampolin
Trampoline
Trampolín
Trapolino
Trapolina
Trampoline

TW10119

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **ITA** office: Milano **POL** office: Gdańsk **DEU** office: FDS GmbH, Neuer Hölzigbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville **GBR** office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Security Warning

Caution: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.



WARNING: CHOKING HAZARD

-Small parts.
Not for children under 3 years.

Warning for Assembly

- ⚠ Assembled only by adults
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD-
Small parts Not for
children under 3 years.

SET INCLUDES: 1 x 3 FT (91.5 CM)
MINI TRAMPOLINE WITH HANDLE
BAR

Ages: 3-6

Weight Limit: 55 lb (25 kg)

MAXIMUM USER: 1



WARNING: ADULT ASSEMBLY AND SUPERVISION REQUIRED.

- IMPORTANT! Read manual thoroughly before assembling and using the trampoline and retain instructions with the product.
- IMPORTANT! FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY!
- DO NOT allow more than one child on the trampoline at any time to avoid any collision hazard.
- DO NOT eat while jumping.
- DO NOT place on a hard surface (i.e. concrete or asphalt) serious injury may occur.
- DO NOT use if damaged or defective. If product is unable to be repaired, please contact our customer service.
- DO NOT bury trampoline in the ground.
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- Intended for children 3-6 years of age. Not intended for children under 3 years of age due to their inability to use safely. Not recommended for children over 6 years of age.
- Max weight limit: 55 lbs. (25 kg).
- Designed for use on flat surfaces with at least 2m (6.5ft) clear space around the trampoline and clear from all objects such as walls, fences, structures, and furniture.
- Ensure there is 3m (9.8ft) of clear area above the trampoline surface free of objects such as wires, ceiling fans, branches and other possible hazards.

- Ensure area under the bouncing surface is free of objects.
 - Ensure all jumpers completely understand all safety rules in the manual and on the various warning signs.
 - After assembly and before each use, inspect trampoline to ensure all parts are assembled and attached properly. Make sure the frame padding is correctly and securely positioned.
- Replace any worn, defective, or missing parts.

WARNING: USAGE

- **IMPORTANT!** Children must always jump under adult supervision!
- **DO NOT** attempt stunts including somersaults, serious injury may occur if stunts are attempted. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis or death, even when landing in the middle of the bouncing mat.
- **DO NOT** use the trampoline in the dark.
- **DO NOT** place ANY objects or toys on the trampoline.
- **DO NOT** use (bounce) when wet.
- **DO NOT** use the trampoline as a springboard to jump onto or into other objects.
- **DO NOT** modify the trampoline.
- Remove glasses, watches, jewelry, any sharp or loose fitting objects of any kind while jumping. Empty your pockets before starting to jump.
- Remove all footwear and wear protective clothing while using trampoline.
- Misuse and abuse of trampoline is dangerous and can cause serious injury.
- Always step onto or step off of trampoline, **NEVER** jump onto or from trampoline.

- Avoid bouncing too high.
- Only bounce in the center of the bouncing mat.
- Stow away when not in use.
- Make sure the hook and loop bungee fasteners are attached correctly before and during use.
- Limit continuous use (make regular stops).
- If you lose balance or control of your jump, break your bounce by flexing your knees before they come into contact with the mat of the trampoline.

RECOMMENDED USAGE



- **ONLY USE IF YOU ARE WILLING TO ACCEPT THE RISKS!**
- **DO NOT** allow pets on trampoline. May cause cuts or damage.
- Beware of punctures, holes or tears, loose stitching deterioration, bent or broken frame parts, legs and poles, and sagging of trampoline mat.
- Beware of damaged, missing or insecurely attached tube frame cover.
- Beware of protrusions of any type from the frame or foreign objects.
- Check all nuts, bolts, legs and handles for tightness and tighten as required.
- Check all coverings for sharp edges and replace as required.
- Check for evidence of wear or deterioration and replace if needed in accordance with provided instructions.
- If you find any of the previous conditions, or anything else that could cause harm, the trampoline should be disassembled or secured from use until the conditions(s) has been resolved.

⚠ WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED


This package contains small parts which may be a choking hazard.

Parts included may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until fully assembled.

Trampoline Size

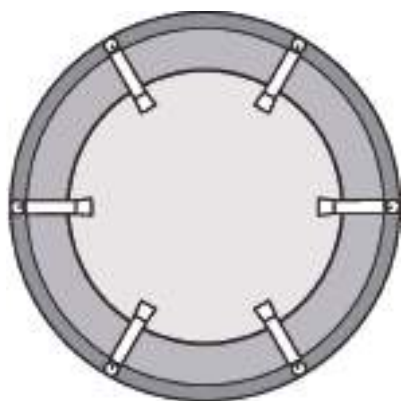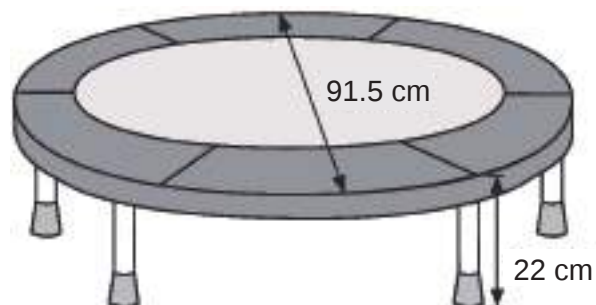


Installation Instructions

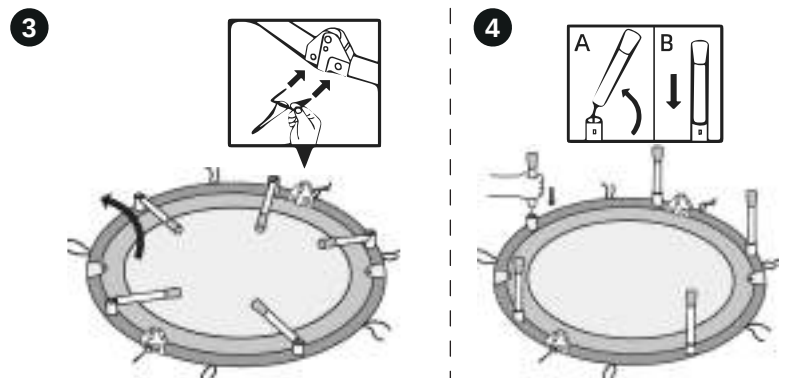

5

Tie the fabric cover onto the pipe rack using the rope straps


NOTE

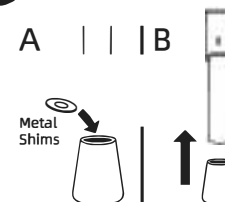


1. If customers may encounter an issue with uneven feet after installing a trampoline. However, you can regain balance by jumping on it a few times.
2. If the problem persists, don't worry. We provide additional metal shims that you can insert into the foot pad to maintain the trampoline's balance.

Storage Steps


1

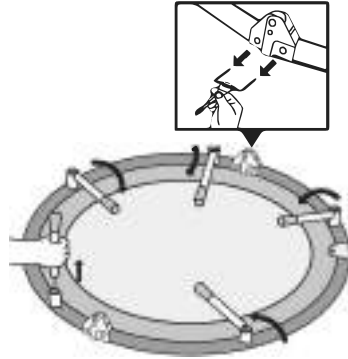


2

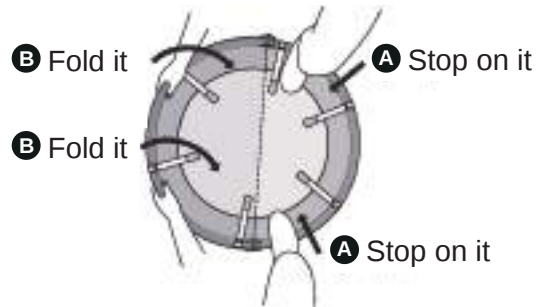

3

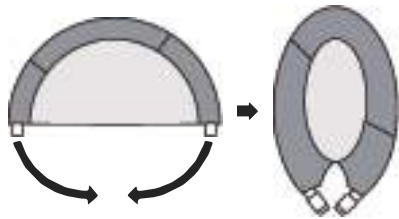


4

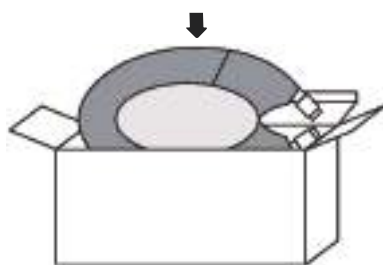

Steps For Installing The Handrail


1

Parts list

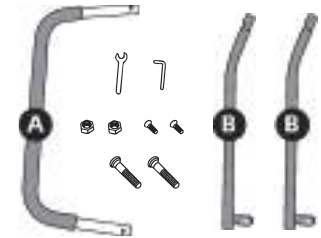

2

Insert both ends of Part A into Part B and tighten the screws.

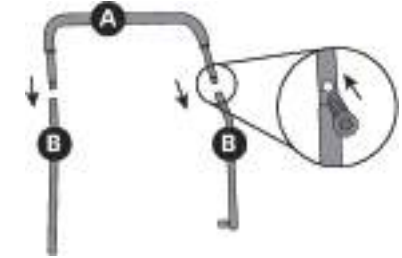

3

Pull out the two legs and fit Part B into the legs.





4

Secure Part B between the adjacent legs and tighten the screws.

Note: Align the protrusion on the screw with the empty slot protrusion.



CARE INSTRUCTION

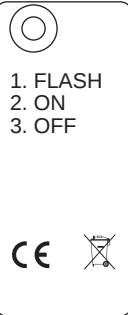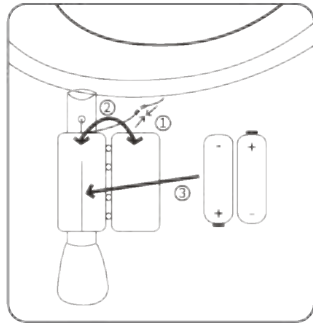

Surfaces washable only. To clean, use a mild detergent with water solution and a clean cloth.

- Do not mix old and new batteries (not included).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

Warning:

Jumping without shoes.

Assembled dimensions (cm): 91.5 x 80cm

Empty pockets and hands before jumping on the trampoline.

Always jump in the middle of the mat.

Do not eat while jumping.

Do not exit by a jump.

Limit the time of continuous usage of trampoline and make regular stops.

Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline.

Do not use this trampoline near steps, slopes, roadways, public highways, swimming pool, lake, river or wet area.



WARNING:
Assembly by an adult.

DE



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Allgemeine Sicherheitswarnung

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.



Achtung:
ERSTICKUNGSGEFAHR
-Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Achtung bei Montage

- ⚠ Montage nur durch Erwachsene
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Montageschritt sorgfältig durch und folgen Sie den Anleitungen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.

**ACHTUNG:****ERSTICKUNGSGEFAHR**

- Kleinteile Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

SET ENTHÄLT: 1 x 91,5 CM
MINITRAMPOLIN MIT GRIFF

Alter: 3-6

Gewichtsbeschränkung: 25 kg

MAXIMALER BENUTZER: 1

**ACHTUNG: MONTAGE UND BEAUFSICHTIGUNG
VON ERWACHSENEN ERFORDERLICH.**

- WICHTIG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie das Trampolin zusammenbauen und verwenden, und bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Produkt auf.
- WICHTIG! NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH IM INNENBEREICH!
- NIEMALS mehr als ein Kind gleichzeitig auf dem Trampolin lassen, um eine Kollisionsgefahr zu vermeiden.
- Beim Springen NICHT essen.
- NICHT auf eine harte Oberfläche (z. B. Beton oder Asphalt) stellen, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.
- NICHT verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist. Wenn das Produkt nicht repariert werden kann, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Vergraben Sie das Trampolin NICHT im Boden.
- Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Für Kinder im Alter von 3-7 Jahren bestimmt. Nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt, da sie nicht sicher verwendet werden können. Für Kinder über 7 Jahren nicht empfohlen.
- Höchstgewicht: 25 kg.
- Konzipiert für die Verwendung auf ebenen Flächen mit mindestens 2 m Freiraum um das Trampolin und frei von allen Objekten wie Wänden, Zäunen, Strukturen und Möbeln.
- Stellen Sie sicher, dass 3 m freier Bereich über der Trampolinoberfläche frei von Gegenständen wie Drähten, Deckenventilatoren, Ästen und anderen möglichen Gefahren sind.

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unter der Aufprallfläche frei von Gegenständen ist.

- Stellen Sie sicher, dass alle Springer alle Sicherheitsregeln im Handbuch und auf den verschiedenen Warnschildern vollständig verstehen.

- Überprüfen Sie das Trampolin nach dem Zusammenbau und vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass alle Teile richtig zusammengebaut und befestigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Rahmenpolster richtig und sicher positioniert sind. Ersetzen Sie abgenutzte, defekte oder fehlende Teile.

**ACHTUNG: VERWENDUNG**

- WICHTIG! Kinder müssen immer unter Aufsicht von Erwachsenen springen!
- Versuchen Sie KEINE Stunts, einschließlich Purzelbäume, es kann zu schweren Verletzungen kommen, wenn Stunts versucht werden. Eine Landung auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn Sie mitten auf der Sprungmatte landen.
- Benutzen Sie das Trampolin NICHT im Dunkeln.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände oder Spielzeug auf das Trampolin.
- NICHT verwenden (springen), wenn es nass ist.
- Verwenden Sie das Trampolin NICHT als Sprungbrett, um auf oder in andere Gegenstände zu springen.
- Verändern Sie das Trampolin NICHT.
- Entfernen Sie beim Springen Brillen, Uhren, Schmuck, scharfe oder locker sitzende Gegenstände jeglicher Art. Leeren Sie Ihre Taschen, bevor Sie mit dem Springen beginnen.
- Entfernen Sie alle Schuhe und tragen Sie Schutzkleidung, während Sie das Trampolin benutzen.
- Missbrauch des Trampolins ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen.
- Steigen Sie immer auf das Trampolin oder steigen Sie davon ab, springen Sie NIEMALS auf das oder vom Trampolin.

- Vermeiden Sie zu hohe Sprünge.
- Springen Sie nur in der Mitte der Sprungmatte.
- Bei Nichtgebrauch verstauen.
- Stellen Sie sicher, dass die Haken- und Ösen-Bungee-Befestigungen vor und während des Gebrauchs korrekt angebracht sind.
- Dauernutzung einschränken (regelmäßige Pausen einlegen).
- Wenn Sie das Gleichgewicht oder die Kontrolle über Ihren Sprung verlieren, brechen Sie Ihren Sprung, indem Sie Ihre Knie beugen, bevor sie die Matte des Trampolins berühren.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

- NUR VERWENDEN, WENN SIE BEREIT SIND, DIE RISIKEN ZU AKZEPTIEREN!
- Lassen Sie keine Haustiere auf dem Trampolin zu. Kann Schnitte oder Beschädigungen verursachen.
- Achten Sie auf Durchstiche, Löcher oder Risse, lose Nähte, verbogene oder gebrochene Rahmentteile, Beine und Stangen und ein Durchhängen der Trampolinmatte.
- Achten Sie auf beschädigte, fehlende oder unsicher befestigte Rohrrahmenabdeckungen.
- Achten Sie auf Überstände jeglicher Art aus dem Rahmen oder Fremdkörper.
- Alle Muttern, Schrauben, Beine und Griffe auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.
- Alle Abdeckungen auf scharfe Kanten prüfen und ggf. erneuern.
- Prüfen Sie auf Anzeichen von Abnutzung oder Verschleiß und ersetzen Sie sie bei Bedarf gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Wenn Sie einen der vorherigen Zustände oder etwas anderes feststellen, das Schäden verursachen könnte, sollte das Trampolin zerlegt oder vor Gebrauch gesichert werden, bis der/die Zustand/Bedingungen behoben sind.




⚠ ACHTUNG: MONTAGE VON ERWACHSENEN ERFORDERLICH

Dieses Paket enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Enthaltene Teile können scharfe Kanten und scharfe Spitzen enthalten. Bis zur vollständigen Montage von Kindern fernhalten.


Trampolin Größe

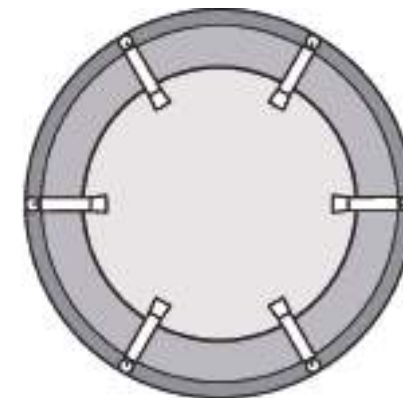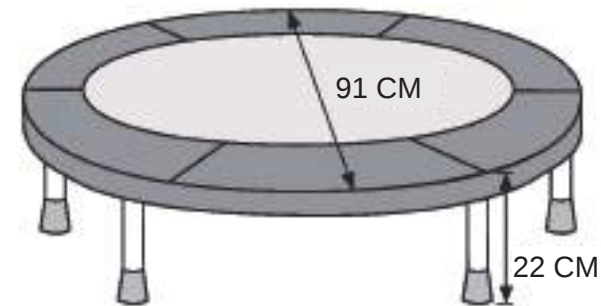


Einbauanleitung

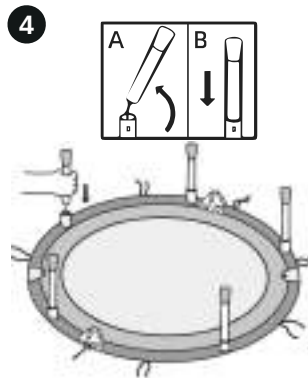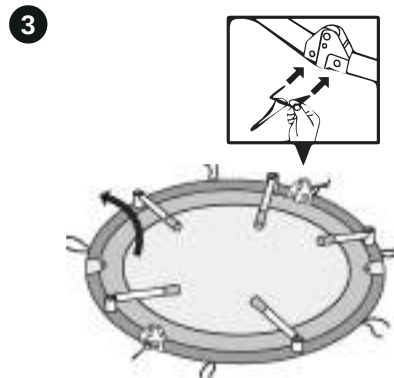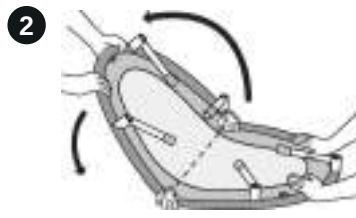

- 5**
Binden Sie den Stoffbezug mit den Seilbändern am Rohrgestell fest.

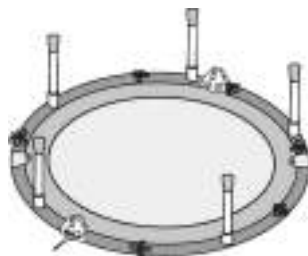


NOTE


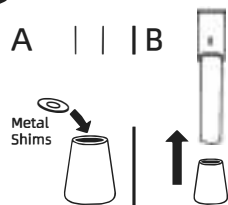


1. Wenn Kunden nach der Installation eines Trampolins auf unebene Füße stoßen könnten, können Sie das Gleichgewicht wiederherstellen, indem Sie ein paar Mal darauf springen.
2. Sollte das Problem weiterhin bestehen, machen Sie sich keine Sorgen. Wir bieten zusätzliche Metallschienen an, die Sie in das Fußpolster einsetzen können, um das Gleichgewicht des Trampolins zu erhalten.

Lagerung Schritte

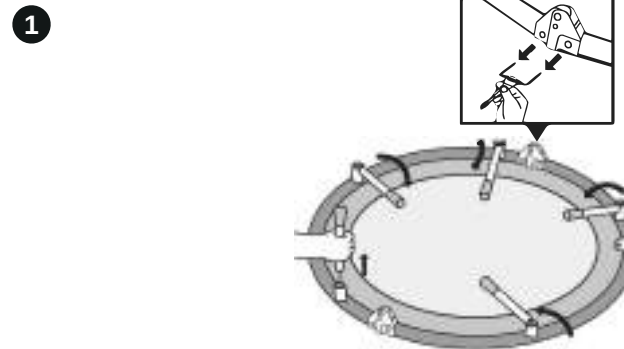


- 2**
B Falten Sie es. **A** Treten Sie darauf.
B Falten Sie es. **A** Treten Sie darauf.

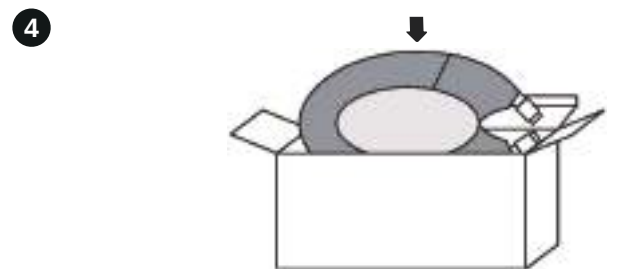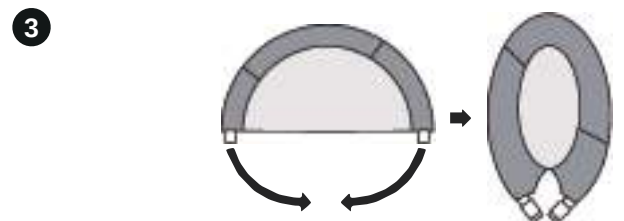

Schritte zur Installation des Handlaufs


1

Teileliste

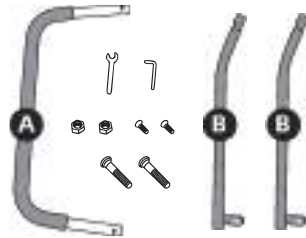

2

Führen Sie beide Enden von Teil A in Teil B ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

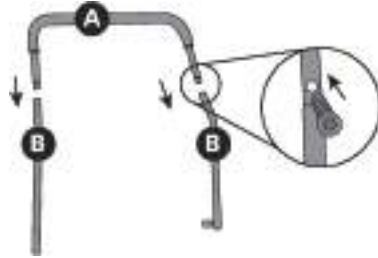

3

Ziehen Sie die beiden Beine heraus und setzen Sie Teil B in die Beine ein.




4

Befestigen Sie Teil B zwischen den benachbarten Beinen und ziehen Sie die Schrauben fest.

Hinweis: Richten Sie den Vorsprung an der Schraube auf den leeren Schlitzvorsprung aus.



PFLEGEANLEITUNG

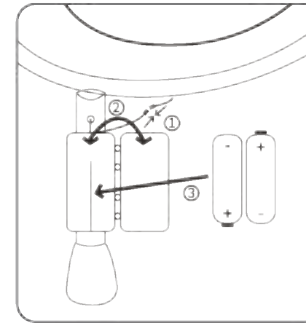

1. FUNKELN
2. EIN
3. AUS

Nur abwaschbare Oberflächen. Verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel mit Wasserlösung und ein sauberes Tuch.



- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien (nicht enthalten).
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien.

⚠ Achtung:

Springen ohne Schuhe.

Zusammengebaute Abmessungen (cm): 91,5, 80cm

Leeren Sie Taschen und Hände, bevor Sie auf das Trampolin springen.

Springen Sie immer in die Mitte der Matte.

Beim Springen nicht essen.

Verlassen Sie es nicht durch einen Sprung.

Begrenzen Sie die Zeit, in der Sie das Trampolin ununterbrochen benutzen, und machen Sie regelmäßig Pausen.

Benutzen Sie das Trampolin nicht bei starkem Wind und sichern Sie es.

Benutzen Sie dieses Trampolin nicht in der Nähe von Stufen, Hängen, Fahrbahnen, öffentlichen Straßen, Schwimmbädern, Seen, Flüssen oder Feuchtgebieten.



ACHTUNG:
Montage durch einen Erwachsenen.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement de Sécurité Générale

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissement pour l'Assemblage

- ⚠ Construction seulement par des adultes
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant la construction et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

⚠ AVERTISSEMENT:

RISQUE
D'ÉTOUFFEMENT -
Petites pièces Pas pour les
enfants de moins de 3 ans.

L'ENSEMBLE COMPREND : 1 x 3
pieds (91,5 CM)
MINI TRAMPOLINE AVEC POIGNÉE
Âges : 3-6 ans
Limite de poids : 55 lbs (25 kg)
UTILISATEUR MAXIMUM : 1



AVERTISSEMENT : ASSEMBLAGE ET SURVEILLANCE D'UN ADULTE REQUIS.

- IMPORTANT ! Lisez attentivement le manuel avant d'assembler et d'utiliser le trampoline et conservez les instructions avec le produit.
- IMPORTANT ! POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT !
- NE PAS laisser plus d'un enfant sur le trampoline à la fois pour éviter tout risque de collision.
- NE PAS manger en sautant.
- NE PAS placer sur une surface dure (c'est-à-dire du béton ou de l'asphalte) afin d'éviter tout risque de blessure grave.
- NE PAS utiliser s'il est endommagé ou défectueux. Si le produit ne peut pas être réparé, veuillez contacter notre service clientèle.
- NE PAS enterrer le trampoline dans le sol.
- La surveillance d'un adulte est requise. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
- Destiné aux enfants de 3 à 6 ans. Non destiné aux enfants de moins de 3 ans en raison de leur incapacité à l'utiliser en toute sécurité. Déconseillé aux enfants de plus de 6 ans.
- Limite de poids maximale : 55 lbs (25 kg).
- Conçu pour être utilisé sur des surfaces planes avec un espace libre d'au moins 2 m (6,5 pieds) autour du trampoline et dégagé de tous les objets tels que les murs, les clôtures, les structures et les meubles.
- Assurez-vous qu'il y a 3 m (9,8 pieds) de zone dégagée au-dessus de la surface du trampoline, exempte d'objets tels que des fils, des ventilateurs de plafond, des branches et d'autres dangers possibles.

- Assurez-vous que la zone sous la surface rebondissante est exempte d'objets.
- Assurez-vous que tous les sauteurs comprennent parfaitement toutes les règles de sécurité énoncées dans le manuel et sur les différents panneaux d'avertissement.
- Après l'assemblage et avant chaque utilisation, inspectez le trampoline pour vous assurer que toutes les pièces sont correctement assemblées et fixées. Assurez-vous que le rembourrage du cadre est correctement et solidement positionné.

Remplacez toutes les pièces usées, défectueuses ou manquantes.



AVERTISSEMENT : UTILISATION

- IMPORTANT ! Les enfants doivent toujours sauter sous la surveillance d'un adulte !
- NE PAS tenter de cascades, y compris des sauts périlleux, des blessures graves peuvent survenir si des cascades sont tentées. Atterrir sur la tête ou le cou peut causer des blessures graves, une paralysie ou la mort, même en atterrissant au milieu du tapis rebondissant.
- N'utilisez PAS le trampoline dans l'obscurité.
- NE PLACEZ AUCUN objet ou jouet sur le trampoline.
- NE PAS utiliser (rebondir) lorsqu'il est mouillé.
- N'utilisez PAS le trampoline comme tremplin pour sauter sur ou dans d'autres objets.
- NE PAS modifier le trampoline.
- Retirez les lunettes, les montres, les bijoux, tout objet pointu ou lâche de toute nature pendant le saut. Videz vos poches avant de commencer à sauter.
- Retirez toutes vos chaussures et portez des vêtements de protection lorsque vous utilisez le trampoline.
- L'utilisation abusive du trampoline est dangereuse et peut causer des blessures graves.
- Montez ou descendez toujours du trampoline, ne sautez JAMAIS dessus ou depuis trampoline.

- Évitez de rebondir trop haut.
- Ne rebondissez qu'au centre du tapis rebondissant.
- Ranger lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Assurez-vous que les attaches élastiques auto-agrippantes sont correctement fixées avant et pendant l'utilisation.
- Limitez l'utilisation continue (faites des arrêts réguliers).
- Si vous perdez l'équilibre ou le contrôle de votre saut, interrompez votre rebond en fléchissant vos genoux avant qu'ils n'entrent en contact avec le tapis du trampoline.

UTILISATION RECOMMANDÉE



- N'UTILISEZ QUE SI VOUS ÊTES PRÊT À ACCEPTER LES RISQUES !
- NE PAS autoriser les animaux domestiques sur le trampoline. Peut causer des coupures ou des dommages.
- Méfiez-vous des perforations, des trous ou des déchirures, de la détérioration des coutures lâches, des pièces du cadre, des pieds et des poteaux pliés ou cassés, et de l'affaissement du tapis de trampoline.
- Méfiez-vous des couvercles de cadre tubulaire endommagés, manquants ou mal fixés.
- Méfiez-vous des saillies de tout type sur le cadre ou des objets étrangers.
- Vérifiez que tous les écrous, boulons, pieds et poignées sont bien serrés et serrez au besoin.
- Vérifiez que tous les revêtements ne sont pas tranchants et remplacez-les au besoin.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de détérioration et remplacez-le si nécessaire conformément aux instructions fournies.
- Si vous trouvez l'une des conditions précédentes, ou tout autre élément qui pourrait causer des dommages, le trampoline doit être démonté ou sécurisé jusqu'à ce que la ou les conditions aient été résolues.

⚠ AVERTISSEMENT : ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS



Cet emballage contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.

Les pièces incluses peuvent contenir des arêtes et des pointes tranchantes. Tenir hors de portée des enfants jusqu'à ce que le trampoline soit entièrement assemblé.


Taille du Trampoline

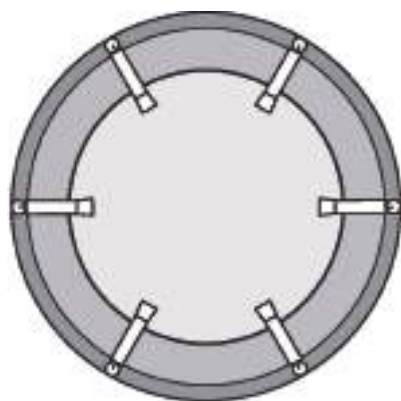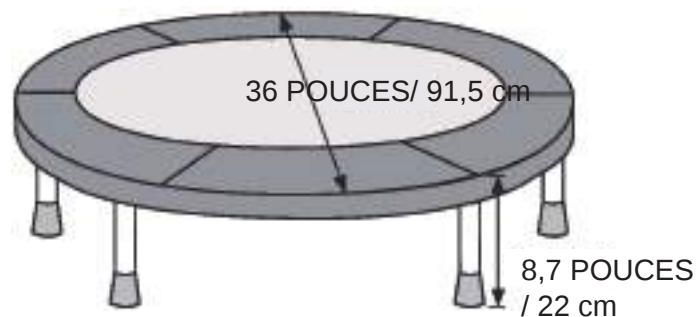


Instructions d'Installation

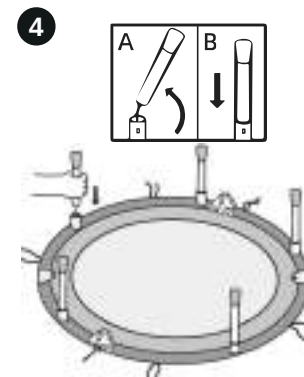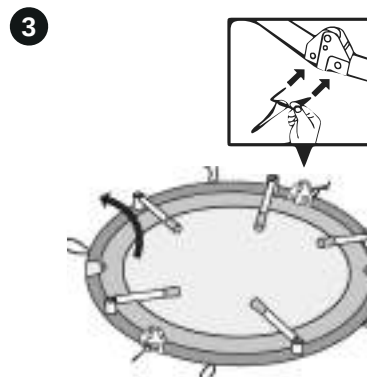

5 Attachez le revêtement en tissu sur le porte-tuyaux à l'aide des sangles de corde




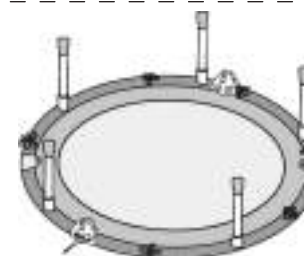


NOTE

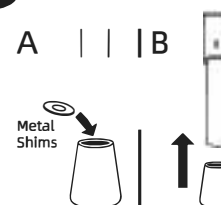


1. Si les clients peuvent rencontrer un problème de pieds inégaux après l'installation d'un trampoline, vous pouvez retrouver l'équilibre en sautant dessus quelques fois.
2. Si le problème persiste, ne vous inquiétez pas. Nous fournissons des cales métalliques supplémentaires que vous pouvez insérer dans le patin de pied pour maintenir l'équilibre du trampoline.


Étapes de Stockage

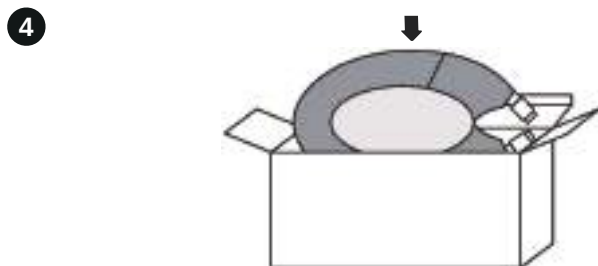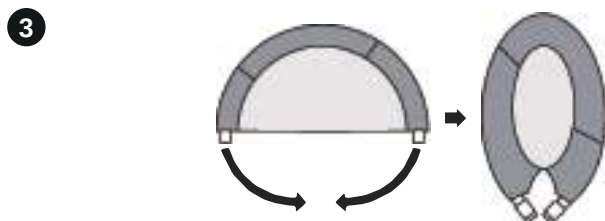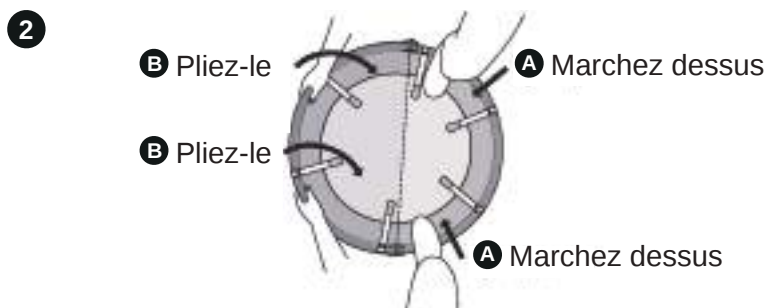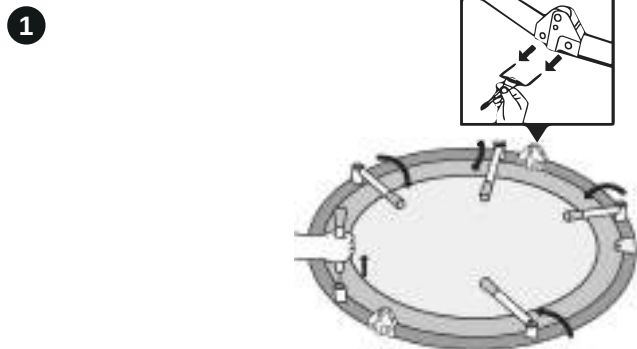

Étapes d'Installation de la Main Courante

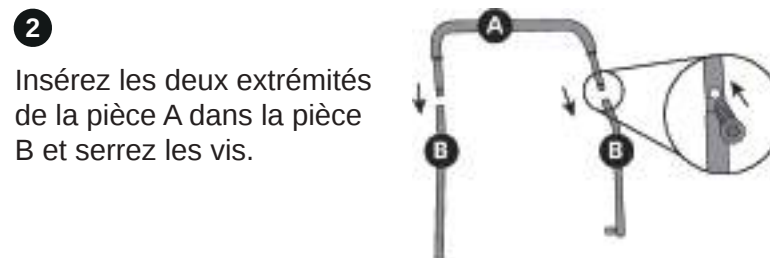

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

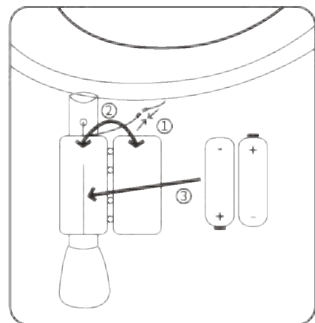

Surfaces lavables uniquement. Pour nettoyer, utilisez un détergent doux avec une solution d'eau et un chiffon propre.

- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves (non incluses).
- Ne mélangez pas de piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

Avertissement:

Sauter sans chaussures.

Dimensions assemblé (cm) : 91,5 x 80 cm

Videz les poches et les mains avant de sauter sur le trampoline.

Sautez toujours au milieu du tapis.

Ne mangez pas en sautant.

Ne sortez pas par un saut.

Limitez le temps d'utilisation continue du trampoline et faites des arrêts réguliers.

Ne pas utiliser dans des conditions de vent fort et sécuriser le trampoline.

N'utilisez pas ce trampoline à proximité de marches, de pentes, de routes, de voies publiques, de piscines, de lacs, de rivières ou de zones humides.



AVERTISSEMENT:
Montage par un adulte.

ES



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencia de Seguridad General

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de empaque de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco.



ADVERTENCIA: **PELIGRO DE ASFIXIA**

- Piezas pequeñas.
No es adecuado para niños menores de 3 años.

Advertencia para el Montaje

- ⚠ El producto solo puede ser ensamblado por adultos.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.

 ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA -
Piezas pequeñas
No es adecuado para
niños menores de 3 años

EL JUEGO INCLUYE: 1 x 91,5 CM
MINI TRAMPOLÍN CON BARRA DE
MANIJA
Edad: 3-6 años
Límite de Peso: 25 kg
NÚMERO MÁXIMO DE USUARIO: 1



**ADVERTENCIA: SE REQUIERE EL MONTAJE Y
LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**

- ¡IMPORTANTE! Lea detenidamente el manual antes de montar y utilizar el trampolín y conserve las instrucciones con el producto.
- ¡IMPORTANTE! ¡SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES!
- NO permita que haya más de un niño en el trampolín a la vez para evitar cualquier peligro de colisión.
- NO coma mientras salta.
- NO coloque el trampolín sobre una superficie dura (por ejemplo, hormigón o asfalto), ya que pueden producirse lesiones graves.
- NO lo utilice si está dañado o defectuoso. Si el producto no se puede reparar, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- NO entierre el trampolín en la tierra.
- Se requiere la supervisión de un adulto. No deje a los niños sin vigilancia.
- Destinado a niños de 3 a 6 años de edad. No se recomienda para niños menores de 3 años debido a su incapacidad para utilizarlo con seguridad. No se recomienda para niños mayores de 6 años.
- Límite de peso máximo: 25 kg.
- Diseñado para su uso en superficies planas con un espacio libre de al menos 2 m alrededor del trampolín y libre de todos los objetos como paredes, vallas, estructuras y muebles.
- Asegúrese de que haya un espacio libre de 3 m por encima de la superficie del trampolín, libre de objetos como cables, ventiladores de techo, ramas y otros posibles peligros.
- Asegúrese de que el área bajo la superficie de rebote esté libre de objetos.

- Asegúrese de que todos los usuarios comprendan completamente todas las normas de seguridad que se indican en el manual y en las diferentes señales de advertencia.

- Después del montaje y antes de cada uso, inspeccione el trampolín para asegurarse de que todas las piezas estén ensambladas y fijadas correctamente. Asegúrese de que el acolchado del marco esté colocado correctamente y de forma segura.

Sustituya cualquier pieza desgastada, defectuosa o que falte.



ADVERTENCIA: USO

- ¡IMPORTANTE! Los niños deben saltar siempre bajo la supervisión de un adulto.
- NO intente hacer acrobacias, incluyendo saltos mortales, ya que pueden producirse lesiones graves si se intentan las acrobacias. Aterrizar sobre la cabeza o el cuello puede causar lesiones graves, parálisis o la muerte, incluso cuando se aterriza en el centro de la colchoneta de rebote.
- NO utilice el trampolín en la oscuridad.
- NO coloque NINGÚN objeto o juguete en el trampolín.
- NO use (rebote) cuando este mojado.
- NO utilice el trampolín como una plataforma para saltar sobre o hacia otros objetos.
- NO modifique el trampolín.
- Quítese las gafas, relojes, joyas, objetos punzantes o sueltos de cualquier tipo mientras salta. Vacíe los bolsillos antes de empezar a saltar.
- Quítese todo el calzado y lleve ropa de protección mientras utiliza el trampolín.
- El mal uso y abuso del trampolín es peligroso y puede causar lesiones graves.
- Suba o baje siempre del trampolín, NUNCA salte sobre o desde el trampolín.

- Evite rebotar demasiado alto.
- Rebote sólo en el centro de la colchoneta de rebote.
- Guárdelo cuando no lo utilice.
- Asegúrese de que los cierres de gancho y bucle de la cuerda elástica estén bien colocados antes y durante su uso.
- Limite el uso continuo (haga paradas regulares).
- Si pierde el equilibrio o el control de su salto, interrumpa su rebote flexionando las rodillas antes de que entren en contacto con la colchoneta del trampolín.

USO RECOMENDADO



- ¡UTILICE SOLO SI ESTÁ DISPUESTO A ACEPTAR LOS RIESGOS!
- NO permita que los animales domésticos entren en el trampolín. Puede causar cortes o daños.
- Tenga cuidado con los pinchazos, agujeros o desgarros, con el deterioro de las costuras sueltas, con las piezas, las patas y los postes del marco doblados o rotos, y con el hundimiento de la colchoneta del trampolín.
- Tenga cuidado con la cubierta del marco de tubo dañada, faltante o insegura.
- Tenga cuidado con las protuberancias de cualquier tipo del marco o los objetos extraños.
- Compruebe que todas las tuercas, pernos, patas y asas estén bien apretados y apriételos si es necesario.
- Compruebe que todos los revestimientos no tengan bordes afilados y sustitúyalos si es necesario.
- Compruebe si hay indicios de desgaste o deterioro y sustitúyalos si es necesario de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Si encuentra alguna de las condiciones anteriores, o cualquier otra cosa que pueda causar daño, el trampolín debe ser desmontado o asegurado para su uso hasta que las condiciones se hayan resuelto.

⚠ ADVERTENCIA: SE REQUIERE EL MONTAJE POR PARTE DE UN ADULTO



Este paquete contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia.

Las piezas incluidas pueden contener bordes afilados y puntas afiladas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños hasta que esté completamente montado.


Dimensiones del Trampolín

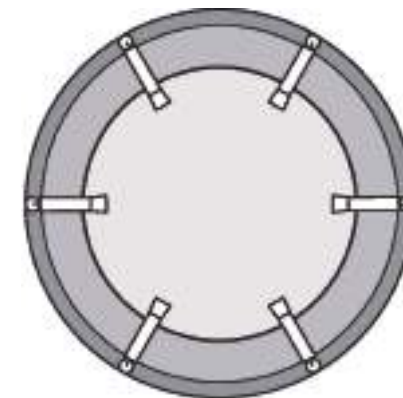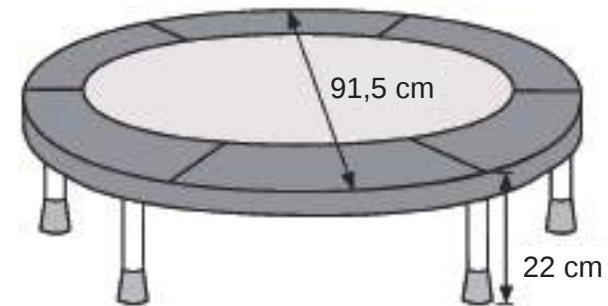


Instrucciones de Instalación

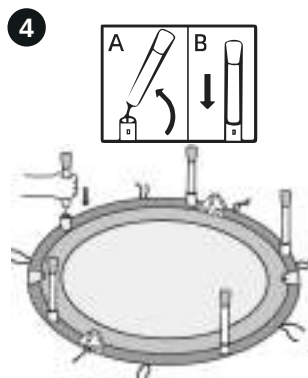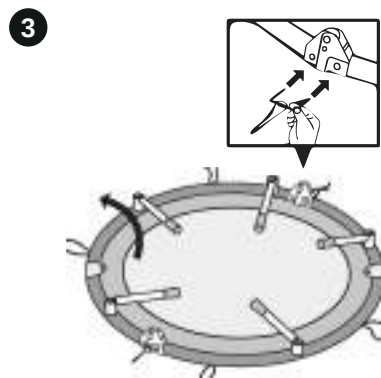

5
Ate la funda de tela al soporte para tubos con las correas de cuerda.




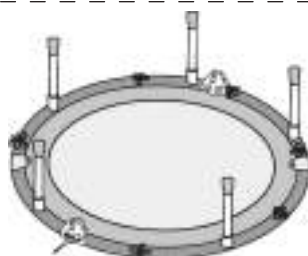


NOTE

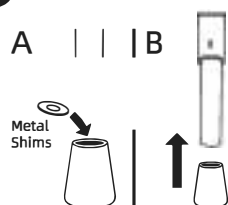

1. Si los clientes pueden encontrar un problema con los pies desiguales después de instalar un trampolín, pueden recuperar el equilibrio saltando sobre él unas veces.
2. Si el problema persiste, no se preocupe. Proporcionamos calzas metálicas adicionales que puede insertar en la almohadilla del pie para mantener el equilibrio del trampolín.


Pasos de Almacenamiento

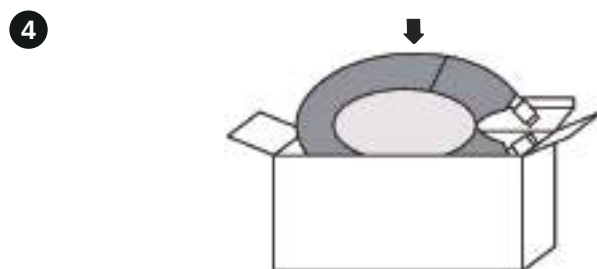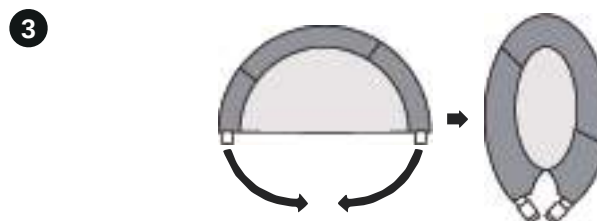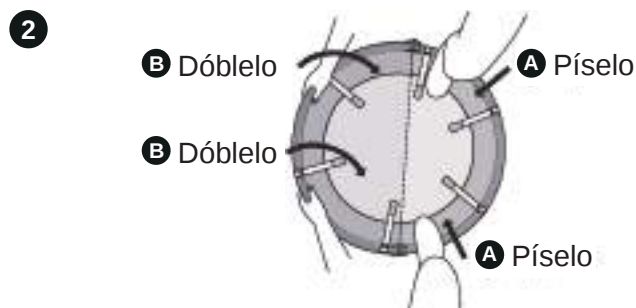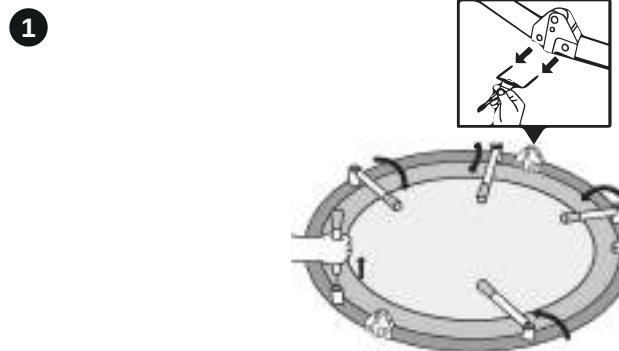

Pasos para Instalar el Pasamanos


1

Lista de piezas

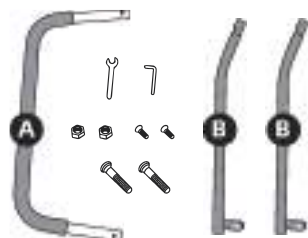

2

Inserte ambos extremos de la pieza A en la pieza B y apriete los tornillos.

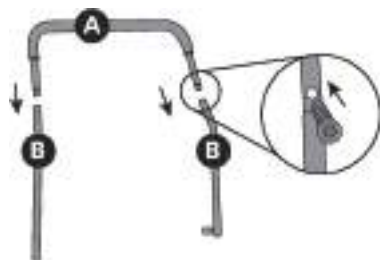

3

Saque las dos patas y encaje la pieza B en las patas.





4

Asegure la pieza B entre las patas adyacentes y apriete los tornillos.

Nota: Alinee el saliente del tornillo con el saliente de la ranura vacía.



INSTRUCCIONES DE CUIDADO

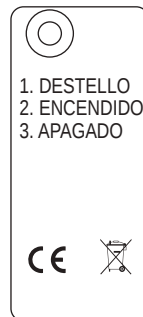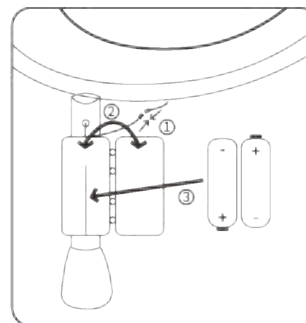

Solo se puede lavar la superficie. Para limpiar, utilice un detergente suave con una solución de agua y un paño limpio.

- No mezcle pilas viejas y nuevas (no incluidas).
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.

⚠ Advertencia:

Salto sin calzado.

Dimensiones montado (cm): 91,5 x 80cm

Vacíe los bolsillos y las manos antes de saltar en el trampolín.

Salte siempre en el centro de la colchoneta.

No coma mientras salta.

No baje del trampolín saltando.

Limite el tiempo de uso continuo del trampolín y haga paradas regulares.

No utilice el trampolín en condiciones de viento fuerte y asegure el trampolín.

No utilice este trampolín cerca de escaleras, pendientes, carreteras, vías públicas, piscinas, lagos, ríos o zonas húmedas.



ADVERTENCIA:
Montaje a cargo de un adulto.



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza di sicurezza generale

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.
Non per i bambini sotto i 3 anni.

Avvertenza per il Montaggio

- ⚠ Questo prodotto è montato dagli adulti.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.



AVVERTENZA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO-
Piccole parti Non adatto
per bambini sotto i 3 anni.

IL SET CONTIENE: 1 MINI
TRAMPOLINO DA 91,5 CM CON
MANIGLIA

Età adatta: 3-6 anni

Limite di peso: 25 kg

UTENTE MASSIMO: 1



AVVERTENZA: RICHIESTA MONTAGGIO E SUPERVISIONE PER ADULTI.

- IMPORTANTE! Leggere attentamente il manuale prima di montare e utilizzare il trampolino e conservare le istruzioni con il prodotto.
- IMPORTANTE! SOLO PER USO DOMESTICO ALL' INTERNO!
- NON far salire sul trampolino più di un bambino alla volta per evitare qualsiasi pericolo di collisione.
- NON mangiare mentre saltare.
- NON appoggiare su una superficie dura (es. cemento o asfalto) potrebbero verificarsi gravi lesioni.
- NON utilizzare se danneggiato o difettoso. Se il prodotto non può essere riparato, contattare il nostro servizio clienti.
- NON seppellire il trampolino nel terreno.
- È richiesta la supervisione di un adulto. Non lasciare i bambini incustoditi.
- Destinato a bambini di età compresa tra 3 e 7 anni. Non destinato a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della loro incapacità di usare in sicurezza. Non raccomandato per bambini di età superiore ai 7 anni.
- Limite di peso massimo: 25 kg
- Progettato per l'uso su superfici piane con almeno 2 m di spazio libero attorno al trampolino e lontano da tutti gli oggetti come muri, recinzioni, strutture e mobili.

- Assicurarsi che ci siano 3 m di spazio libero sopra la superficie del trampolino libero da oggetti come cavi, ventilatori a soffitto, rami e altri possibili pericoli.
- Assicurarsi che l'area sotto la superficie di rimbalzo sia priva di oggetti.
- Assicurarsi che tutti i saltatori comprendano completamente tutte le regole di sicurezza nel manuale e sui vari segnali di avvertimento.
- Dopo il montaggio e prima di ogni utilizzo, ispezionare il trampolino per assicurarsi che tutte le parti siano assemblate e fissate correttamente. Assicurarsi che l'imbottitura del telaio sia posizionata correttamente e saldamente.

Sostituire eventuali parti usurate, difettose o mancanti.

AVVERTENZA: UTILIZZO

- **IMPORTANTE!** I bambini devono sempre saltare sotto la supervisione di un adulto!
- **NON** tentare acrobazie comprese le capriole, se si tenta di eseguire acrobazie potrebbero verificarsi gravi lesioni. L'atterraggio sulla testa o sul collo può causare lesioni gravi, paralisi o morte, anche quando si atterra al centro del tappeto elastico.
- **NON** utilizzare il trampolino al buio.
- **NON** appoggiare **NESSUN** oggetto o giocattolo sul trampolino.
- **NON** usare (rimbalzare) quando è bagnato.
- **NON** utilizzare il trampolino come trampolino di lancio per saltare sopra o dentro altri oggetti.
- **NON** modificare il trampolino.
- Rimuovere occhiali, orologi, gioielli, oggetti taglienti o allentati di qualsiasi tipo durante il salto. Svuotare le tasche prima di iniziare a saltare.
- Togliere tutte le calzature e indossare indumenti protettivi durante l'utilizzo del trampolino.
- L'uso improprio e l'abuso del trampolino è pericoloso e può causare gravi lesioni.

- Salire o scendere sempre dal trampolino facendo un passo, **NON** saltare **MAI** sul o dal trampolino.
- Evitare di rimbalzare troppo in alto.
- Rimbalzare solo al centro del tappeto elastico.
- Riporlo quando non in uso.
- Assicurarsi che le chiusure elastiche a strappo siano fissate correttamente prima e durante l'uso.
- Limitare l'uso continuo (effettuare soste regolari).
- Se perdere l'equilibrio o il controllo del salto, interrompere il rimbalzo flettendo le ginocchia prima che entrare in contatto con il tappeto elastico.



USO CONSIGLIATO

- **UTILIZZARE SOLO SE SEI DISPOSTO AD ACCETTARE I RISCHI!**
- **NON** ammettere animali sul trampolino. Può causare tagli o danni.
- Fare attenzione a forature, buchi o strappi, deterioramento delle cuciture allentate, parti del telaio piegate o rotte, gambe e pali e cedimenti del tappeto elastico.
- Fare attenzione alla copertura del telaio del tubo danneggiata, mancante o fissata in modo non sicuro.
- Attenzione a sporgenze di qualsiasi tipo dal telaio o oggetti estranei.
- Controllare che tutti i dadi, bulloni, gambe e maniglie siano serrati e serrare secondo necessità.
- Controllare tutti i rivestimenti per spigoli vivi e sostituirli secondo necessità.
- Verificare la presenza di segni di usura o deterioramento e sostituirli se necessario secondo le istruzioni fornite.
- Se si riscontra una qualsiasi delle condizioni precedenti, o qualsiasi altra cosa che potrebbe causare danni, il trampolino deve essere smontato o messo in sicurezza dall'uso fino a quando le condizioni non sono state risolte.


⚠ AVVERTENZA: NECESSARIO ASSEMBLAGGIO PER ADULTI

Questa confezione contiene piccole parti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.
Le parti incluse possono contenere spigoli vivi e punte acuminate.
Tenere lontano dalla portata dei bambini fino al completo montaggio.

Dimensioni del Trampolino

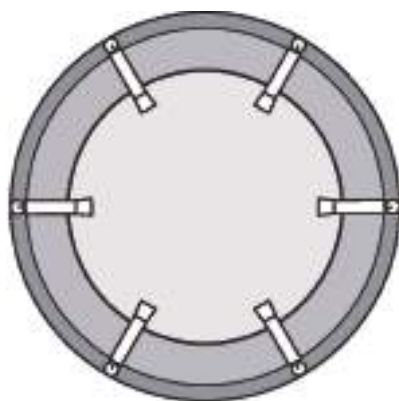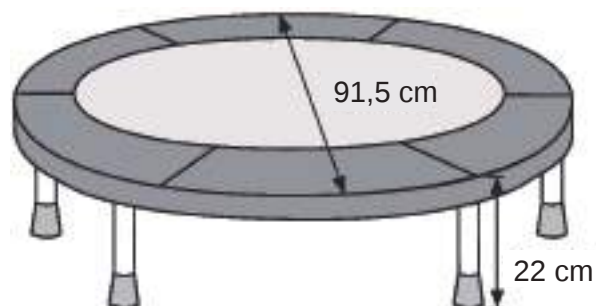


Istruzioni di Installazione

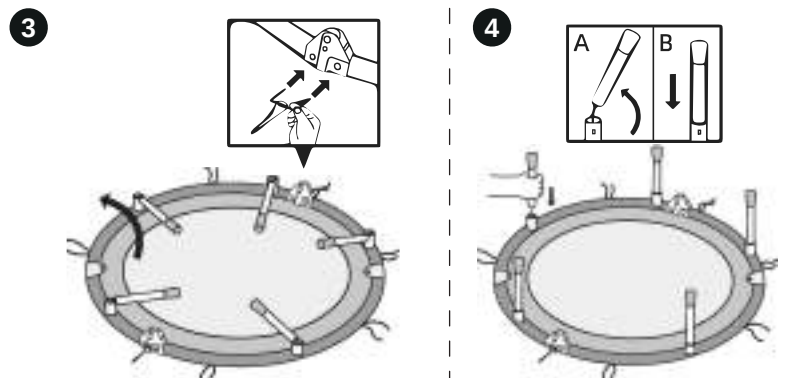


5

Legare la copertura in tessuto al portatubi con le cinghie di corda.




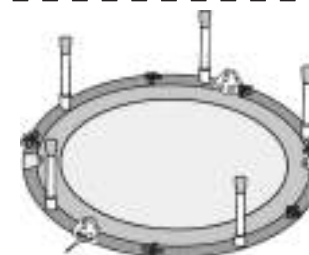


NOTE

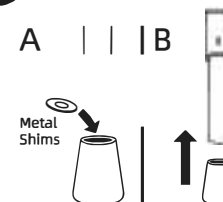


1. Se i clienti possono incontrare un problema con i piedi disuguali dopo aver installato un trampolino, puoi riacquistare equilibrio saltandoci sopra qualche volta.
2. Se il problema persiste, non preoccuparti. Forniamo delle zeppe metalliche aggiuntive che puoi inserire nel piede del trampolino per mantenere il bilanciamento.



Passi di Stoccaggio

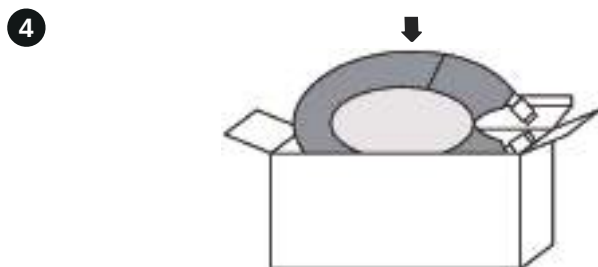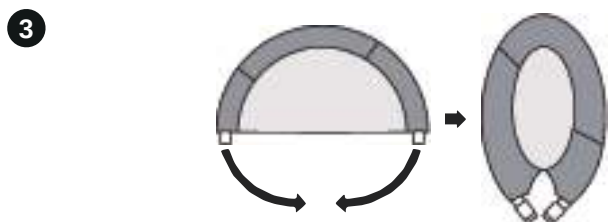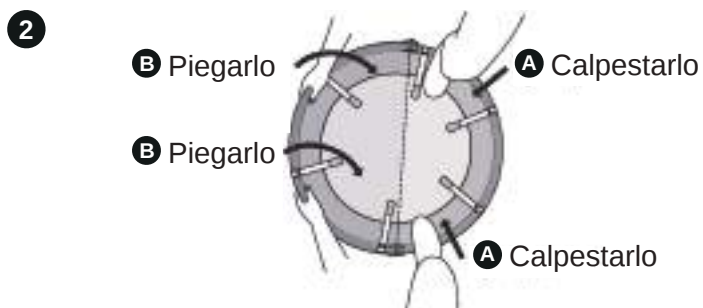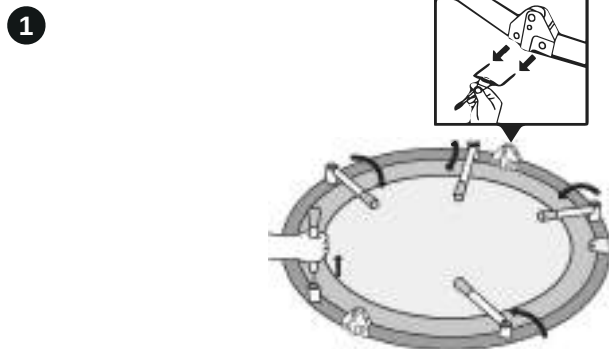

Passi di Installazione del Corrimano

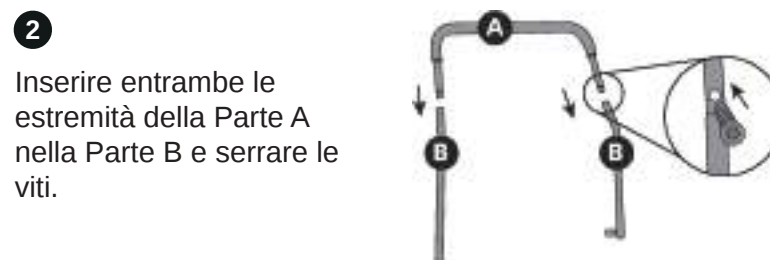

ISTRUZIONI PER LA CURA

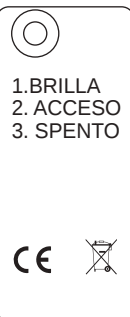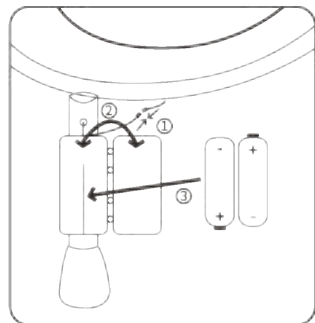

Solo superfici lavabili.
Per la pulizia, utilizzare
un detergente delicato
con una soluzione
acquosa e un panno
pulito.

- Non mischiare batterie vecchie e nuove (non incluse).
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili.

Avvertenza:

Saltare senza scarpe.

Dimensioni assemblate (cm): 91,5 x 80cm

Svuotare le tasche e le mani prima di saltare sul trampolino.

Saltare sempre al centro del tappeto.

Non mangiare mentre si salta.

Non uscire da un salto.

Limitare il tempo di utilizzo continuo del trampolino ed effettuare soste regolari.

Non utilizzare il trampolino in condizioni di forte vento e assicurarlo.

Non utilizzare il trampolino in prossimità di gradini, pendii, strade, autostrade pubbliche, piscine, laghi, fiumi o zone umide.



AVVERTENZA:
Montaggio da parte di un adulto.

PL



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i materiały opakowaniowe dla tego produktu z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia.



UWAGA: **RYZIKO ZADŁAWIENIA**

- Produkt zawiera małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej
3 roku życia.

Ostrzeżenie

- ⚠ Montażem powinny zająć się wyłącznie osoby dorosłe
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną powierzchnię podczas montażu i zawsze umieszczaj produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.

⚠ OSTRZEŻENIE:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA - małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

W ZESTAWIE: TRAMPOLINA 91.5 CM + UCHWYT

Dla dzieci w wieku: 3-6 lat

Nośność: 25 kg

Ilość użytkowników: 1



OSTRZEŻENIE: WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ ORAZ STAŁY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ.

- WAŻNE! Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania trampoliny zapoznaj się z instrukcją. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- UWAGA! TRAMPOLINA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
- Ze względów bezpieczeństwa trampolina jest przeznaczona do użytku przez jedno dziecko w jednym czasie.
- Nie jedz ani nie pij podczas użytkowania trampoliny.
- Nie umieszczaj trampoliny na twardym podłożu (np. beton lub asfalt) ze względu na niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.
- Nie używaj produktu w przypadku braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek części. Jeśli produkt wymaga naprawy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
- Nie mocuj trampoliny w ziemi.
- Wymagany stały nadzór osoby dorosłej. Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.
- Trampolina jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat. Trampolina nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 3 oraz powyżej 6 roku życia.
- Nośność trampoliny wynosi 25 kg.
- Umieść trampolinę na płaskim i równym podłożu, w odległości co najmniej 2 metrów od wszelkich innych obiektów, takich jak ściany, ogrodzenia, meble itd.

- Upewnij się, że nad trampoliną jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni (min. 3 m) i nie znajdują się nad nią przewody, żyrandole, gałęzie itp.

- Upewnij się, że pod trampoliną nie znajdują się żadne inne przedmioty, inne dzieci ani zwierzęta.

- Zapoznaj dziecko z zasadami bezpiecznego użytkowania trampoliny.

- Po zakończeniu montażu oraz przed każdym użyciem sprawdzaj, czy wszystkie części zostały zamocowane w prawidłowy sposób. Sprawdź, czy osłona trampoliny jest prawidłowo zamocowana. W przypadku uszkodzenia lub braku części nie używaj produktu do czasu naprawy/wymiany.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- WAŻNE! Dziecko może korzystać z trampoliny wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wykonuj salt i innych skoków kaskaderskich, ponieważ może to prowadzić do powstania poważnych obrażeń. Uderzenie się w głowę może prowadzić do bardzo poważnych obrażeń, a nawet śmierci, nawet jeśli upadek miał miejsce na macie do skakania.
- Nie używaj trampoliny w ciemności.
- Nie umieszczaj na trampolinie żadnych przedmiotów ani zabawek.
- Nie używaj trampoliny, jeśli części są mokre lub wilgotne.
- Nie używaj trampoliny do wskakiwania na inne przedmioty/obiekty.
- Nie modyfikuj trampoliny.
- Nie noś okularów, zegarka, biżuterii, przedmiotów o ostrych krawędziach itp. podczas użytkowania trampoliny. Przed przystąpieniem do zabawy na trampolinie opróżnij kieszenie.
- Przed przystąpieniem do zabawy na trampolinie zdejmij obuwie i załóż odpowiedni sprzęt ochronny (np. ochraniacze).

- Niewłaściwe użytkowanie trampoliny oraz użytkowanie trampoliny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem może być bardzo niebezpieczne i może prowadzić do powstania poważnych obrażeń.

- Wchodź na trampolinę i schodź z trampoliny z zachowaniem ostrożności. Nie wskakuj na trampolinę ani nie zeskakuj z trampoliny.

- Nie skacz zbyt wysoko.

- Skacz w środkowej części maty.

- Złóż i przechowuj trampolinę w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

- Przed każdym użyciem upewnij się, że zapięcia na rzepy są prawidłowo zamocowane.

- Pamiętaj, aby robić sobie przerwy podczas długotrwałego użytkowania trampoliny.

- Jeśli stracisz równowagę lub kontrolę nad skokiem, zegnij kolana przed upadkiem na trampolinę.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- NIE PRZYSTĘPUJ DO UŻYTKOWANIA TRAMPOLINY, JEŚLI NIE JESTEŚ

ŚWIADOMY NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ MIEJSCE.



- Trzymaj produkt z dala od zwierząt. Zwierzę może uszkodzić trampolinę lub spowodować niebezpieczną sytuację.

- Regularnie sprawdzaj, czy mata do skakania nie uległa uszkodzeniu (przetarcia, rozdarcia, przebicia itd.), czy łączenia nie poluzowały się, czy elementy ramy nie wygięły się ani nie uległy uszkodzeniu oraz czy mata do skakania jest prawidłowo naprężona.



OSTRZEŻENIE : WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.

Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte przez dziecko. Niektóre części mają ostre krawędzie lub ostre elementy. Trzymaj produkt z dala od dziecka, aż do zakończenia montażu.


Rozmiar trampoliny

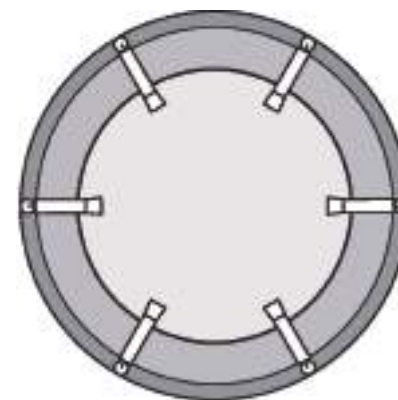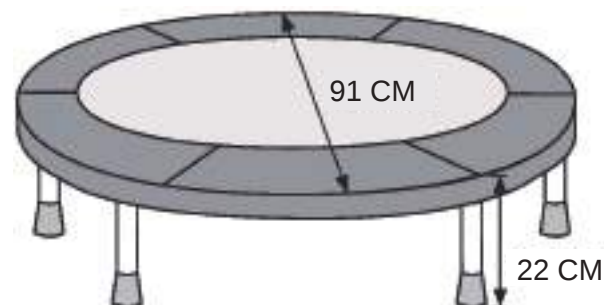


Instrukcja montażu

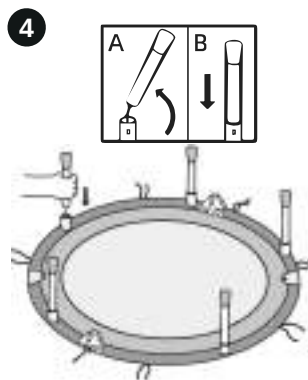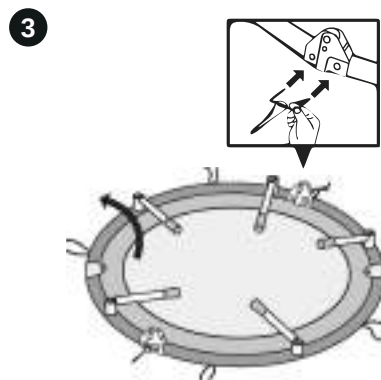

5
Przymocuj pokrowiec materiałowy do ramy rurkowej za pomocą tasiemek.




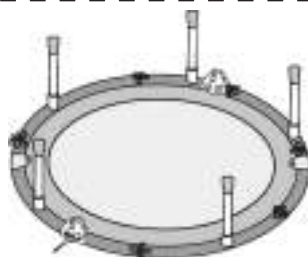


NOTE

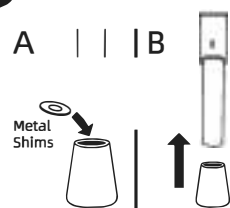

1. Jeśli klienci mogą napotkać problem z nierównymi nogami po zainstalowaniu trampoliny, można przywrócić równowagę, skacząc na niej kilka razy.
2. Jeśli problem będzie się utrzymywał, nie martw się. Dostarczamy dodatkowe metalowe podkładki, które można włożyć do podstawki na stopę, aby zachować równowagę trampoliny.


Instrukcja przechowywania

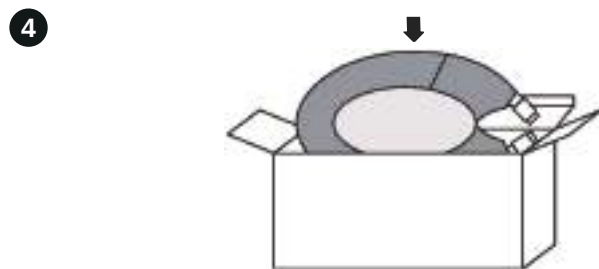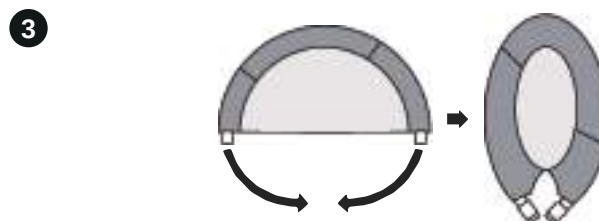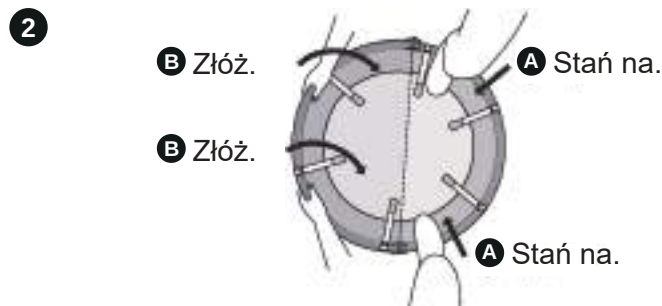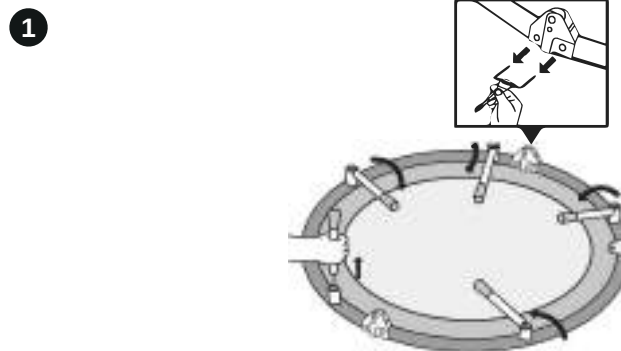

Kroki instalacji poręczy


1

Lista części

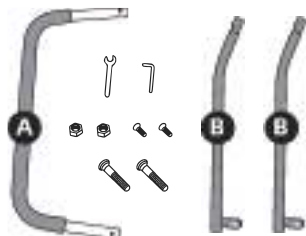

2

Wsuń oba końce części A do części B i dokręć śruby.

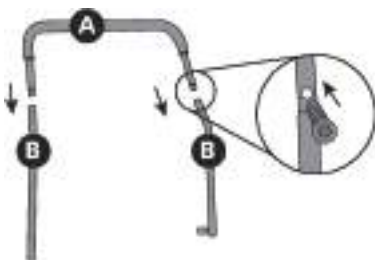

3

Wyciągnij obie nogi i włóż część B do nóg.




4

Przymocuj część B między sąsiednimi nogami i dokręć śruby.

Uwaga: Wyrównaj wypustkę na śrubie z pustym wypustem w szczelinie.



KONSERWACJA

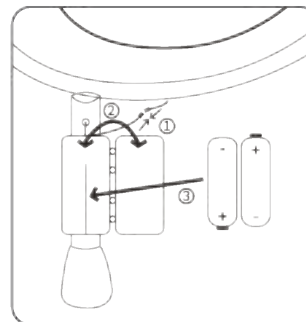

1. MIGNANIE
2. WŁĄCZONE
3. WYŁĄCZONE

Wszystkie powierzchnie produktu są zmywalne. Czyść zwilżoną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.



- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów.



Ostrzeżenie:

Nie skacz w butach.

Wymiary po złożeniu (cm): 91.5 x 80cm

Przed rozpoczęciem skakania na trampolinie należy opróżnić kieszenie i ręce.

Należy zawsze skakać na środku maty.

Nie jedz podczas skakania.

Nie zeskakuj z trampoliny.

Należy ograniczyć czas ciągłego korzystania z trampoliny i robić regularne przerwy.

Nie używaj trampoliny przy silnym wietrze i zabezpiecz ją.

Nie używaj tej trampoliny w pobliżu schodów, zboczy, dróg, autostrad, basenu, jeziora, rzeki lub mokrych obszarów.



OSTRZEŻENIE:

Montaż jedynie przez osobę dorosłą.



Voordat U Begint

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Algemene Veiligheidswaarschuwing

Let op: Kinderen dienen dit product onder ouderlijk toezicht te gebruiken.

Gevaar: Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen, anders kunnen ze een verstikkingsgevaar opleveren.

Gevaar: Gebrek aan bevestiging kan een risico op kantelen veroorzaken.



**WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR**
-Kleine onderdelen.
Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

Waarschuwing voor Montage

- ⚠ Alleen monteren door volwassenen.
- ⚠ Verwijder alle verpakkingen, scheid en tel alle onderdelen en het beslag.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ We raden aan om, waar mogelijk, alle onderdelen in de buurt van de plek waar ze gebruikt zullen worden te monteren, om onnodige verplaatsing van het product eenmaal gemonteerd te voorkomen.
- ⚠ Zorg voor een veilig oppervlak tijdens de installatie en plaats het product altijd op een vlakke, stabiele en stevige ondergrond.



WAARSCHUWING:

CHOKING HAZARD-

Kleine onderdelen

Niet voor kinderen

jonger dan 3 jaar.

SET INBEGREPEN: 1 x 91,5 CM

MINITRAMPOLINE MET

DUWSTANG

Leeftijden: 3-6

Gewichtslimiet: 25 kg

MAXIMALE GEBRUIKER: 1



WAARSCHUWING: MONTAGE EN TOEZICHT DOOR VOLWASSENEN VEREIST.

- BELANGRIJK! Lees de handleiding grondig door voordat u de trampoline in elkaar zet en gebruikt en bewaar de instructies bij het product.
- BELANGRIJK! ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS!
- Laat nooit meer dan één kind op de trampoline om botsingsgevaar te voorkomen.
- NIET eten tijdens het springen.
- NIET op een harde ondergrond plaatsen (bijv. beton of asfalt), dit kan ernstig letsel veroorzaken.
- NIET gebruiken als het beschadigd of defect is. Als het product niet gerepareerd kan worden, neem dan contact op met onze klantenservice.
- Graaf de trampoline NIET in de grond.
- Toezicht door volwassenen vereist. Laat kinderen niet zonder toezicht achter.
- Bestemd voor kinderen van 3-6 jaar. Niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar omdat ze het niet veilig kunnen gebruiken. Niet aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 jaar.

- Maximaal gewicht: 25 kg
 - Ontworpen voor gebruik op vlakke oppervlakken met minstens 2 m vrije ruimte rond de trampoline en vrij van alle objecten zoals muren, hekken, structuren en meubels.
 - Zorg ervoor dat er boven het trampolineoppervlak 3 m vrije ruimte is zonder voorwerpen zoals draden, plafondventilatoren, takken en andere mogelijke gevaren.
 - Zorg ervoor dat het gebied onder het springoppervlak vrij is van voorwerpen.
 - Zorg ervoor dat alle springers alle veiligheidsregels in de handleiding en op de verschillende waarschuwingsborden volledig begrijpen.
 - Inspecteer de trampoline na montage en voor elk gebruik om er zeker van te zijn dat alle onderdelen goed gemonteerd en bevestigd zijn. Controleer of de bekleding van het frame correct en stevig is aangebracht.
- Vervang alle versleten, defecte of ontbrekende onderdelen.

WARNING: USAGE

- Zorg ervoor dat de klittenbandsluitingen correct zijn bevestigd voor en tijdens het gebruik.
- Beperk continu gebruik (stop regelmatig).
- Als je je evenwicht of controle over je sprong verliest, onderbreek dan je sprong door je knieën te buigen voordat ze in contact komen met de trampolinemat.

- **BELANGRIJK!** Kinderen moeten altijd onder toezicht van een volwassene springen!
- Probeer **GEEN** stunts uit te voeren, ook geen salto's. Er kan ernstig letsel ontstaan als stunts worden uitgevoerd. Een landing op het hoofd of de nek kan ernstig letsel, verlamming of de dood veroorzaken, zelfs als je in het midden van de springmat landt.
- Gebruik de trampoline **NIET** in het donker.
- Plaats **GEEN** voorwerpen of speelgoed op de trampoline.
- **NIET** gebruiken (stuiteren) als het nat is.
- Gebruik de trampoline **NIET** als springplank om op of in andere voorwerpen te springen.
- **GEEN** wijzigingen aanbrengen aan de trampoline.
- Verwijder brillen, horloges, sieraden, scherpe of loszittende voorwerpen van welke aard ook tijdens het springen. Maak je zakken leeg voordat je begint met springen.
- Verwijder al het schoeisel en draag beschermende kleding tijdens het gebruik van de trampoline.
- Verkeerd gebruik en misbruik van de trampoline is gevaarlijk en kan ernstig letsel veroorzaken.
- Stap altijd op of van de trampoline af, spring **NOOIT** op of van de trampoline.
- Spring niet te hoog.
- Stuit alleen in het midden van de springmat.
- Opbergen wanneer niet in gebruik.

AANBEVOLEN GEBRUIK

- ALLEEN GEBRUIKEN ALS JE BEREID BENT DE RISICO'S TE ACCEPTEREN!

- Laat GEEN huisdieren op de trampoline. Kan snijwonden of schade veroorzaken.

- Pas op voor doorboringen, gaten of scheuren, loszittend stiksel, verbogen of gebroken framedelen, poten en palen en doorzakken van de trampolinemat.

- Pas op voor beschadigde, ontbrekende of niet goed bevestigde afdekking van het buizenframe.

- Let op uitstekende delen van het frame of vreemde voorwerpen.

- Controleer of alle moeren, bouten, poten en handgrepen goed vastzitten en draai ze indien nodig vast.

- Controleer alle bekledingen op scherpe randen en vervang ze indien nodig.

- Controleer op tekenen van slijtage of verslechtering en vervang indien nodig volgens de bijgeleverde instructies.

- Als u een van de bovenstaande omstandigheden of iets anders dat schade kan veroorzaken aantreft, moet de trampoline worden gedemonteerd of worden beveiligd tegen gebruik totdat de omstandigheden zijn verholpen.





WAARSCHUWING: MONTAGE DOOR VOLWASSENEN VEREIST




Dit pakket bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

De bijgeleverde onderdelen kunnen scherpe randen en punten bevatten. Uit de buurt van kinderen houden tot het volledig in elkaar is gezet.


Trampolinemaat

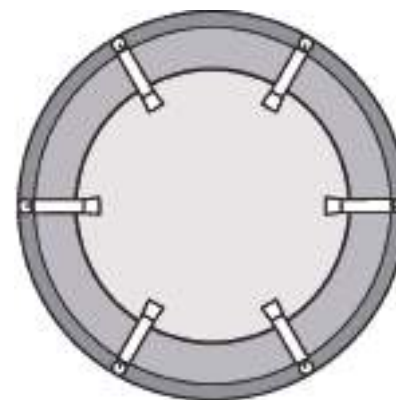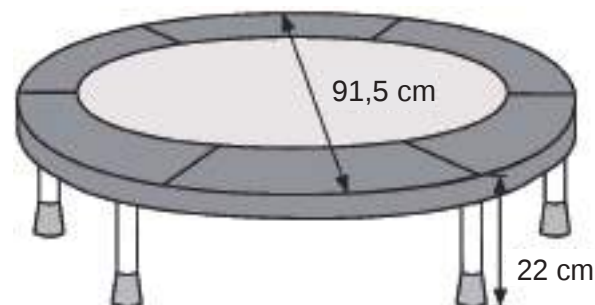


Installatie-instructies

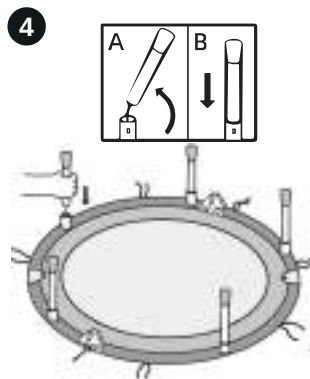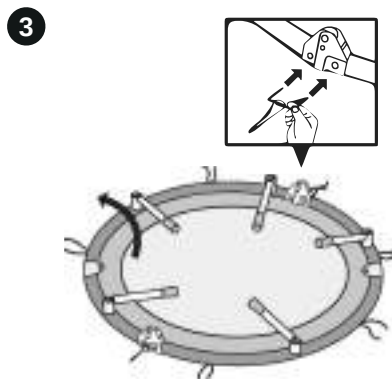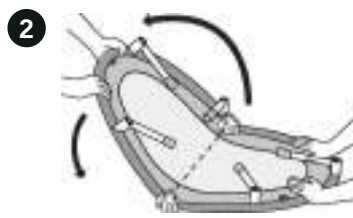

Tie the fabric cover onto the pipe rack using the rope straps




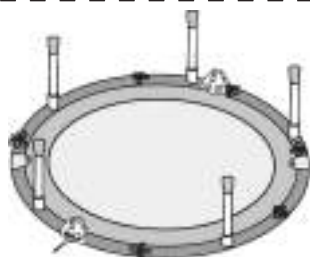


NOTE

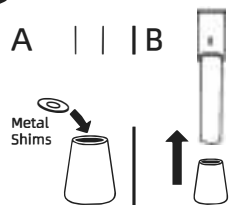

1. Als klanten een probleem met ongelijke poten kunnen tegenkomen na het installeren van een trampolijn, kunt u het evenwicht herstellen door er een paar keer op te springen.
2. Als het probleem aanhoudt, maak je geen zorgen. We bieden extra metalen shims die u in het voetkussen kunt steken om de balans van de trampolijn te behouden.


Opbergstappen

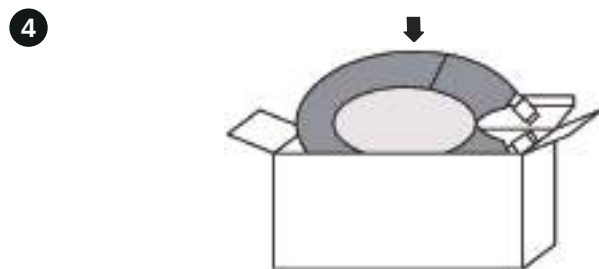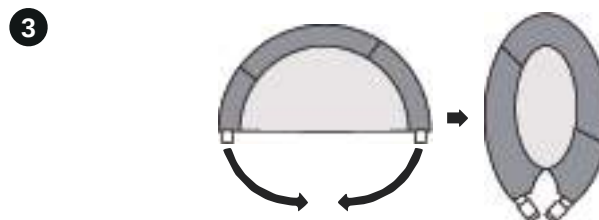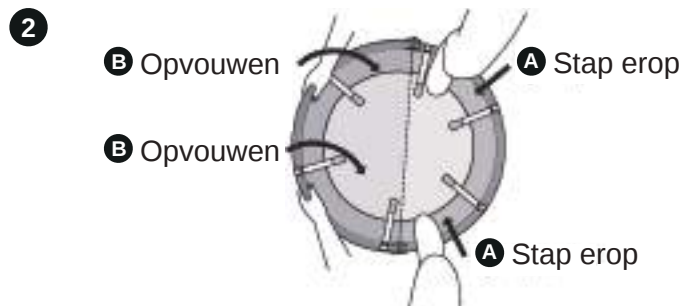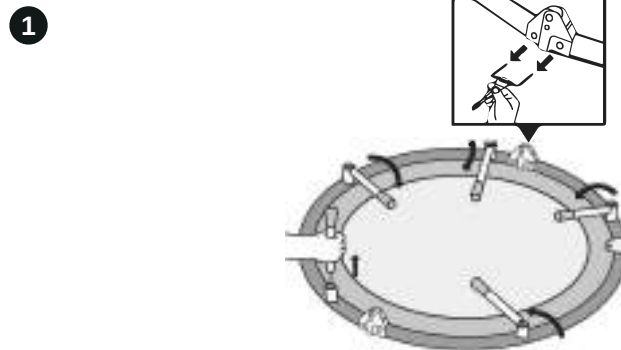

Stappen voor het installeren van de leuning


1

Onderdelenlijst

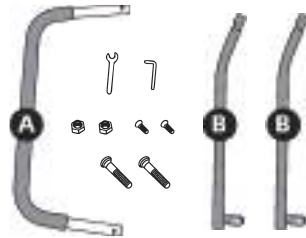

2

Steek beide uiteinden van deel A in deel B en draai de schroeven vast.

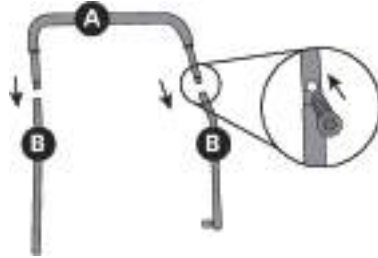

3

Trek de twee poten naar buiten en plaats deel B in de poten.





4

Zet deel B vast tussen de aangrenzende poten en draai de schroeven vast.

Opmerking: Lijn het uitsteeksel op de schroef uit met het uitsteeksel van de lege gleuf.



ONDERHOUDSINSTRUCTIE

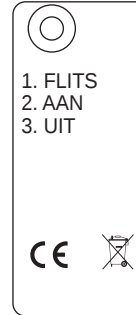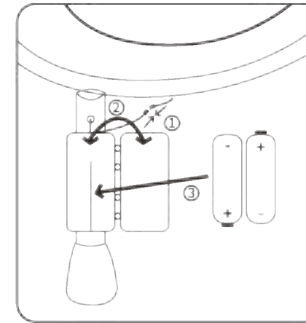

Oppervlakken kunnen alleen worden gewassen. Gebruik een mild afwasmiddel met wateroplossing en een schone doek om schoon te maken.

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen (niet meegeleverd) door elkaar.
- Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zink-koolstof) of oplaadbare batterijen door elkaar.

⚠ Waarschuwing:

Springen zonder schoenen.

Gemonteerde afmetingen (cm): 91,5 x 80cm

Maak zakken en handen leeg voordat je op de trampoline springt.

Spring altijd in het midden van de mat.

Niet eten tijdens het springen.

Ga niet naar buiten door een sprong.

Beperk de tijd van ononderbroken gebruik van de trampoline en stop regelmatig.

Gebruik de trampoline niet bij harde wind en zet hem goed vast.

Gebruik deze trampoline niet in de buurt van trappen, hellingen, wegen, openbare wegen, zwembaden, meren, rivieren of natte gebieden.



WAARSCHUWING:
Montage door een volwassene.