

**USA** office: Fontana   **ITA** office: Milano   **AUS** office: Truganina   **POL** office: Gdańsk  
**DEU** office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland  
**GBR** office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,  
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom   **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

Ride On Car  
Aufsitzauto  
Voiture pour Enfants  
Coche Infantil  
Auto Giocattolo  
Jeździk dla dzieci  
Rijden op Auto

**TQ10452**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



## Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

### WARNINGS

**Attention!** Use it with protective equipment.

**Attention!** Do not use it in the traffic.

**Attention!** Children should use this product under the parental supervision.

### GENERAL WARNINGS

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please use this product with caution. The use of this product requires superb skills to avoid accidents to the user or others due to a fall or collision.
- ⚠ Please wear suitable protective equipment during use, e.g. protective helmet, gloves, knee pads, elbow pads etc.



## Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

### ACHTUNG

**Vorsicht!** Müssen Persönliche Schutzausrüstung tragen.

**Vorsicht!** Darf nicht im Straßenverkehr verwenden.

**Vorsicht!** Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

### ALLGEMEINE ACHTUNG

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Bitte verwenden Sie den Artikel vorsichtig, da es große Geschicklichkeit erfordert, um Unfälle durch Stürze oder Zusammenstöße des Benutzers oder anderer zu vermeiden.
- ⚠ Bitte tragen Sie während der Verwendung geeignete
- ⚠ Schutzausrüstung, z.B. Schutzhelm, Handschuhe, Knieschützer, Ellbogenschützer usw.



## Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

### AVERTISSEMENTS

**Attention !** Utilisez ce produit avec un équipement de protection.

**Attention !** Ne l'utilisez pas dans la circulation routière.

**Attention !** Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

### AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez utiliser le produit avec précaution, car le produit nécessite une grande habileté, évitez les accidents de l'utilisateur ou d'autres personnes, par chute ou collision.
- ⚠ Veuillez porter un équipement de protection approprié pendant l'utilisation, par exemple, le casque de protection, les gants, les genouillères, les coudières, etc.



## Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

### ADVERTENCIAS

**¡Atención!** Utilícelo con equipo de protección.

**¡Atención!** No lo use en el tráfico.

**¡Atención!** Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

### ADVERTENCIAS GENERALES

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.
- ⚠ Por favor, utilice este producto con precaución. El uso de este producto requiere una gran destreza para evitar accidentes al usuario o a otras personas debido a una caída o colisión.
- ⚠ Por favor, utilice un equipo de protección adecuado durante el uso, por ejemplo, casco protector, guantes, rodilleras, coderas, etc.



## Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

### AVVERTENZA

**Attenzione!** Utilizzare il prodotto con dispositivi di protezione.

**Attenzione!** Non usare il prodotto nel traffico.

**Attenzione!** I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

## AVVERTENZE GENERALI

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.
- ⚠ L'uso di questo prodotto richiede abilità superbe per evitare incidenti all'utente o ad altri a causa di una caduta o collisione.
- ⚠ Indossare dispositivi di protezione adeguati durante l'uso, come il casco protettivo, i guanti, le ginocchiere, le gomitiere, ecc.



## Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

### OSTRZEŻENIA

**Uwaga!** Używaj z ochraniaczami.

**Uwaga!** Nie używaj go w ruchu ulicznym.

**Uwaga!** Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

## OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- ⚠ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Używaj produktu ostrożnie. Unikaj upadku lub kolizji.
- ⚠ Podczas użytkowania należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, np. kask ochronny, rękawiczki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie itp.



## Voordat U Begint

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

### WAARSCHUWING


**Let op!** Gebruik het met beschermende uitrusting.

**Let op!** Gebruik het niet in het verkeer.

**Let op!** Kinderen dienen dit product te gebruiken onder toezicht van de ouders.

### ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- ⚠ Het product moet worden geïnstalleerd en gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Verwijder alle verpakkingen, scheid en tel alle onderdelen en hardware.
- ⚠ Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd; een onjuiste installatie kan leiden tot gevaar.
- ⚠ Wij adviseren om, indien mogelijk, alle onderdelen in de buurt van het gebied waar ze worden gebruikt, in elkaar te zetten, om onnodige verplaatsing van het product eenmaal gemonteerd te vermijden.
- ⚠ Zorg tijdens de installatie voor een veilig oppervlak, en plaats het product altijd op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- ⚠ Gebruik dit product voorzichtig. Het gebruik van dit product vereist uitstekende vaardigheden om ongelukken met de gebruiker of anderen te voorkomen door een val of botsing.
- ⚠ Draag tijdens gebruik geschikte beschermingsmiddelen, bijv. een beschermhelm, handschoenen, kniebeschermers, elleboogbeschermers enz.

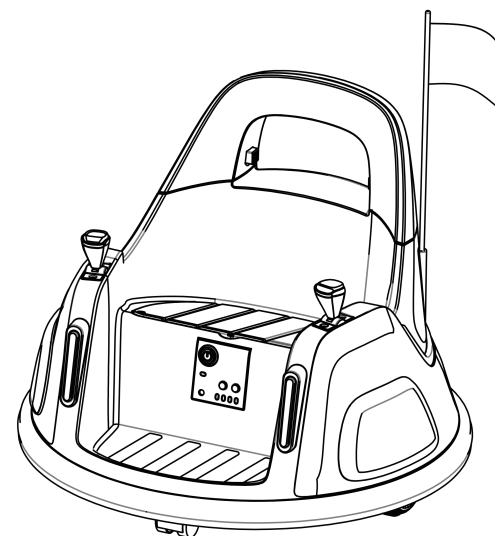

#### EN

Styles and colors may vary.

Keep the package away from children and dispose of properly before use.

#### DE

Farben und Designs können variieren.

Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie vor Gebrauch ordnungsgemäß.

**FR**

Les styles et les couleurs peuvent varier.

Conservez le contenant hors de portée des enfants et le jetez correctement avant utilisation.

**ES**

Los estilos y colores pueden variar

Mantenga el envase fuera del alcance de los niños y deséchelo correctamente antes de usarlo.

**IT**

Gli stili e i colori possono variare.

Tenere la confezione lontano dalla portata dei bambini e smaltirla correttamente prima dell'uso.

**PL**

Wygląd i kolor mogą się różnić.

Przechowuj materiały opakowaniowe w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zutylizuj materiały opakowaniowe przed użyciem.

**NL**

Stijlen en kleuren kunnen variëren

Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en gooi ze weg voor gebruik.

**1. Specification:**

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Motor   | 380*20000(12 V) * 2      |
| Battery | 12 V 4.5 AH * 1          |
| Charger | 12 V 500 MA              |
| Speed   | 1.2-2 km/h (0.7-1.2 mph) |


|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Suitable age  | 18-72 months old                   |
| Load capacity | Under 25 kg(55 lbs)                |
| Size of car   | 59 x 58 x 45.5 cm(23" x 23" x 18") |
| Power way     | Charging type                      |
| Charge time   | 8-12 hours                         |

**2. Packing list:**

| Number | Name            | Quantity |
|--------|-----------------|----------|
| 1      | Remote Control  | 1        |
| 2      | Charger         | 1        |
| 3      | Manual          | 1        |
| 4      | Backrest        | 1        |
| 5      | M3.5*20 SCREW   | 2        |
| 6      | Push handle     | 2        |
| 7      | Push handle cap | 2        |

## Assembly tools required:

Cross screwdriver (not included)




### WARNING!

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILDREN , PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- ADULT ASSEMBLY REQUIRED. The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly

## 3. Operation Instruction:


### A. Install the forward / backward switch

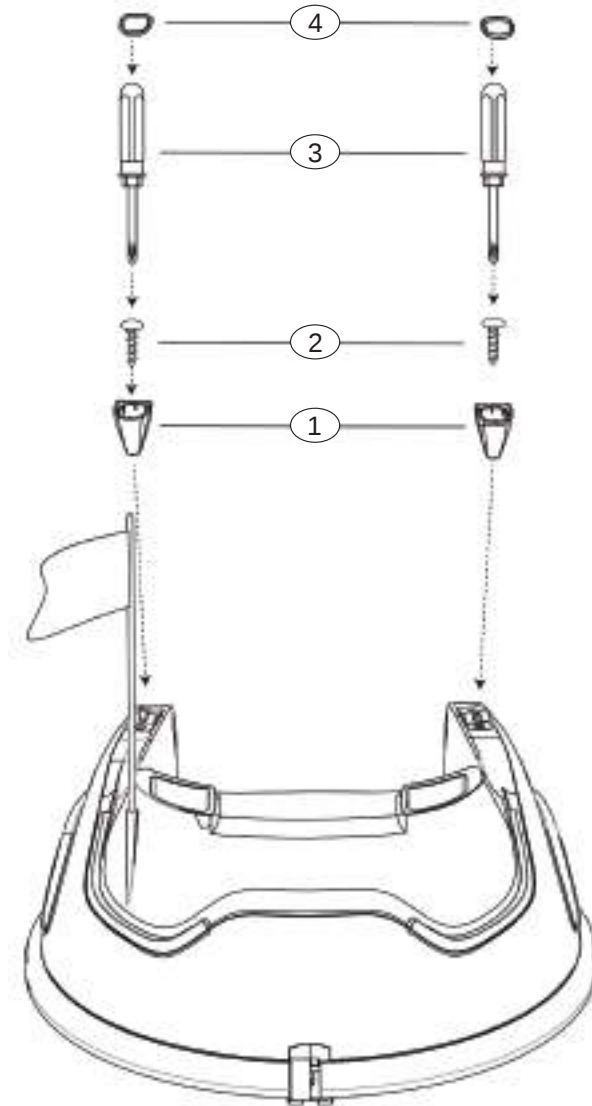

As shown in the figure: install the forward backward switch to the designated position of the body.


1. Clip the push handle into the specified position on the body. 2/3. Fix the push handle on the vehicle body with cross screwdriver and M3.5 \* 20 screw.
4. Clip the push handle cap into the push handle.

## B. Install the backrest and flagpole

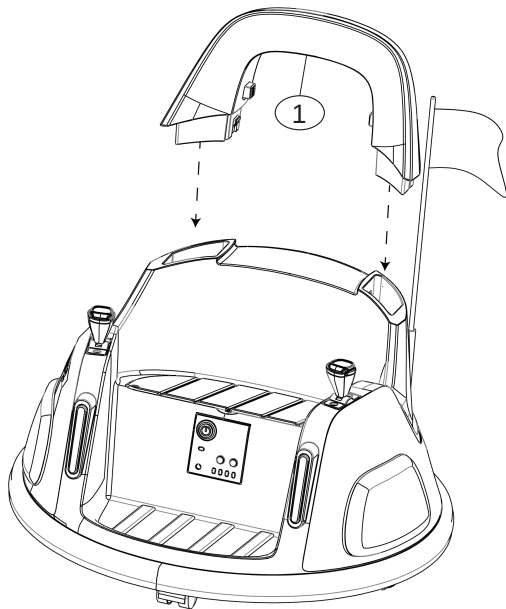


As shown in the figure: clip the flagpole and the backrest into the designated position of the body in turn.

## C. Power Connecting & Install seat

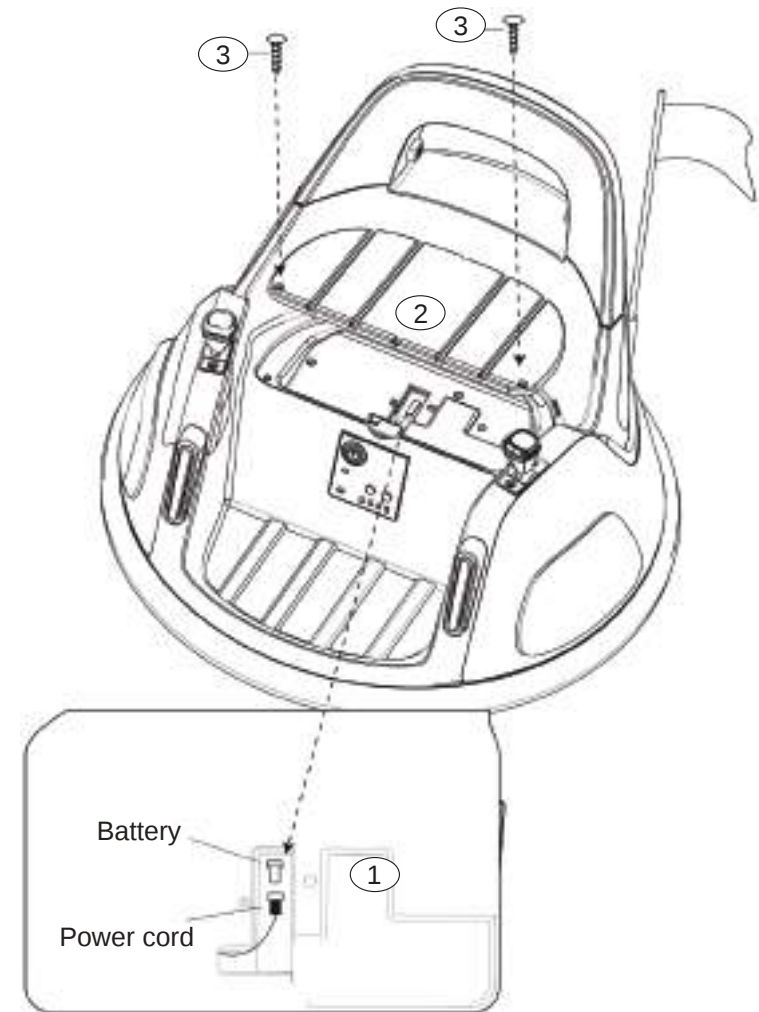

1. Open the battery under the seat, connect the battery terminals.
2. Cover the seat on the battery
3. Fix the seat with screw by cross screwdriver


## D. Function introduction

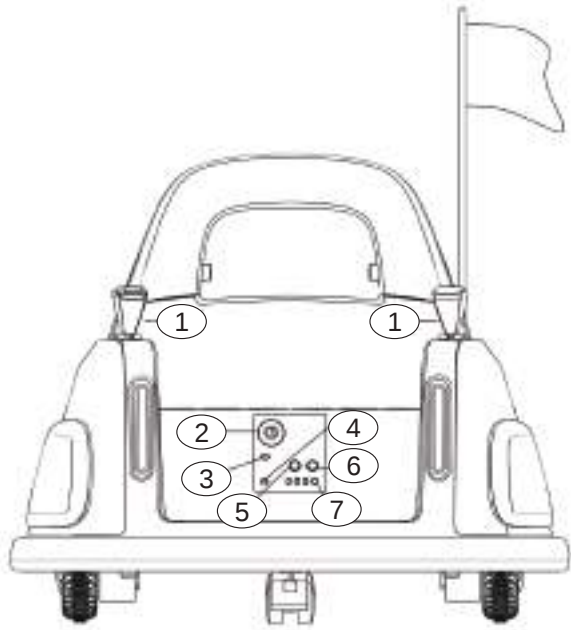

1. Forward-backward button: Control the car forward or backward, middle is stop.
2. Power button: Turn the vehicle on and off.
3. Wireless Technology Light
4. Socket: Charge.
5. Music: Press to play music, press to pause music, press to switch music
6. Light button: Turn on or off lights
7. Battery level display: Show the battery level

## REMOTE CONTROL DIAGRAM

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Warning</b> | Only used by adults |
|----------------|---------------------|

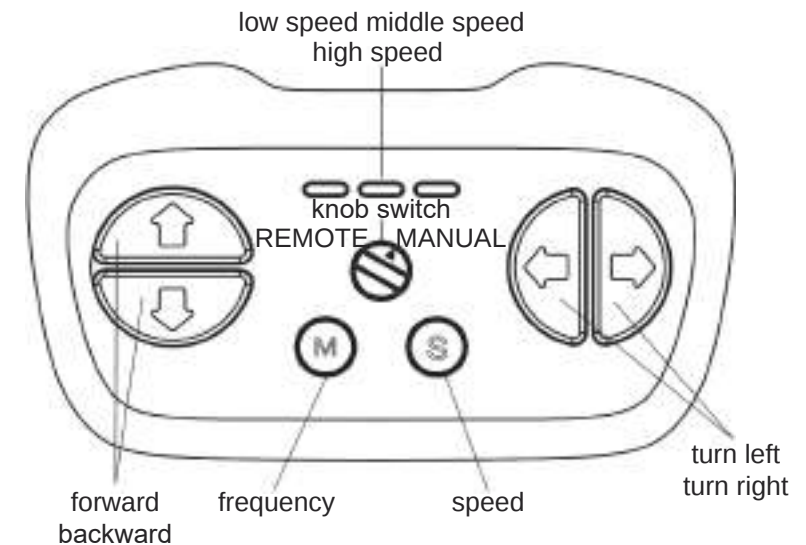

**Remote control first. When the rotary switch is turned to "REMOTE", it indicates remote control status and cannot be pedaled. At this time, the three indicator lights are constantly on**

### Operation Manual:

Take out the remote control, open the battery compartment on the back of the remote control and add two AAA LRO3 alkaline batteries.

Pay attention to the polarity of the batteries. When the alignment light and speed indicator light up, it indicates that the battery installed is correct.

This product does not provide dry batteries.

### <Button Description >

1) Long press the frequency button(M) for 2-4 seconds, then the low speed LED light will flash. Turn on the power of the car; the low speed LED light keeps flashing to long lighting, then frequency bind succeeds. If the frequency bind fails (low speed LED light flashing), remove the batteries and repeat the above steps.

M: Long press to match the code; short press to brake

S: Press to change speed(low, middle and high speed).

△ Forward ▽ backward.  Knob switch  
◁ Turn left ▷ turn right

2) Brake button: press it to stop moving; press it again to move.

3) Speed selection key and speed indication: used to select speed of the car. Press the key once to switch the speed once. 3 speeds are cyclically switched, and the switching sequence is: low-medium-high.

The speed indicator is arranged from right to left on the remote control: high-speed lamp, medium-speed lamp, low-speed lamp; when switching to one speed, the corresponding indicator lamp will light up.  
Note: The speed grade changes only when the car moves forward.

4) Forward/backward keys: used for forward and backward movement control. When one of the keys is pressed, the moving speed will slowly increase to reach the set speed level. Therefore, children will not have a sudden impact.

5) Left turn/right turn keys: used for left and right direction control.

Note: without operation after 10 seconds, indicator light will go into power saving mode


- How to remove and insert the batteries;
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;

- For electric toys using rechargeable batteries, the batteries should be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and old batteries cannot be mixed.

### How to switch the ride-on back to manual mode without a remote controller

If the remote controller is out of power or lost, and the "RC-Manual" knob on the remote controller is just in the "Remote" position, the product cannot be controlled manually at this time. If you need to switch the product to manual control mode, please follow these steps:

1. Remove the seat cushion and locate the receiver
2. Press the reset button on the remote control or receiver (with an indication label next to the button) and the product will switch back to manual mode.

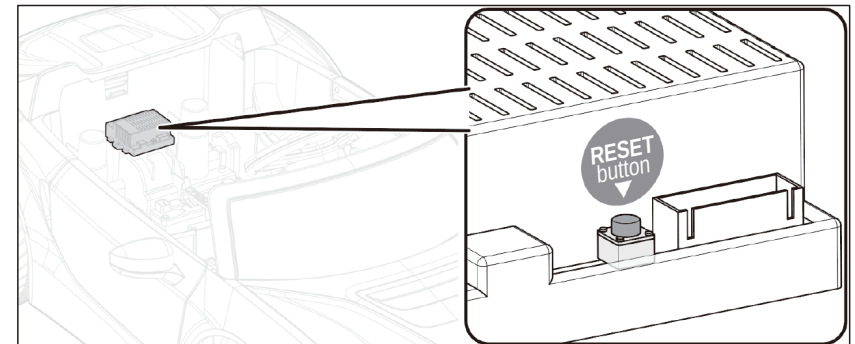



### **WARNING!**

#### **PREVENT INJURIES AND DEATHS:**

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 18 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 25 kg/55 lbs.
- This toy has no brake.

## Rules for Safe Riding

- Keep children within safe riding areas:
- Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicles only in the daytime or well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts.
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving.

NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.

- Charge the battery in a dry area ONLY.


- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case electric shock.

Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).


- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with bracket, Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge times as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.

## 5. Charging

**ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!**

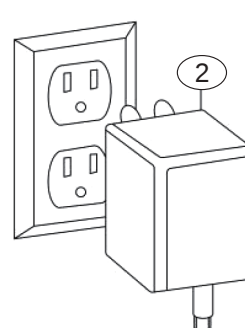

Put the charger plug into the socket as picture

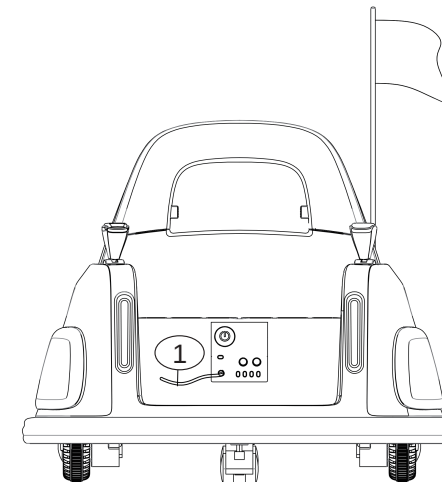

## 6. Battery Replacement

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.

- Do not allow water or other liquid to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create short, causing the fuse to trip.

## 7. Troubleshooting Guide



| Problem              | Possible Cause                       | Solution                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vehicle does not run | Battery low on power                 | Recharge battery                                                                                                                          |
|                      | Fuse has broken                      | Replace, see <Fuse>                                                                                                                       |
|                      | Battery connector or wires are loose | Check that battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, ask qualified technician for help. |
|                      | Battery is dead                      | Replace battery, ask qualified technician for help.                                                                                       |
|                      | Electrical system is damaged         | Ask qualified technician for help.                                                                                                        |
|                      | Motor is damaged                     | Ask qualified technician for help.                                                                                                        |

|                                    |                                           |                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vehicle does not run very long     | Battery is under charged                  | Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging                                                          |
|                                    | Battery is old                            | Replace battery, ask qualified technician for help.                                                                                           |
| Vehicle runs sluggishly            | Battery low on power                      | Replace battery, ask qualified technician for help.                                                                                           |
|                                    | Battery is old                            | Replace battery, ask qualified technician for help.                                                                                           |
|                                    | Vehicle is overload                       | Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 30 kg/66 lbs.                                                                                |
|                                    | Vehicle is being used in harsh conditions | Avoid using vehicle in harsh conditions, see <safety>                                                                                         |
| Vehicle needs a push to go forward | Poor contact of wires or connectors       | Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, ask qualified technician for help. |

|                                                                |                                              |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | "Dead Spot" on motor                         | A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Ask qualified technician for help. |
| Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box | Motor or gears are damaged                   | Ask qualified technician for help.                                                                                                                      |
| Battery with not recharge                                      | Battery connector adapter connector is loose | Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.                                                                                   |
|                                                                | Charger not plugged in                       | Check that the battery charge is plugged into a working wall outlet.                                                                                    |
|                                                                | Charger is not working                       | Ask qualified technician for help.                                                                                                                      |
| Charger feels warm when recharging                             | This is normal and not a cause for concern   |                                                                                                                                                         |

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem, ask qualified technician for help.

## 8. Maintaining

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using. Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery.

Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.

- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water.

Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.

- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

### **The following batteries or accumulators are contained in this electronic device**

| Battery Type | Chemical System |
|--------------|-----------------|
| 6FM4.5       | Lead(Pb)        |

### **Information on the safe removal of the batteries or accumulators**

- Warning: Make sure the battery is completely drained.
- Open the seat, remove the screws on the iron sheet with a screwdriver, remove the iron sheet and unplug the two wires from the battery to remove the battery.
- Carefully remove the battery or accumulator.
- The battery or accumulator and the device can now be disposed of separately.

### **Carrier Frequency of Channels**

| Channel | Frequency(MHz) | Channel | Frequency(MHz) |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 1       | 2405           | 20      | 2424           |
| 2       | 2406           | 21      | 2425           |
| 3       | 2407           | 22      | 2426           |
| 4       | 2408           | 23      | 2427           |
| 5       | 2409           | 24      | 2428           |
| 6       | 2410           | 25      | 2429           |
| 7       | 2411           | 26      | 2430           |
| 8       | 2412           | 27      | 2431           |
| 9       | 2413           | 28      | 2432           |
| 10      | 2414           | 29      | 2433           |
| 11      | 2415           | 30      | 2434           |
| 12      | 2416           | 31      | 2435           |
| 13      | 2417           | 32      | 2436           |
| 14      | 2418           | 33      | 2437           |
| 15      | 2419           | 34      | 2438           |
| 16      | 2420           | 35      | 2439           |
| 17      | 2421           | 36      | 2440           |
| 18      | 2422           | 37      | 2441           |
| 19      | 2423           | 38      | 2442           |

| Channel | Frequency(MHz) | Channel | Frequency(MHz) |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 39      | 2443           | 58      | 2462           |
| 40      | 2444           | 59      | 2463           |
| 41      | 2445           | 60      | 2464           |
| 42      | 2446           | 61      | 2465           |
| 43      | 2447           | 62      | 2466           |
| 44      | 2448           | 63      | 2467           |
| 45      | 2449           | 64      | 2468           |
| 46      | 2450           | 65      | 2469           |
| 47      | 2451           | 66      | 2470           |
| 48      | 2452           | 67      | 2471           |
| 49      | 2453           | 68      | 2472           |
| 50      | 2454           | 69      | 2473           |
| 51      | 2455           | 70      | 2474           |
| 52      | 2456           | 71      | 2475           |
| 53      | 2457           | 72      | 2476           |
| 54      | 2458           | 73      | 2477           |
| 55      | 2459           | 74      | 2478           |
| 56      | 2460           | 75      | 2479           |
| 57      | 2461           |         |                |

## 1. Spezifikation:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Motor           | 380*20000 (12 V) * 2 |
| Batterie        | 12 V 4,5 AH * 1      |
| Ladegerät       | 12 V 500 MA          |
| Geschwindigkeit | 1,2-2 km/h           |


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Geeignetes Alter | 18-72 Monate      |
| Tragkraft        | unter 25 kg       |
| Größe des Autos  | 59 x 58 x 45,5 cm |
| Stromversorgung  | Aufladbar         |
| Ladezeit         | 8-12 Stunden      |

## 2. Packliste:

| Nummer | Name              | Menge |
|--------|-------------------|-------|
| 1      | Fernbedienung     | 1     |
| 2      | Ladegerät         | 1     |
| 3      | Anleitung         | 1     |
| 4      | Rückenlehne       | 1     |
| 5      | M3,5*20 SCHRAUBE  | 2     |
| 6      | Schiebegriff      | 2     |
| 7      | Schiebegriffkappe | 2     |

## Erforderliche Montagewerkzeuge:

Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten)




### ACHTUNG!

ZUR SICHERHEIT IHRER KINDER LESEN SIE BITTE ALLE WARNHINWEISE UND MONTAGE-/GEBRAUCHSANWEISUNGEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUR SPÄTEREN EINSICHT AUF.

- MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. Das Produkt enthält Kleinteile, die nur von Erwachsenen montiert werden dürfen. Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Entfernen Sie vor der Montage stets das Schutzmaterial und die Polybeutel und entsorgen Sie diese.

## 3. Bedienungsanleitung:


### A. Vorwärts-/Rückwärts-Schalter montieren

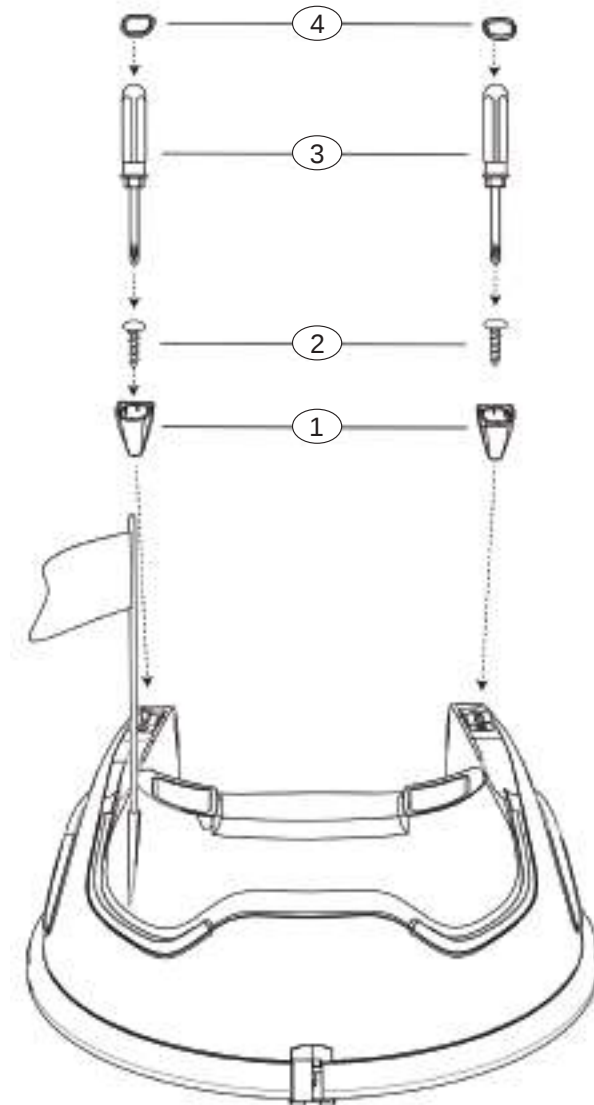

Wie in der Abbildung gezeigt: Installieren Sie den Vorwärts-Rückwärts-Schalter an der dafür vorgesehenen Stelle am Gehäuse.


1. Befestigen Sie den Schiebegriff an der dafür vorgesehenen Stelle am Gehäuse.
- 2/3. Befestigen Sie den Schiebegriff mit einem Kreuzschraubendreher und einer M3,5\*20-Schraube am Fahrzeuggehäuse.
4. Befestigen Sie die Kappe des Schiebegriffs am Schiebegriff.

## B. Rückenlehne und Fahnenstange montieren

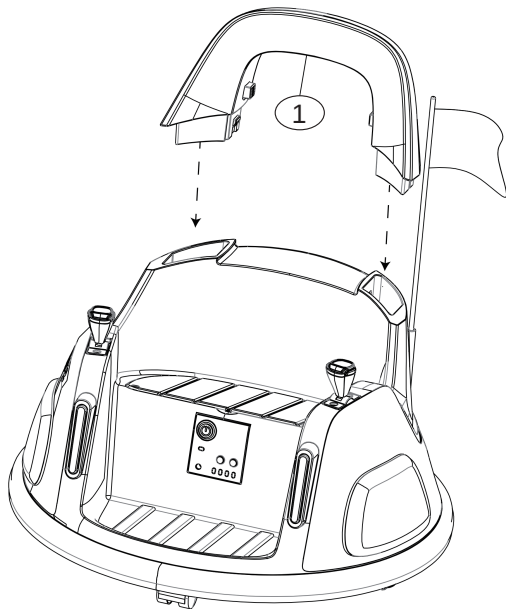


Wie in der Abbildung gezeigt: Befestigen Sie nacheinander den Fahnenmast und die Rückenlehne an der dafür vorgesehenen Stelle des Korpus.

## C. Stromanschluss & Sitzinstallation

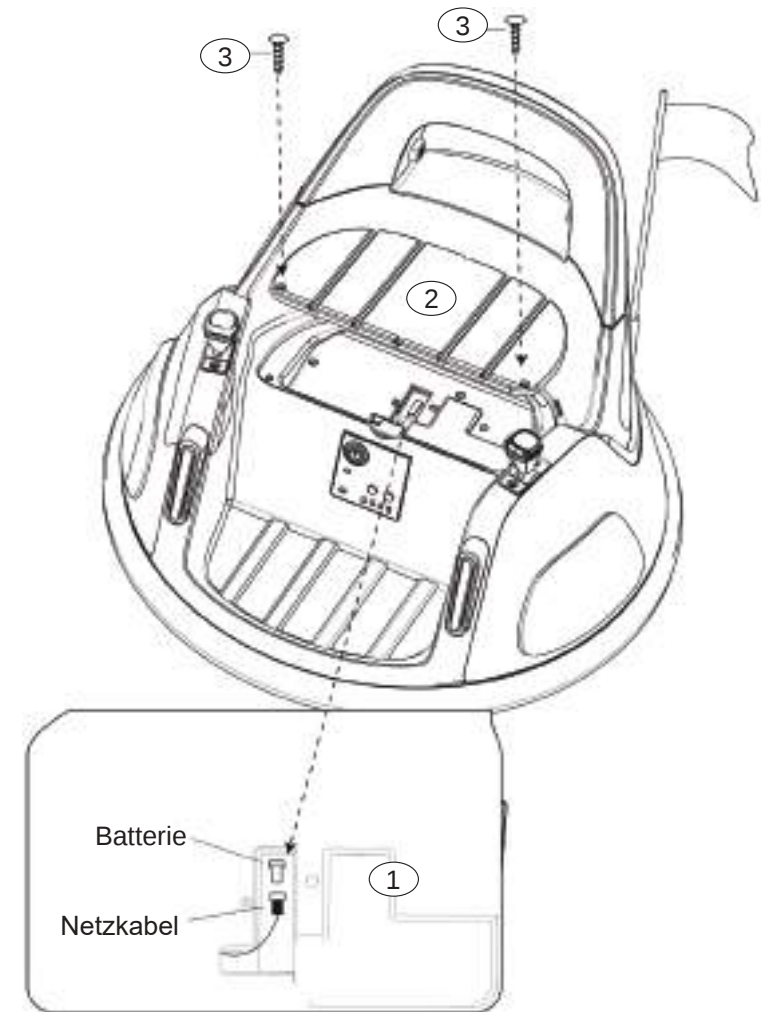

1. Öffnen Sie die Batterie unter dem Sitz und schließen Sie die Batterieklemmen an.
2. Decken Sie den Sitz auf der Batterie ab.
3. Befestigen Sie den Sitz mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.


## D. Funktionsbeschreibung

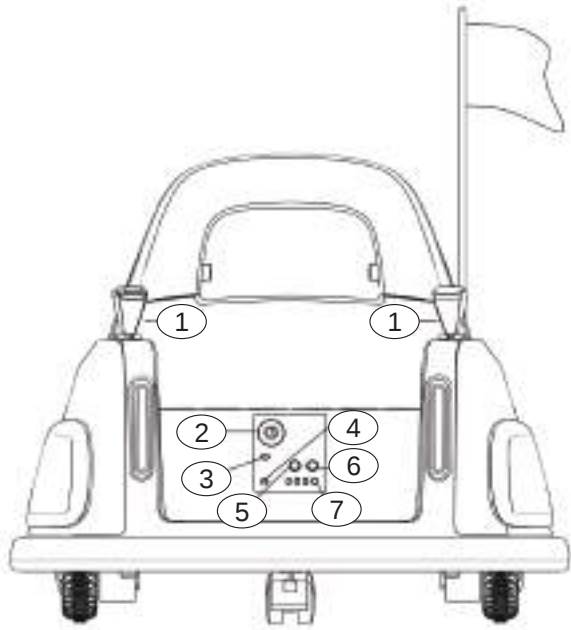

1. Vorwärts-/Rückwärts-Taste: Steuert das Auto vorwärts oder rückwärts, in der Mitte wird angehalten.
2. Ein-/Aus-Taste: Schaltet das Fahrzeug ein und aus.
3. Drahtlose Technologie Licht
4. Buchse: Laden.
5. Musik: Drücken Sie diese Taste, um Musik abzuspielen, drücken Sie sie erneut, um die Musik anzuhalten, und drücken Sie sie erneut, um die Musik zu wechseln.
6. Lichttaste: Schaltet das Licht ein oder aus.
7. Batteriestandsanzeige: Zeigt den Batteriestand an.

## FERNBEDIENUNGSDIAGRAMM

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Achtung</b> | Nur für Erwachsene |
|----------------|--------------------|

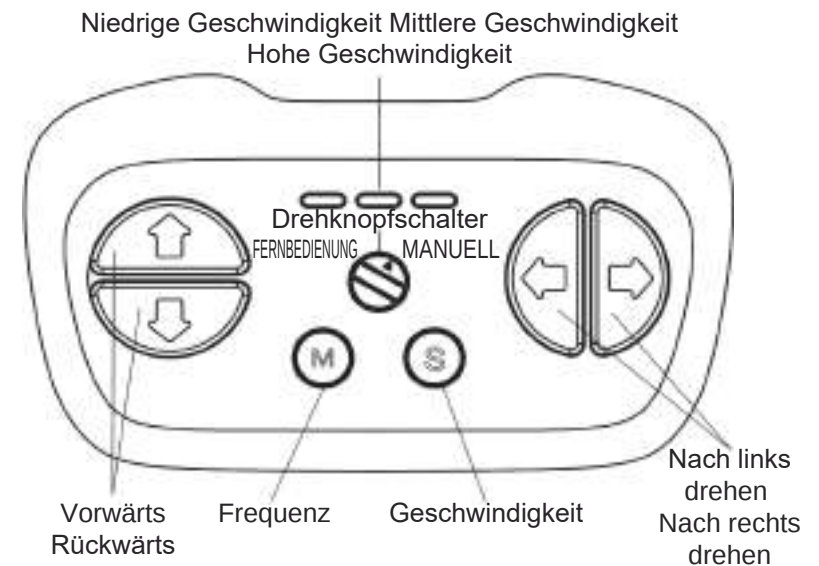

**Zuerst die Fernbedienung. Wenn der Drehschalter auf „REMOTE“ gestellt wird, zeigt dies den Fernbedienungsstatus an und das Gerät kann nicht mit den Pedalen betrieben werden. Zu diesem Zeitpunkt leuchten die drei Anzeigeleuchten ständig.**

### Bedienungsanleitung:

Nehmen Sie die Fernbedienung heraus, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA LRO3-Alkalibatterien ein.

Achten Sie auf die Polarität der Batterien. Wenn die Ausrichtungsanzeige und die Geschwindigkeitsanzeige aufleuchten, sind die Batterien richtig eingelegt.

Dieses Produkt wird ohne Batterien geliefert.

## <Beschreibung der Tasten >

1) Halten Sie die Frequenz Taste (M) 2-4 Sekunden lang gedrückt, dann blinkt die LED-Anzeige für niedrige Geschwindigkeit. Schalten Sie das Fahrzeug ein; die LED-Anzeige für niedrige Geschwindigkeit blinkt weiter, bis sie dauerhaft leuchtet, dann ist die Frequenzbindung erfolgreich. Wenn die Frequenzbindung fehlschlägt (LED-Anzeige für niedrige Geschwindigkeit blinkt), entfernen Sie die Batterien und wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

M: Langes Drücken zum Abgleichen des Codes; kurzes Drücken zum Bremsen

S: Drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern (niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeit).

△ Vorwärts ▽ Rückwärts  Drehknopf  
◁ Nach links drehen ▷ Nach rechts drehen

2) Bremsknopf: Drücken Sie ihn, um die Bewegung anzuhalten; drücken Sie ihn erneut, um die Bewegung fortzusetzen.

3) Geschwindigkeitswahltaste und Geschwindigkeitsanzeige: Dient zur Auswahl der Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Drücken Sie die Taste einmal, um die Geschwindigkeit einmal zu wechseln. Es werden 3 Geschwindigkeiten zyklisch durchgeschaltet, wobei die Schaltfolge wie folgt ist: niedrig-mittel-hoch.

Die Geschwindigkeitsanzeige ist auf der Fernbedienung von rechts nach links angeordnet: Lampe für hohe Geschwindigkeit, Lampe für mittlere Geschwindigkeit, Lampe für niedrige Geschwindigkeit; beim Umschalten auf eine Geschwindigkeit leuchtet die entsprechende Anzeigelampe auf. Hinweis: Die Geschwindigkeitsstufe ändert sich nur, wenn sich das Auto vorwärts bewegt.

4) Vorwärts-/Rückwärtstasten: dienen zur Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Wenn eine der Tasten gedrückt wird, erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit langsam, bis die eingestellte Geschwindigkeit erreicht ist. Dadurch werden Kinder nicht plötzlich erschreckt.

5) Links-/Rechtskurvtasten: dienen zur Steuerung der Links- und Rechtsrichtung.

Hinweis: Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet die Kontrollleuchte in den Energiesparmodus.

- So entfernen und einsetzen Sie die Batterien:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

- Bei elektrischen Spielzeugen, die wiederaufladbare Batterien verwenden, sollten die Batterien unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.


- Verschiedene Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

## So schalten Sie das Aufsitzauto ohne Fernbedienung wieder in den manuellen Modus

Wenn die Fernbedienung keinen Strom mehr hat oder verloren gegangen ist und der „RC-Manual“-Knopf auf der Fernbedienung sich gerade in der Position „Remote“ befindet, kann das Produkt derzeit nicht manuell gesteuert werden. Wenn Sie das Produkt in den manuellen Steuerungsmodus schalten müssen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Entfernen Sie das Sitzkissen und suchen Sie den Empfänger.

2. Drücken Sie die Reset-Taste auf der Fernbedienung oder dem Empfänger (mit einem Hinweisschild neben der Taste), und das Produkt wechselt zurück in den manuellen Modus.

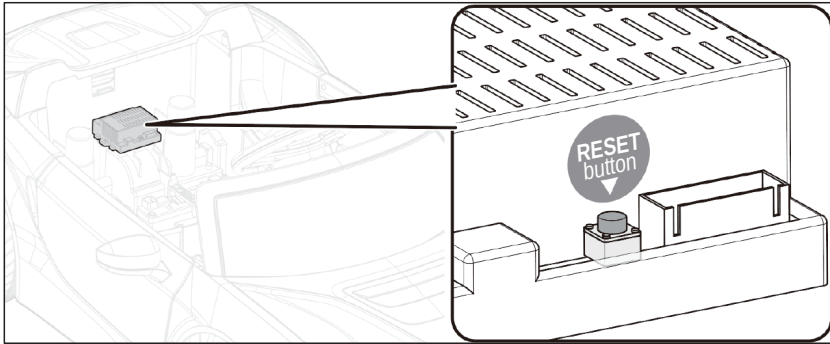

## 4. Sicherheit



### ACHTUNG!

#### VERHINDERN SIE VERLETZUNGEN UND TODESFÄLLE:

- **LASSEN SIE KINDER NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT. DIREKTE AUFSICHT DURCH ERWACHSENE IST ERFORDERLICH.** Behalten Sie Ihr Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.
- Es sollte Schutzausrüstung getragen werden.
- Niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, in Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden.
- Tragen Sie immer Schuhe.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 18 Monaten ungeeignet. Das maximale Benutzergewicht beträgt 25 kg.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.

## Regeln für sicheres Fahren

- Halten Sie Kinder in sicheren Fahrbereichen:

Verwenden Sie das Fahrzeug niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, in Schwimmbädern oder anderen Gewässern.

Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. Zum Beispiel in Ihrem Haus, Garten oder auf dem Spielplatz.

- Verwenden Sie das Fahrzeug niemals im Dunkeln. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall haben.

Betreiben Sie die Fahrzeuge nur tagsüber oder in gut beleuchteten Bereichen.

- Es ist verboten, den Schaltkreis zu verändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.

- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel und Anschlüsse des Fahrzeugs.

- Lassen Sie Kinder die Räder nicht berühren oder sich in deren Nähe aufhalten, wenn das Auto fährt. Heben Sie die Batterie NIEMALS an den Kabeln oder dem Ladegerät an. Dies kann zu Schäden an der Batterie führen und einen Brand verursachen. Heben Sie die Batterie NUR am Gehäuse an.

- Laden Sie die Batterie NUR in einem trockenen Bereich.

- Batteriepole, Anschlüsse und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und fortpflanzungsschädigend bekannt sind. **Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände.**

- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.

- Öffnen Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Blei und andere giftige und ätzende Stoffe.

- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Inneren des Gehäuses können zu einem Stromschlag führen. Nur Erwachsene dürfen die Batterie handhaben oder aufladen. Lassen Sie Kinder NIEMALS die Batterie handhaben oder aufladen. Die Batterie ist schwer und enthält Blei (Elektrolyt).

- Lassen Sie die Batterie nicht fallen. Dies könnte zu dauerhaften Schäden an der Batterie oder zu schweren Verletzungen führen.

- Überprüfen Sie vor dem Laden der Batterie die Batterie, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Laden Sie die Batterie NICHT, wenn Teile beschädigt sind.

- Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird.

- Laden Sie die Batterie nicht verkehrt herum auf.

- Befestigen Sie die Batterie immer mit einer Halterung, da sie herausfallen und ein Kind verletzen kann, wenn das Fahrzeug umkippt.

- Der NETZSCHALTER muss während des Ladevorgangs auf OFF gestellt sein.


- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Batterie 8 bis 12 Stunden lang aufladen. Laden Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.

- Wenn das Fahrzeug langsam zu fahren beginnt, laden Sie die Batterie wieder auf.

- Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat 8 bis 12 Stunden lang auf, höchstens jedoch 20 Stunden.

## 5. Aufladen

NUR EIN ERWACHSENER DARF DIE BATTERIE LADEN UND AUFLADEN!

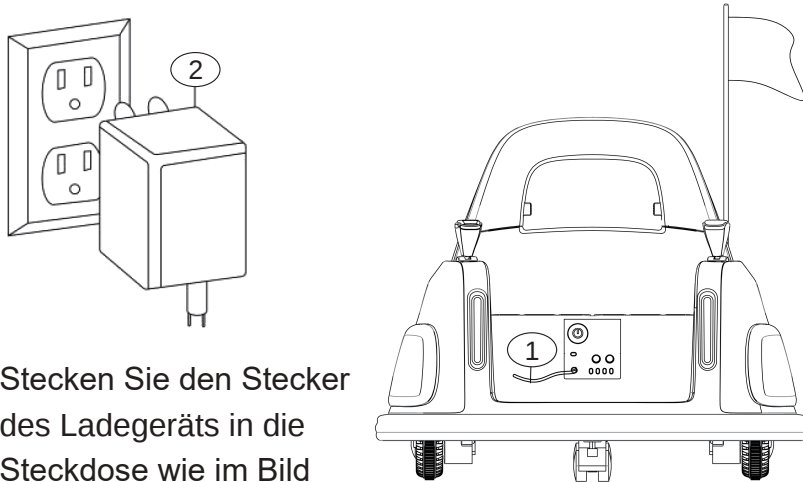

Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose wie im Bild

## 6. Austausch der Batterie

Um einen Leistungsverlust zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Ziehen Sie keine Anhänger hinter dem Fahrzeug her.
- Fahren Sie keine steilen Steigungen hinauf.
- Fahren Sie nicht gegen feste Objekte, da dies zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, da Komponenten überhitzen können.

- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Kontakt kommen.
- Manipulieren Sie nicht das elektrische System. Dies kann zu einem Kurzschluss führen, wodurch die Sicherung auslöst.

## 7. Leitfaden zur Fehlerbehebung

| Problem                  | Mögliche Ursache                         | Lösung                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Fahrzeug fährt nicht | Batterie fast leer                       | Batterie aufladen                                                                                                                                              |
|                          | Sicherung ist durchgebrannt              | Ersetzen, siehe <Sicherung>.                                                                                                                                   |
|                          | Batterieanschluss oder Kabel sind locker | Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn Kabel am Motor locker sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker. |
|                          | Batterie ist leer                        | Ersetzen Sie die Batterie und wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.                                                                               |
|                          | Elektrisches System ist beschädigt       | Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.                                                                                                             |

|                                     |                                                  |                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Motor ist beschädigt                             | Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.                                       |
| Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange | Batterie ist unterladen                          | Überprüfen Sie beim Aufladen, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind. |
|                                     | Batterie ist alt                                 | Ersetzen Sie die Batterie und bitten Sie einen qualifizierten Techniker um Hilfe.        |
| Das Fahrzeug läuft träge            | Batterie hat zu wenig Leistung                   | Batterie austauschen, qualifizierten Techniker um Hilfe bitten.                          |
|                                     | Batterie ist alt                                 | Batterie austauschen, qualifizierten Techniker um Hilfe bitten.                          |
|                                     | Fahrzeug ist überladen                           | Gewicht auf dem Fahrzeug reduzieren. Das maximale Benutzergewicht beträgt 30 kg.         |
|                                     | Fahrzeug wird unter rauen Bedingungen eingesetzt | Vermeiden Sie den Einsatz des Fahrzeugs unter rauen Bedingungen, siehe <Sicherheit>.     |

|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Fahrzeug muss angeschoben werden, um vorwärts zu kommen            | Schlechter Kontakt von Kabeln oder Steckverbindern | Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn Kabel am Motor locker sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.                      |
|                                                                        | „Totpunkt“ am Motor                                | Ein toter Punkt bedeutet, dass keine elektrische Energie an den Anschluss geliefert wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker. |
| Laute Schleif- oder Klickgeräusche, die vom Motor oder Getriebe kommen | Motor oder Getriebe sind beschädigt                | Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.                                                                                                                                  |
| Batterie nicht wiederaufladbar                                         | Der Stecker des Batterieanschlusses ist locker     | Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.                                                                                                          |

|                                       |                                         |                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Das Ladegerät ist nicht angeschlossen   | Überprüfen Sie, ob das Ladegerät der Batterie an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. |
|                                       | Das Ladegerät funktioniert nicht        | Bitten Sie einen qualifizierten Techniker um Hilfe.                                                |
| Das Ladegerät wird beim Aufladen warm | Das ist normal und kein Grund zur Sorge |                                                                                                    |

Lesen Sie dieses Handbuch und die Tabelle zur Fehlerbehebung vollständig durch, bevor Sie anrufen. Wenn Sie weiterhin Hilfe bei der Behebung des Problems benötigen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

## 8. Wartung



- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die wichtigsten Teile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu überprüfen. Sie müssen regelmäßig auf mögliche Gefahrenquellen wie Batterien, Ladegeräte, Kabel oder Schnüre, Stecker und Schrauben, mit denen andere Teile befestigt sind, überprüfen und sicherstellen, dass das Spielzeug im Falle einer Beschädigung nicht verwendet wird, bis diese ordnungsgemäß behoben wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht rissig oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- Parken Sie das Fahrzeug in einem Innenraum oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch auf. Nur Erwachsene dürfen die Batterie handhaben. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug Raider nicht benutzt wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz der Kunststoffteile wiederherzustellen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dies bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnte.

- Wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird, sollten alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.

**Die folgenden Batterien oder Akkus sind in diesem elektronischen Artikel enthalten.**

| Batterietyp | Chemisches System |
|-------------|-------------------|
| 6FM4.5      | Blei (Pb)         |

**Informationen zur sicheren Entnahme der Batterien oder Akkumulatoren**

- Achtung! Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig entladen ist.
- Öffnen Sie den Sitz, entfernen Sie die Schrauben am Blech mit einem Schraubendreher, nehmen Sie das Blech ab und ziehen Sie die beiden Drähte von der Batterie ab, um die Batterie zu entfernen.
- Nehmen Sie die Batterie oder den Akku vorsichtig heraus.
- Die Batterie oder der Akku und der Artikel können nun getrennt entsorgt werden.

**Trägerfrequenz von Kanälen**

| Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 1     | 2405           | 20    | 2424           |
| 2     | 2406           | 21    | 2425           |
| 3     | 2407           | 22    | 2426           |
| 4     | 2408           | 23    | 2427           |
| 5     | 2409           | 24    | 2428           |
| 6     | 2410           | 25    | 2429           |
| 7     | 2411           | 26    | 2430           |
| 8     | 2412           | 27    | 2431           |
| 9     | 2413           | 28    | 2432           |
| 10    | 2414           | 29    | 2433           |
| 11    | 2415           | 30    | 2434           |
| 12    | 2416           | 31    | 2435           |
| 13    | 2417           | 32    | 2436           |
| 14    | 2418           | 33    | 2437           |
| 15    | 2419           | 34    | 2438           |
| 16    | 2420           | 35    | 2439           |
| 17    | 2421           | 36    | 2440           |
| 18    | 2422           | 37    | 2441           |
| 19    | 2423           | 38    | 2442           |

## 1. Spécification:

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Moteur   | 380* 20000 (12V) *2 |
| Batterie | 12 V 4,5 AH* 1      |
| Chargeur | 12 V 500 MA         |
| Vitesse  | 1,2~2 km/h          |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Âges                   | 18 à 72 mois      |
| Capacité de charge     | Moins de 25 kg    |
| Dimensions du véhicule | 59 x 58 x 45,5 cm |
| Alimentation           | Chargement        |
| Temps de charge        | 8 à 12 heures     |


## 2. Liste de colisage :

| Nombre | Nom                                | Quantité |
|--------|------------------------------------|----------|
| 1      | Télécommande                       | 1        |
| 2      | Chargeur                           | 1        |
| 3      | Manuel                             | 1        |
| 4      | Dossier                            | 1        |
| 5      | VIS M3,5*20                        | 2        |
| 6      | Poignée                            | 2        |
| 7      | Couvercle de la poignée de poussée | 2        |

| Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 39    | 2443           | 58    | 2462           |
| 40    | 2444           | 59    | 2463           |
| 41    | 2445           | 60    | 2464           |
| 42    | 2446           | 61    | 2465           |
| 43    | 2447           | 62    | 2466           |
| 44    | 2448           | 63    | 2467           |
| 45    | 2449           | 64    | 2468           |
| 46    | 2450           | 65    | 2469           |
| 47    | 2451           | 66    | 2470           |
| 48    | 2452           | 67    | 2471           |
| 49    | 2453           | 68    | 2472           |
| 50    | 2454           | 69    | 2473           |
| 51    | 2455           | 70    | 2474           |
| 52    | 2456           | 71    | 2475           |
| 53    | 2457           | 72    | 2476           |
| 54    | 2458           | 73    | 2477           |
| 55    | 2459           | 74    | 2478           |
| 56    | 2460           | 75    | 2479           |
| 57    | 2461           |       |                |

## Outils de montage requis :

Tournevis cruciforme (non inclus)



### AVERTISSEMENT !


POUR LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS, LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION. CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE OBLIGATOIRE. Ce produit contient de petites pièces qui ne doivent être assemblées que par des adultes. Tenez les enfants à l'écart pendant le montage.
- Retirez toujours les protections et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant le montage.

## 3. Instructions d'Utilisation :



### A. Installation du commutateur marche avant/arrière

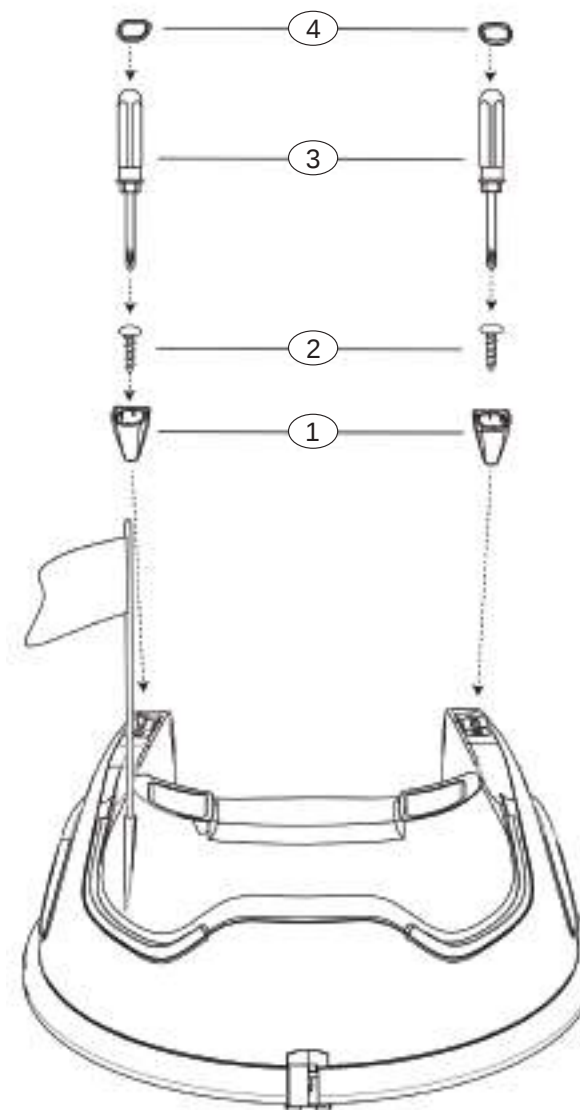


Comme indiqué sur la figure : Installez le commutateur marche avant/arrière à l'emplacement prévu sur la carrosserie.

1. Accrochez la poignée de poussée à l'emplacement prévu sur la carrosserie.

2/3. Fixez la poignée de poussée à la carrosserie du véhicule à l'aide d'un tournevis cruciforme et d'une vis M3,5 x 20.


4. Accrochez le cache de la poignée à la poignée.

## B. Installation du dossier et du mât

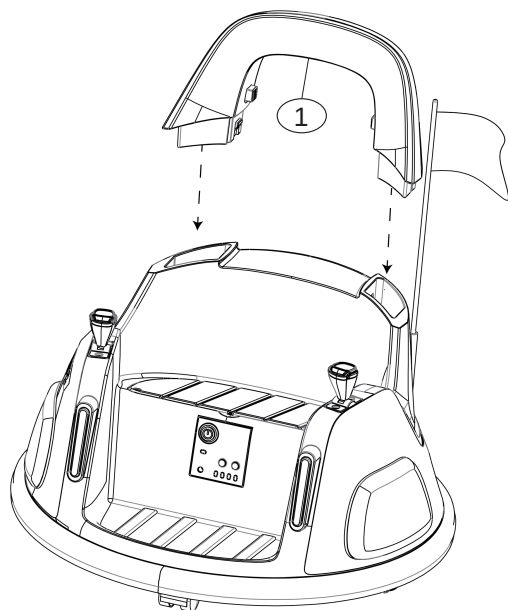

Comme indiqué sur la figure : Enclenchez successivement le mât et le dossier à l'emplacement prévu sur la carrosserie.

## C. Branchement électrique & Installation du siège

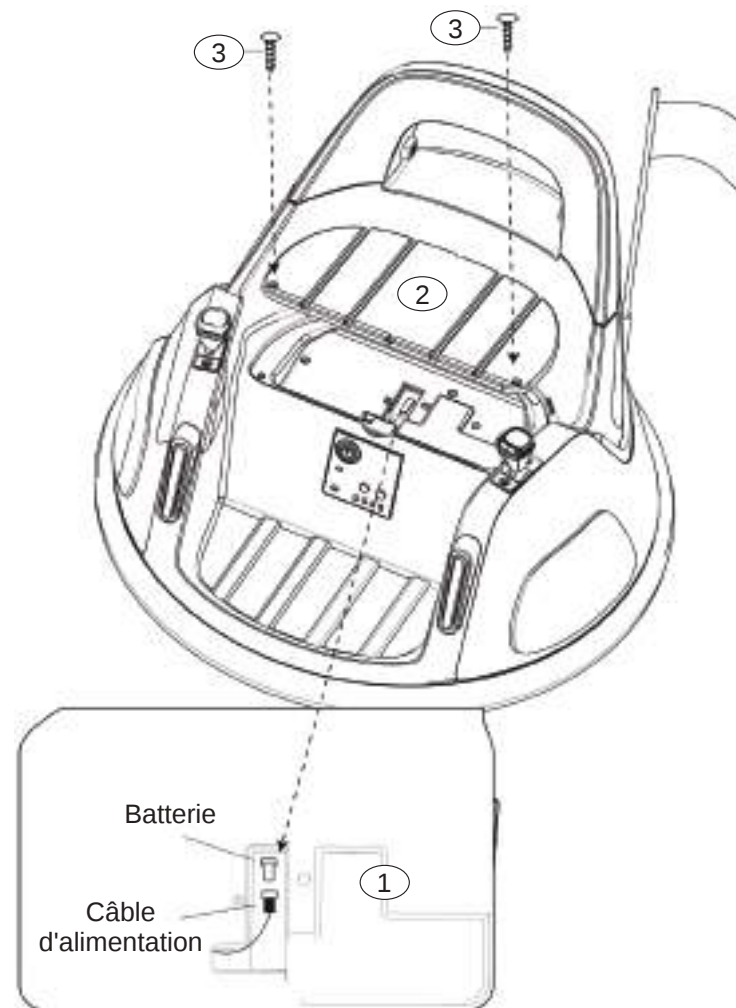


1. Ouvrez le compartiment à batterie sous le siège et connectez les bornes de la batterie.

2. Couvrez le siège par-dessus la batterie.

3. Fixez le siège avec une vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

## D. Présentation des fonctions

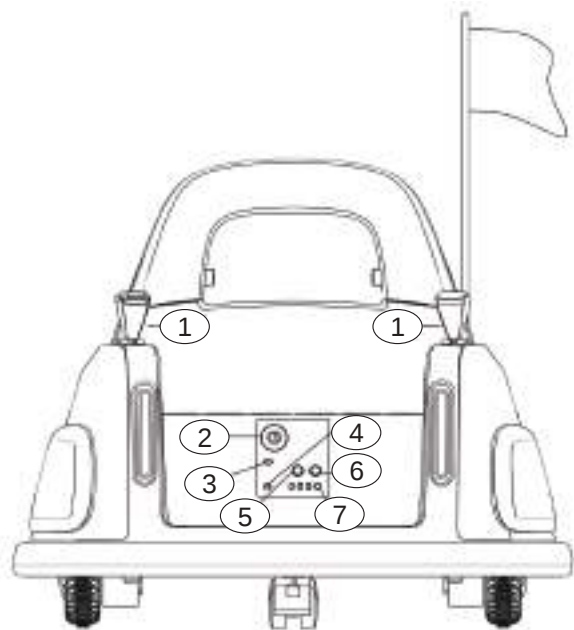


1. Bouton marche avant/arrière : Permet de faire avancer ou reculer le véhicule, le bouton du milieu permet d'arrêter le véhicule.
2. Bouton marche/arrêt : Permet d'allumer et d'éteindre le véhicule.
3. Lumière à Technologie sans Fil
4. Prise : Permet de charger le véhicule.
5. Musique : Permet d'écouter de la musique, de la mettre en pause ou de changer de musique.
6. Bouton éclairage : Permet d'allumer ou d'éteindre les lumières.
7. Indicateur de niveau de batterie : Permet de visualiser le niveau de batterie.

## SCHÉMA DE LA TÉLÉCOMMANDE

**Avertissement**

Réservé aux adultes

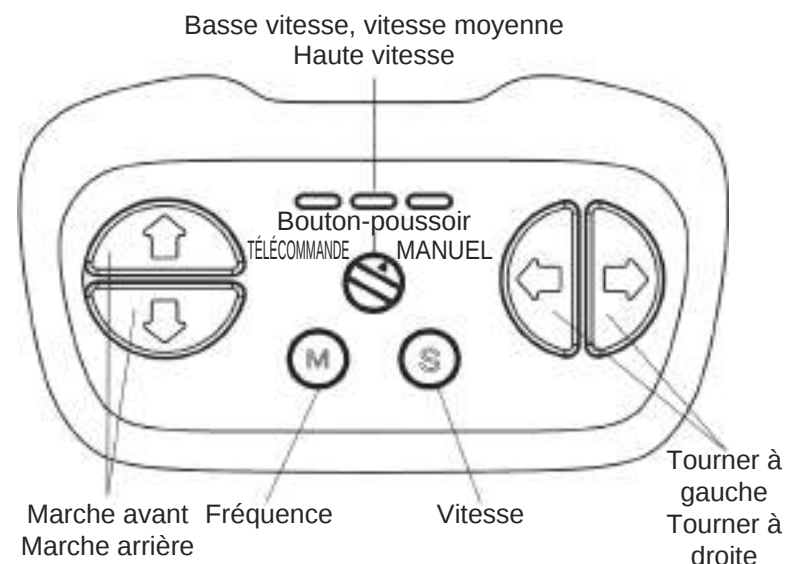

**Commencez par la télécommande. Lorsque le commutateur rotatif est réglé sur « REMOTE », il indique l'état de la télécommande et vous ne pouvez pas pédaler. À ce stade, les trois voyants lumineux sont allumés en permanence.**

### Manuel d'utilisation :

Retirez la télécommande, ouvrez le compartiment à piles à l'arrière et insérez deux piles alcalines AAA LRO3.

Veuillez à la polarité des piles. Lorsque le voyant d'alignement et l'indicateur de vitesse s'allument, cela signifie que la pile est correctement installée.

Ce produit ne fournit pas de piles sèches.

## <Description des Boutons>

1) Appuyez sur le bouton de fréquence (M) et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 4 secondes. Le voyant LED de basse vitesse clignotera. Démarrez la voiture ; le voyant LED de basse vitesse continuera à clignoter pendant un long moment, indiquant que l'appairage des fréquences est réussi. En cas d'échec (le voyant LED de basse vitesse clignote), retirez les piles et répétez les étapes ci-dessus.

M : Appuyez longuement pour associer le code ; appuyez brièvement pour freiner.

S : Appuyez pour changer de vitesse (basse, moyenne et élevée).

△ Avancer   ▽ Reculer    Interrupteur à bouton-poussoir  
◁ Tourner à gauche   ▷ Tourner à droite

2) Bouton de frein : Appuyez pour arrêter ; appuyez à nouveau pour avancer.

3) Bouton de sélection et d'indicateur de vitesse : Permet de sélectionner la vitesse du véhicule. Appuyez une fois sur le bouton pour changer de vitesse. Trois vitesses sont disponibles, avec la séquence de changement de vitesse : basse, moyenne, haute. L'indicateur de vitesse est disposé de droite à gauche sur la télécommande : indicateur de vitesse élevée, indicateur de vitesse moyenne, indicateur de vitesse basse ; lors du passage d'une vitesse, l'indicateur correspondant s'allume. Remarque : La vitesse ne change que lorsque le véhicule est en mouvement.

4) Boutons marche avant/arrière : Permettent de contrôler la marche avant et la marche arrière. Lorsqu'un bouton est enfoncé, la vitesse de déplacement augmente progressivement jusqu'à atteindre la vitesse définie. Ainsi, les enfants ne seront pas exposés aux chocs soudains.

5) Boutons de virage à gauche/à droite : Permettent de contrôler la direction à gauche et à droite.


Remarque : Si le voyant reste allumé pendant 10 secondes, il passera en mode économie d'énergie.

- Comment retirer et installer les piles ?
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Les jouets électriques utilisant des piles rechargeables doivent être rechargés sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles usagées.

## Comment remettre le porteur en mode manuel sans télécommande ?

Si la télécommande est éteinte ou perdue et que le bouton « RC-Manual » de la télécommande est en position « Remote », le produit ne peut pas être commandé manuellement. Pour remettre le produit en mode manuel, procédez comme suit :

1. Retirez le coussin du siège et localisez le récepteur.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la télécommande ou du récepteur (indiqué par une étiquette) pour remettre le produit en mode manuel.

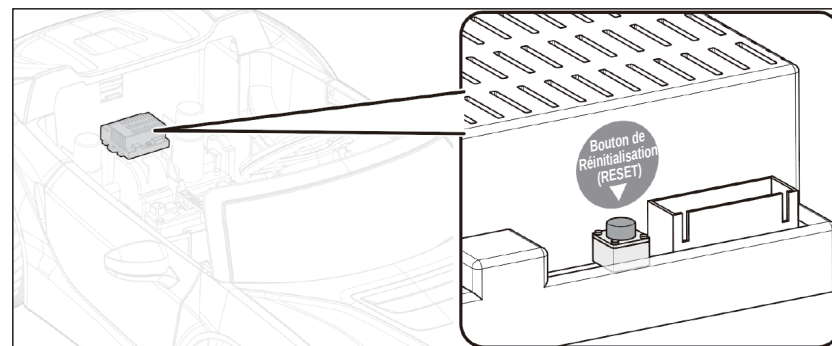



### AVERTISSEMENT !

#### POUR ÉVITER LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :

- **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE EST REQUISE.** Gardez toujours l'enfant à portée de vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il requiert des compétences pour éviter les chutes ou les collisions qui pourraient blesser l'utilisateur ou autrui.
- Le port d'un équipement de protection est obligatoire.
- Ne jamais utiliser sur la route, à proximité de voitures, sur ou près de pentes raides ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau.
- Toujours porter des chaussures.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximal de l'utilisateur est de 25 kg.
- Ce jouet n'a pas de freins.

## Règles de sécurité

- Gardez les enfants dans des zones de sécurité :

Ne jamais utiliser le jouet sur la route, à proximité de véhicules motorisés, sur l'herbe, sur des pentes raides, près d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau. Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, par exemple à l'intérieur de votre maison, dans votre jardin ou sur une aire de jeux.


- Ne l'utilisez jamais dans l'obscurité. L'enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Utilisez le véhicule uniquement de jour ou dans des endroits bien éclairés.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres composants électriques.
- Inspectez régulièrement les câbles et les connexions du véhicule.
- Ne laissez pas les enfants toucher ou s'approcher des roues lorsque le véhicule est en mouvement. **NE MANIPULEZ JAMAIS la batterie par les câbles ou le chargeur.** La batterie pourrait être endommagée et provoquer un incendie. Manipulez la batterie **UNIQUEMENT** par le boîtier.
- Chargez la batterie **UNIQUEMENT** dans un endroit sec.
- Les bornes, cosses et accessoires de batterie contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme cancérigènes et nocifs pour la reproduction. **Lavez-vous les mains après manipulation.**
- N'ouvrez pas la batterie. Elle contient du plomb-acide et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
- N'ouvrez pas le chargeur. Les fils et circuits exposés à l'intérieur peuvent provoquer un choc électrique. Seuls les adultes doivent manipuler ou charger la batterie. **NE JAMAIS** laisser un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient du plomb-acide (électrolyte).

- Ne laissez pas tomber la batterie. Elle pourrait être endommagée de manière permanente ou causer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez l'état de la batterie, du chargeur, du cordon d'alimentation et des connecteurs. NE chargez PAS la batterie si des pièces sont endommagées.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie avec le support. La batterie pourrait tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
- L'interrupteur d'alimentation doit être en position OFF pendant la charge.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne la rechargez pas plus de 10 heures pour éviter toute surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule ralentit, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, rechargez la batterie pendant au moins 8 à 12 heures et au maximum 20 heures.


## 5. Chargement



**SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !**

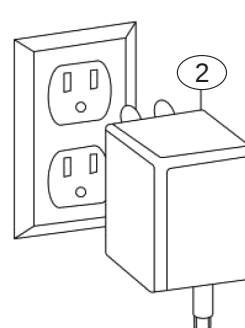

Branchez le chargeur sur la prise secteur comme indiqué.

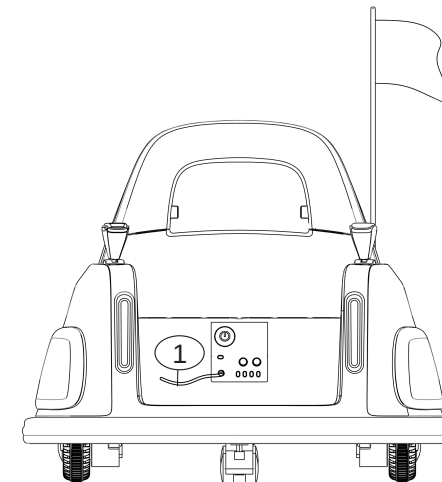

## 6. Remplacement de la Batterie



Pour éviter toute perte de puissance, suivez ces consignes :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez aucun objet derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne heurtez pas d'objets fixes, car ils pourraient faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, car les composants pourraient surchauffer.

- Évitez tout contact de l'eau ou d'autres liquides avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne touchez pas au système électrique. Cela pourrait provoquer un court-circuit et faire sauter le fusible.

## 7. Dépannage

| Problème                    | Cause possible                                             | Solution                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le véhicule ne démarre pas. | Batterie faible                                            | Rechargez la batterie.                                                                                                                                    |
|                             | Le fusible a grillé.                                       | Remplacez-la (voir <Fusible>).                                                                                                                            |
|                             | Le connecteur ou les câbles de la batterie sont desserrés. | Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien connectés. Si les câbles sont mal branchés autour du moteur, faites appel à un technicien qualifié. |
|                             | La batterie est à plat.                                    | Remplacez la batterie et demandez l'aide d'un technicien qualifié.                                                                                        |
|                             | Le système électrique est endommagé.                       | Demandez l'aide d'un technicien qualifié.                                                                                                                 |

|                                                        |                                                         |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Le moteur est endommagé.                                | Demandez l'aide d'un technicien qualifié.                                                      |
| Le véhicule reste immobile pendant une longue période. | La batterie n'est pas chargée.                          | Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien connectés entre eux lors de la recharge. |
|                                                        | Batterie usagée.                                        | Remplacez la batterie et demandez l'aide d'un technicien qualifié.                             |
| Le véhicule roule lentement.                           | La batterie est faiblement chargée.                     | Rechargez la batterie et demandez l'aide d'un technicien qualifié.                             |
|                                                        | La batterie est vieille.                                | Rechargez la batterie et demandez l'aide d'un technicien qualifié.                             |
|                                                        | Le véhicule est surchargé.                              | Réduisez le poids du véhicule. Le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.                 |
|                                                        | Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles. | Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles ; voir <sécurité>.                |

|                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le véhicule a besoin d'une poussée pour avancer.                            | Mauvais contact du câble ou du connecteur.              | Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien connectés entre eux. Si les câbles sont mal branchés autour du moteur, demandez l'aide d'un technicien qualifié. |
|                                                                             | Moteur au point mort.                                   | Une batterie à plat signifie que l'alimentation électrique n'est pas fournie à la borne de connexion et que le véhicule doit être réparé.                              |
| Le moteur ou la boîte de vitesses émet des bruits gênants ou des cliquetis. | Le moteur ou les engrenages sont endommagés.            | Demandez l'aide d'un technicien qualifié.                                                                                                                              |
| La batterie ne se recharge pas.                                             | Le connecteur de l'adaptateur de batterie est desserré. | Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien connectés entre eux.                                                                                             |

|                                          |                                                |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Le chargeur n'est pas branché.                 | Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise électrique fonctionnelle. |
|                                          | Le chargeur ne fonctionne pas.                 | Demandez l'aide d'un technicien qualifié.                                                |
| Le chargeur chauffe pendant la recharge. | Ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter. |                                                                                          |

Veuillez lire attentivement ce manuel et le guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, consultez un technicien qualifié.

## 8. Maintenance

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les principales pièces du jouet avant utilisation. Ils doivent les examiner régulièrement pour détecter d'éventuels dangers, comme la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise et les vis qui fixent le boîtier aux autres pièces. En cas de dommage, le jouet ne doit pas être retiré avant d'avoir été correctement retiré.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles, comme les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger de la pluie.
- Tenez le véhicule éloigné des sources de chaleur, comme les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte doit manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule au jet d'eau. Ne lavez pas le véhicule à l'eau et au savon. Ne conduisez pas le véhicule sous la pluie ou la neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin, car cela pourrait endommager les pièces mobiles, le moteur ou le système électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, l'alimentation électrique doit être débranchée. Coupez le contact et débranchez la batterie.

### **Cet appareil électronique contient les piles ou accumulateurs suivants.**

| Type de Batterie | Système Chimique |
|------------------|------------------|
| 6FM4,5           | Plomb (Pb)       |

### **Informations sur le retrait en toute sécurité des piles ou accumulateurs**

- Avertissement : Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée.
- Ouvrez le siège, retirez les vis de la plaque de fer à l'aide d'un tournevis, retirez la plaque de fer et débranchez les deux câbles de la batterie pour retirer la batterie.
- Retirez la batterie ou l'accumulateur avec précaution.
- La batterie ou l'accumulateur et l'appareil peuvent désormais être mis au rebut séparément.

## Fréquence Porteuse du Canal

| Canal | Fréquence (MHz) | Canal | Fréquence (MHz) |
|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 1     | 2405            | 20    | 2424            |
| 2     | 2406            | 21    | 2425            |
| 3     | 2407            | 22    | 2426            |
| 4     | 2408            | 23    | 2427            |
| 5     | 2409            | 24    | 2428            |
| 6     | 2410            | 25    | 2429            |
| 7     | 2411            | 26    | 2430            |
| 8     | 2412            | 27    | 2431            |
| 9     | 2413            | 28    | 2432            |
| 10    | 2414            | 29    | 2433            |
| 11    | 2415            | 30    | 2434            |
| 12    | 2416            | 31    | 2435            |
| 13    | 2417            | 32    | 2436            |
| 14    | 2418            | 33    | 2437            |
| 15    | 2419            | 34    | 2438            |
| 16    | 2420            | 35    | 2439            |
| 17    | 2421            | 36    | 2440            |
| 18    | 2422            | 37    | 2441            |
| 19    | 2423            | 38    | 2442            |

| Canal | Fréquence (MHz) | Canal | Fréquence (MHz) |
|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 39    | 2443            | 58    | 2462            |
| 40    | 2444            | 59    | 2463            |
| 41    | 2445            | 60    | 2464            |
| 42    | 2446            | 61    | 2465            |
| 43    | 2447            | 62    | 2466            |
| 44    | 2448            | 63    | 2467            |
| 45    | 2449            | 64    | 2468            |
| 46    | 2450            | 65    | 2469            |
| 47    | 2451            | 66    | 2470            |
| 48    | 2452            | 67    | 2471            |
| 49    | 2453            | 68    | 2472            |
| 50    | 2454            | 69    | 2473            |
| 51    | 2455            | 70    | 2474            |
| 52    | 2456            | 71    | 2475            |
| 53    | 2457            | 72    | 2476            |
| 54    | 2458            | 73    | 2477            |
| 55    | 2459            | 74    | 2478            |
| 56    | 2460            | 75    | 2479            |
| 57    | 2461            |       |                 |

## 1. Especificación:

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Motor     | 380* 20000 (12V) *2 |
| Batería   | 12 V 4,5 AH* 1      |
| Cargador  | 12 V 500 MA         |
| Velocidad | 1,2~2 km/h          |


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Edad adecuada         | 18-72 meses       |
| Capacidad de carga    | Menos de 25 kg    |
| Tamaño del coche      | 59 x 58 x 45,5 cm |
| Forma de alimentación | Tipo de carga     |
| Tiempo de carga       | 8-12 horas        |

## 2. Lista de embalaje:

| Número | Nombre                 | Cantidad |
|--------|------------------------|----------|
| 1      | Mando a distancia      | 1        |
| 2      | Cargador               | 1        |
| 3      | Manual                 | 1        |
| 4      | Respaldo               | 1        |
| 5      | M3.5*20 TORNILLO       | 2        |
| 6      | Empuñadura             | 2        |
| 7      | Tapa del asa de empuje | 2        |

## Herramientas de montaje necesarias:

Destornillador en cruz (no incluido)




### ¡ADVERTENCIA!

PARA LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO. CONSERVE ESTA GUÍA PARA FUTURAS CONSULTAS.

- SE REQUIERE MONTAJE POR PARTE DE UN ADULTO. El producto contiene piezas pequeñas que sólo deben ser montadas por adultos. Mantenga alejados a los niños durante el montaje.
- Retire siempre el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelos antes del montaje.

### 3. Instrucciones de Uso:


#### A. Instale el interruptor de avance/retroceso

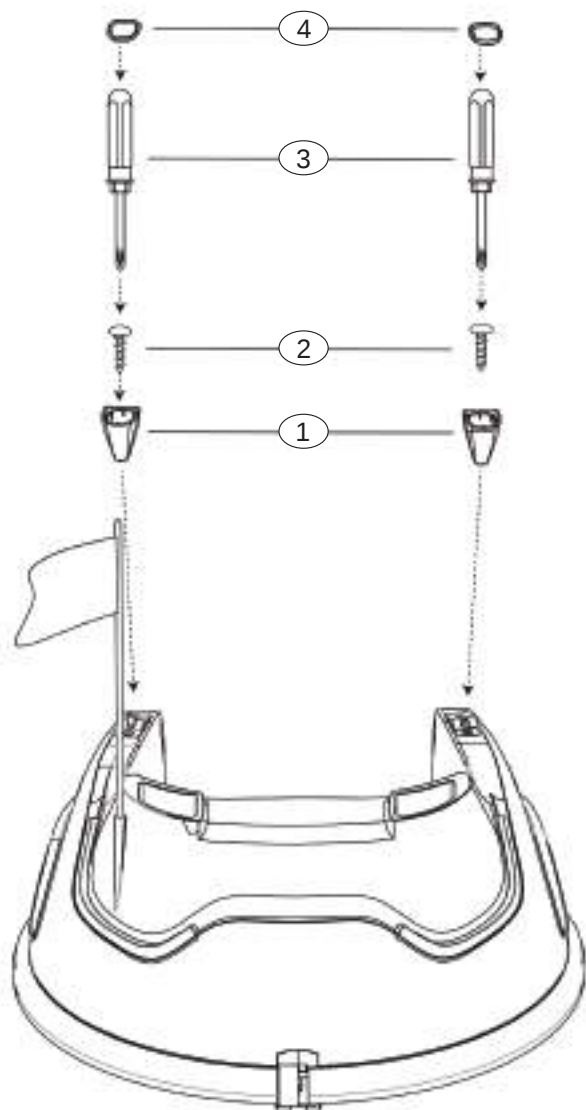

Como se muestra en la figura: instale el interruptor de avance/retroceso en la posición designada del cuerpo.


1. Enganche el asa de empuje en la posición especificada del cuerpo.
- 2/3. Fije la manija de empuje en la carrocería del vehículo con un destornillador en cruz y un tornillo M3.5 \* 20.
4. Enganche la tapa de la empuñadura en la empuñadura.

#### B. Instale el respaldo y el asta de bandera

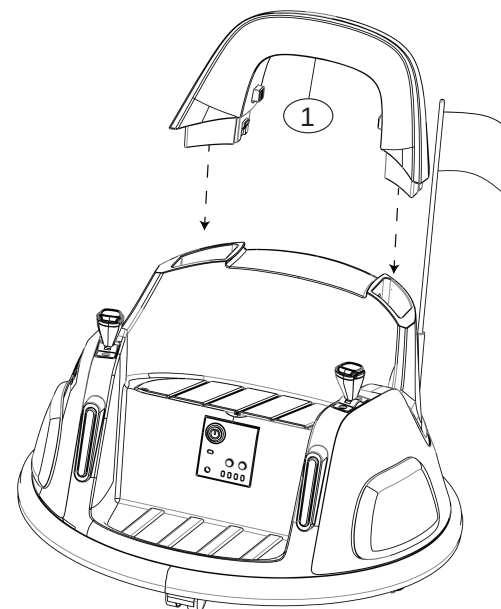


Como se muestra en la figura: encaje el asta de la bandera y el respaldo en la posición designada de la carrocería por turnos.

## C. Conexión eléctrica & Instalación del asiento

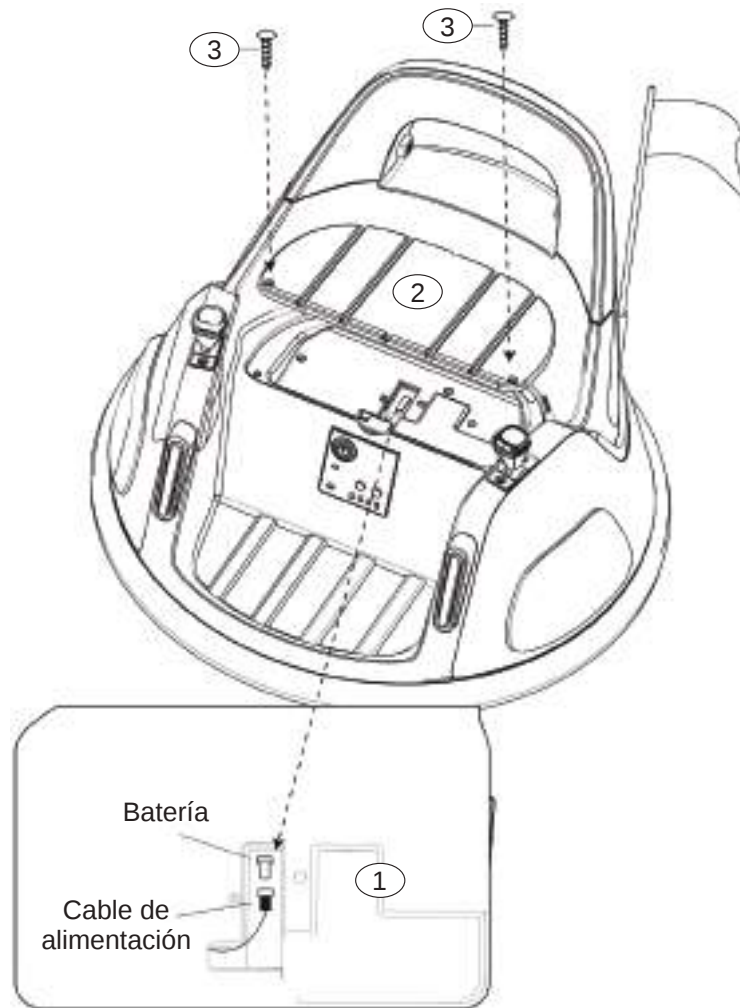

1. Abra la batería debajo del asiento, conecte los terminales de la batería.
2. Cubra el asiento sobre la batería.
3. Fije el asiento con un tornillo con un destornillador de cruz.


## D. Introducción de funciones

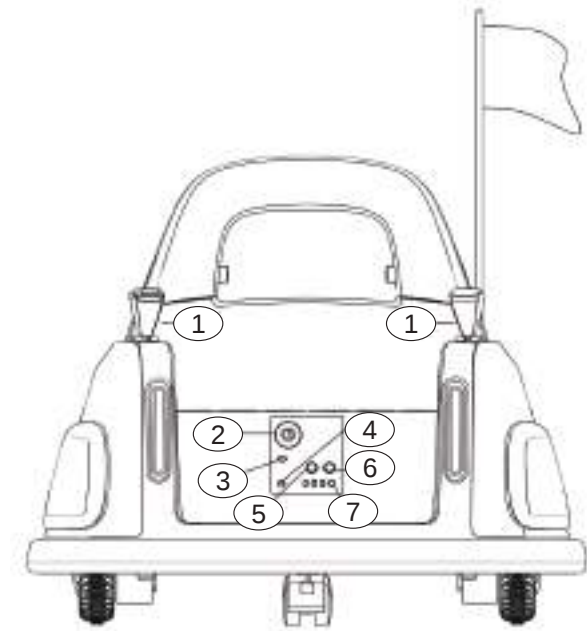

1. Botón de avance-retroceso: controla el coche hacia adelante o hacia atrás, el medio es parada.
2. Botón de encendido: enciende y apaga el vehículo.
3. Luz con tecnología inalámbrica
4. Enchufe: carga.
5. Música: pulse para reproducir música, pulse para pausar música, pulse para cambiar de música
6. Botón de luz: enciende o apaga las luces
7. Indicador de nivel de batería: puede ver el nivel de batería

## DIAGRAMA DEL MANDO A DISTANCIA

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Advertencia</b> | Sólo para adultos |
|--------------------|-------------------|

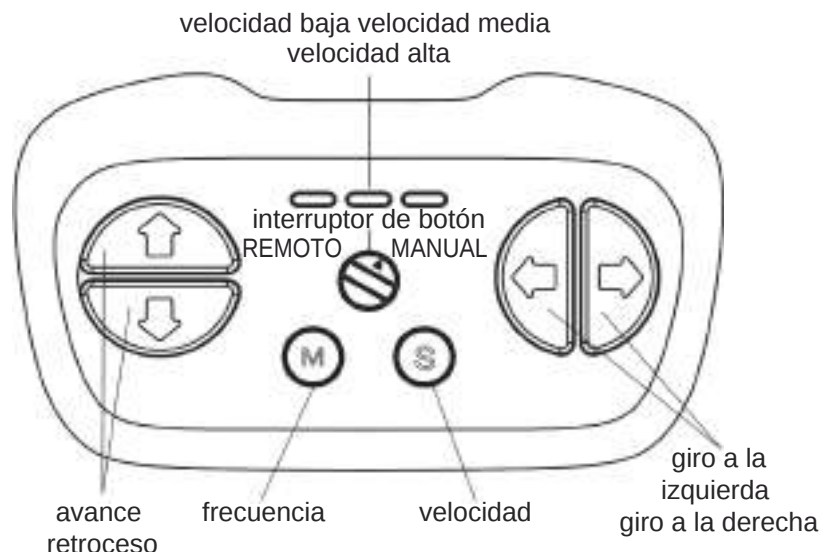

**Control remoto primero. Cuando el interruptor giratorio se coloca en «REMOTE», indica el estado de control remoto y no se puede pedalear. En este momento, las tres luces indicadoras están constantemente encendidas**

### Manual de Instrucciones:

Saque el mando a distancia, abra el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando a distancia y coloque dos pilas alcalinas AAA LRO3.

Preste atención a la polaridad de las pilas. Cuando la luz de alineación y el indicador de velocidad se encienden, indica que la pila instalada es correcta.

Este producto no proporciona pilas secas.

### <Descripción de Botones>

1) Mantenga pulsado el botón de frecuencia (M) durante 2-4 segundos, entonces la luz LED de baja velocidad parpadeará. Encienda el coche; la luz LED de baja velocidad sigue parpadeando hasta que se enciende durante mucho tiempo, entonces la vinculación de frecuencia tiene éxito. Si la vinculación de frecuencia falla (la luz LED de baja velocidad parpadea), retire las pilas y repita los pasos anteriores.

M: Pulsación larga para igualar el código; pulsación corta para frenar

S: Pulse para cambiar la velocidad (baja, media y alta).

△ Avance ▽ Retroceso ⚡ Interruptor de botón  
◀ Giro a la izquierda ▶ Giro a la derecha

2) Tecla de freno: púlsela para detener el movimiento; púlsela de nuevo para moverse.

3) Tecla de selección de velocidad e indicación de velocidad: sirve para seleccionar la velocidad del coche. Pulse la tecla una vez para cambiar la velocidad una vez. Se cambian cíclicamente 3 velocidades, y la secuencia de cambio es: baja-media-alta. El indicador de velocidad está dispuesto de derecha a izquierda en el mando a distancia: testigo de velocidad alta, testigo de velocidad media, testigo de velocidad baja; al cambiar a una velocidad, se encenderá el testigo correspondiente. Nota: El grado de velocidad sólo cambia cuando el coche avanza.

4) Teclas de avance/retroceso: se utilizan para controlar el avance y el retroceso. Cuando se pulsa una de las teclas, la velocidad de desplazamiento aumentará lentamente hasta alcanzar el nivel de velocidad establecido. Por lo tanto, los niños no sufrirán un impacto brusco.

5) Teclas de giro a la izquierda/giro a la derecha: se utilizan para controlar la dirección izquierda y derecha.


Nota: si no se utiliza después de 10 segundos, el indicador luminoso pasará al modo de ahorro de energía.

- Cómo quitar y poner las pilas;
- Las pilas no recargables no deben recargarse;
- En el caso de los juguetes eléctricos que utilizan pilas recargables, éstas deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No se pueden mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y viejas.

## Cómo volver a poner el correpasillos en modo manual sin mando a distancia

Si el mando a distancia está apagado o se ha perdido, y el botón «RC-Manual» del mando a distancia está justo en la posición «Remote», el producto no se puede controlar manualmente en ese momento. Si necesita cambiar el producto al modo de control manual, siga estos pasos:

1. Retire el cojín del asiento y localice el receptor.
2. Pulse el botón de reinicio del mando a distancia o del receptor (con una etiqueta indicativa junto al botón) y el producto volverá al modo manual.

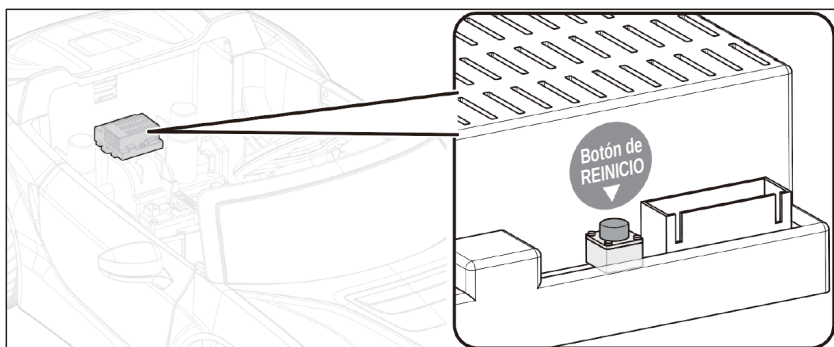

## 4. Seguridad



### ¡ADVERTENCIA!

#### EVITE LESIONES Y MUERTES:

- **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE EST REQUISE.** Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Este juguete debe utilizarse con precaución ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- Se debe llevar equipo de protección.
- No lo utilice nunca en calzadas, cerca de coches, en o cerca de pendientes pronunciadas o escalones, piscinas u otras masas de agua.
- Lleve siempre calzado.
- Siéntese siempre en el asiento.
- No debe utilizarse en el tráfico.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 18 meses debido a su velocidad máxima; El peso máximo del usuario es de 25 kg.
- Este juguete no tiene freno.

## Reglas para una conducción segura

- Mantenga a los niños dentro de zonas seguras para montar:


Nunca lo utilice en la calzada, cerca de vehículos a motor, en el césped, en pendientes pronunciadas o cerca de escalones, piscinas u otras masas de agua; Utilice el juguete sólo en superficies planas. Por ejemplo, en el interior de su casa, jardín o parque infantil.

- Nunca lo utilice en la oscuridad . El niño podría encontrarse con obstáculos inesperados y sufrir un accidente. Utilice los vehículos sólo de día o en zonas bien iluminadas.
- Está prohibido modificar el circuito o añadir otras piezas eléctricas.
- Inspeccione periódicamente los cables y conexiones del vehículo.
- No permita que ningún niño toque las ruedas ni esté cerca de ellas cuando el coche esté en movimiento. NUNCA coja la batería por los cables o el cargador. La batería puede resultar dañada y provocar un incendio. Coja la batería SÓLO por la carcasa.
- Cargue la batería SÓLO en un lugar seco.
- Los bornes, terminales y accesorios relacionados de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.
- No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. Los cables y circuitos expuestos en el interior pueden provocar descargas eléctricas. Sólo los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un niño manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).
- No deje caer la batería. La batería podría sufrir daños permanentes o causar lesiones graves.


- Antes de cargar la batería, compruebe si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, su cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si se ha producido algún daño en las piezas.
- No deje que la batería se descargue completamente. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se utiliza con regularidad.
- No cargue la batería boca abajo.
- Asegure siempre la batería con el soporte, La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo vuelca.
- El INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN debe estar en posición OFF durante la carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 8 a 12 horas. No recargue la batería durante más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o una vez al mes el tiempo mínimo de recarga como de 8 a 12 horas, menos de 20 horas como máximo.

## 5. Carga

¡SÓLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!

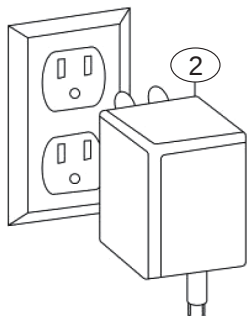

Coloque el enchufe del cargador en la toma de corriente como en la imagen

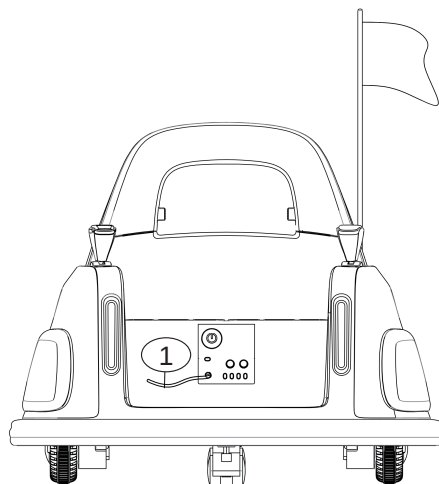

## 6. Sustitución de la Batería

Para evitar la pérdida de potencia , siga estas pautas:

- No sobrecargue el vehículo.
- No remolque nada detrás del vehículo.
- No conduzca por pendientes pronunciadas.
- No conduzca contra objetos fijos, que pueden hacer girar las ruedas, provocando el sobrecalentamiento del motor.
- No conduzca cuando haga mucho calor, los componentes podrían sobrecalentarse.

- No permita que el agua u otro líquido entre en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.

- No manipule el sistema eléctrico. Hacerlo puede crear un cortocircuito, provocando el disparo del fusible.

## 7. Solución de Problemas

| Problema                 | Causa Posible                                         | Solución                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El vehículo no funciona. | Batería baja                                          | Recargue la batería.                                                                                                                                                  |
|                          | Se ha roto el fusible.                                | Sustitúyala, consulte <Fusible>.                                                                                                                                      |
|                          | El conector de la batería o los cables están sueltos. | Compruebe que los conectores de la batería están firmemente enchufados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor, pida ayuda a un técnico calificado. |
|                          | La batería está agotada.                              | Sustituya la batería, pida ayuda a un técnico calificado.                                                                                                             |
|                          | El sistema eléctrico está dañado.                     | Pida ayuda a un técnico calificado.                                                                                                                                   |

|                                               |                                              |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | El motor está dañado.                        | Pida ayuda a un técnico calificado.                                                            |
| El vehículo no funciona durante mucho tiempo. | La batería no está cargada.                  | Compruebe que los conectores de la batería están firmemente enchufados entre sí al recargarla. |
|                                               | Batería vieja.                               | Sustituya la batería, pida ayuda a un técnico calificado.                                      |
| El vehículo funciona con lentitud.            | Batería baja de carga.                       | Recargue la batería, pida ayuda a un técnico calificado.                                       |
|                                               | La batería es vieja.                         | Recargue la batería, pida ayuda a un técnico calificado.                                       |
|                                               | El vehículo está sobrecargado.               | Reduzca el peso del vehículo. El peso máximo del usuario es de 30 kg.                          |
|                                               | El vehículo se utiliza en condiciones duras. | Evite utilizar el vehículo en condiciones adversas, consulte <seguridad>.                      |

|                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El vehículo necesita un empujón para avanzar.                      | Mal contacto de cables o conectores                  | Compruebe que los conectores de la batería están firmemente enchufados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor, pida ayuda a un técnico calificado.     |
|                                                                    | «Punto muerto» en el motor                           | Un punto muerto significa que la energía eléctrica no está siendo entregada a la conexión terminal y el vehículo necesita reparación. Pida ayuda a un técnico calificado. |
| El motor o la caja de cambios emiten ruidos molestos o chasquidos. | El motor o los engranajes están dañados.             | Pida ayuda a un técnico calificado.                                                                                                                                       |
| La batería no se recarga.                                          | El conector del adaptador de la batería está suelto. | Compruebe que los conectores de la batería están firmemente enchufados entre sí.                                                                                          |

|                                      |                                                |                                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Cargador no enchufado                          | Compruebe que la carga de la batería está conectada a una toma de corriente que funcione. |
|                                      | El cargador no funciona.                       | Pida ayuda a un técnico calificado.                                                       |
| El cargador se calienta al recargar. | Esto es normal y no es motivo de preocupación. |                                                                                           |

Lea completamente este manual y la tabla de la guía de solución de problemas antes de llamar. Si todavía necesita ayuda para resolver el problema, pida ayuda a un técnico calificado.

## 8. Mantenimiento

- Es responsabilidad de los padres comprobar las partes principales del juguete antes de usarlo, debe examinar periódicamente en busca de posibles peligros, tales como la batería, carga, cable o cordón, enchufe, tornillos son de fijación recinto de otras partes y que en el caso de tales daños, el juguete no debe ser hasta que ese daño había sido debidamente eliminado.
- Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén agrietadas ni rotas.
- Utilice de vez en cuando un aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como las ruedas.
- Aparque el vehículo bajo techo o cúbralo con una lona para protegerlo de la lluvia.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calefactores. Las piezas de plástico pueden fundirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Sólo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando no se utilice el vehículo Raider.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo cuando llueva o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolver el brillo a las piezas de plástico, utilice un abrillantador de muebles sin cera. No utilice cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.

- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, arena o grava fina, ya que podría dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.

- Cuando no se utilice, debe desconectarse toda la fuente eléctrica. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

### Este dispositivo electrónico contiene las siguientes baterías o acumuladores.

| Tipo de Batería | Sistema Químico |
|-----------------|-----------------|
| 6FM4.5          | Plomo (Pb)      |

### Información sobre la extracción segura de las baterías o acumuladores

- Advertencia: Asegúrese de que la batería esté completamente descargada.
- Abra el asiento, quite los tornillos de la lámina de hierro con un destornillador, retire la lámina de hierro y desconecte los dos cables de la batería para quitar la batería.
- Retire con cuidado la batería o el acumulador.
- La batería o el acumulador y el dispositivo ahora se pueden desechar por separado.

### Frecuencia Portadora de Canales

| Canal | Frecuencia (MHz) | Canal | Frecuencia (MHz) |
|-------|------------------|-------|------------------|
| 1     | 2405             | 20    | 2424             |
| 2     | 2406             | 21    | 2425             |
| 3     | 2407             | 22    | 2426             |
| 4     | 2408             | 23    | 2427             |
| 5     | 2409             | 24    | 2428             |
| 6     | 2410             | 25    | 2429             |
| 7     | 2411             | 26    | 2430             |
| 8     | 2412             | 27    | 2431             |
| 9     | 2413             | 28    | 2432             |
| 10    | 2414             | 29    | 2433             |
| 11    | 2415             | 30    | 2434             |
| 12    | 2416             | 31    | 2435             |
| 13    | 2417             | 32    | 2436             |
| 14    | 2418             | 33    | 2437             |
| 15    | 2419             | 34    | 2438             |
| 16    | 2420             | 35    | 2439             |
| 17    | 2421             | 36    | 2440             |
| 18    | 2422             | 37    | 2441             |
| 19    | 2423             | 38    | 2442             |

| Canal | Frecuencia (MHz) | Canal | Frecuencia (MHz) |
|-------|------------------|-------|------------------|
| 39    | 2443             | 58    | 2462             |
| 40    | 2444             | 59    | 2463             |
| 41    | 2445             | 60    | 2464             |
| 42    | 2446             | 61    | 2465             |
| 43    | 2447             | 62    | 2466             |
| 44    | 2448             | 63    | 2467             |
| 45    | 2449             | 64    | 2468             |
| 46    | 2450             | 65    | 2469             |
| 47    | 2451             | 66    | 2470             |
| 48    | 2452             | 67    | 2471             |
| 49    | 2453             | 68    | 2472             |
| 50    | 2454             | 69    | 2473             |
| 51    | 2455             | 70    | 2474             |
| 52    | 2456             | 71    | 2475             |
| 53    | 2457             | 72    | 2476             |
| 54    | 2458             | 73    | 2477             |
| 55    | 2459             | 74    | 2478             |
| 56    | 2460             | 75    | 2479             |
| 57    | 2461             |       |                  |

## 1. Specificazioni:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Motore         | 380*20000 (12 V) * 2 |
| Batteria       | 12 V 4,5 AH * 1      |
| Caricabatteria | 12 V 500 MA          |
| Velocità       | 1,2-2 km/h           |


|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Età consigliata           | 18-72mesi         |
| Capacità di carico        | Inferiore a 25 kg |
| Dimensioni dell'auto      | 59 x 58 x 45,5 cm |
| Modalità di alimentazione | Tipo di ricarica  |
| Tempo di ricarica         | 8-12 ore          |

## 2. Lista di imballaggio:

| Numero | Nome                               | Quantità |
|--------|------------------------------------|----------|
| 1      | Telecomando                        | 1        |
| 2      | Caricabatterie                     | 1        |
| 3      | Manuale                            | 1        |
| 4      | Schienale                          | 1        |
| 5      | Vite M3,5*20                       | 2        |
| 6      | Maniglia di spinta                 | 2        |
| 7      | Cappuccio della maniglia di spinta | 2        |

## Strumenti necessari per il montaggio:

Cacciavite a croce (non incluso)




### AVVERTENZA!

PER LA SICUREZZA DEI VOSTRI BAMBINI, SI PREGA DI LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/UTILIZZO. CONSERVARE QUESTA GUIDA PER FUTURI RIFERIMENTI.

- ASSEMBLAGGIO DA PARTE DI ADULTI. Il prodotto contiene piccole parti che devono essere assemblate esclusivamente da adulti. Tenere i bambini lontani durante l'assemblaggio.
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima dell'assemblaggio.

## 3. Istruzioni Operative:

### A. Installare l'interruttore avanti/indietro

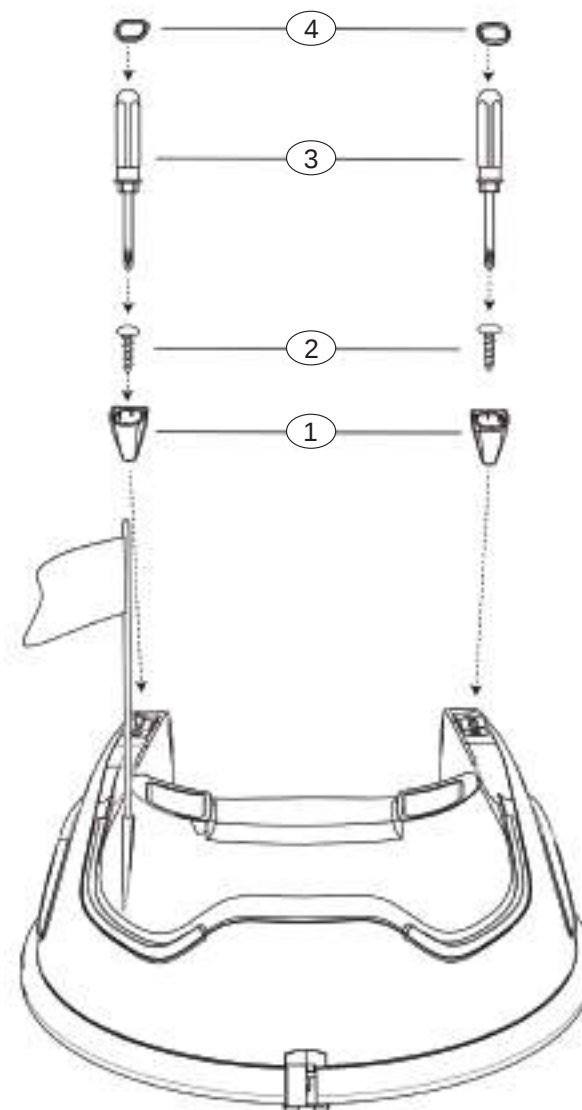


Come mostrato nella figura: installare l'interruttore avanti/indietro nella posizione designata del corpo.

1. Agganciare la maniglia di spinta nella posizione specificata sul corpo.

2/3. Fissare la maniglia di spinta sul corpo del veicolo con un cacciavite a croce e una vite M3,5 \* 20.


4. Agganciare il cappuccio della maniglia di spinta alla maniglia stessa.

## B. Installare lo schienale e l'asta della bandiera

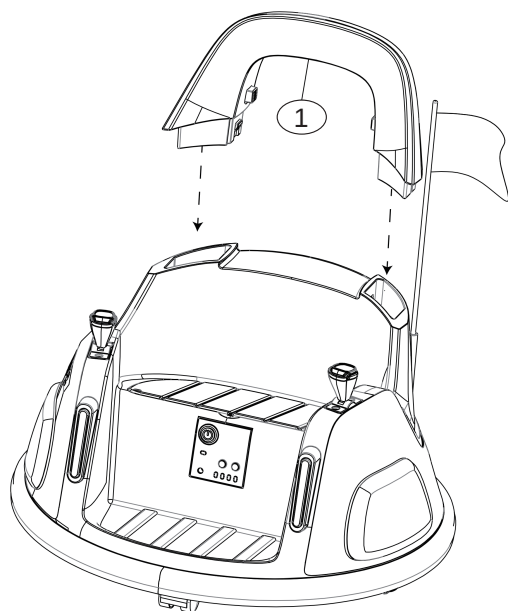

Come mostrato nella figura: agganciare il pennone e lo schienale nella posizione designata del corpo, uno dopo l'altro.

## C. Collegamento dell'Alimentazione & Installazione del Sedile

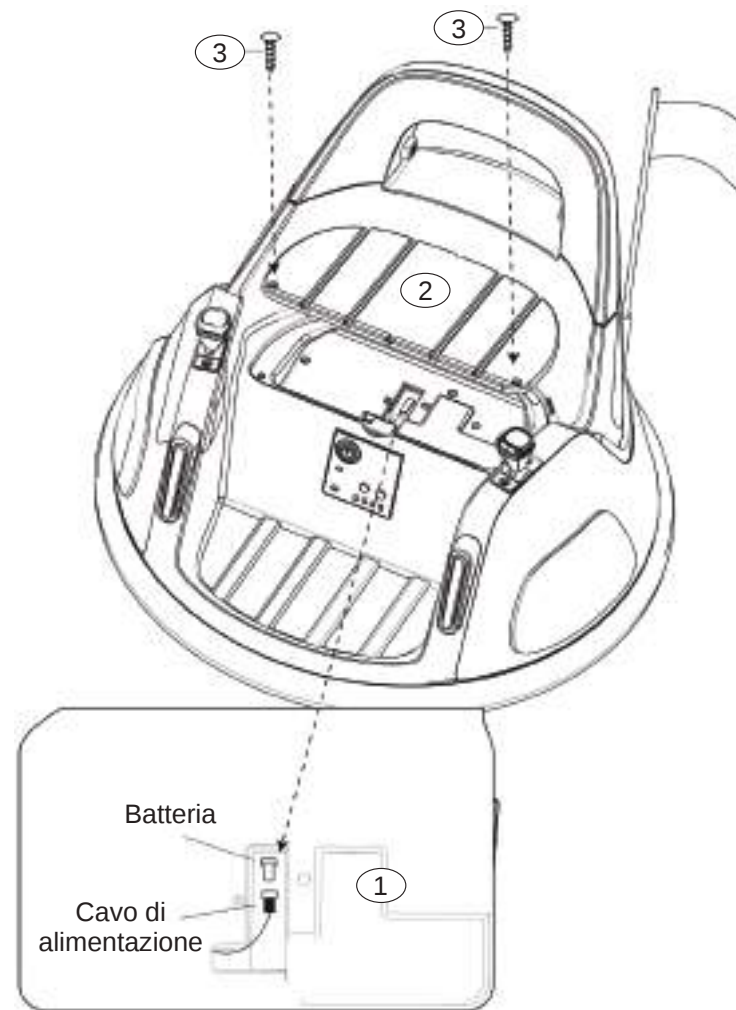


1. Aprire il vano batteria sotto il sedile, collegare i terminali della batteria.

2. Coprire il sedile sulla batteria.

3. Fissare il sedile con una vite utilizzando un cacciavite a croce.


## D. Introduzione alle funzioni

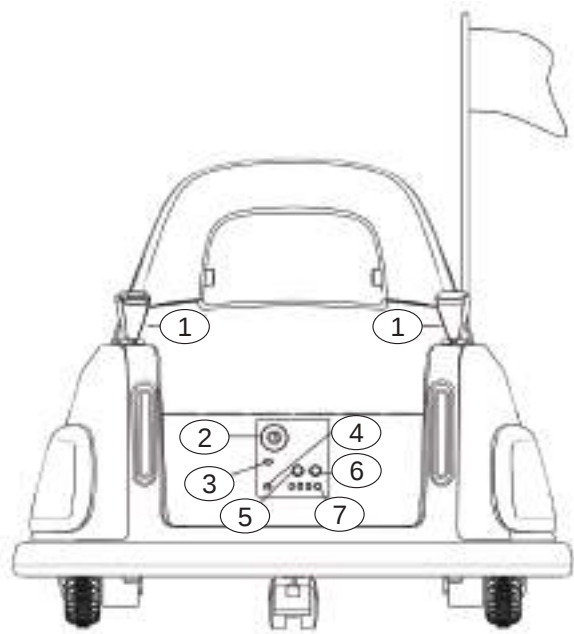

1. Pulsante avanti-indietro: Controlla l'avanzamento o il retrocesso dell'auto, la posizione centrale corrisponde all'arresto.
2. Pulsante di accensione: Accende e spegne il veicolo.
3. Tecnologia Wireless Leggera
4. Presa: Ricarica.
5. Musica: Premere per riprodurre musica, premere per mettere in pausa la musica, premere per cambiare musica
6. Pulsante luci: Accende o spegne le luci
7. Indicatore del livello della batteria: Mostra il livello della batteria

## SCHEMA DEL TELECOMANDO

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Avvertenza</b> | Utilizzo riservato esclusivamente agli adulti |
|-------------------|-----------------------------------------------|

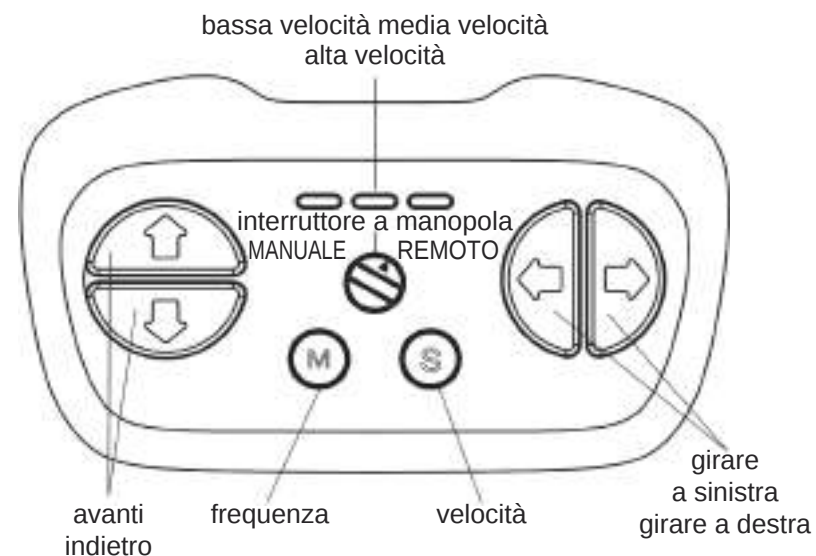

**Prima il telecomando. Quando l'interruttore rotante è impostato su "REMOTE", indica lo stato di controllo remoto e non è possibile pedalare. In questo momento, le tre spie luminose sono costantemente accese.**

### Manuale d'Uso:

Prendi il telecomando, apri il vano batterie sul retro del telecomando e inserisci due batterie alcaline AAA LRO3. Fai attenzione alla polarità delle batterie. Quando la spia di allineamento e quella di velocità si accendono, significa che le batterie sono state inserite correttamente.

Questo prodotto non include batterie a secco.

### <Descrizione pulsante>

1) Premere a lungo il pulsante della frequenza (M) per 2-4 secondi, quindi la spia LED della bassa velocità lampeggerà. Accendere l'alimentazione dell'auto; la spia LED della bassa velocità continua a lampeggiare fino a quando non rimane accesa, quindi l'associazione della frequenza è riuscita. Se l'associazione della frequenza non riesce (la spia LED della bassa velocità lampeggia), rimuovere le batterie e ripetere i passaggi precedenti.

M: Premere a lungo per abbinare il codice; premere brevemente per frenare

S: Premere per cambiare velocità (bassa, media e alta).

△ Avanti   ▽ Indietro    Interruttore a manopola  
◁ Girare a sinistra   ▷ Girare a destra

2) Pulsante del freno: premerlo per arrestare il movimento; premerlo nuovamente per riprendere il movimento.

3) Tasto di selezione della velocità e indicatore di velocità: utilizzato per selezionare la velocità dell'auto. Premere il tasto una volta per cambiare la velocità una volta. Le 3 velocità vengono cambiate ciclicamente e la sequenza di cambio è: bassa-media-alta. L'indicatore di velocità è disposto da destra a sinistra sul telecomando: spia di alta velocità, spia di media velocità, spia di bassa velocità; quando si passa a una velocità, si accende la spia corrispondente. Nota: Il grado di velocità cambia solo quando l'auto si muove in avanti.

4) Tasti avanti/indietro: utilizzati per controllare il movimento in avanti e indietro. Quando si preme uno dei tasti, la velocità di movimento aumenta gradualmente fino a raggiungere il livello di velocità impostato. In questo modo, i bambini non subiranno impatti improvvisi.

5) Tasti svolta a sinistra/svolta a destra: utilizzati per controllare la direzione a sinistra e a destra.

Nota: se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, la spia luminosa entrerà in modalità di risparmio energetico

-Come rimuovere e inserire le batterie;

-Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;


-Per i giocattoli elettrici che utilizzano batterie ricaricabili, le batterie devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.

-Non è possibile mescolare batterie di tipo diverso o batterie nuove e vecchie.

## Come riportare l'auto giocattolo in modalità manuale senza telecomando

Se il telecomando è scarico o smarrito e la manopola "RC-Manual" sul telecomando è posizionata su "Remote", il prodotto non può essere controllato manualmente. Se è necessario passare alla modalità di controllo manuale, si prega di seguire questi passi:

1. Rimuovere il cuscino del sedile e individuare il ricevitore.
2. Premere il pulsante di ripristino sul telecomando o sul ricevitore (con un'etichetta indicativa accanto al pulsante) e il prodotto tornerà alla modalità manuale.

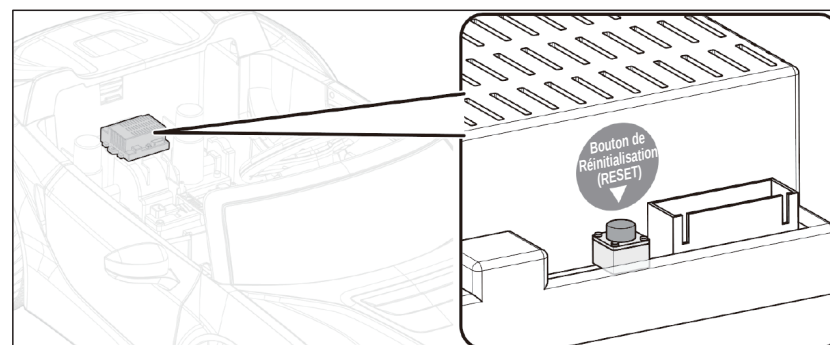



### AVVERTENZA!

#### PREVENIRE LESIONI E MORTE:

- **NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.** Tenere sempre il bambino sotto controllo quando è nel veicolo.
- Questo giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché richiede abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.
- Indossare dispositivi di protezione.
- Non utilizzare mai su strade, vicino ad automobili, su o vicino a pendii ripidi o passi, piscine o altri specchi d'acqua.
- Indossare sempre le scarpe.
- Sedersi sempre sul sedile.
- Non utilizzare nel traffico.
- Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 18 mesi a causa della sua velocità massima; il peso massimo dell'utente è di 25 kg.
- Questo giocattolo non è dotato di freni.

## Regole per una guida sicura

- Tenere i bambini all'interno di aree sicure:

Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su prati, su o vicino a pendii ripidi o passi, piscine o altri specchi d'acqua;

Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane. Ad esempio all'interno della propria abitazione, in giardino o in un parco giochi.

- Non utilizzare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Utilizzare i veicoli solo durante il giorno o in aree ben illuminate.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altri componenti elettrici.
- Ispezionare periodicamente i cavi e i collegamenti del veicolo.
- Non lasciare che i bambini tocchino le ruote o si avvicinino ad esse quando l'auto è in movimento.

NON sollevare MAI la batteria afferrandola dai cavi o dal caricabatterie. Ciò potrebbe danneggiare la batteria e causare un incendio. Sollevare la batteria SOLO afferrandola dall'involucro.


- Caricare la batteria SOLO in un luogo asciutto.

- I poli della batteria, i terminali e gli accessori correlati contengono piombo e composti del piombo, sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come cancerogene e dannose per la riproduzione. Lavarsi le mani dopo l'uso.
- Non aprire la batteria. La batteria contiene acido di piombo e altri materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. I cavi e i circuiti esposti all'interno dell'involucro possono causare scosse elettriche. Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. NON consentire MAI ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido di piombo (elettrolita).

- Non far cadere la batteria. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare gravi lesioni.
- Prima di caricare la batteria, verificare che la batteria, il caricabatterie, il cavo di alimentazione e i connettori non presentino segni di usura o danni. NON caricare la batteria se alcune parti risultano danneggiate.
- Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.
- Non caricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria con la staffa, poiché potrebbe cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE deve essere posizionato su OFF durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di 20 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
- Quando il veicolo inizia a funzionare lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, ricaricare per un tempo compreso tra 8 e 12 ore, per un massimo di 20 ore.

## 5. Ricarica

**SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!**

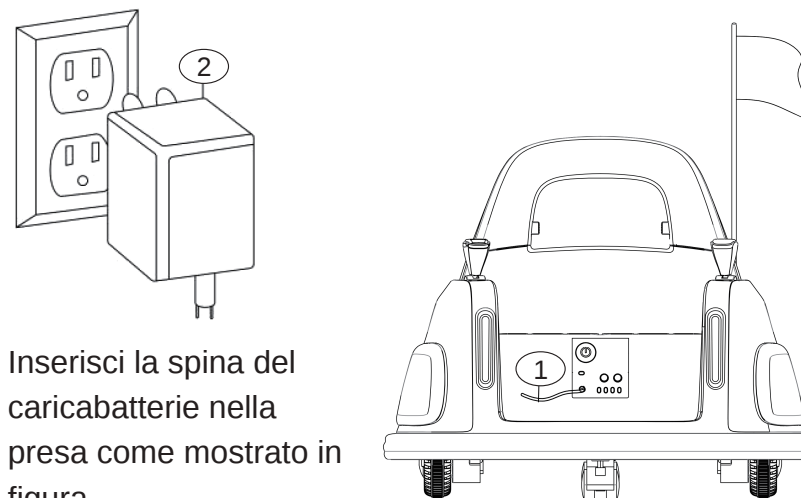

Inserisci la spina del caricabatterie nella presa come mostrato in figura.

## 6. Sostituzione della Batteria

Per evitare di perdere potenza, seguire queste linee guida:

- Non sovraccaricare il veicolo.
- Non trainare alcun oggetto dietro al veicolo.
- Non guidare su pendii ripidi.
- Non urtare oggetti fissi, poiché ciò potrebbe causare lo slittamento delle ruote e il surriscaldamento del motore.
- Non guidare in condizioni climatiche molto calde, poiché i componenti potrebbero surriscaldarsi.

- Non lasciare che acqua o altri liquidi entrino in contatto con la batteria o altri componenti elettrici.
- Non manomettere l'impianto elettrico. Ciò potrebbe causare un corto circuito e far scattare il fusibile.

## 7. Guida alla Risoluzione dei Problemi



| Problema                | Possibile Causa                            | Soluzione                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il veicolo non funziona | Batteria scarica                           | Ricaricare la batteria                                                                                                                                           |
|                         | Fusibile bruciato                          | Sostituire, vedere <Fusibile>                                                                                                                                    |
|                         | Connettore o cavi della batteria allentati | Verificare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro. Se i cavi intorno al motore sono allentati, rivolgersi a un tecnico qualificato. |
|                         | Batteria scarica                           | Sostituire la batteria, rivolgersi a un tecnico qualificato.                                                                                                     |
|                         | Impianto elettrico danneggiato             | Chiedere assistenza a un tecnico qualificato.                                                                                                                    |
|                         | Motore danneggiato                         | Chiedere assistenza a un tecnico qualificato.                                                                                                                    |

|                                 |                                            |                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il veicolo non funziona a lungo | La batteria è scarica                      | Verificare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro durante la ricarica. |
|                                 | La batteria è vecchia                      | Sostituire la batteria, si prega di contattare il proprio distributore.                             |
| Il veicolo procede a rilento    | Batteria scarica                           | Sostituire la batteria, chiedere assistenza a un tecnico qualificato.                               |
|                                 | Batteria vecchia                           | Sostituire la batteria, chiedere assistenza a un tecnico qualificato.                               |
|                                 | Veicolo sovraccarico                       | Ridurre il peso sul veicolo. Il peso massimo dell'utente è di 30 kg.                                |
|                                 | Veicolo utilizzato in condizioni difficili | Evitare di utilizzare il veicolo in condizioni difficili, vedere <sicurezza>.                       |

|                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il veicolo ha bisogno di una spinta per avanzare                                          | Cattivo contatto dei cavi o dei connettori               | Controllare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro. Se i cavi intorno al motore sono allentati, rivolgersi a un tecnico qualificato.            |
|                                                                                           | “Punto morto” sul motore                                 | Un punto morto significa che l'energia elettrica non viene fornita al collegamento terminale e che il veicolo necessita di riparazione. Rivolgersi a un tecnico qualificato. |
| Rumori forti di stridore o scricchiolio provenienti dal motore o dalla scatola del cambio | Il motore o gli ingranaggi sono danneggiati              | Chiedere assistenza a un tecnico qualificato.                                                                                                                                |
| Batteria non ricaricabile                                                                 | Il connettore dell'adattatore della batteria è allentato | Verificare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.                                                                                              |

|                                                     |                                                    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Caricabatterie non collegato                       | Verificare che il caricabatterie sia collegato a una presa a muro funzionante. |
|                                                     | Il caricabatterie non funziona                     | Chiedere aiuto a un tecnico qualificato.                                       |
| Il caricabatterie diventa caldo durante la ricarica | Questo è normale e non c'è motivo di preoccuparsi. |                                                                                |

Leggere attentamente il presente manuale e la tabella della guida alla risoluzione dei problemi prima di chiamare. Se avete ancora bisogno di aiuto per risolvere il problema, rivolgetevi a un tecnico qualificato.

## 8. Manutenzione

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. È necessario esaminare regolarmente il giocattolo per individuare potenziali pericoli, quali batterie, caricabatterie, cavi o fili, spine, viti che fissano l'involucro di altre parti e, in caso di danni, il giocattolo non deve essere utilizzato fino a quando tali danni non siano stati adeguatamente riparati.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinate o rotte.
- Di tanto in tanto, lubrificare le parti mobili, come le ruote, con un olio leggero.
- Parcheggiare il veicolo al coperto o coprirlo con un telo per proteggerlo dalle intemperie.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e riscaldatori. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo Raider non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un tubo flessibile. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggerebbe il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la lucentezza delle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili senza cera. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.

- Non guidare il veicolo su terreni sconnessi, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non si utilizza, tutte le fonti di alimentazione devono essere spente. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

### **Questo dispositivo elettronico contiene le seguenti batterie o accumulatori**

| Tipo di Batteria | Sistema Chimico |
|------------------|-----------------|
| 6FM4,5           | Piombo (Pb)     |

### **Informazioni sulla rimozione sicura delle batterie o degli accumulatori**

- Avvertenza: Assicurarsi che la batteria sia completamente scarica.
- Aprire il sedile, rimuovere le viti dalla lamiera con un cacciavite, rimuovere la lamiera e scollegare i due cavi dalla batteria per rimuovere la batteria.
- Rimuovere con cautela la batteria o l'accumulatore.
- La batteria o l'accumulatore e il dispositivo possono ora essere smaltiti separatamente.

## Frequenza Portante dei Canali

| Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 1      | 2405            | 20     | 2424            |
| 2      | 2406            | 21     | 2425            |
| 3      | 2407            | 22     | 2426            |
| 4      | 2408            | 23     | 2427            |
| 5      | 2409            | 24     | 2428            |
| 6      | 2410            | 25     | 2429            |
| 7      | 2411            | 26     | 2430            |
| 8      | 2412            | 27     | 2431            |
| 9      | 2413            | 28     | 2432            |
| 10     | 2414            | 29     | 2433            |
| 11     | 2415            | 30     | 2434            |
| 12     | 2416            | 31     | 2435            |
| 13     | 2417            | 32     | 2436            |
| 14     | 2418            | 33     | 2437            |
| 15     | 2419            | 34     | 2438            |
| 16     | 2420            | 35     | 2439            |
| 17     | 2421            | 36     | 2440            |
| 18     | 2422            | 37     | 2441            |
| 19     | 2423            | 38     | 2442            |

| Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 39     | 2443            | 58     | 2462            |
| 40     | 2444            | 59     | 2463            |
| 41     | 2445            | 60     | 2464            |
| 42     | 2446            | 61     | 2465            |
| 43     | 2447            | 62     | 2466            |
| 44     | 2448            | 63     | 2467            |
| 45     | 2449            | 64     | 2468            |
| 46     | 2450            | 65     | 2469            |
| 47     | 2451            | 66     | 2470            |
| 48     | 2452            | 67     | 2471            |
| 49     | 2453            | 68     | 2472            |
| 50     | 2454            | 69     | 2473            |
| 51     | 2455            | 70     | 2474            |
| 52     | 2456            | 71     | 2475            |
| 53     | 2457            | 72     | 2476            |
| 54     | 2458            | 73     | 2477            |
| 55     | 2459            | 74     | 2478            |
| 56     | 2460            | 75     | 2479            |
| 57     | 2461            |        |                 |

## 1. Specyfikacja:

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Silnik     | 380* 20000 (12 V) *2 |
| Akumulator | 12 V 4,5 AH* 1       |
| Ładowarka  | 12 V 500 MA          |
| Prędkość   | 1,2~2 km/godz.       |


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dla dzieci w wieku | od 1.5 do 6 lat   |
| Nośność            | poniżej 25 kg     |
| Wymiary pojazdu    | 59 x 58 x 45,5 cm |
| Zasilanie          | Ładowarka         |
| Czas ładowania     | 8 do 12 godzin    |

## 2. Zawartość opakowania:

| Numer | Nazwa                   | Ilość |
|-------|-------------------------|-------|
| 1     | Pilot                   | 1     |
| 2     | Ładowarka               | 1     |
| 3     | Instrukcja              | 1     |
| 4     | Oparcie                 | 1     |
| 5     | Śruba M3,5*20           | 2     |
| 6     | Gałka sterująca         | 2     |
| 7     | Ośłona gałki sterującej | 2     |

## Wymagane narzędzia montażowe:

Śrubokręt krzyżakowy (brak w zestawie)




### OSTRZEŻENIA!

DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA ORAZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU I UŻYTKOWANIA. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

- Produkt zawiera małe części, których montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe. Podczas montażu należy trzymać dzieci z daleka.
- Przed montażem należy zawsze zdjąć osłony ochronne i torby foliowe i wyrzucić je.

### 3. Instrukcja użytkowania :


#### A. Montaż przełączników przód/tył

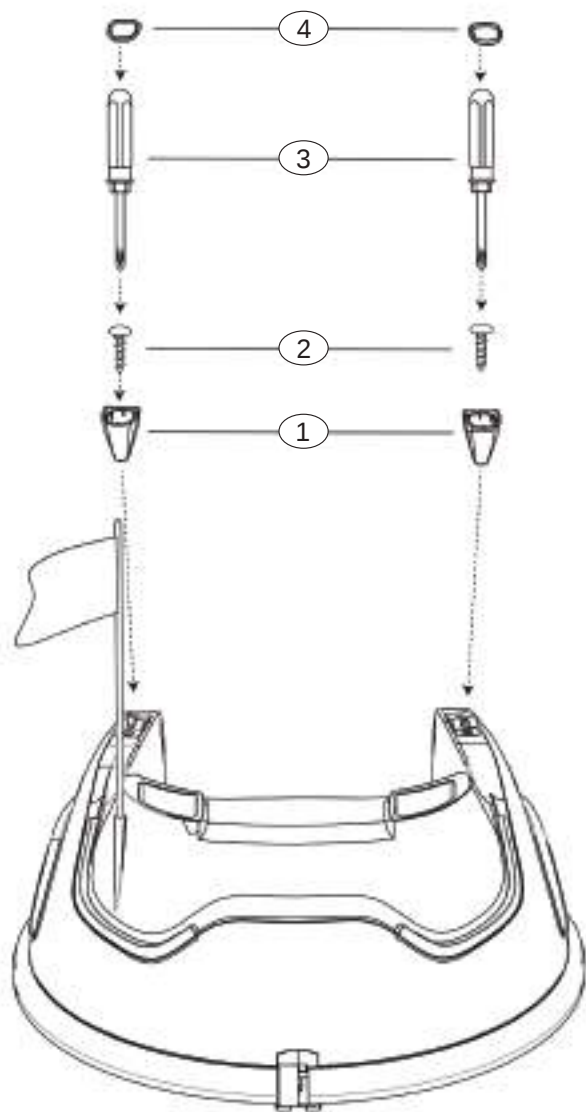

Jak pokazano na rysunku: Zamontuj przełączniki jazdy do przodu/do tyłu w wyznaczonym miejscu na nadwoziu.


1. Zamontuj gałki sterujące w wyznaczonym miejscu na karoserii.
- 2/3. Przymocuj gałki do nadwozia pojazdu za pomocą śrubokręta krzyżakowego i śruby M3,5 x 20.
4. Zamocuj osłony na gałkach.

#### B. Montaż oparcia i chorągiewki

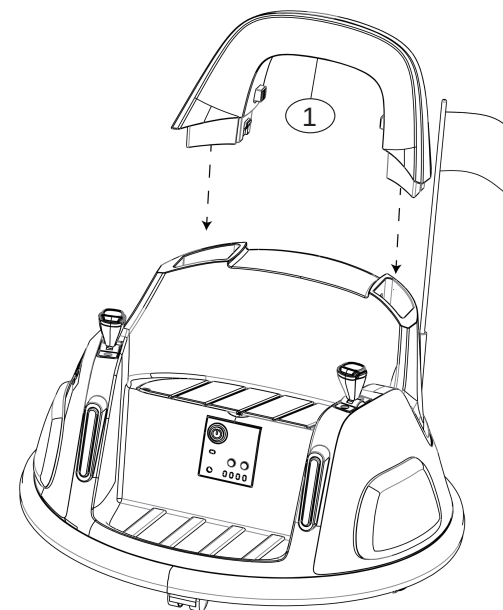


Jak pokazano na rysunku: Kolejno zamocuj chorągiewkę i oparcie w przeznaczonych do tego miejscach na karoserii.

## C. Podłączenie zasilania i montaż siedziska

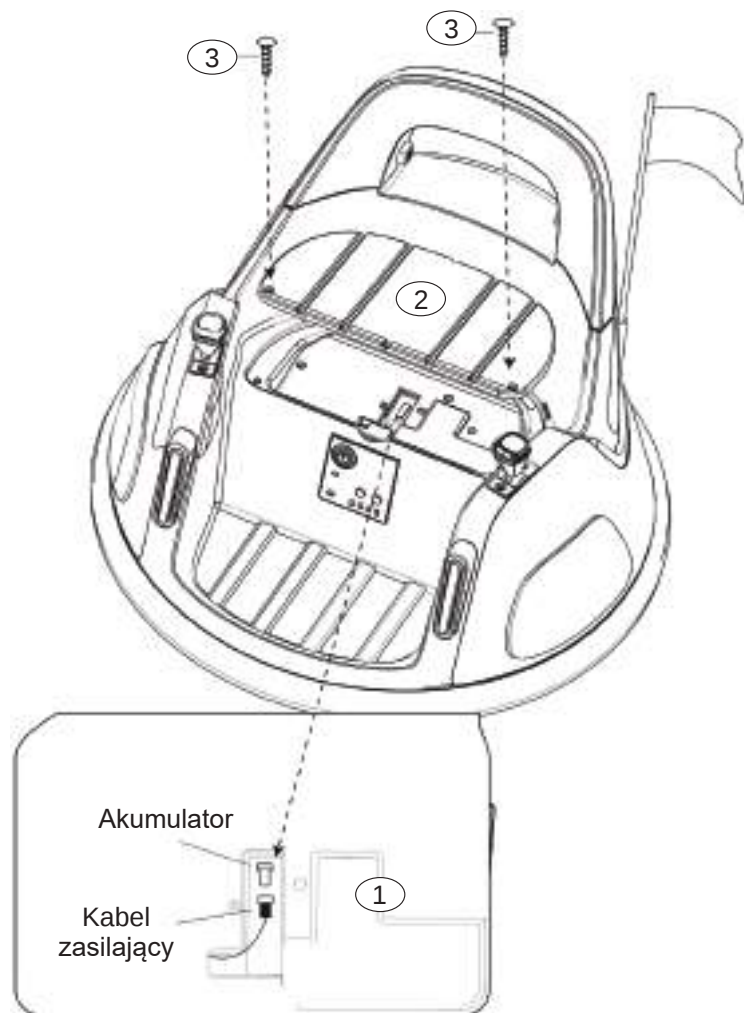

1. Otwórz komorę akumulatora pod siedziskiem i podłącz zaciski zasilania.
2. Zamocuj siedzisko nad komorą akumulatora.
3. Przykręć siedzisko śrubami za pomocą śrubokręta krzyżakowego.


## D. Wykaz funkcji

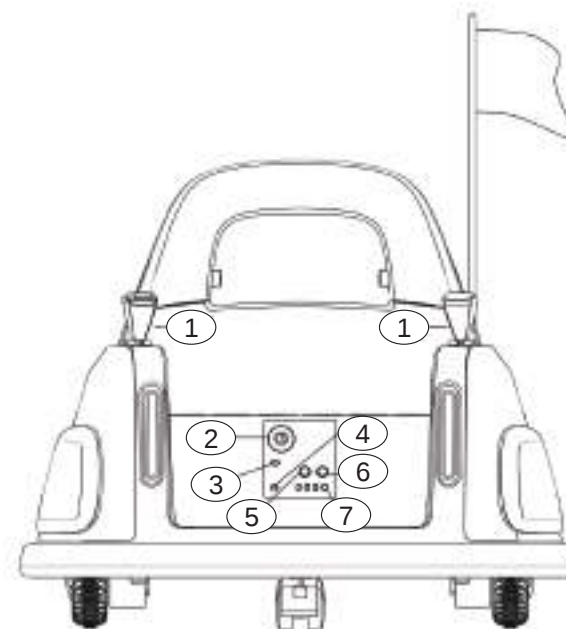

1. Przełącznik jazdy do przodu/do tyłu: Umożliwia poruszanie się pojazdu do przodu lub do tyłu, umieszczenie gałek w środkowym położeniu umożliwia zatrzymanie pojazdu.
2. Przycisk włączania/wyłączania: Włącza i wyłącza pojazd.
3. Kontrolka technologii bezprzewodowej
4. Gniazdo: Umożliwia ładowanie pojazdu.
5. Muzyka: Umożliwia odtwarzanie muzyki, jej wstrzymywanie lub zmianę.
6. Przycisk świateł: Włącza lub wyłącza światła.
7. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Umożliwia sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora.

## SCHEMAT PILOTA STERUJĄCEGO

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Ostrzeżenie</b> | Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe |
|--------------------|-----------------------------------------|

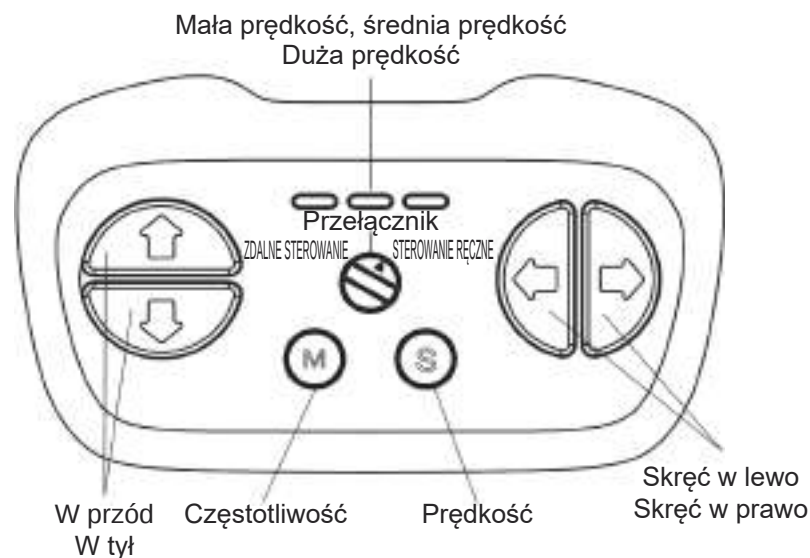

**Pilot zdalnego sterowania jest nadrzędny wobec sterowania manualnego. Gdy pokrętło znajduje się w pozycji REMOTE, pojazdem można sterować wyłącznie za pomocą pilota. Na tym etapie trzy kontrolki świecą światłem stałym.**

### Instrukcja użytkowania pilota:

Wyjmij pilot z opakowania, a następnie otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota i włóż dwie baterie alkaliczne AAA LR03. Zwróć uwagę na polaryzację baterii. Gdy kontrolka parowania i kontrolka prędkości zaświecą się, oznacza to, że baterie zostały włożone prawidłowo. W zestawie nie ma baterii i musisz zakupić je we własnym zakresie.

### <Funkcje przycisków>

(1) Wciśnij i przytrzymaj przycisk parowania „M” przez 2-4 sekundy. Kontrolka małej prędkości miga. Włącz zasilanie pojazdu. Kontrolka zaczyna świecić światłem ciągłym, wskazując, że parowanie powiodło się. Jeśli parowanie nie powiodło się (kontrolka małej prędkości miga), wyjmij baterie i powtórz proces parowania.

M: Długie naciśnięcie pozwala sparować pilota z pojazdem. Krótkie naciśnięcie powoduje zatrzymanie pojazdu.

S: Prędkość: Naciśnij ten przycisk, aby zmienić prędkość (prędkość mała, średnia i duża).

△ Przełącznik jazdy w przód ▽ Przełącznik jazdy w tył

⊗ Pokrętło

◁ Przycisk skrętu w lewo ▷ Przycisk skrętu w prawo

2) Hamulec: Naciśnij przycisk, aby zatrzymać pojazd. Wciśnij ponownie, aby wprowadzić pojazd w ruch.

3) Przełącznik prędkości i wskaźnik prędkości: Wciśnij przycisk, aby ustawić prędkość, z jaką będzie poruszał się pojazd. Naciśnij przycisk raz, aby zmienić prędkość o jeden poziom. Masz do wyboru kolejno: prędkość małą, średnią i dużą. Na pilocie znajduje się wskaźnik prędkości w postaci 3 kontrolki. Górna kontrolka oznacza dużą prędkość, środkowa średnią prędkość, dolna kontrolka oznacza małą prędkość. Po wybraniu poziomu prędkości zaświeci się odpowiednia kontrolka.

Uwaga: Zmiana prędkości jest możliwa wyłącznie podczas jazdy w przód.

4) Przełącznik jazdy w przód/tył: Naciśnij przycisk, aby zmienić kierunek jazdy. Po naciśnięciu przycisku prędkość pojazdu będzie rosła, aż osiągnie ustawiony poziom prędkości. Dziecko nie rozpędzi się do zbyt dużej prędkości bez wiedzy rodzica.

5) Przycisk skrętu w lewo/prawo: Naciśnij przycisk, aby pojazd skręcił w lewo lub prawo.


Uwaga: Po 10 sekundach bezczynności (kiedy nie naciskasz przycisków) pilot przejdzie w stan oszczędzania energii w trybie gotowości.

- Jak wyjmować i wkładać baterie;
- Nie należy ładować baterii nie nadających się do ponownego naładowania;
- W przypadku zabawek elektrycznych wykorzystujących baterie nadające się do ponownego naładowania, baterie należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie można mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i starych.

## Jak przełączyć pojazd z powrotem do trybu manualnego bez pilota

Jeżeli pilot zdalnego sterowania utracił zasilanie lub został zgubiony, a pokrętko „RC-Manual” na pilocie znajduje się w pozycji „Remote”, w tym momencie nie można sterować produktem manualnie. Jeśli chcesz przełączyć produkt w tryb sterowania ręcznego, wykonaj następujące kroki:

1. Zdemontuj siedzisko i zlokalizuj odbiornik
2. Naciśnij przycisk resetowania na pilocie lub odbiorniku (z oznaczeniem przycisku), a produkt przełączy się z powrotem do trybu manualnego.

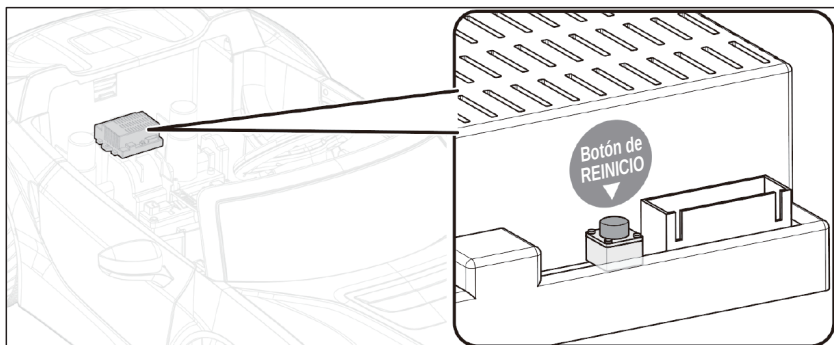

## 4. Bezpieczeństwo



### OSTRZEŻENIA!

#### ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ I ŚMIERCI:

- **NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ NADZORU.**

Wymagany jest bezpośredni nadzór osoby dorosłej. Zawsze miej dziecko w zasięgu wzroku, gdy przebywa w pojeździe.

- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tej zabawki, ponieważ wymaga ona pewnych umiejętności, aby uniknąć upadków lub zderzeń, które mogą spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób.

- Noszenie sprzętu ochronnego jest obowiązkowe.

- Nigdy nie używaj urządzenia na drogach, w pobliżu samochodów, na lub w pobliżu stromych zboczy lub schodów, basenów lub innych zbiorników wodnych.

- Zawsze noś buty.

- Zawsze siadaj na siedzisku.

- Nie stosuj w ruchu ulicznym.

- Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 1.5 roku życia ze względu na jej maksymalną prędkość. Maksymalna waga użytkownika wynosi 25 kg.

- Ta zabawka nie ma hamulców.

## Zasady bezpieczeństwa

- Trzymaj dzieci w bezpiecznych miejscach:

Nigdy nie używaj zabawki na drogach, w pobliżu pojazdów mechanicznych, na trawie, na stromych zboczach, w pobliżu schodów, basenów lub innych zbiorników wodnych. Używaj zabawki wyłącznie na płaskich powierzchniach, na przykład w domu, w ogrodzie lub na placu zabaw.

- Nigdy nie używaj w ciemności. Dziecko może natknąć się na nieoczekiwane przeszkody i mieć wypadek. Używaj pojazdu wyłącznie w ciągu dnia lub w miejscach dobrze oświetlonych.

- Zabrania się modyfikowania obwodu lub dodawania innych elementów elektrycznych.

- Regularnie sprawdzaj kable i połączenia pojazdu.

- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ani zbliżać się do kół pojazdu, gdy jest w ruchu. NIGDY nie trzymaj akumulatora za kable ani ładowarkę. Akumulator może ulec uszkodzeniu i spowodować pożar. Trzymaj akumulator WYŁĄCZNIE za obudowę.

- Ładuj akumulator WYŁĄCZNIE w suchym miejscu.

- Zaciski akumulatora, styki i akcesoria zawierają ołów i związki ołowiu, czyli substancje chemiczne, które mogą powodować raka i upośledzać układ rozrodczy. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce.

- Nie otwieraj obudowy akumulatora. Zawiera kwas ołowiowy i inne substancje toksyczne i żrące.

- Nie otwieraj ładowarki. Odslonięte przewody i obwody wewnątrz mogą spowodować porażenie prądem. Tylko osoby dorosłe powinny obsługiwać i ładować akumulator. NIGDY nie pozwalaj dziecku dotykać ani ładować akumulatora. Akumulator jest ciężki i zawiera kwas ołowiowy (elektrolit).

- Nie upuszczaj akumulatora. Może dojść do trwałego uszkodzenia lub spowodowania poważnych obrażeń.

- Przed ładowaniem akumulatora należy sprawdzić stan akumulatora, ładowarki, przewodu zasilającego i złączy. NIE ładuj akumulatora, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona.

- Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania akumulatora. Naładuj akumulator po każdym użyciu lub raz na miesiąc, jeśli nie używasz go regularnie.

- Nie ładuj akumulatora, trzymając go „do góry nogami”.

- Zawsze zabezpieczaj akumulator uchwytem. Jeśli pojazd się przewróci, akumulator może wypaść i spowodować obrażenia u dziecka.

- Podczas ładowania wyłącznik zasilania musi być w pozycji OFF.


- Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez 8–12 godzin. Nie ładuj dłużej niż 10 godzin, aby uniknąć przegrzania ładowarki.

- Gdy pojazd zwolni, naładuj akumulator.

- Po każdym użyciu lub raz w miesiącu należy ładować akumulator przez co najmniej 8–12 godzin, a maksymalnie 20 godzin.

## 5. Ładowanie

WYŁĄCZNIE OSOBA DOROSŁA MOŻE ŁADOWAĆ AKUMULATOR!

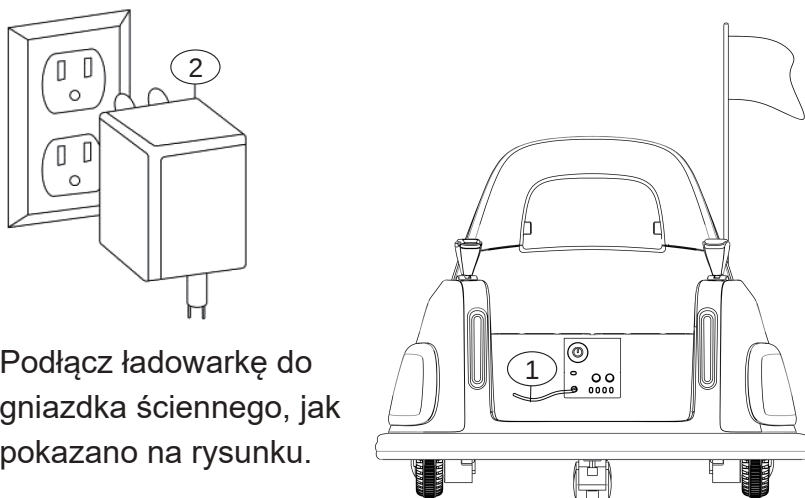

Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego, jak pokazano na rysunku.

## 6. Wymiana akumulatora

Aby uniknąć utraty mocy, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie przeciążaj pojazdu.
- Nie holuj żadnych przedmiotów za pojazdem.
- Nie należy jeździć po stromych zboczach.
- Nie uderzaj w nieruchome obiekty, gdyż może to spowodować obracanie się kół i przegrzanie silnika.
- Nie należy używać pojazdu w bardzo gorące dni, ponieważ podzespoły mogą się przegrzać.

- Unikaj kontaktu akumulatora i innych elementów elektrycznych z wodą lub innymi płynami.
- Nie dotykaj instalacji elektrycznej. Może to spowodować zwarcie i przepalenie bezpiecznika.

## 7. Rozwiązywanie problemów

| Problem                   | Możliwa przyczyna                       | Rozwiązanie                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojazd nie uruchamia się. | Niski poziom naładowania akumulatora.   | Naładuj akumulator.                                                                                                                                     |
|                           | Bezpiecznik się przepalił.              | Wymień bezpiecznik (patrz <Bezpiecznik>).                                                                                                               |
|                           | Złącze lub kable akumulatora są luźne.  | Należy pamiętać, że złącza akumulatora muszą być szczelnie podłączone. Jeśli kable obluźowały się, może być konieczna pomoc wykwalifikowanego technika. |
|                           | Akumulator jest rozładowany.            | Wymień akumulator - w tym celu zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego technika.                                                                         |
|                           | Instalacja elektryczna jest uszkodzona. | Zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego technika.                                                                                                        |

|                            |                                              |                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Silnik jest uszkodzony.                      | Zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego technika.                                   |
| Pojazd działa zbyt krótko. | Akumulator nie jest naładowany.              | Sprawdź, czy złącza akumulatora są prawidłowo ze sobą połączone podczas ładowania. |
|                            | Zużyty akumulator.                           | Wymień akumulator - w tym celu zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego technika.    |
| Pojazd porusza się powoli. | Poziom naładowania akumulatora jest niski.   | Naładuj akumulator lub zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego technika.            |
|                            | Akumulator jest stary.                       | Naładuj akumulator lub zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego technika.            |
|                            | Pojazd jest przeciążony.                     | Zmniejsz obciążenie pojazdu. Maksymalna waga użytkownika wynosi 30 kg.             |
|                            | Pojazd jest użytkowany w trudnych warunkach. | Nie używaj pojazdu w trudnych warunkach; zobacz <bezpieczeństwo>.                  |

|                                                               |                                                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojazd trzeba pchnąć, aby ruszył.                             | Słaby kontakt kabli lub złączy.                     | Sprawdź, czy złącza akumulatora są ze sobą solidnie połączone. Jeśli kable wokół silnika są luźne, należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego technika. |
|                                                               | „Martwy punkt” na silniku.                          | „Martwy punkt” oznacza, że do zacisku przyłączeniowego nie jest dostarczane zasilanie elektryczne i pojazd wymaga naprawy.                                   |
| Silnik lub przekładnia wydają irytujące dźwięki lub klikania. | Silnik lub przekładnia są uszkodzone.               | Zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego technika.                                                                                                             |
| Akumulator się nie ładuje.                                    | Złącze ładowarki lub przewody akumulatora są luźne. | Sprawdź, czy złącza akumulatora są ze sobą solidnie połączone.                                                                                               |

|                                           |                                                                       |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Ładowarka nie jest podłączona.                                        | Sprawdź, czy ładowarka akumulatora jest podłączona do sprawnego gniazdka elektrycznego. |
|                                           | Ładowarka nie działa.                                                 | Zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego technika.                                        |
| Ładowarka nagrzewa się podczas ładowania. | Jest to normalne zjawisko i nie powinno stanowić powodu do niepokoju. |                                                                                         |

Przed skontaktowaniem się z nami prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu, skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

## 8. Konserwacja

- Obowiązkiem rodziców jest sprawdzenie głównych części zabawki przed jej użyciem. Należy je regularnie sprawdzać pod kątem możliwych zagrożeń, np. akumulator, ładowarkę, kabel lub przewód, wtyczkę oraz śruby mocujące obudowę do innych części. W razie uszkodzenia zabawki nie należy jej używać do momentu jej prawidłowego usunięcia.
- Upewnij się, że plastikowe części pojazdu nie są pęknięte lub uszkodzone.
- Od czasu do czasu należy używać lekkiego oleju do smarowania ruchomych części, na przykład kół.
- Zaparkuj pojazd wewnątrz budynku lub przykryj go plandeką, aby chronić go przed deszczem.
- Trzymaj pojazd z dala od źródeł ciepła, takich jak piece i grzejniki. Części plastikowe mogą się stopić.
- Naładuj akumulator po każdym użyciu. Akumulator może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła. Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu, gdy pojazd nie jest używany.
- Nie myj pojazdu strumieniem wody. Nie myj pojazdu wodą z mydłem. Nie należy używać pojazdu w deszczu lub śniegu. Woda mogłaby uszkodzić silnik, układ elektryczny i akumulator.
- Czyść pojazd miękką, suchą szmatką. Aby przywrócić połysk częściom z tworzyw sztucznych, należy użyć środka czyszczącego do mebli bez wosku. Nie stosuj wosku samochodowego. Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

- Nie należy jeździć pojazdem po luźnej ziemi, piasku lub drobnym żwirze, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ruchomych części, silnika lub układu elektrycznego.
- Jeżeli pojazd nie jest używany, zasilanie musi być odłączone. Wyłącz zapłon i odłącz akumulator.

### Produkt zawiera następujące rodzaje baterii/akumulatorów.

| Typ akumulatora | Układ chemiczny |
|-----------------|-----------------|
| 6FM4,5          | Ołów (Pb)       |

### Informacje dotyczące właściwej utylizacji baterii/akumulatorów

- Ostrzeżenie: Upewnij się, że akumulator jest całkowicie rozładowany.
- Otwórz siedzisko, odkręć z żelaznej blachy śruby (używając śrubokręta), zdejmij blachę i odłącz dwa przewody od akumulatora, aby go wyjąć.
- Ostrożnie wyjmij baterię lub akumulator.
- Baterię lub akumulator i urządzenie można teraz zutylizować oddzielnie.

### Tabela częstotliwości kanałów

| Kanał | Częstotliwość | Kanał | Częstotliwość |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 1     | 2405          | 20    | 2424          |
| 2     | 2406          | 21    | 2425          |
| 3     | 2407          | 22    | 2426          |
| 4     | 2408          | 23    | 2427          |
| 5     | 2409          | 24    | 2428          |
| 6     | 2410          | 25    | 2429          |
| 7     | 2411          | 26    | 2430          |
| 8     | 2412          | 27    | 2431          |
| 9     | 2413          | 28    | 2432          |
| 10    | 2414          | 29    | 2433          |
| 11    | 2415          | 30    | 2434          |
| 12    | 2416          | 31    | 2435          |
| 13    | 2417          | 32    | 2436          |
| 14    | 2418          | 33    | 2437          |
| 15    | 2419          | 34    | 2438          |
| 16    | 2420          | 35    | 2439          |
| 17    | 2421          | 36    | 2440          |
| 18    | 2422          | 37    | 2441          |
| 19    | 2423          | 38    | 2442          |

## 1. Specificatie:

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Motor    | 380*20000 (12 V) * 2 |
| Accu     | 12 V 4,5 AH * 1      |
| Oplader  | 12 V 500 MA          |
| Snelheid | 1,2~2 km/h           |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Geschikte leeftijd | 18-72 maanden     |
| Belastbaarheid     | Onder 25 kg       |
| Grootte van auto   | 59 x 58 x 45,5 cm |
| Stroomvoorziening  | Oplaadtype        |
| Oplaadtijd         | 8-12 uur          |


## 2. Paklijst:

| Aantal | Naam              | Hoeveelheid |
|--------|-------------------|-------------|
| 1      | Afstandsbediening | 1           |
| 2      | Oplader           | 1           |
| 3      | Handleiding       | 1           |
| 4      | Rugleuning        | 1           |
| 5      | M3,5*20 SCHROEF   | 2           |
| 6      | Duwhandgreep      | 2           |
| 7      | Duwhandgreepdop   | 2           |

| Kanał | Częstotliwość | Kanał | Częstotliwość |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 39    | 2443          | 58    | 2462          |
| 40    | 2444          | 59    | 2463          |
| 41    | 2445          | 60    | 2464          |
| 42    | 2446          | 61    | 2465          |
| 43    | 2447          | 62    | 2466          |
| 44    | 2448          | 63    | 2467          |
| 45    | 2449          | 64    | 2468          |
| 46    | 2450          | 65    | 2469          |
| 47    | 2451          | 66    | 2470          |
| 48    | 2452          | 67    | 2471          |
| 49    | 2453          | 68    | 2472          |
| 50    | 2454          | 69    | 2473          |
| 51    | 2455          | 70    | 2474          |
| 52    | 2456          | 71    | 2475          |
| 53    | 2457          | 72    | 2476          |
| 54    | 2458          | 73    | 2477          |
| 55    | 2459          | 74    | 2478          |
| 56    | 2460          | 75    | 2479          |
| 57    | 2461          |       |               |

## Benodigd montagegereedschap:

Kruisschroevendraaier (niet meegeleverd)




## WAARSCHUWING!

LEES VOOR DE VEILIGHEID VAN UW KINDEREN ALLE WAARSCHUWINGEN EN MONTAGE-/GEBRUIKSINSTRUCTIES. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- MONTAGE DOOR VOLWASSENEN VEREIST. Het product bevat kleine onderdelen die alleen door volwassenen in elkaar gezet mogen worden. Houd kinderen uit de buurt tijdens het in elkaar zetten.
- Verwijder altijd het beschermende materiaal en de plastic zakken en gooi ze weg voordat u het product in elkaar zet.

## 3. Bedieningsinstructies:


### A. De schakelaar voor vooruit/achteruit installeren

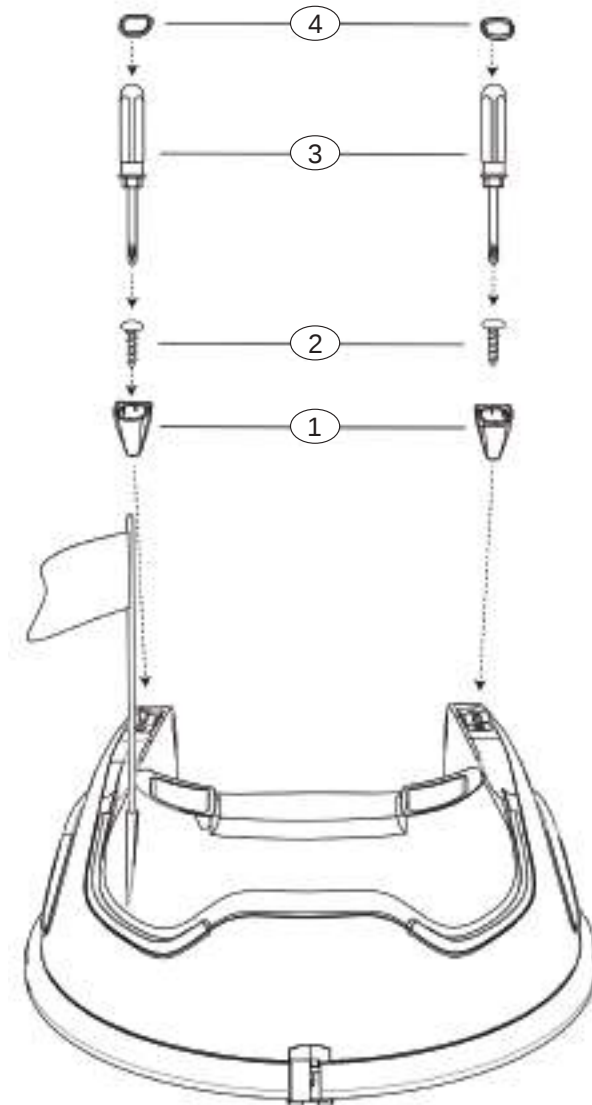

Zoals aangegeven in de afbeelding: installeer de schakelaar voor vooruit/achteruit in de daarvoor bestemde positie van de behuizing.


1. Klik de duwbeugel in de aangegeven positie op de behuizing.
- 2/3. 3. Bevestig de duwbeugel op de carrosserie van het voertuig met een kruisschroevendraaier en M3,5 \* 20 schroef.
4. Klik de dop van de duwbeugel in de duwbeugel.

## B. Installeer de rugleuning en de vlaggenstok

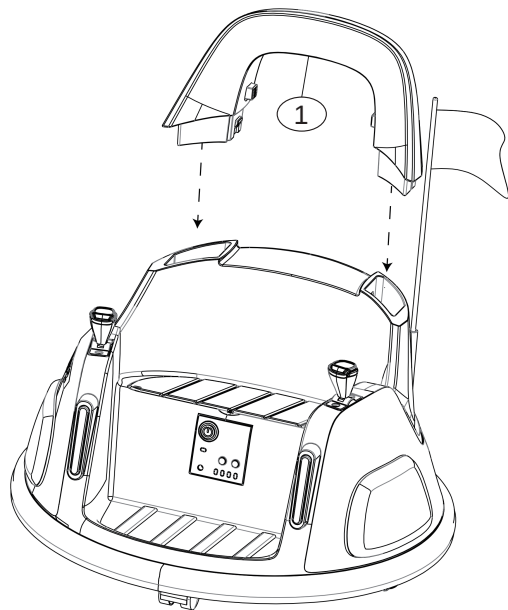


Zoals aangegeven in de afbeelding: klik de vlaggenstok en de rugleuning om beurten vast in de daarvoor bestemde positie van de carrosserie.

## C. Stoel aansluiten en installeren

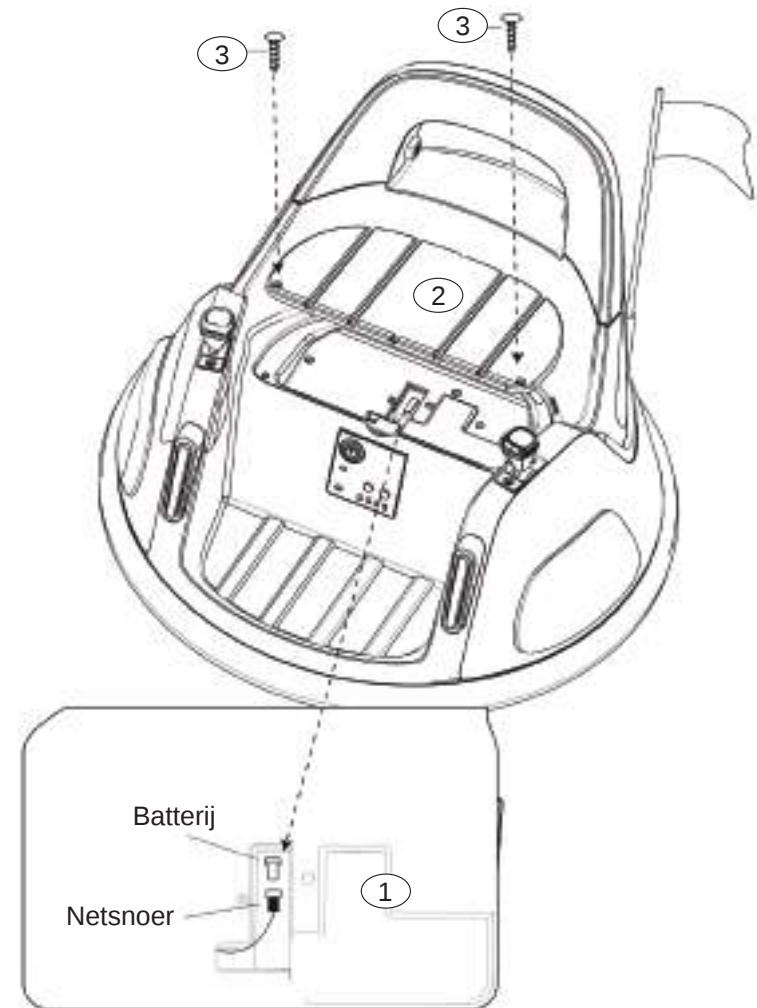

1. Open de accu onder het zadel, sluit de accupolen aan.
2. Dek het zadel af op de accu.
3. Zet het zadel vast met een kruisschroevendraaier.

## D. Functie-inleiding

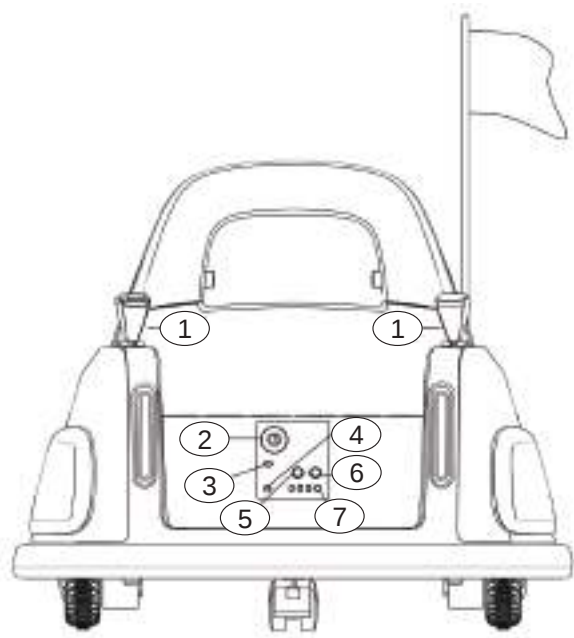


1. Vooruit-achteruit knop: stuur de auto vooruit of achteruit, het midden is stop.
2. Aan/uit-knop: zet de auto aan en uit.
3. Draadloze technologie licht
4. Stopcontact: opladen.
5. Muziek: indrukken om muziek af te spelen, indrukken om muziek te pauzeren, indrukken om van muziek te wisselen
6. Lichtknop: verlichting in- of uitschakelen
7. Weergave batterijniveau: kan het batterijniveau zien

## DIAGRAM AFSTANDSBEDIENING

### Waarschuwing

Alleen gebruikt door volwassenen

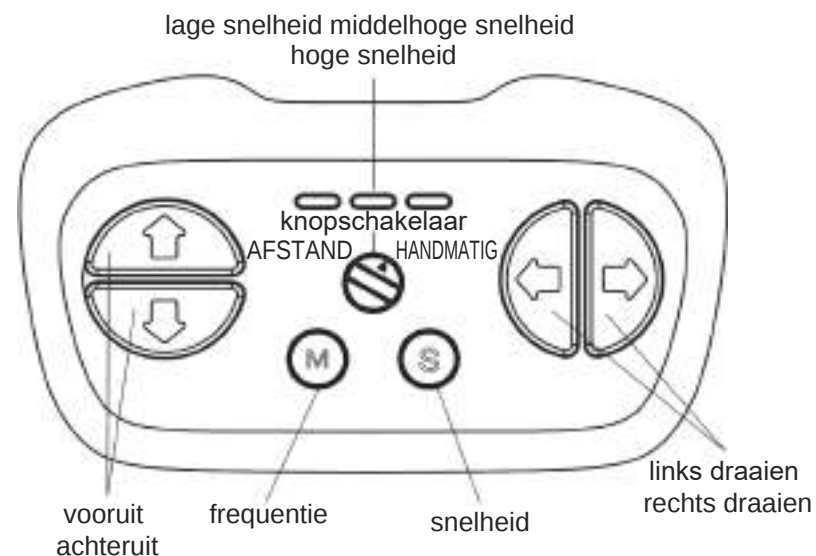

**Eerst afstandsbediening. Als de draaiknop op "REMOTE" staat, geeft hij de status van de afstandsbediening aan en kan er niet worden getrapt. Op dat moment branden de drie indicatorlampjes constant**

### Bedieningshandleiding:

Neem de afstandsbediening eruit, open het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening en doe er twee AAA LRO3 alkalinebatterijen in.

Let op de polariteit van de batterijen. Als het uitlijningslampje en de snelheidsindicator oplichten, geeft dit aan dat de geïnstalleerde batterij correct is.

Dit product bevat geen droge batterijen.

## <Knop Beschrijving>

1) Houd de frequentieknop (M) 2-4 seconden lang ingedrukt, waarna het LED-lampje voor lage snelheid gaat knipperen. Zet de auto aan; het lage snelheids-LED-lampje blijft knipperen tot het lang brandt, dan is de frequentiebinding geslaagd. Als de frequentiebinding mislukt (het lage snelheids-LED-lampje knippert), verwijder dan de batterijen en herhaal de bovenstaande stappen.

M: Lang indrukken om de code te matchen; kort indrukken om te remmen

S: Indrukken om van snelheid te veranderen (lage, middelste en hoge snelheid).

△ Vooruit ▽ Achteruit  Knopschakelaar  
◁ Naar links ▷ Rechtsaf

2) Remknop: druk erop om te stoppen met rijden; druk er nogmaals op om te rijden.

3) Snelheidsselectietoets en snelheidsaanduiding: gebruikt om de snelheid van de auto te selecteren. Druk eenmaal op de toets om de snelheid te wijzigen. Er wordt cyclisch omgeschakeld tussen 3 snelheden en de schakelvolgorde is: laag-middel-hoog. De snelheidsindicator staat van rechts naar links op de afstandsbediening: hogesnelheidslampje, middelhoge snelheidslampje, lage snelheidslampje; bij het overschakelen naar een bepaalde snelheid gaat het bijbehorende indicatielampje branden. Opmerking: De snelheidsgraad verandert alleen wanneer de auto vooruit rijdt.

4) Vooruit/achteruit toetsen: worden gebruikt om vooruit en achteruit te rijden. Wanneer een van de toetsen wordt ingedrukt, zal de snelheid langzaam toenemen tot de ingestelde snelheid is bereikt. Kinderen hebben dus geen plotselinge impact.

5) Linksom/rechtsom toetsen: worden gebruikt om de linker- en rechterraichting te bedienen.


Opmerking: zonder bediening na 10 seconden, zal het indicatielampje overgaan in de energiebesparende modus.

- Verwijderen en plaatsen van de batterijen;
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen;
- Bij elektrisch speelgoed met oplaadbare batterijen moeten de batterijen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en oude batterijen kunnen niet worden gemengd.

## Hoe de ride-on terugschakelen naar de handmatige modus zonder afstandsbediening

Als de afstandsbediening zonder stroom zit of verloren is gegaan en de knop "RC-Manual" op de afstandsbediening net in de stand "Remote" staat, kan het product op dit moment niet handmatig worden bediend. Volg deze stappen als u het product in de handmatige bedieningsmodus wilt zetten:

1. Verwijder het zitkussen en zoek de ontvanger.
2. Druk op de resetknop op de afstandsbediening of ontvanger (met een indicatielabel naast de knop) en het product schakelt terug naar de handmatige modus.

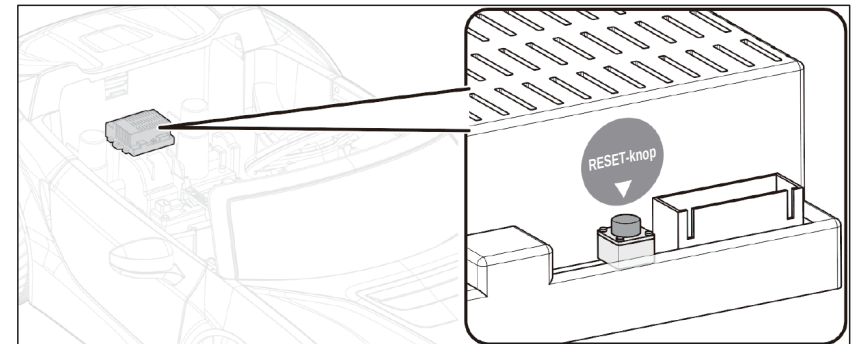



### WAARSCHUWING!

#### VOORKOM VERWONDINGEN EN STERFGEVALLEN:

- **LAAT KIND NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER. DIRECT TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE IS VEREIST.** Houd het kind altijd in het zicht als het zich in het voertuig bevindt.
- Dit speelgoed moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, omdat er behendigheid vereist is om vallen of botsingen te voorkomen die letsel toebrengen aan de gebruiker of aan derden.
- Beschermende kleding moet worden gedragen.
- Nooit gebruiken op de weg, in de buurt van auto's, op of nabij steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen.
- Draag altijd schoenen.
- Altijd op de zitting zitten.
- Niet gebruiken in het verkeer.
- Dit speelgoed is ongeschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden vanwege de maximale snelheid; Maximaal gebruikersgewicht is 25 kg.
- Dit speelgoed heeft geen rem.

## Regels voor veilig rijden

- Houd kinderen binnen veilige rijgebieden:

Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken. Zoals in uw huis, tuin of speeltuin.

- Gebruik het speelgoed nooit in het donker. Een kind kan onverwachte obstakels tegenkomen en een ongeluk krijgen. Bedien de voertuigen alleen overdag of in een goed verlichte omgeving.
- Het is verboden het circuit te veranderen of andere elektrische onderdelen toe te voegen.

- Inspecteer de draden en aansluitingen van het voertuig regelmatig.

- Laat geen enkel kind de wielen aanraken of in de buurt van de wielen komen als de auto in beweging is. Pak de batterij **NOOIT** op aan de draden of lader. De batterij kan beschadigd raken en brand veroorzaken. Pak de batterij **ALLEEN** bij de behuizing op.

- Laad de accu **ALLEEN** op in een droge ruimte.

- Batterijpolen, polen en bijbehorende accessoires bevatten lood en loodverbindingen, chemische stoffen waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en schade aan de voortplanting veroorzaken. Was uw handen na gebruik.

- Open de batterij niet. De batterij bevat loodzuur en andere materialen die giftig en bijtend zijn.


- Open de oplader niet. Blootliggende bedrading en circuits binnenin kunnen elektrische schokken veroorzaken. Alleen volwassenen mogen de batterij hanteren of opladen. Laat kinderen **NOOIT** de batterij hanteren of opladen. De batterij is zwaar en bevat loodzuur (elektrolyt).

- Laat de batterij niet vallen. De batterij kan blijvende schade oplopen of ernstig letsel veroorzaken.


- Controleer voordat u de batterij oplaadt of er slijtage of schade is aan de batterij, de oplader, het netsnoer en de connectors. Laad de batterij NIET op als onderdelen beschadigd zijn.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen. Laad de batterij op na elk gebruik of één keer per maand als de batterij niet regelmatig wordt gebruikt.
- Laad de batterij niet ondersteboven op.
- De batterij kan eruit vallen en een kind verwonden als het voertuig kantelt.
- De AAN/UIT-schakelaar moet tijdens het opladen in de UIT-stand staan.
- Voor het eerste gebruik moet u de batterij 8 tot 12 uur opladen. Laad de batterij niet langer dan 10 uur op om oververhitting van de lader te voorkomen.
- Laad de batterij op als het voertuig langzaam begint te rijden.
- Na elk gebruik of één keer per maand minimaal 8 tot 12 uur opladen, maximaal 20 uur.

## 5. Opladen

ALLEEN EEN VOLWASSENE KAN DE BATTERIJ  
OPLADEN EN HERLADEN!

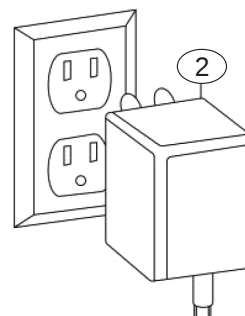

Steek de stekker van de  
oplader in het  
stopcontact zoals  
afgebeeld

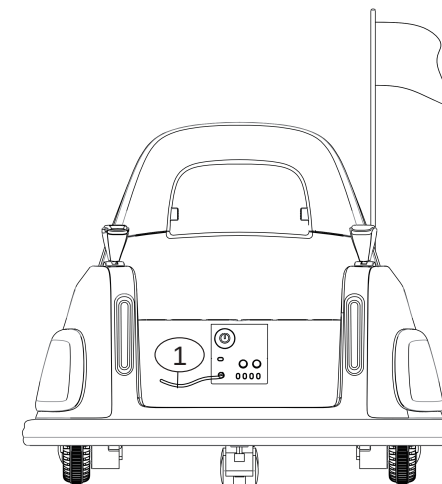

## 6. Vervanging van de Batterij

Volg deze richtlijnen om stroomverlies te voorkomen:

- Overbelast het voertuig niet.
- Sleep niets achter het voertuig.
- Rijd niet tegen steile hellingen op.
- Rijd niet tegen vaste objecten aan, die de wielen kunnen laten doordraaien, waardoor de motor oververhit raakt.
- Rijd niet bij zeer warm weer, onderdelen kunnen oververhit raken.

- Laat geen water of andere vloeistoffen in contact komen met de accu of andere elektrische onderdelen.
- Knoei niet aan het elektrische systeem. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de zekering doorslaat.

## 7. Problemen Oplossen



| Probleem             | Mogelijke oorzaak                       | Oplossing                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voertuig loopt niet. | Batterij bijna leeg                     | Laad de batterij opnieuw op.                                                                                                                                |
|                      | Zekering is kapot.                      | Vervangen, zie <Zekering>.                                                                                                                                  |
|                      | Batterijconnector of draden zitten los. | Controleer of de stekkers van de accu goed op elkaar zijn aangesloten. Als de draden los zitten rond de motor, vraag een gekwalificeerde technicus om hulp. |
|                      | Batterij is leeg.                       | Vervang de accu, vraag een gekwalificeerde technicus om hulp.                                                                                               |
|                      | Elektrisch systeem is beschadigd.       | Vraag een gekwalificeerde technicus om hulp.                                                                                                                |

|                               |                                                  |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Motor is beschadigd.                             | Vraag een gekwalificeerde technicus om hulp.                                                     |
| Voertuig loopt niet erg lang. | Accu is te weinig opgeladen.                     | Controleer of de connectors van de batterij goed op elkaar zijn aangesloten tijdens het opladen. |
|                               | Accu is oud.                                     | Vervang de batterij, eem dan contact op met de klantenservice.                                   |
| Voertuig loopt traag.         | Batterij bijna leeg                              | Laad de batterij op, vraag een gekwalificeerde technicus om hulp.                                |
|                               | Batterij is oud.                                 | Laad de accu op, vraag een gekwalificeerde technicus om hulp.                                    |
|                               | Voertuig is overbelast.                          | Verminder het gewicht van het voertuig. Maximaal gewicht gebruiker is 30 kg.                     |
|                               | Voertuig wordt gebruikt in zware omstandigheden. | Vermijd het gebruik van het voertuig in zware omstandigheden, zie <veiligheid>.                  |

|                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het voertuig heeft een duwtje in de rug nodig om vooruit te komen.             | Slecht contact van draden of connectoren              | Controleer of de accukabels goed op elkaar zijn aangesloten. Als de kabels los zitten rond de motor, vraag een gekwalificeerde technicus om hulp.                                     |
|                                                                                | "Dead Spot" op motor                                  | Een dood punt betekent dat de elektrische stroom niet wordt geleverd aan de aansluitklemmen en dat het voertuig moet worden gerepareerd. Vraag een gekwalificeerde technicus om hulp. |
| Er komen harde knarsende of klinkende geluiden uit de motor of versnellingsbak | Motor of tandwielen zijn beschadigd.                  | Vraag een gekwalificeerde technicus om hulp.                                                                                                                                          |
| Accu wordt niet opgeladen.                                                     | De adapterconnector van de batterijconnector zit los. | Controleer of de accuklemmen goed op elkaar zijn aangesloten.                                                                                                                         |

|                                                |                                               |                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                | Oplader niet aangesloten                      | Controleer of de accu is aangesloten op een werkend stopcontact. |
|                                                | Oplader werkt niet.                           | Vraag een gekwalificeerde technicus om hulp.                     |
| De oplader voelt warm aan tijdens het opladen. | Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid. |                                                                  |

Lees deze handleiding en de tabel met de probleemoplossingsgids volledig door voordat u belt. Als u nog steeds hulp nodig hebt bij het oplossen van het probleem, vraag een gekwalificeerde technicus om hulp.

## 8. Onderhoud

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed voor gebruik te controleren, regelmatig te onderzoeken op mogelijke gevaren, zoals de batterij, de lading, de kabel of het snoer, de stekker, de schroeven of andere onderdelen en dat in het geval van dergelijke schade, het speelgoed niet mag worden gebruikt totdat de schade correct is verwijderd.
- Zorg ervoor dat de plastic onderdelen van het voertuig niet gebarsten of gebroken zijn.
- Gebruik af en toe een lichte olie om bewegende delen zoals wielen te smeren.
- Parkeer het voertuig binnen of dek het af met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.
- Houd het voertuig uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels en verwarmingstoestellen. Plastic onderdelen kunnen smelten.
- Laad de batterij na elk gebruik op. Alleen een volwassene mag de batterij hanteren. Laad de batterij minstens één keer per maand op als de Raider niet wordt gebruikt.
- Was het voertuig niet met een tuinslang. Was het voertuig niet met water en zeep. Rijd niet met het voertuig in regenachtig of besneeuwd weer. Water beschadigt de motor, het elektrische systeem en de accu.
- Reinig de auto met een zachte, droge doek. Gebruik een meubelpolish zonder was om plastic onderdelen weer te laten glanzen. Gebruik geen autowas. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

- Rijd niet met het voertuig in los vuil, zand of fijn grind dat bewegende onderdelen, motoren of het elektrische systeem kan beschadigen.
- Schakel alle elektrische bronnen uit als u het voertuig niet gebruikt. Zet de stroomschakelaar uit en ontkoppel de accuaansluiting.

### **Dit elektronische apparaat bevat de volgende batterijen of accu's**

| Batterijtype | Chemisch Systeem |
|--------------|------------------|
| 6FM4,5       | Lood(Pb)         |

### **Informatie over het veilig verwijderen van de batterijen of accu's**

- Waarschuwing: Zorg ervoor dat de batterij volledig leeg is.
- Open de zitting, verwijder de schroeven van het ijzeren plaatje met een schroevendraaier, verwijder het ijzeren plaatje en maak de twee draden van de batterij los om de batterij te verwijderen.
- Verwijder de batterij of accu voorzichtig.
- De batterij of accu en het apparaat kunnen nu apart worden weggegooid.

## Draaggolffrequentie van kanalen

| Kanaal | Frequentie (MHz) | Kanaal | Frequentie (MHz) |
|--------|------------------|--------|------------------|
| 1      | 2405             | 20     | 2424             |
| 2      | 2406             | 21     | 2425             |
| 3      | 2407             | 22     | 2426             |
| 4      | 2408             | 23     | 2427             |
| 5      | 2409             | 24     | 2428             |
| 6      | 2410             | 25     | 2429             |
| 7      | 2411             | 26     | 2430             |
| 8      | 2412             | 27     | 2431             |
| 9      | 2413             | 28     | 2432             |
| 10     | 2414             | 29     | 2433             |
| 11     | 2415             | 30     | 2434             |
| 12     | 2416             | 31     | 2435             |
| 13     | 2417             | 32     | 2436             |
| 14     | 2418             | 33     | 2437             |
| 15     | 2419             | 34     | 2438             |
| 16     | 2420             | 35     | 2439             |
| 17     | 2421             | 36     | 2440             |
| 18     | 2422             | 37     | 2441             |
| 19     | 2423             | 38     | 2442             |

| Kanaal | Frequentie (MHz) | Kanaal | Frequentie (MHz) |
|--------|------------------|--------|------------------|
| 39     | 2443             | 58     | 2462             |
| 40     | 2444             | 59     | 2463             |
| 41     | 2445             | 60     | 2464             |
| 42     | 2446             | 61     | 2465             |
| 43     | 2447             | 62     | 2466             |
| 44     | 2448             | 63     | 2467             |
| 45     | 2449             | 64     | 2468             |
| 46     | 2450             | 65     | 2469             |
| 47     | 2451             | 66     | 2470             |
| 48     | 2452             | 67     | 2471             |
| 49     | 2453             | 68     | 2472             |
| 50     | 2454             | 69     | 2473             |
| 51     | 2455             | 70     | 2474             |
| 52     | 2456             | 71     | 2475             |
| 53     | 2457             | 72     | 2476             |
| 54     | 2458             | 73     | 2477             |
| 55     | 2459             | 74     | 2478             |
| 56     | 2460             | 75     | 2479             |
| 57     | 2461             |        |                  |