



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Trampolina fitness TW10009

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zacznesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt wyłącznie do użytku domowego

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.


Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ **Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.**
- ⚠ **Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.**
- ⚠ **Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.**
- ⚠ **Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.**
- ⚠ **Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.**
- ⚠ **Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.**
- ⚠ **Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.**

Lista części

Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama	1
2	Mata	1
3	Sprężyna	32
4	Ochronna osłona	1
5	Nóżka	6
6	Oślonka	6
7	Poręcz	5
8	Torba transportowa	1

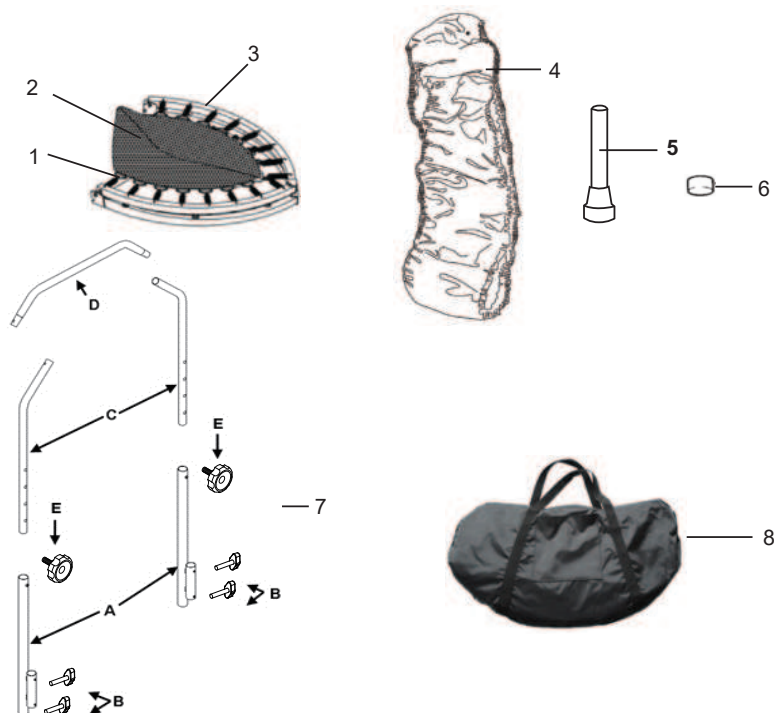

Przed montażem

Sprawdź wszystkie sprężyny PRZED montażem. Jeśli jakkolwiek sprężyna jest uszkodzona lub niezamocowana, wykonaj poniższe czynności, aby założyć lub wymienić sprężynę.

A. Znajdź otwarty koniec SPRĘŻYNY (# 3) i zaczep ten koniec w otworze w szynie.

B. Przekręć SPRĘŻYNĘ (# 3) w stronę wnętrza trampoliny.

C. Przymocuj metalową pętlę do MATY (# 2), do haczyka sprężyny.




Instrukcja montażu



UWAGA!

1. Trzymaj dzieci z dala od trampoliny podczas montażu.
2. Trzymaj palce z dala od końców szyn w obszarze zawiasów, podczas rozkładania trampoliny. SZYNY mogą odskoczyć z powrotem do pozycji złożonej, jeśli zostaną zwolnione, zanim zatrzasną się na miejscu. Przytrzaśnięcie palców między końcami szyn może spowodować poważne obrażenia. Montaż i demontaż muszą być wykonywane przez dwie osoby, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

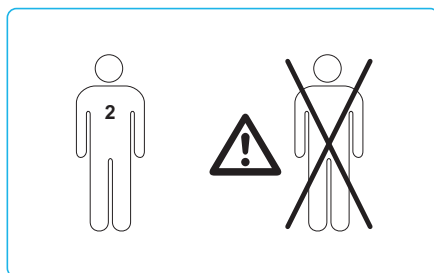


KROK 1

Położ składaną trampolinę na podłodze we wciąż złożonej pozycji. Wypchnij końce, aby trampolina utworzyła półkole.




KROK 2

Usuń sworzeń wspornika z obu końców trampoliny i odłóż je na bok.

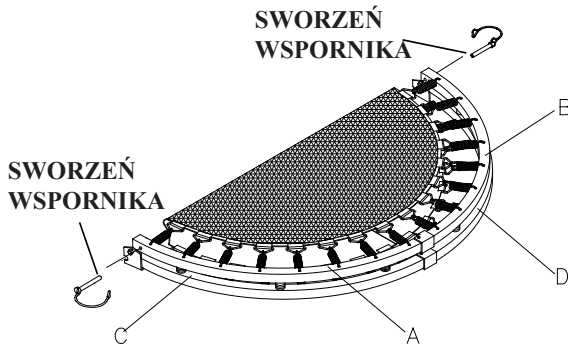
**KROK 3**

Obie osoby niech naciskają szyny C i D, otwartymi dłońmi i wyprostowanymi palcami, niech popychają szyny A i B w dół, aż dotkną ziemi. Upewnij się, że wszystkie połączenia są zablokowane na swoim miejscu.

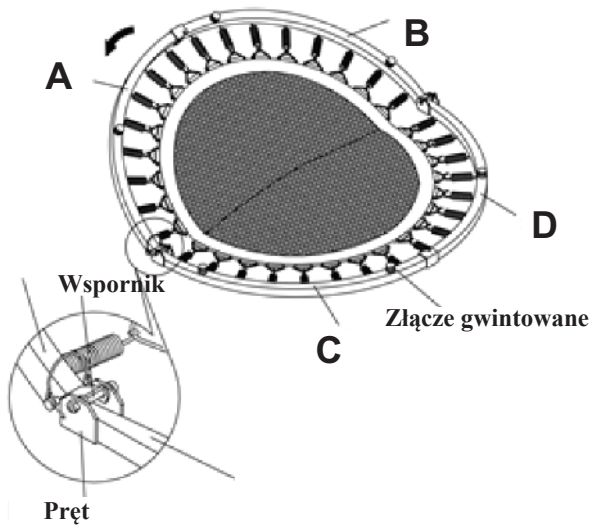


KROK 4

Włóż sworzeń z powrotem do wspornika, aby zapobiec zrywaniu się szyn, gdy położysz trampolinę na płasko.

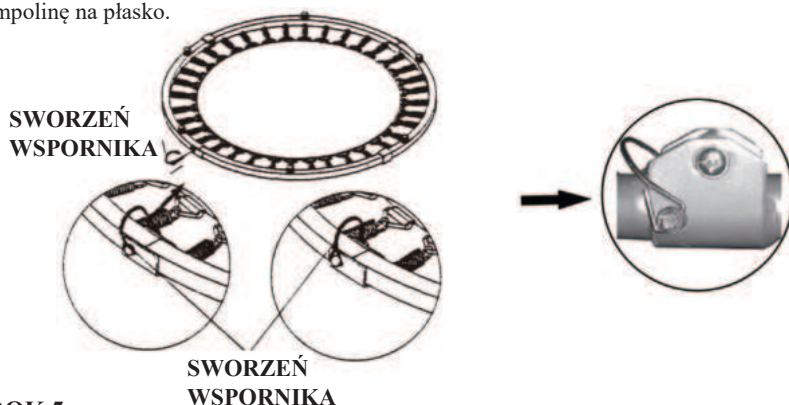

KROK 5

Zdejmij zaślepkę z gwintowanego złącza i nasuń wyściółkę ochronną (# 4) na rozłożoną ramę. Upewnij się, że otwory na spodniej stronie wyściółki znajdują się dokładnie nad gwintowanym łącznikiem nóg. Upewnij się, że wsporniki uchwytów są widoczne.

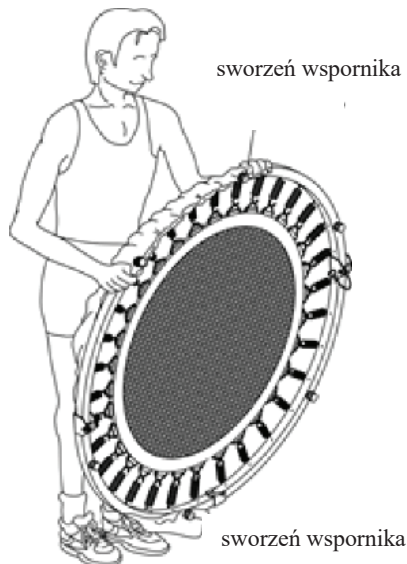


OSTRZEŻENIE:


Przed użyciem trampoliny należy bezpiecznie przymocować podkładkę ochronną do ramy. Musi być właściwie ustawiona.

KROK 6


Odwróć ramę do góry nogami. Przykręć sześć stóp do gwintowanych łączników na spodzie ramy. Odwróć trampolinę i postaw ją na nóżkach.

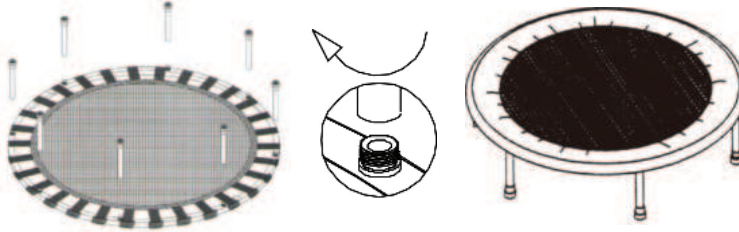**KROK 7**

Usuń gumowe „nóżki” ze spodu 2 nóg, następnie umieść rurkę A na każdej nodze; następnie załóż gumowe nóżki.

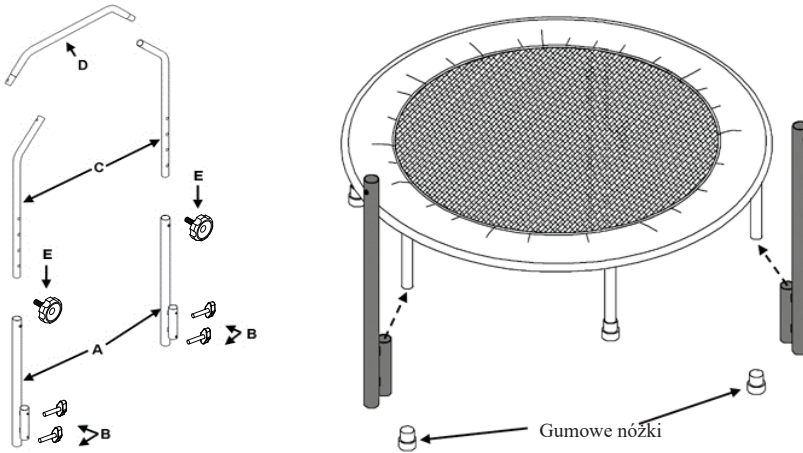
**KROK 8**

Podłącz rurkę D do górnej części obu rur C. Użyj sprężynowego przycisku, aby zabezpieczyć C i D. Zakończono montaż górnej części trampoliny.

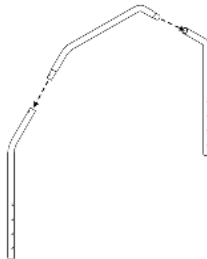


KROK 9

Obniż zespół górny do obu rur A, aż dolny otwór w zespole górnym zrówna się z otworem na górze każdej rury A. Być może trzeba będzie obrócić każdą rurkę A, aby dopasować montaż górnej części. Zabezpiecz za pomocą pokrętła E.

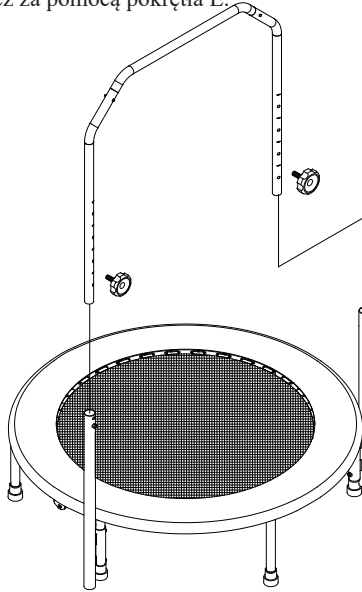
**KROK 10**

Przymocuj pokrętło B do spodu obu rur A.

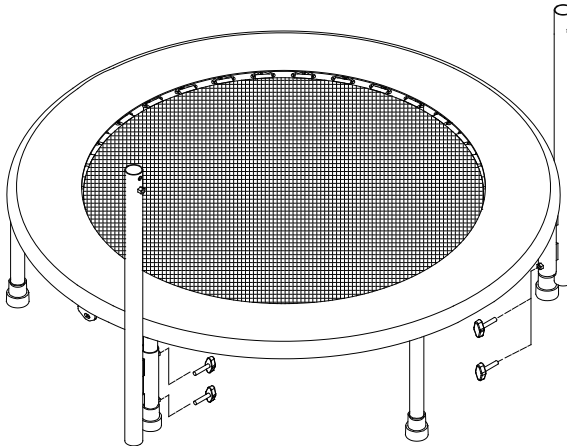

KROK 11

Aby zmienić wysokość poręczy, zdejmij pokrętkę E, przesunąć górną część na żadaną wysokość, a następnie przykręć pokrętkę E z powrotem na miejsce. Dostępne są 4 różne ustawienia wysokości poręczy.

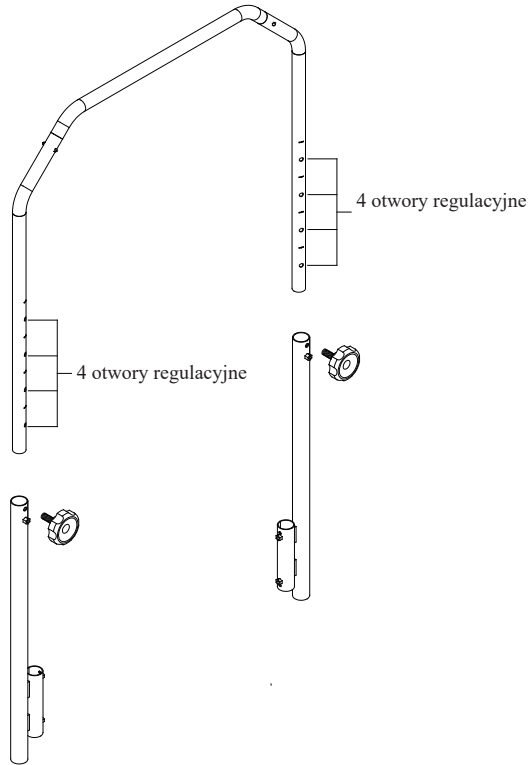**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Sprawdź trampolinę przed każdym użyciem i wymień wszelkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części. Następujące okoliczności, mogą stanowić potencjalne zagrożenie:

1. Brak, niewłaściwie umiejscowione lub źle zamocowane obramowanie ramy.
2. Przebicia, strzępienia, rozdzarcia lub dziury w macie lub wyściółce ramy.
3. Uszkodzenie szwów lub tkaniny maty lub wyściółki ramy.
4. Wygięta lub złamana rama.
5. Ostre występy na ramie układu zawieszenia.